


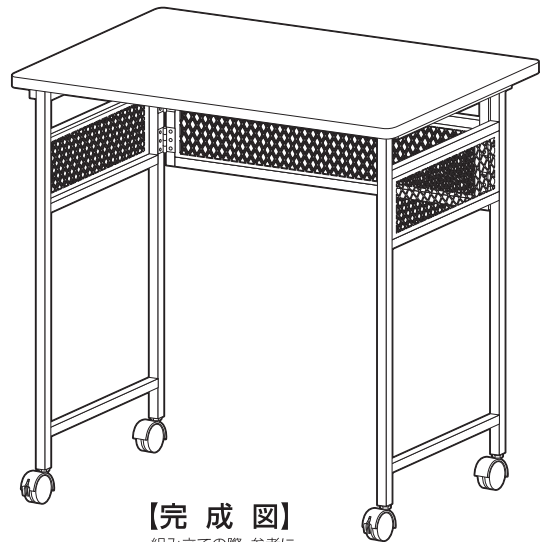

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

ヴィンテージスタイル メッシュ折りたたみデスク

取扱い・組み立て説明書 VMPD-7236C

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 使用時：幅72×奥行36×高さ70cm
折りたたみ時：幅72×奥行6.5×高さ74cm
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装


MADE IN CHINA

- 本製品はフレームの開閉機能を有した折りたたみ式デスクです。
- 使用時にはフレームを広げて設置してください。不使用時には折りたたんで収納しておくことができます。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
全体耐荷重：20kg


部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)本体

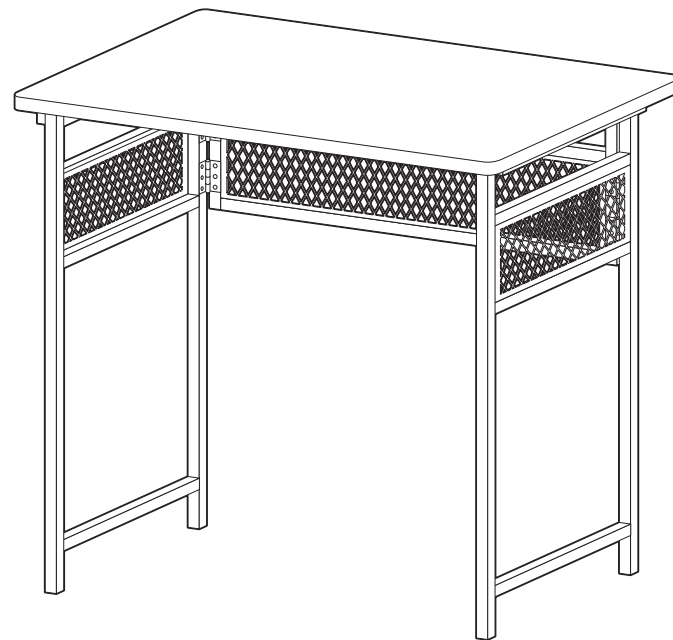

(B)キャスター(ストッパー付／無)

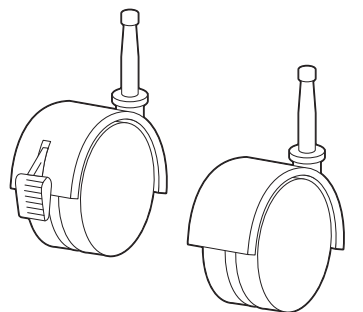

1


各2

デスクの開閉方法


※必ず商品を床に寝かせた状態で行ってください!

⚠ 開閉の際は、フレームと天板の間で指を挟まないようご注意ください。

①

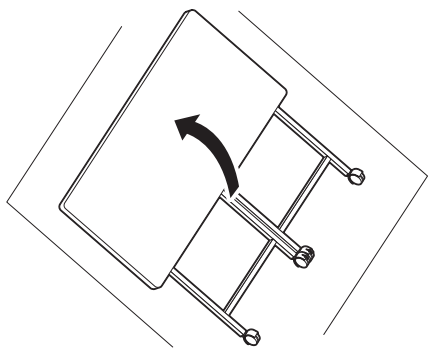

②③

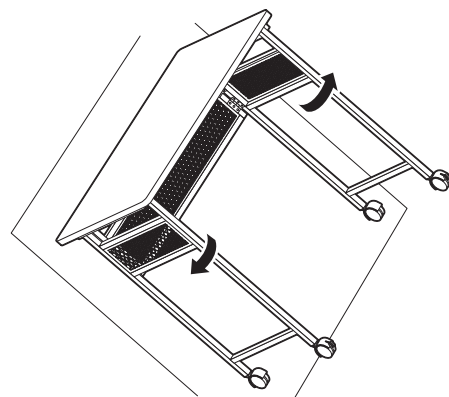

【開く時】


- ① 天板を上げる
- ② フレームを広げる
- ③ ロックする

【閉じる時】


- ① ロックをはずす
- ② フレームを閉じる
- ③ 天板を下ろす

ストッパーの操作


この箇所にストッパーが取り付けられています。

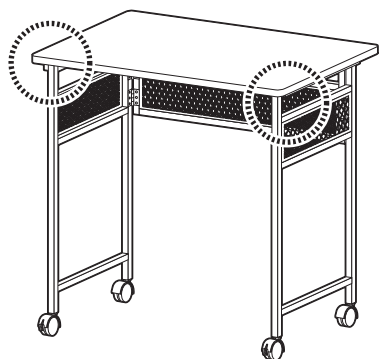

- 使用時(ロックする)
カチッと音になるまで
ピンを押してください。

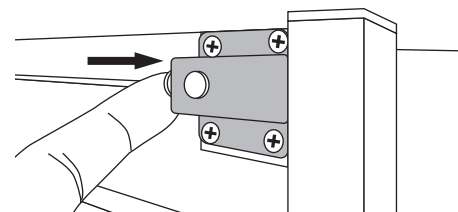

- 解除時(ロックをはずす)
ボタンを押すとピンが
はずれます。

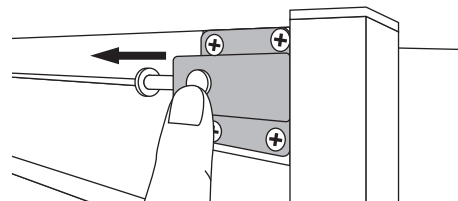

組み立て方

本体脚部にキャスターを取り付けて完成です。

後

(A)本体

前

(B)キャスター
(ストッパー付)

(B)キャスター
(ストッパー無)

(B)キャスター
(ストッパー付)

(B)キャスター
(ストッパー無)



キャスターを取り付ける際は、
必ずストッパーが付いている
方を本体前側に取り付けてく
ださい。