


故障かな？と思ったら

- 認識されない、見つからない、接続されていない
 - ・ゲームパッドのインジケータの発光など接続状態を確認してください。
 - ・USBポートの状態を確認してください。別のUSBポートで動作するか確認してください。
 - ・ドライバーの状態を確認してください。コントローラーを取り外し、パソコン本体を再起動してください。
 - ・「ファンクション」ボタンと「Select」ボタンを5秒間押し続けることで工場出荷時の設定に戻ります。

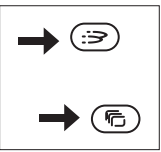

- ゲームパッドをゲームで使用できない
 - ・一部のゲームではコントローラーの動作を受け付けない場合があります。ゲーム上の設定でコントローラーが使用可能か確認してください。
- 振動しない
 - ・ドライバと接続モードを確認してください。(Direct-inputモードでは振動はサポートされません。)
 - ・ゲーム上の振動設定が有効になっているか確認してください。
 - ・振動レベルが0%になっている場合は振動レベルを60%/100%に調整してください。

- 本体後面のボタンを誤操作してしまう
 - ・無効化することによって誤操作を防ぎます。本書「はたらき」のマクロ機能について「マクロ機能を無効にする方法」をご確認ください。

- 3.5mmジャックが動作しない
 - ・USBケーブルを抜き再接続してください。


- 3.5mmジャックからの音声小さい
 - ・USB Hubを使うと音声小さくなる場合があります。直接本体に接続してください。
 - ※USB端子の形状が異なる場合は別途USB Type-A to C変換コネクタ(OTG)などでの接続をお試しください。

- キャプチャーボタンが使えない
 - ・キャプチャーボタンはNintendo Switch接続時のみ機能します。

- 設定中に振動することがある
 - ・「ファンクション」ボタンを5秒間以上押し続けると連射解除操作となり振動します。

- Android端末での動作が不安定
 - ・すべてのAndroid端末での動作は保証できませんが、USB端子の抜き差しで改善する場合があります。
 - ※Android Ver.10.0以上を推奨

- 動作確認がしたい
 - ・Windows上の検索から「USBコントローラーのセットアップ」と検索するか、コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」からコントローラーを選択して右クリックし、「ゲームコントローラーの設定」を選択してください。プロパティからコントローラーのテスト画面を開くことができます。

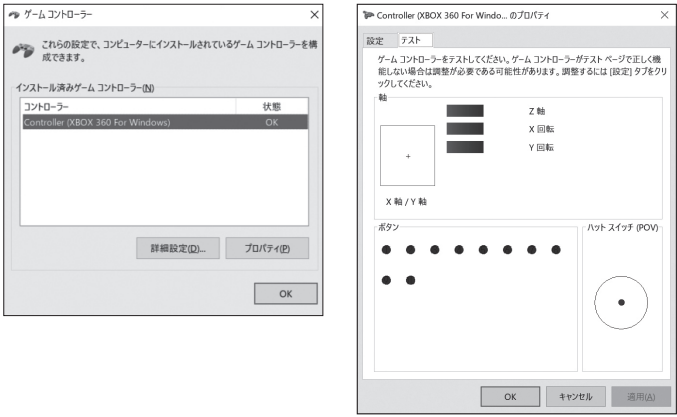

PCGEAR

PC-GPREX101-K
01-7279

ゲームパッド REX101
保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

本説明書に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し、必ずお守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一部です)

	警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告			
分解禁止	●本製品のカバーを開けたり、分解・改造しない。 故障や感電・思わぬけがをするおそれがあります。	必ず守る	●異常を感じたら直ちに使用を中止する。 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。 ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
禁止	●雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れない。 ●ぬれた手で本製品やケーブルに触らない。 ●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。 ●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずUSBコネクタ部分を持ち、無理な力を加えない。 ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管したりしない。		

注意			
禁止	●本製品に強い振動や衝撃を与えない。 故障・破損などの原因となります。 ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしない。 火災や故障の原因となります。 ●本製品を不安定な場所に設置したり、保管しない。 落下により、故障・破損の原因となります。 ●静電気の発生する場所やマグネットのような磁気のある場所で使用しない。 故障の原因となります。	禁止	●温度、湿度が取扱説明書で定めた動作環境を超える、または結露するような場所で使用しない。 故障の原因となります。 ●本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしない。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしない。 火災や故障の原因となります。 ●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しない。 ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。 塗装を傷めたり、故障の原因となります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

保証書(持込修理)

商品名	ゲームパッド REX101		
型番	PC-GPREX101-K	品番	01-7279
★お買い上げ日: 年 月 日 保証期間:本体6ヶ月(お買い上げの日から)			
お客様	★お名前		
	★ご住所 〒 ー		
	電話 ()		
販売店	★住所 店名 電話		
	(印)		

※この保証書は本書に明示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保障期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますのでご了承ください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

梱包内容/各部の名称

■梱包内容

本製品には次のものが入っています。パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。

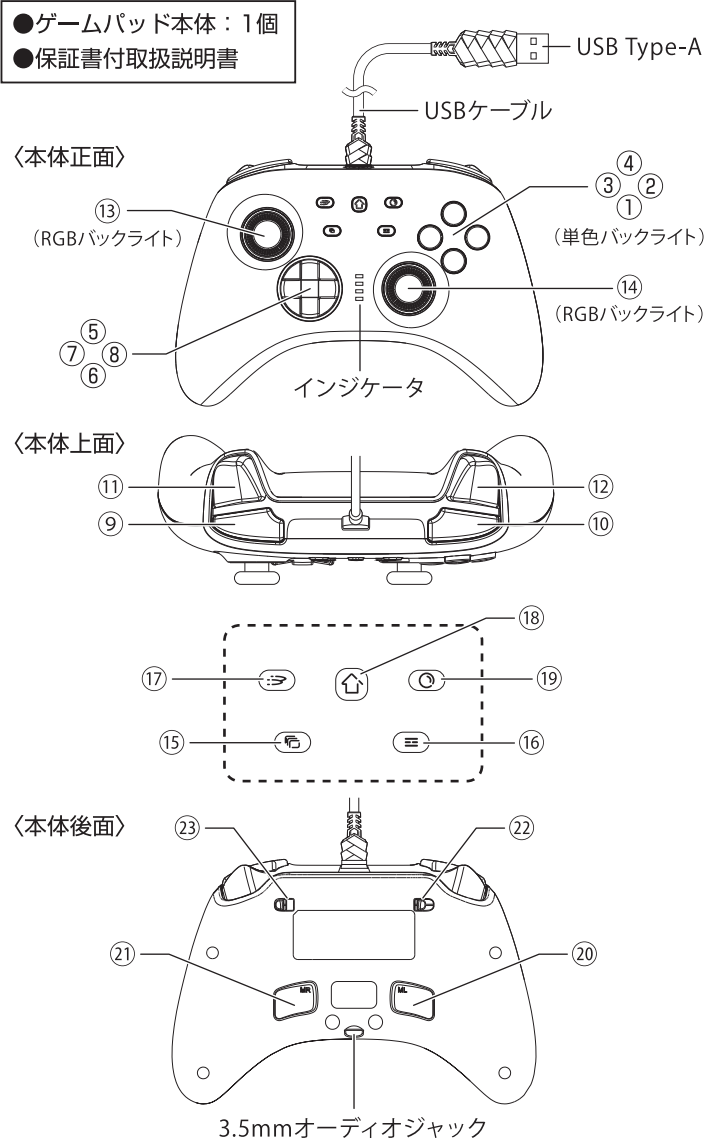

	X-input時	Direct-input時
①～④	ABXYボタン	1234ボタン
⑤～⑧	十字キー上下左右	十字キー上下左右
⑨	LB	5
⑩	RB	6
⑪	LT	7
⑫	RT	8
⑬	左スティック (押し込み時L3)	X軸 Y軸(押し込み時9)
⑭	右スティック (押し込み時R3)	Z軸 Z回転(押し込み時10)
⑮	Select	11
⑯	Start	12
⑰	ファンクション	ファンクション
⑱	ホーム	ホーム
⑲	キャプチャー	使用しません
⑳	ML	ML
㉑	MR	MR
㉒㉓	トリガー切替	トリガー切替

	Nintendo Switch	Android
①～④	BAYXボタン	ABXYボタン
⑤～⑧	十字キー上下左右	十字キー上下左右
⑨	L	LB
⑩	R	RB
⑪	ZL	LT
⑫	ZR	RT
⑬	左スティック (押し込み時TL)	左スティック (押し込み時L3)
⑭	右スティック (押し込み時TR)	右スティック (押し込み時R3)
⑮	－	11
⑯	＋	12
⑰	ファンクション	ファンクション
⑱	ホーム	ホーム
⑲	キャプチャー	使用しません
㉒	ML	ML
㉑	MR	MR
㉒㉓	トリガー切替	トリガー切替

※ゲームによっては上記とは異なる名称、ボタン表示になる場合があります。

はたらき

■連射/自動連射機能

※以下、X-input時の設定例

「ファンクション」ボタンを押しながら任意のボタン*を押すことで連射モードとなり、再度同じ操作をすることで自動連射モードになります。*A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT
さらにもう一度繰り返し「ファンクション」ボタンを5秒間押し続けることで解除されます。
「ファンクション」ボタンを押しながら右スティックを右に倒すことで連射速度が上がり、左に倒すことで連射速度が下がります。

■振動レベル調整

「ファンクション」ボタンを押しながら右スティックを上を倒すことで振動が強くなり、下に倒すことで振動が弱くなります。
(100%/60%/0%)

■左スティックと十字キー操作の入れ替え

「Start」ボタンと「L3」ボタンを同時に押すことで左スティックと十字キーの操作が入れ替わります。

■バックライト

「ファンクション」ボタンを押しながら「Select」ボタンを押すことで、バックライトモードが切り替わります。
「ファンクション」ボタンを押しながら左スティックを上を倒すことで、輝度が上がり、下に倒すことで下がります。
「LB」ボタンと「RB」ボタンを5秒間押し続けることで「ABXY」ボタンの発光オン・オフ、「LT」ボタンと「RT」ボタンを5秒間押し続けることでスティックの発光オン・オフ操作となります。

- ＜バックライトモード＞
イリュージョンモード … グラデーションで変化します。
固定色モード … 「ファンクション」ボタンを押しながら「Start」ボタンを押すと、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫、白が切り替わります。
- 呼 吸 モ ー ド … 赤、橙、黄、緑、青、藍、紫、白の8色が明暗しながら変化します。
- 8色ループモード … 赤、橙、黄、緑、青、藍、紫、白の8色が明暗せずに変化します。

■トリガーについて(トリガーストップ機能)

背面のトリガー切替スイッチを内側にスライドさせることで、トリガーストロークが深くなり、外側にスライドさせることで、トリガーストロークが浅くなり、デジタル入力となります。

■マクロ機能について

「ファンクション」を押しながら、「ML」ボタンまたは「MR」ボタンのどちらかを3秒間押し続けることでマクロ登録モードとなり、2番目と3番目のインジケータが点滅します。
登録できるキーは左スティック上下左右、右スティック上下左右、十字キー上下左右、A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、L3、R3の22入力を26回登録可能です。(最大登録時間は300秒)
任意のボタン1つを登録した場合はマッピングとして割り当てられ、複数のボタンを登録した場合はマクロとして登録されます。
入力後に再度「ML」ボタンまたは「MR」ボタンを押すことで、マクロの登録が完了します。
※300秒以内に入力を行わない場合は自動的にキャンセルされます。
※初期状態では「ML」が「A」、「MR」が「B」としてマッピング登録されています。

- ＜入力例＞アクションゲーム(4/26回カウント)
「ファンクション」ボタン+「ML」ボタンでマクロモード起動後、「→」「←」「→」+「X」を入力し、「ML」ボタンを押す。
登録後は「ML」ボタンを押す度に、登録された操作が再現されます。
- ＜入力例＞生産系ゲーム(10/26回カウント)
「ファンクション」ボタン+「MR」ボタンでマクロモード起動後、「B」ボタンを入力→30秒後に「B」ボタンを入力、60秒後に「B」ボタンを入力、90秒後…(中略)…270秒後に「B」ボタンを入力し、「MR」を押す。
登録後は「MR」ボタンを押すと、30秒毎の「B」ボタンの入力が再現されます。

＜マクロ機能を無効にする方法＞
マクロ登録で何も登録せず、再度「ML」ボタンまたは「MR」ボタンを押してください。

■内部メモリについて

バックライトとマクロ機能で設定した内容は内部メモリに記録されます。

■ファクトリーリセットについて

「ファンクション」ボタンと「Select」ボタンを5秒間押し続け振動すると工場出荷時の状態へリセットされます。(バックライト設定を除く)

接続方法

■Windows(Windows10/11)で使用する

パソコンのUSB端子に本製品を接続するとX-inputとして認識され、2番目のインジケータが点灯します。
接続方式を切り替える場合は「ホーム」ボタンを3秒間押し続けることでDirect-inputとして接続され、3番目のインジケータが点灯します。再度「ホーム」ボタンを3秒間押し続けることでAndroidモードとして接続され、4番目のインジケータが点灯します。再度「ホーム」ボタンを3秒間押し続けることでX-inputに戻ります。

■Steamで使用する

WindowsにSteamクライアントがインストールされている場合は必要に応じて「R3」ボタンを押しながらUSB端子を差し込むことでNintendo Switch Proコントローラーとして認識させることができます。(ジャイロ機能なし)

■Nintendo Switchで使用する

ドックのUSB端子もしくはNintendo Switch本体に本製品を接続すると1番目のインジケータが点灯します。TVモード以外でご使用になる場合は変換コネクタやOTGケーブルが必要になります。
※Nintendo Switch本体側で「設定」の「コントローラーとセンサー」から「Proコントローラーの有線通信」を有効(ON)にする必要があります。(その他の設定や接続方法などはNintendo Switch側の説明を参照してください)
※本製品はNintendo Switch本体のファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。

■Androidで使用する

Android端末のUSB端子に本製品を接続すると4番目のインジケータが点灯します。
・マウスモード:「Start」ボタンと「L3」ボタンを5秒間押し続けることでマウス操作モードとなり、3番目と4番目のインジケータが点灯します。

仕 様

商 品 名	ゲームパッド REX101
型 番 / 品 番	PC-GPREX101-K / 01-7279
対 応 機 種	Windows10(64bit)、Windows11(64bit)、Nintendo Switch、Android
ボ タ ン 数	21
接 続 方 式	USB2.0
振 動 機 能	あり(3段階調整 100%/60%/0%)
連 射 機 能	あり(3段階調整)
マ ク ロ 機 能	あり(2ボタン)
外 形 寸 法	(約)幅150×高さ105×奥行40mm
ケ ー ブ ル 長	1.8m
質 量	290±5g
電 圧 / 電 流	5V/200mA
動 作 環 境	0℃～45℃/動作湿度:20～80% ※ただし結露なきこと
保 管 環 境	-10℃～60℃/保存湿度:20～80% ※ただし結露なきこと
付 属 品	保証書付取扱説明書

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。※本製品に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ
