

ワークチェア/ワークチェア 肘付き


取り扱い・組み立て説明書 HOA-195/195A共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法(約) HOA-195/HOA-195A共通
幅57×奥行55×高さ72.5(最小72.5／最大84.5)(cm)
座面の高さ：40.5(最小40.5／最大52.5)cm
- 構造部材 座部、背部：合板
連結部：金属(スチール)
脚部：ポリアミド
肘部(HOA-195Aのみ)：ポリプロピレン
- 表面加工 連結部、脚部：エポキシ樹脂塗装
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

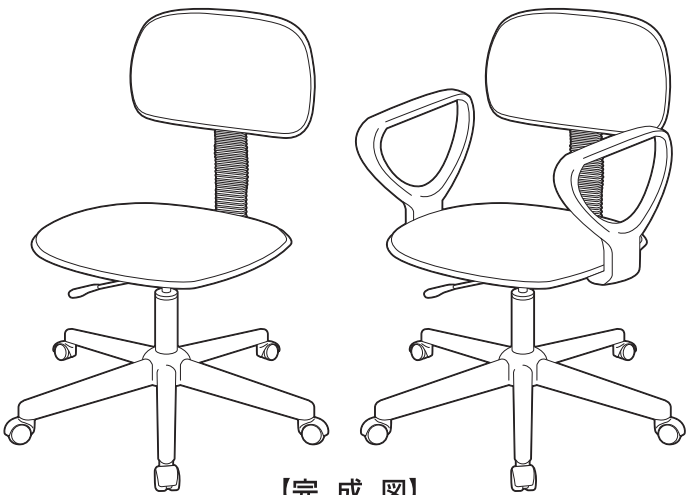

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は組み立て式のチェアです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)背部 ※幅が狭い方が上側になります。 上 下 ※裏面にはボルト穴が付いています。 1		(B)座部 1	(C)ベース 1
(D)座部取り付けプレート 前 後 1		(E)ガスシリンダー 1	
(F)背部フレーム 背部側 座部側 1	(G)キャスター 5	(H)背部カバー 1	(O)アーム (HOA-195Aのみ) 左右各1
(I)背部カバープレート 1	(J)ノブ ※あらかじめ(F)背部フレームに取り付けてあります。 ※スプリングワッシャーとワッシャー各1枚付属 1セット	(K)六角ボルト(中) M6×22mm 予備1含む3	
(L)六角ボルト(短) M6×20mm 予備1含む5	(M)六角レンチ 1	(N)六角ボルト(長)(HOA-195Aのみ) 予備1含む7	


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 ベースを裏返し、キャスターを取り付けます。

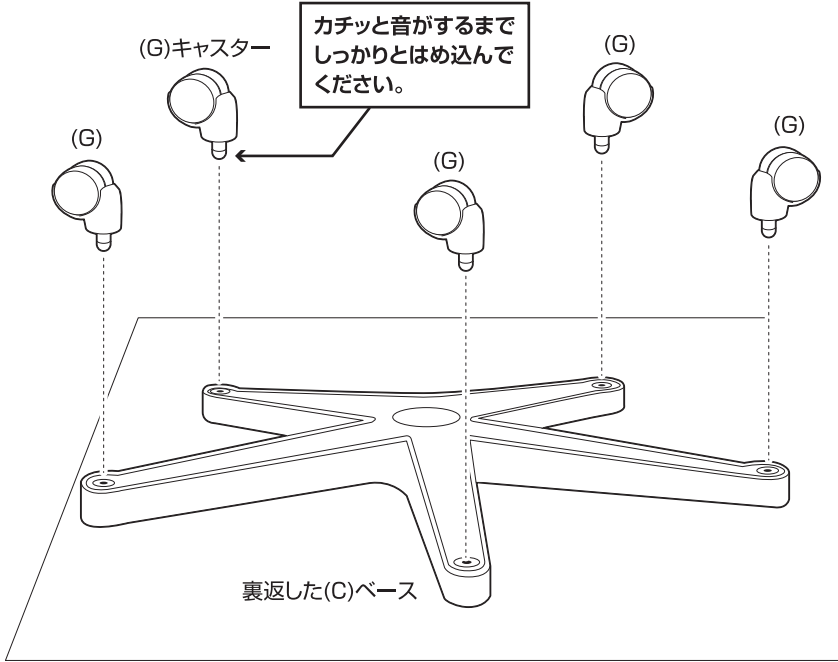


！
キャスターの取り付けが硬い場合は、真上から垂直に体重を掛けて差し込んでください。その際、ベースのガタつきを防ぐためにクッション等を下に敷いてください。
(※指挟みにご注意ください)

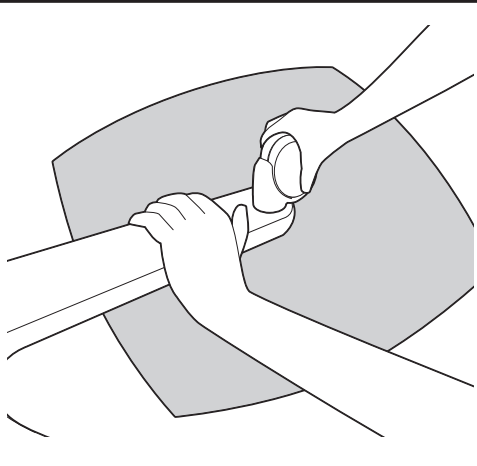

！
部材等に傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。


2 組み立てたベースに、ガスシリンダーを取り付けます。

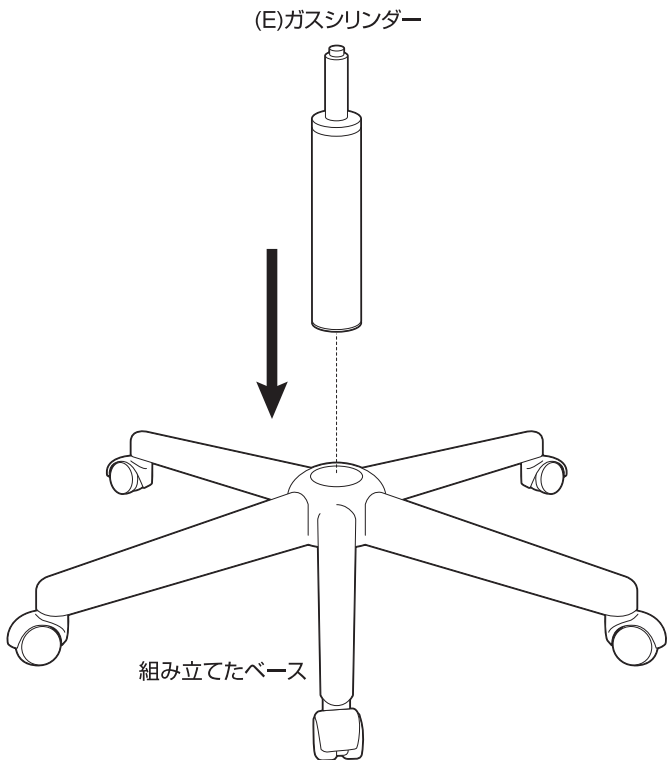



組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 座部を裏返し、座部取付プレートを取り付けます。

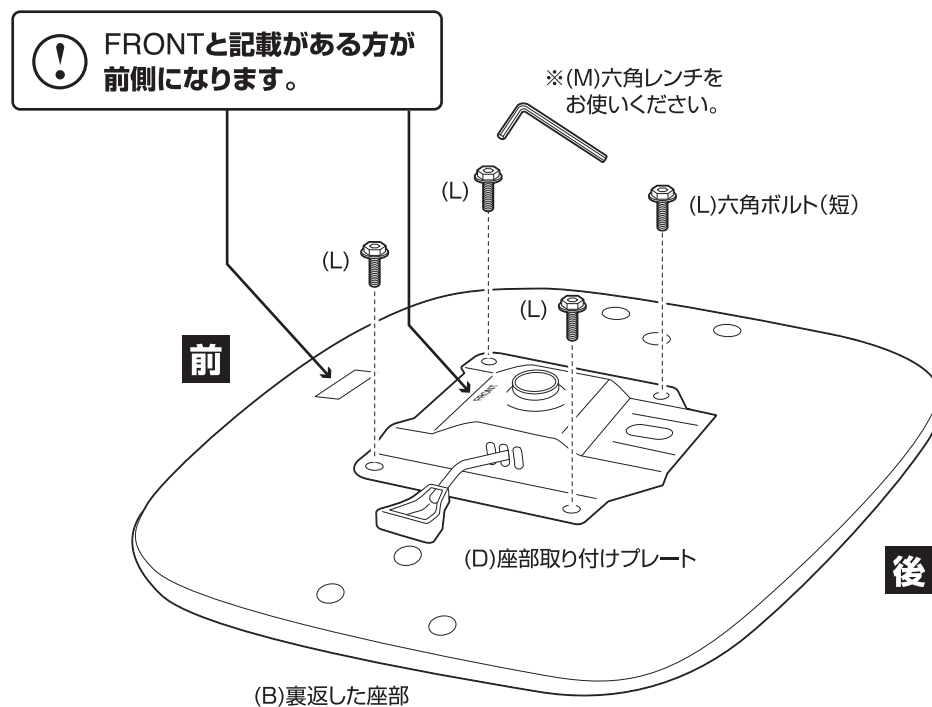


5 組み立てた座部に、背部フレームを取り付けます。

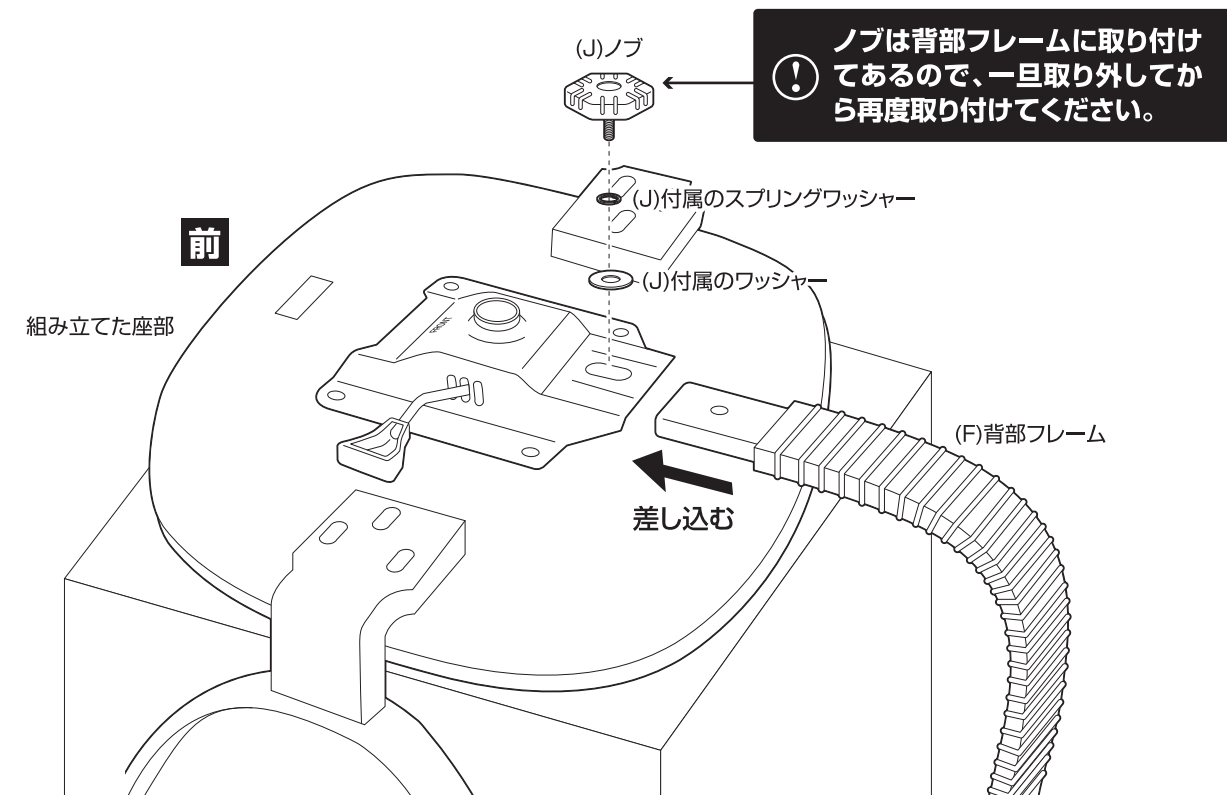
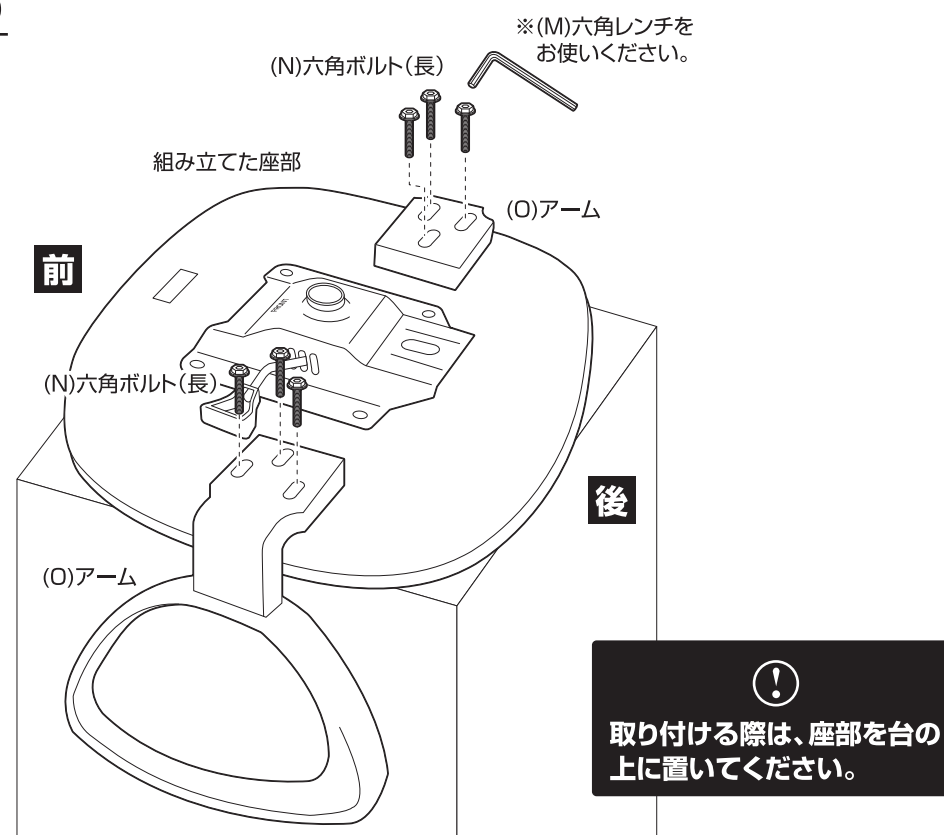
4 組み立てた座部にアームを取り付けます。
(HOA-195Aのみ)

6 組み立てた背部フレームに、背部を取り付けます。

❗ 背部を取り付ける前に、背部カバープレートを背部フレームの棒部分に図のように取り付けてください。

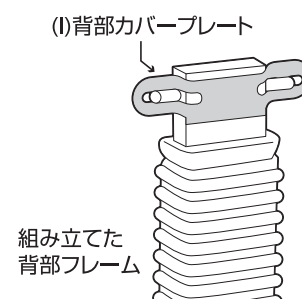

❗ 背部カバーをはめ込む際、背部フレームの蛇腹部分も一緒にはめ込んでください。

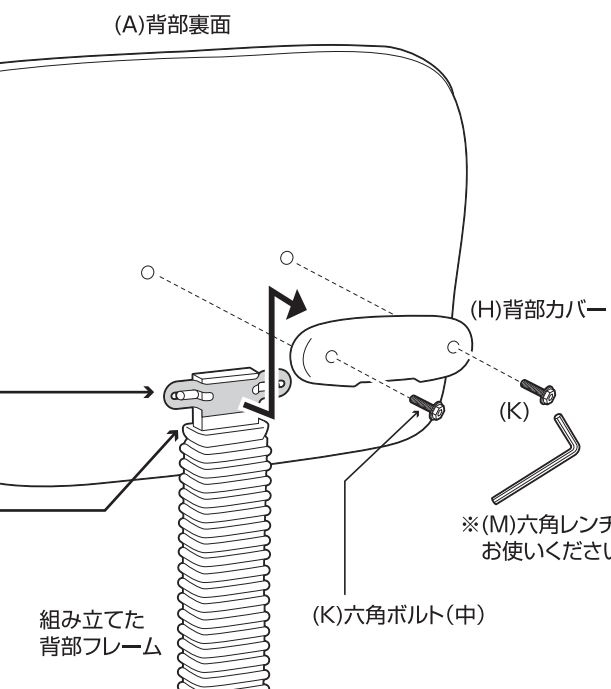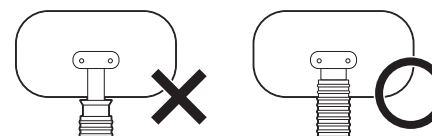

HOA-195/195A共用

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


7 組み立てた脚部に、組み立てた本体を取り付けます。



8 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。


座面の高さ調節について

- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。

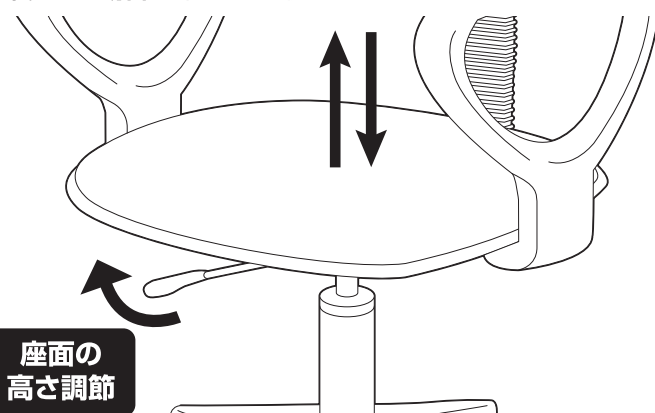


- ❗ 1ヶ月に1回はボルトのゆるみが無いか確認してください。

危険

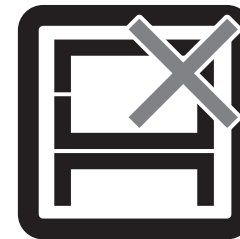

本来の用途以外の使い方はしないでください

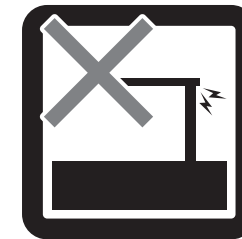


異常が生じたまま使用しないでください


警告




踏み台代わりに使用しないでください

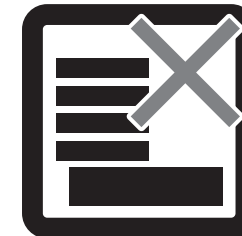

偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

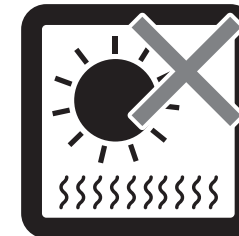


直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

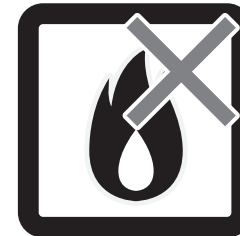

ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください

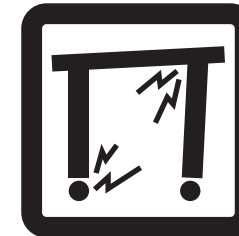

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。


注意

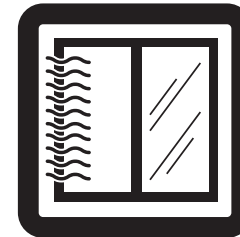

開窓の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください

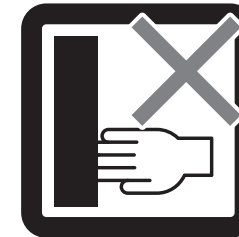


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

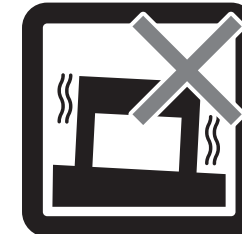

水平な場所に設置してください

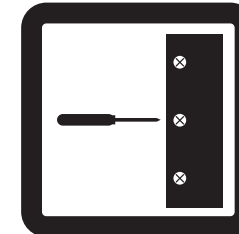


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください




キャスターは定期的に掃除してください



キャスターは定期的に掃除してください

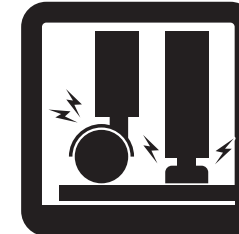


床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

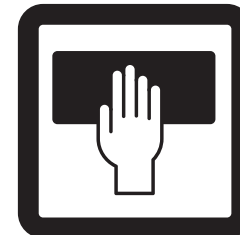


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

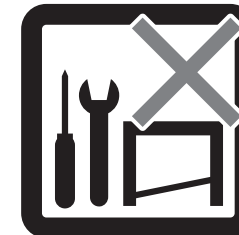

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

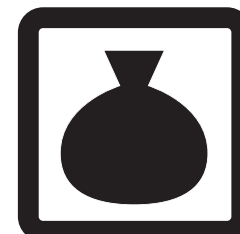

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。