


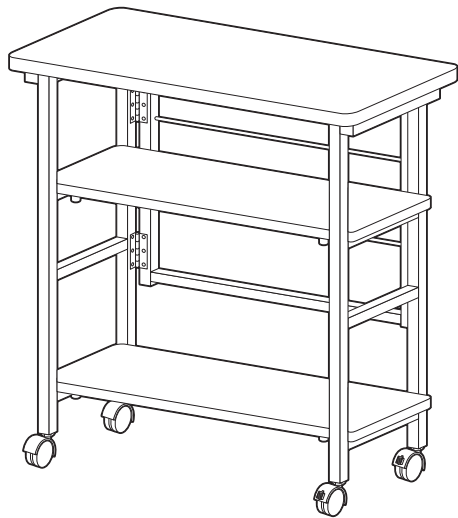

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

パタパタサイドラック

取り扱い・組み立て説明書 CPSR-6030H

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅60×奥行30×高さ70(cm)
- 構造部材 フレーム／金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
- 表面加工 フレーム／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA


- 本製品はフレームの折りたたみ機能を有した、折りたたみ式のラックです。
- 使用時にはフレームを広げて設置してください。不使用時には折りたたんでおくことができます。
- 高温多湿でない室内でご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板：10kg 棚板：各 6kg 全体耐荷重：22kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)棚板

※裏面に固定具が付いています。

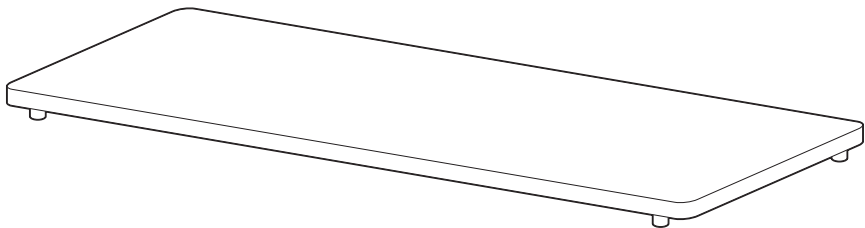


2

(B)キャスター (ストッパー付／無)

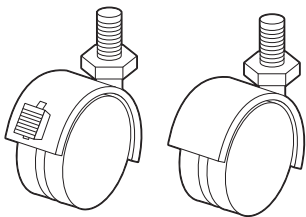

各2

(C)スパナ

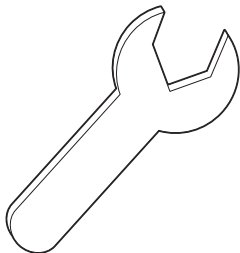


1

組み立て方法

1 本体の天板を開きます。
(本体を床に寝かせた状態で行なってください。)


！ フレームと天板の間に指を
挟まないようご注意ください。

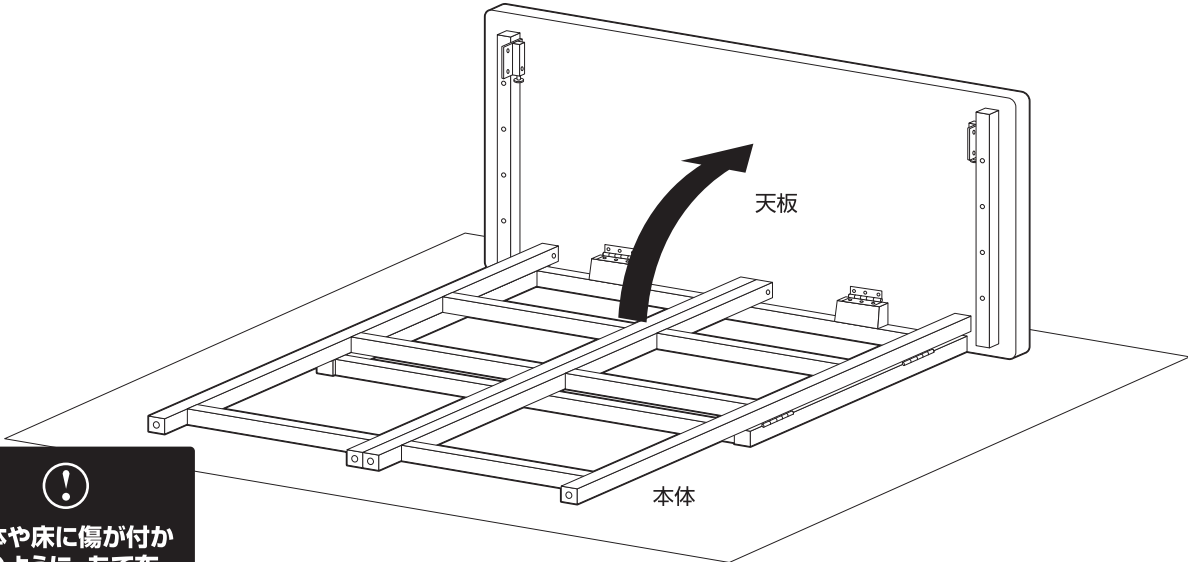

！ 本体や床に傷が付か
ないように、あて布
等を敷いてください。

2 フレームを開き、ストッパーをロックします。


ロックしてください。

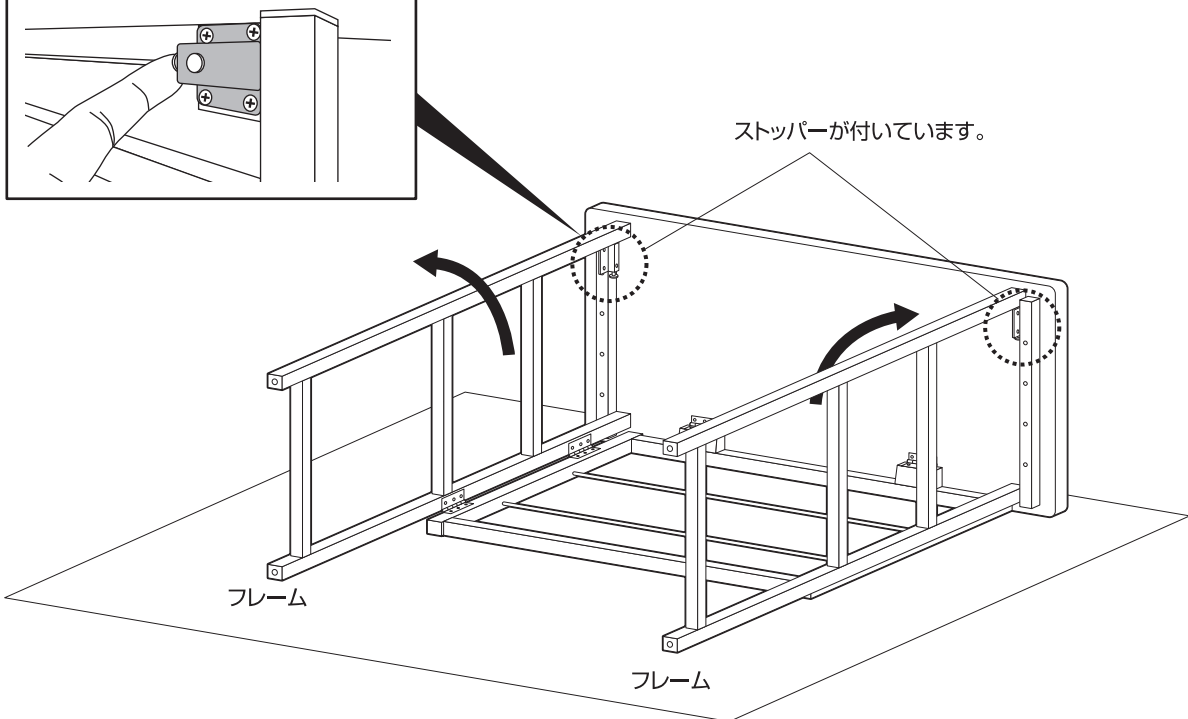


組み立て方法

3 本体を裏返してキャスターを取り付けます。


！
キャスターを取り付ける際は、
前側として使用される方に
ストッパー付きを揃えて、
取り付けください。

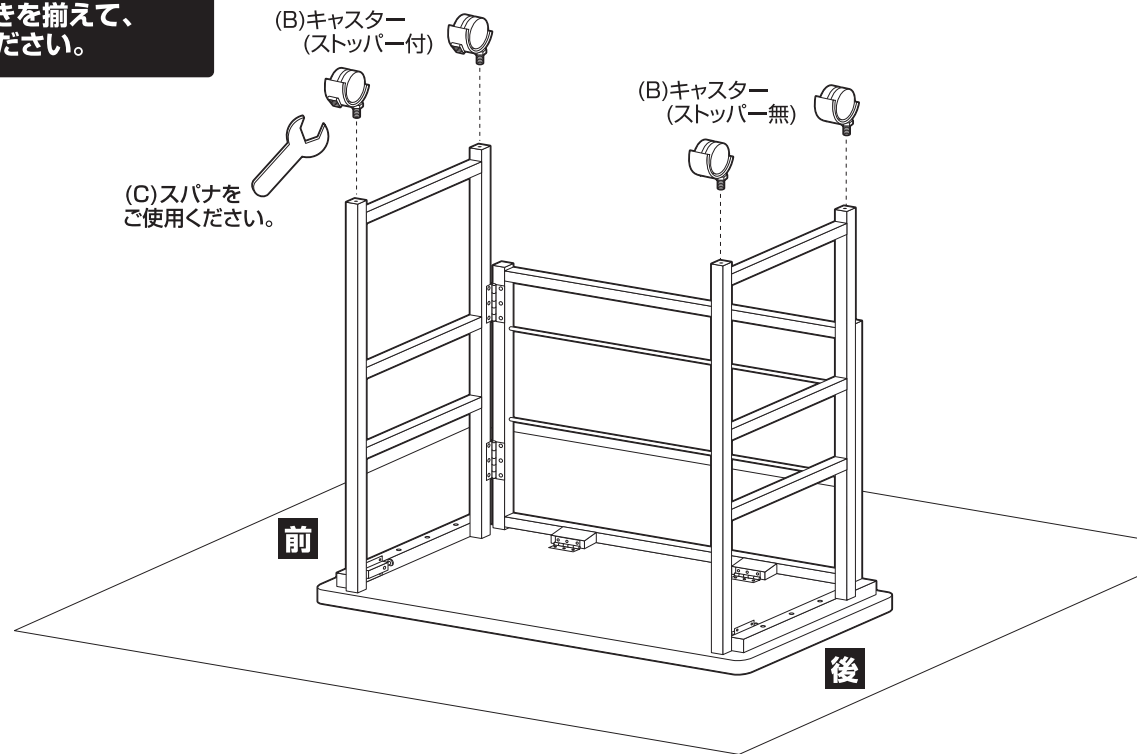

4 棚板をのせて完成です。

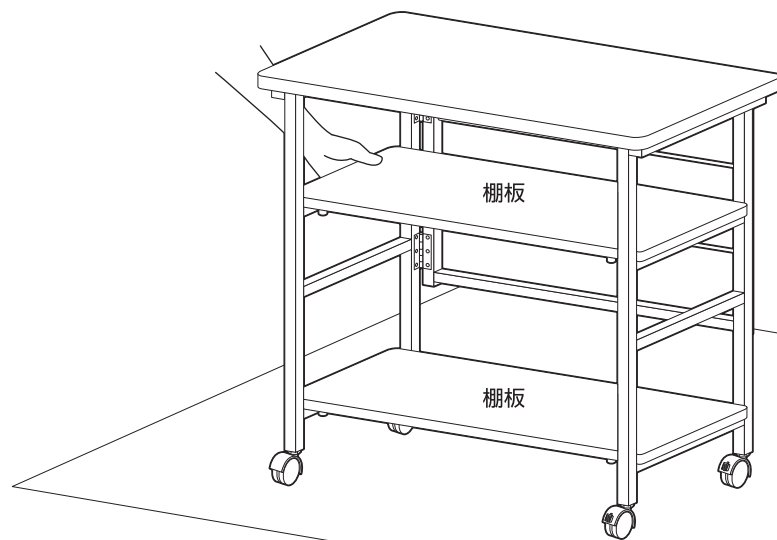


棚板の高さは3段の中から好みの
位置で設置する事ができます。

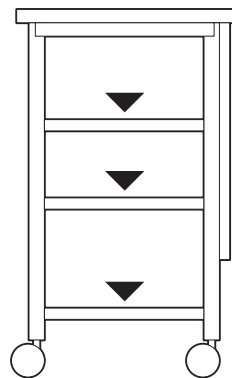


折りたたみサイドワゴンを閉じる時は


① 棚板をはずす。

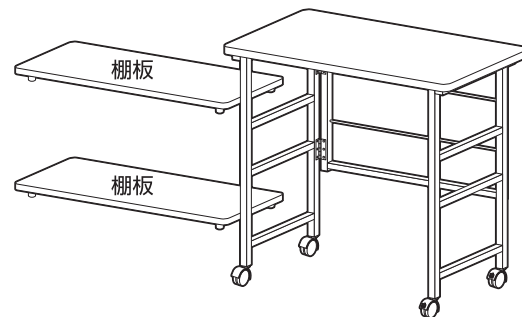


② 本体を床に寝かせてロックを解除する。

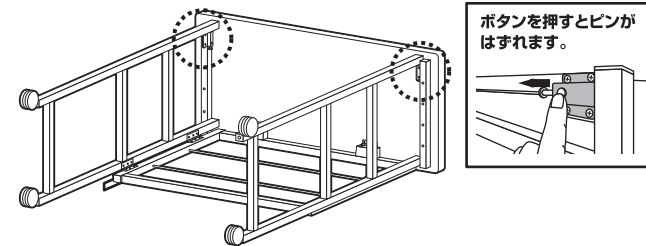


③ フレームを閉じる。
※指はさみにご注意ください。

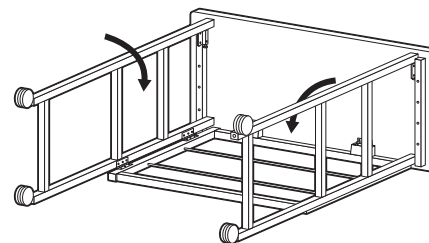


④ 天板を下ろす。

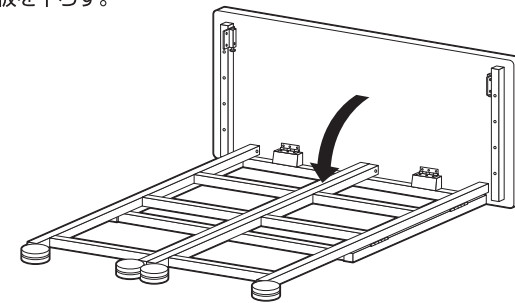

危険

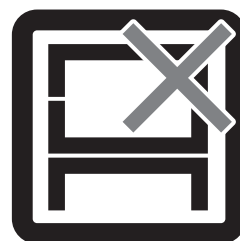

本来の用途以外の
使い方はしないでください

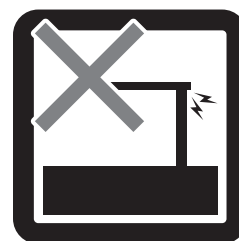

異常が生じたまま
使用しないでください


警告



踏み台代わりに
使用しないでください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

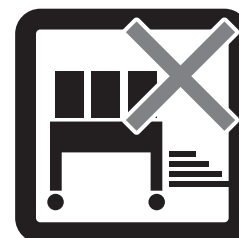

物品をのせたまま
移動を行わないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

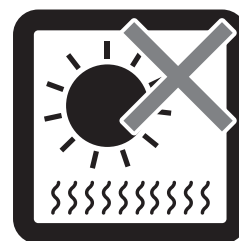

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

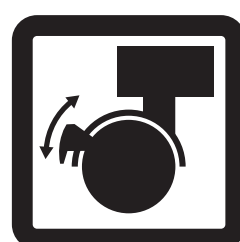


設置の際はキャ
スターをロック
してください

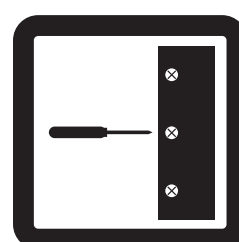


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

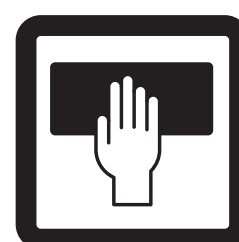


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

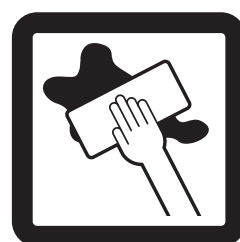

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

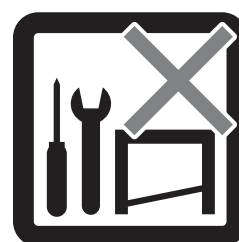


お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

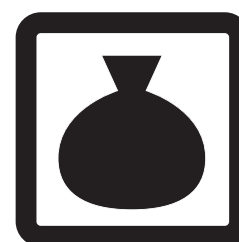

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください

注意

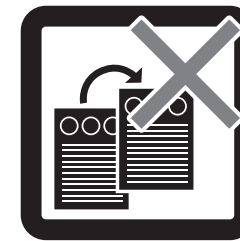

本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。