


anyロケーションライト 三脚付

取扱説明書

部品明細

- ・本体・三脚
- ・USB Type-A to Type-Cケーブル
- ・取扱説明書
- ・キャリーバッグ

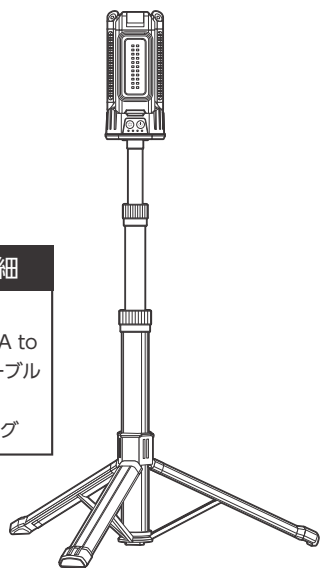

**購入後はじめて使用になる時は必ず
初期充電**をしてご使用ください。

お客様へ

本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

品質表示

明るさ	High:4500lm Mid:2500lm Low:1200lm
バッテリー	リチウムイオンバッテリー・7.4V 4000mAh
充電時間	約3.5～4時間(2A)
使用時間	High:2時間 Mid:4.5時間 Low:9時間
重量	本体:900g 三脚:1500g
防水規格	IPX4
外形寸法	高さ800×幅98×奥行90mm(折り畳み) 高さ1825×幅790×奥行650mm(最大)
構造部材	アルミ合金、ABS樹脂、他
使用環境温度	-10～50℃

使用上の注意および禁止事項

この度はYAMAZENの製品をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、本紙記載の点に注意してご使用ください。

安全上のご注意

■表示マークは製品を正しく使っていただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を表しています。



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告

●光源を内側にして閉じているときはライトを点灯しないでください。バッテリーが高温になり危険です。

●使用環境温度-10～50℃をこえる場所では絶対に使用・保管はしないでください。

●火気の近くや炎天下に駐車の内車など高温になる場所では充電・使用・保管はしないでください。

●分解や改造は絶対にしないでください。LED電球の交換はできません。

●落下や振動・衝撃のある場所、可燃物が隣接する場所や粉塵の多い場所。腐食ガスや可燃性ガスの発生が想定される場所では使用しないでください。

●硫黄や塩素、化学物質が存在する場所では使用できません。

●ラッカー・ペイント・ベンジン・シンナー・ガソリン・ガス・接着剤等のある場所で使用しないでください。

●トルエン・ヘキサン・アセトン等有機溶剤が存在する場所では使用しないでください。

●発熱・変色・変形・発煙や異臭など異常を感じたらすぐに電源を切って使用をやめてください。

●点灯中および消灯直後は高温になっていますので触らないでください。

●濡れた手(手袋等)での充電はしないでください。

●USBケーブルは必ず確実に接続してください。

●電線やUSBの電極間を接触させないでください。

●落下や強い衝撃などを受けるとバッテリーが損傷しているおそれがあります。外形に異常が見られなくても使用はやめてください。

●ご使用済のバッテリーは一般ゴミとして破棄しないでください。

●必ず居住地の自治体の指示に従って廃棄してください。



注意

●本製品は防水性能IPX4(防沫形)ですが、屋外や大量の水がかかる場所・冠水や浸水のおそれがある場所で使用はできません。

●充電や点灯時は布や紙等の燃えやすいをかぶせないでください。

●充電中や点灯中は本体があたたかくなります。万一異常な熱さを感じたら使用をやめてください。

●充電しながらの点灯はしないでください。

●点灯場所を離れる時は必ずスイッチをOFFにしてください。

●清掃やお手入れの際は必ず電源を切って本体が十分に冷えてから行ってください。

●LEDには光色・照度(にばらつきがあるため同じ商品でも多少異なる場合があります。

●光源を直視しますと目に悪影響を与えるおそれがありますのでご注意ください。


●周囲温度が高い場合寿命が短くなります。

●小さなお子様の手の届かない場所で使用保管をしてください。


●その他何か異常を感じたら直ちに使用を中止してください。

各部の名称

■ 本体

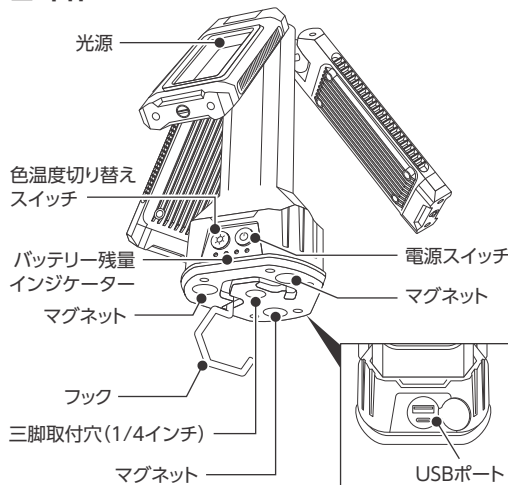


■ 三脚

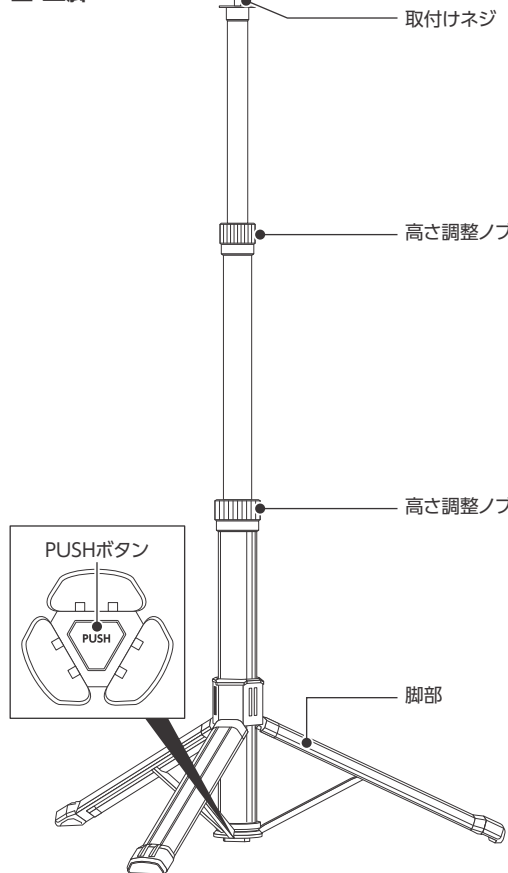

使用方法


- ①電源スイッチを押し、電源を入れます。
電源が入ると電池残量インジケーターが青色点灯します。
- ②電源スイッチを押し、光源をお好みの明るさに調節してご使用ください。
明るさは、Low→Mid→High→OFFの順に押す毎に切り替わります。
- ③色温度切り替えスイッチを押すと、白色LEDと暖色LEDに切替ができます。

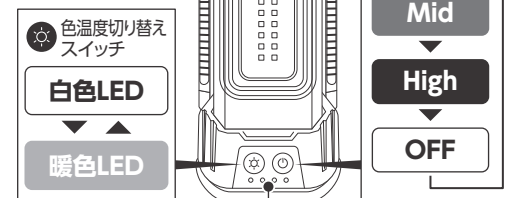

バッテリー残量インジケーター

光源の調整


光源は上下180度、回転270度の範囲内で調整可能です。破損のおそれがありますので、調整する際はゆっくりおこなってください。

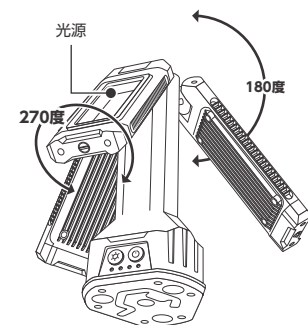

**光源を内側にして閉じているときは、
ライトを点灯しないでください。**

フック・マグネットの使用

フックは格納されています。引き出してご使用ください。また、フックやマグネットで固定する際は、落下防止の対策を行ってください。

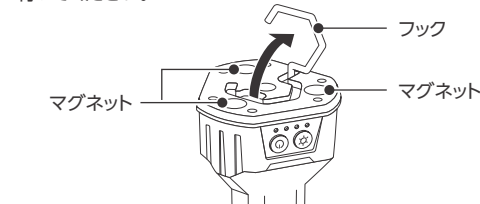

裏面へ続く

バッテリー残量

バッテリー残量は、バッテリー残量インジケータの点灯状態で確認してください。

ランプの状態	バッテリー残量
	約75～100%
	約50～75%
	約25～50%
	約25%以下

連続点灯時間と明るさ


モード	明るさ	連続点灯時間
High	4,500LM	約2時間
Mid	2,500LM	約4.5時間
Low	1,200LM	約9時間

※連続点灯時間はご使用の環境により異なります。

充電方法



- ①電源スイッチを押し、電源を切ります。
- ②USBポートカバーを開け、入力用 USB Type-Cポートに、付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して充電します。

■USBポート

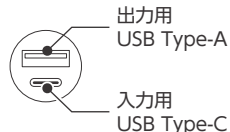

■電池残量インジケータ

充電を開始すると1つずつ点灯します。すべて点灯すると満充電です。

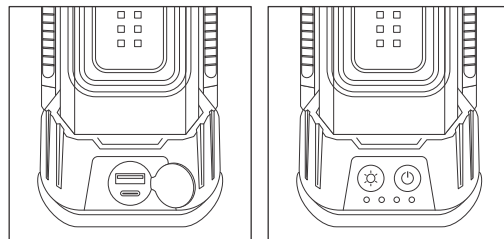


⚠ ACアダプターは付属していません。
市販の5V2A対応アダプターをご使用ください。

スマートフォン等に接続する場合

- USBポートカバーを開け、出力用USB Type-Aポートに、付属のUSBケーブルを接続して充電します。


※付属のケーブルはType-A to Type-Cケーブルです。ご使用の機器と端子が異なる場合は市販のケーブルをご使用ください。

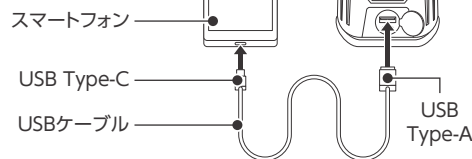

⚠ 万が一の場合に備えて、接続する前に機器のデータをバックアップしてください。

三脚を使用する場合

- ①三脚の底面にあるPUSHボタンを押して、脚を開きます。
- ②高さ調整ノブを反時計回りに回して緩め、お好みの高さに調整してください。高さが決まったら高さ調整ノブを時計回りに回して固定してください。
- ③本体底面の三脚取付穴に、三脚上部の取付けネジを差し込み、時計回りに回して固定してください。

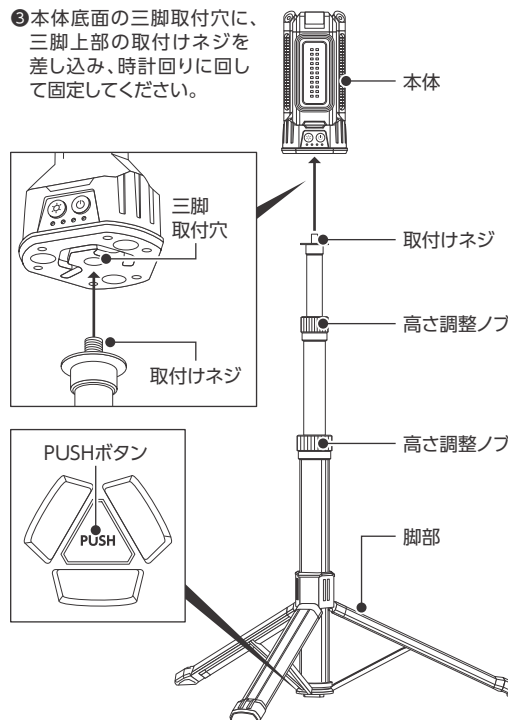

⚠ 脚部の開閉時に指を挟まないようにご注意ください。

バッテリーについて

⚠ 購入後はじめて使用になる時は必ず**初期充電**をしてご使用ください。

- 付属の充電ケーブル以外では充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 充電完了後は本製品を抜き取り電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。充電完了後に差したまま放置しないでください。火災・発熱・破損・液漏れのおそれがあります。
- 高温・多湿・雨の当たる場所で充電しないでください。故障の原因になります。
- 充電中は充電器のそばから離れないでください。
- 使用されない場合は、満充電にして保管してください。長期間使用されない場合は、6ヶ月に1度は充電してください。長期間充電をせず放置された場合、自然放電によりバッテリーの故障や寿命短縮の原因になります。

廃棄するときは

本製品に使用のバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。バッテリーや本体の廃棄の際は、リサイクル業者へお持ち頂るか、各自治体の区分に従いリサイクルにご協力いただきますようお願いいたします。

なお、バッテリーを分解、改造した物(蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます)は、安全性や製品に関する保証はできません。



お手入れについて

- 本体は、乾いた柔らかい布、石けん水を付けた布等で拭きとり、汚れを落としてください。
- ※シンナーなど石油類などでの清掃、又、水洗いは絶対しないでください。
- 保管は高温にならず、湿気の少ない、お子様の手のとどかない場所に保管してください。

※製品の外观・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。本製品につきましてご不明な点がございましたらご連絡ください。



発売元／株式会社 **山善**

お客様相談窓口 **0120-069-060**
フリーダイヤル [AM9:00～PM5:30 土・日・祝を除く]