


取扱説明書


Profoamcutter

■プロフォームカッター仕様			
本体サイズ	D300×W450×H580mm	最大消費電力	10W
作業台サイズ	400×300mm	付属品	平行カット用ガイド(T定規) 角度調節カット用ガイド ニクロム線 0.14φ×5m
最大カット高	155mm		取扱説明書・保証書(本書)
最大カット幅	180mm		
定格電圧	AC100V・50/60Hz		

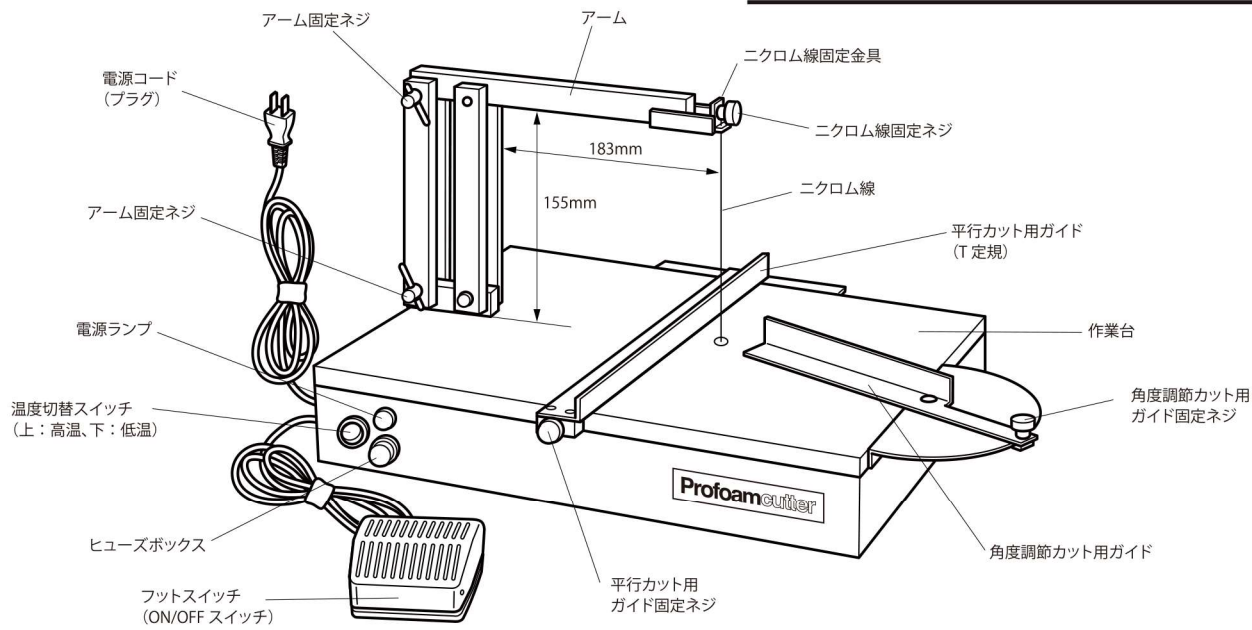


ガイドの使用法

[平行カット用ガイド] 一定の幅でカットしたいとき、その幅に合わせてガイドを固定します。

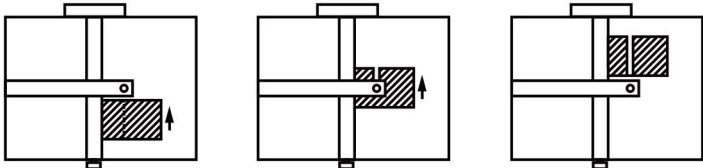

[角度調節カット用ガイド] 一定の角度でカットしたいとき、その角度に合わせてガイドを固定します。

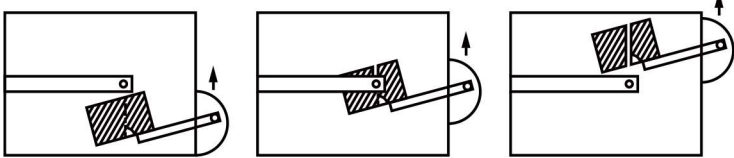

操作手順

1. 電源コードのプラグをコンセントに差し込み、フットスイッチを踏むと電源ランプが点灯します。
2. 切断するものを作業台の上に載せ、切断する角度を決めます。
3. 切断する素材の厚さや硬度により、温度切替スイッチ（上：高温・下：低温）を使い分けてください。
4. フットスイッチを踏み続けると、ニクロム線が発熱し素材を切断します。
この時、素材を無理に押しつけるとニクロム線が切れたりしますので、ご注意ください。
5. 作業が終わったら、フットスイッチから足を離し、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

警告

- 本製品を分解したり、改造したりしないこと。感電の原因になることがあります。

注意

- 直射日光のあたるところや火気のそば、ほこりの多い場所では、使用しないこと。
火災、感電の原因になることがあります。
- 作業中や作業直後は、ニクロム線に触れないこと。やけどする恐れがあります。
- ニクロム線を交換する際は、ニクロム線の熱が冷めてから作業すること。
- 使用後は、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜くこと。
その際、必ずプラグを持って抜き、濡れた手で抜き差ししないこと。
故障や感電の原因になることがあります。
- ニクロム線は、必ず「プロフォームカッター用」を使用すること。
故障や感電の原因になることがあります。

ニクロム線の交換方法

1. 切れたニクロム線を取り除いてください。
2. 作業台の裏面のニクロム線固定金具（パネ）に、ニクロム線の一端を巻きつけます。
3. 作業台上の穴にニクロム線を通します。
4. ニクロム線を、アーム先端のニクロム線固定金具の穴に通し、ニクロム線固定ネジでとめます。
この時、ニクロム線を軽く引っ張って固定します。

販売元: 株式会社 G-Too

東京都目黒区東山 1-4-4 目黒東山ビル 〒153-0043

※ 本取扱説明書は2022年12月現在のもので、改良などの諸般の事情により予告なく変更されることがあります。

.Too