

木製デスク上スタンド

取扱い・組み立て説明書 MDTs-6025/4525 (共用組説)

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 MDTs-6025 (約) 幅 60x 奥行 25x 高さ 8 (cm)
MDTs-4525 (約) 幅 45x 奥行 25x 高さ 8 (cm)
- 構造部材 本体 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)

MADE IN CHINA

【完成図】


組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重 : 15kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)天板

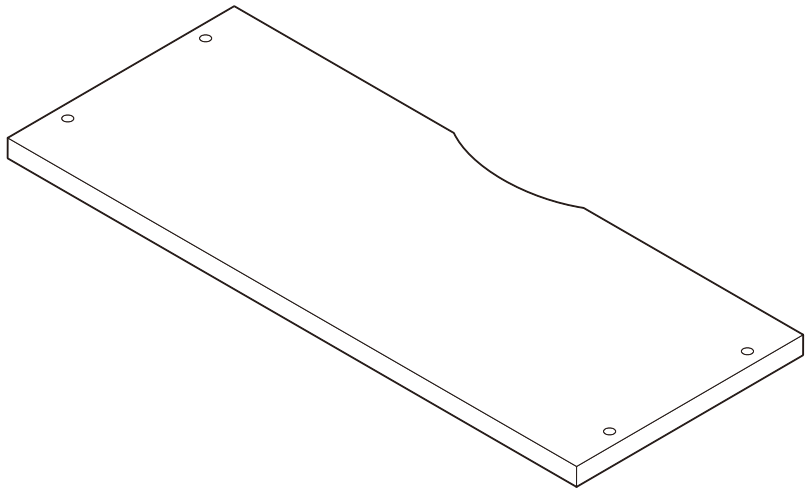

1

(B)脚部

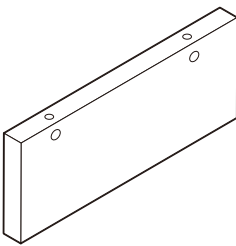


2

(C)カムロックボルト



予備含む 5

(D)カムロックナット



予備含む 5

(E)クッションシール




予備含む 5

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 裏返した天板にカムロックボルトを取り付けます。

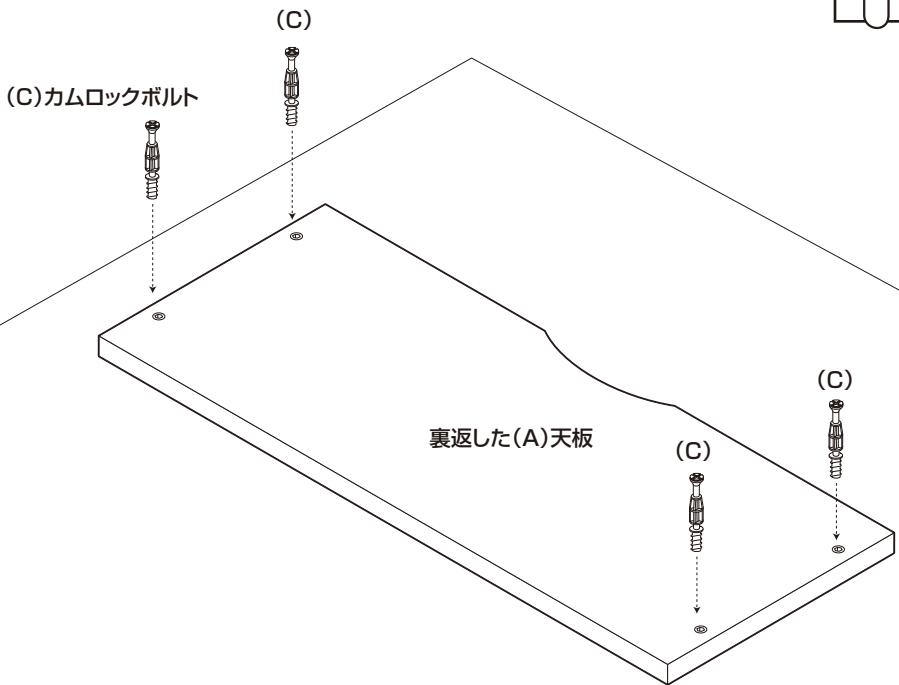


※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。

！カムロックの取り付けは
P. 4 をご参照ください。

！本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 1で組み立てた天板に脚部を取り付けます。

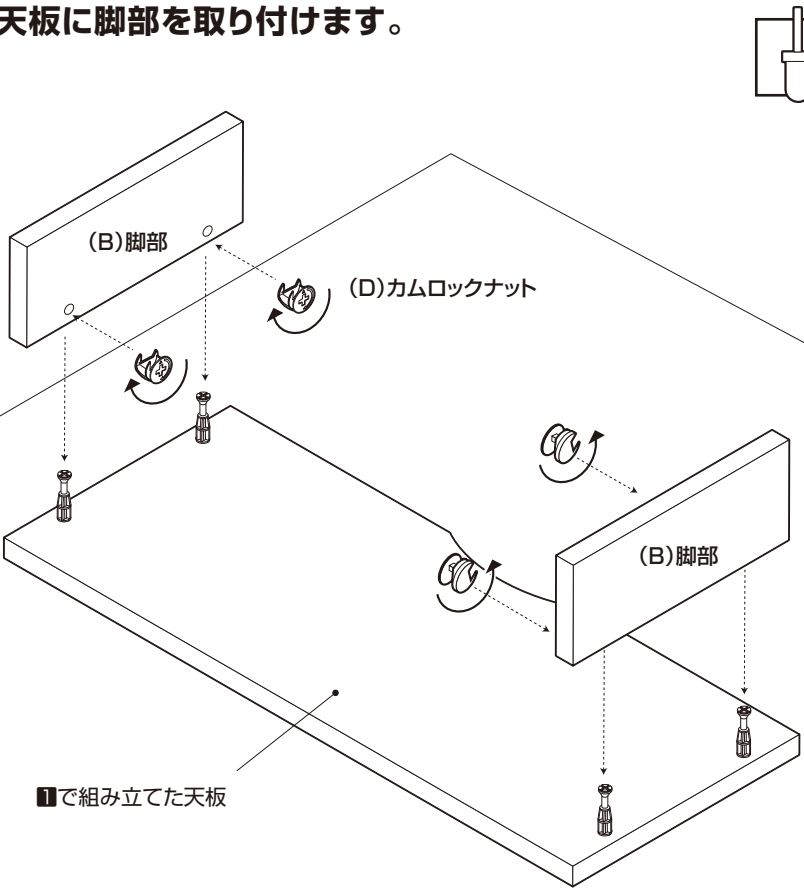

※カムロックナットの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバー
をお使いください。

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 ②で組み立てた本体にクッションシールを取り付けます。

(E) クッションシール

(E)

(E)

②で組み立てた本体

4 緩みがない事を確認したら完成です。

MDTS-6025

MDTS-4525

カムロックの取り付け方法

【名称】カムロックには下図のようなものがあります。

ボルト	ナット

【取り付け方】

①

ボルト穴に水平に差し込んでください。

②

この部分まで差し込んでください。

③

ナットの矢印をボルトに向けて水平にさしこんでください。

ボルトに向ける

①側板のボルト受けに水平にして、カムロックボルトを差し込んでください。

②ボルトは根元まできっちりとさしこんでください。

③ナット受けにナットを水平に差し込んでください。

注：矢印を必ずボルトの方に向けてさしこんでください。

④

④合わせる板どうしを、水平に保ち、ボルト穴にボルトを差し込んでください。

④

ナットの矢印をボルトに向けることによってナットのへこみ部分にボルトのヘッドが差し込まれます。

⑤

⑤板どうしを、水平に固定しながら、ドライバー又は六角レンチで時計回りに締め付けてください。

時計回りに締め付けてください。

⑤

ボルトのヘッドがナットのへこみ部分に入ります。

⑥

⑥時計回りに固くなるまで締め付け固定されたか確認してください。

固くなるまで締め付けてください。

⑥


ナットが回転しボルトがロックされます。

P.3


P.4

① 無断複製・転載禁止 20'07

危険

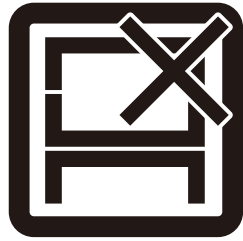

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

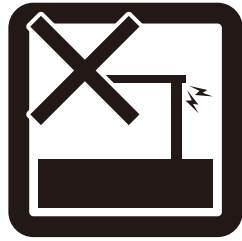

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

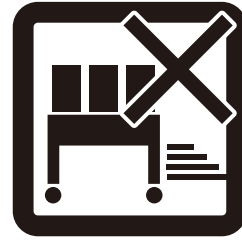

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

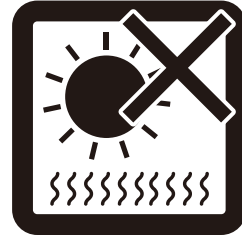

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

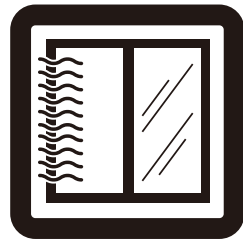

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




蒸気・熱によっ
て変形・変色の
原因になります
のでスライド棚
は引き出してご
使用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

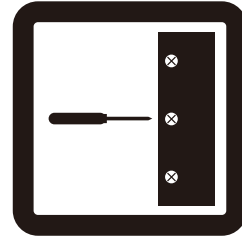

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

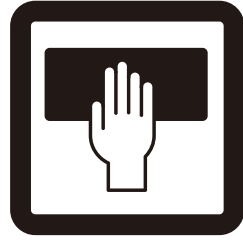


お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい

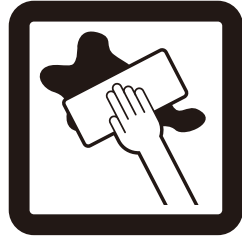

水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

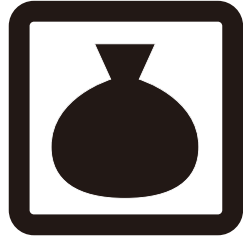

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。