

1 安全上のご注意

●ご使用の前、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するため、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

	分解・修理・改造は絶対にしないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。 ●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。		定格15A以上のコンセントを単独で使い、延長コードを使用しないでください。 ●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因になります。
	吸排気口やすき間にビンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。 ●感電や、異常作動してけがをすることがあります。		乳幼児や身体の不自由な方には、付き添いなしでの使用はしないでください。 ●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。 ●爆発や火災の原因になります。		就寝中は使用しないでください。 ●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。


注意

	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。		電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。 ●また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ショート・発火の原因になります。
	交流100V以外では使用しないでください。 ●火災・感電の原因になります。		電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショートして発火の原因になります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがやけど・絶縁劣化による感電漏電火災の原因になります。		使用中や使用直後は高温部の風温吹出口に触れないでください。また、持ち運ばないでください。 ●やけどの原因になります。
	乾燥など、他の用途に使用しない。 ●加熱して発火することがあります。		カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。 ●火災の恐れがあります。
	ぬれた手で電源プラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。 ●感電の恐れがあります。		本体に衣類やふくろをかけて使用しないでください。 ●加熱や火災の原因になります。
	犬や猫など、ペットの暖房用には使用しないでください。 ●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。		本体に水やお茶をこぼさないでください。 ●火災の原因になります。●センサー運転誤検知の原因になります。 やわらかいジュータンの上や、本体の底部に異物があると、「転倒オフスイッチ」が働いて運転しません。必ずしっかりとした平らな場所で使用してください。
	外出する際は電源を切り電源プラグを抜いてください。 ●火災の恐れがあります。		ファンヒーターをコンセントの直下で使用しないでください。

2 各部のなまえ

本体 ※イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

前面

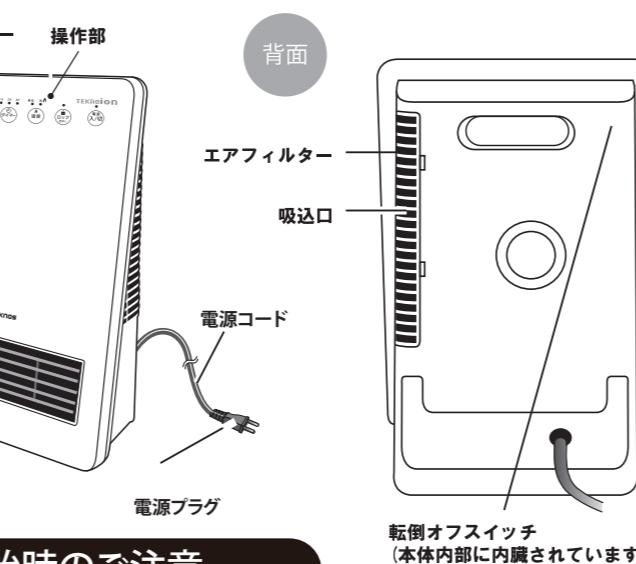

背面




ご使用開始時のご注意

商品の特性上ヒーターの接着剤や樹脂等が熱により温まり、初期段階で多少臭いがする場合がございます。
気になる場合は、こまめに換気をして頂くことをお願い致します。

使用場所について

●図のように離してお使いください。

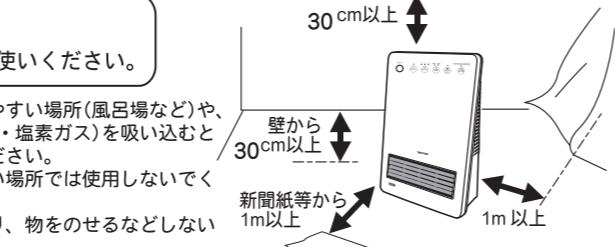

●水をかけたり、かかりやすい場所(風呂場など)や、腐食性のガス(硫化ガス・塩素ガス)を吸い込むところでは使用しないでください。
●湿気・ほこり・油の多い場所では使用しないでください。
●本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしないでください。

吹出口の前1m以内に障害物を置かないでください。
●火災の原因になります。●センサー運転誤検知の原因になります。
やわらかいジュータンの上や、本体の底部に異物があると、「転倒オフスイッチ」が働いて運転しません。必ずしっかりとした平らな場所で使用してください。




注意

3 ご使用方法

操作部

電源投入後、約12時間で切り忘れ防止機能が作動して電源を切れます。

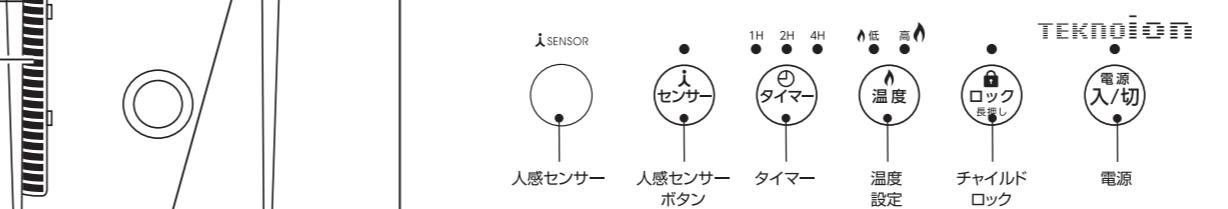

運転・停止のしかた

①差込プラグをコンセントに入れる

②[電源]をタッチして電源ON

③[温度] 低(600W)/高(1200W)が選択できます。

④[タイマー] 切タイマー：使用中にタッチして時間設定できます。(1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H)

⑤[人感センサー] タッチして「人感センサー」運転となり人の動きを感じます。人がいなくなると約2分で待機状態となります。

⑥[チャイルドロック] 約3秒間長押しをすると他の操作をロックします。もう一度3秒間押して解除。

⑦[電源]をタッチして電源OFF

この商品には切り忘れ防止のため、約12時間経過すると自動的に電源を切る機能が搭載されています。続けてご使用の際は、もう一度電源スイッチにタッチしてご使用ください。


手指が乾燥した状態ではタッチボタンが反応しにくい場合があります。

センサーについて

[センサーの感知範囲]

●センサーの感知範囲は、右図のようになっています。この範囲内で人の動きを感じるように本体を設置してください。

●人の動きが止まるとセンサーは感知しません。再度、感知範囲で人が動くと感知します。

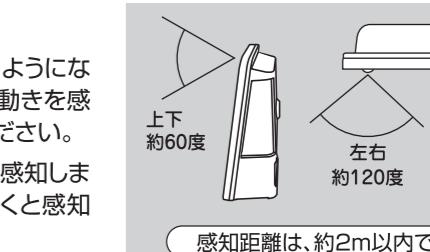

※センサーの感知範囲内に動くものがあると、センサーが作動することがあります。

※直射日光の当たる場所で使用しないでください。センサーが誤作動することがあります。

※寒い場所にいたなど、体温が低下していますと、センサーが作動しないことがあります。

※人の動きを感じしなくなると、約2分後に温風が停止して、待機状態になります。

再度、感知範囲で人が動くと、温風運転します。

火災・やけどの恐れあり

- スプレー缶などを本体の近くに置かない。
- コードを傷つけたり、加工したりしない。
- *無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。
- 本体に水等の液状のものをかけない。

4 仕様

定 格 AC 100V 50/60Hz

消 費 電 力 50Hz/60Hz: 1200W/600W

質 量 (約) 約2.4kg

電 源 コード(約) 約1.6m

寸 法(約) 奥行 128mm×幅 260mm×高さ 308 mm

安全装置 温度ヒューズ 142°C 転倒OFFスイッチ

* この商品は 日本国内専用です。国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

5 知っておいていただきたいこと

① フィルターをはずして使わない

- 本体内のホコリがたまり、故障の原因となります。
- 運転の内容を選び直してください。

② 締め切ったお部屋での使用時は、ときどき換気を

- 換気機能は付いていません。
- センサー誤作動の原因となります。