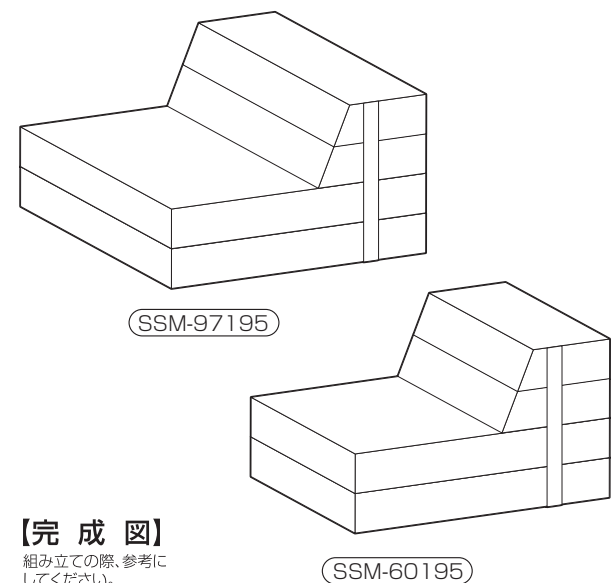


ソファにもなる ウレタンマットレス

取扱い・組み立て説明書 SSM-60195/SSM-97195共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。



【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

品 質 表 示	
●構造	一枚もの平形
●外形寸法(約)	SSM-60195 / 幅 60× 厚さ 10× 長さ 195(cm) SSM-97195 / 幅 97× 厚さ 10× 長さ 195(cm)
●材質	ウレタンフォーム
●外装生地	ポリエステル 100%
MADE IN CHINA	

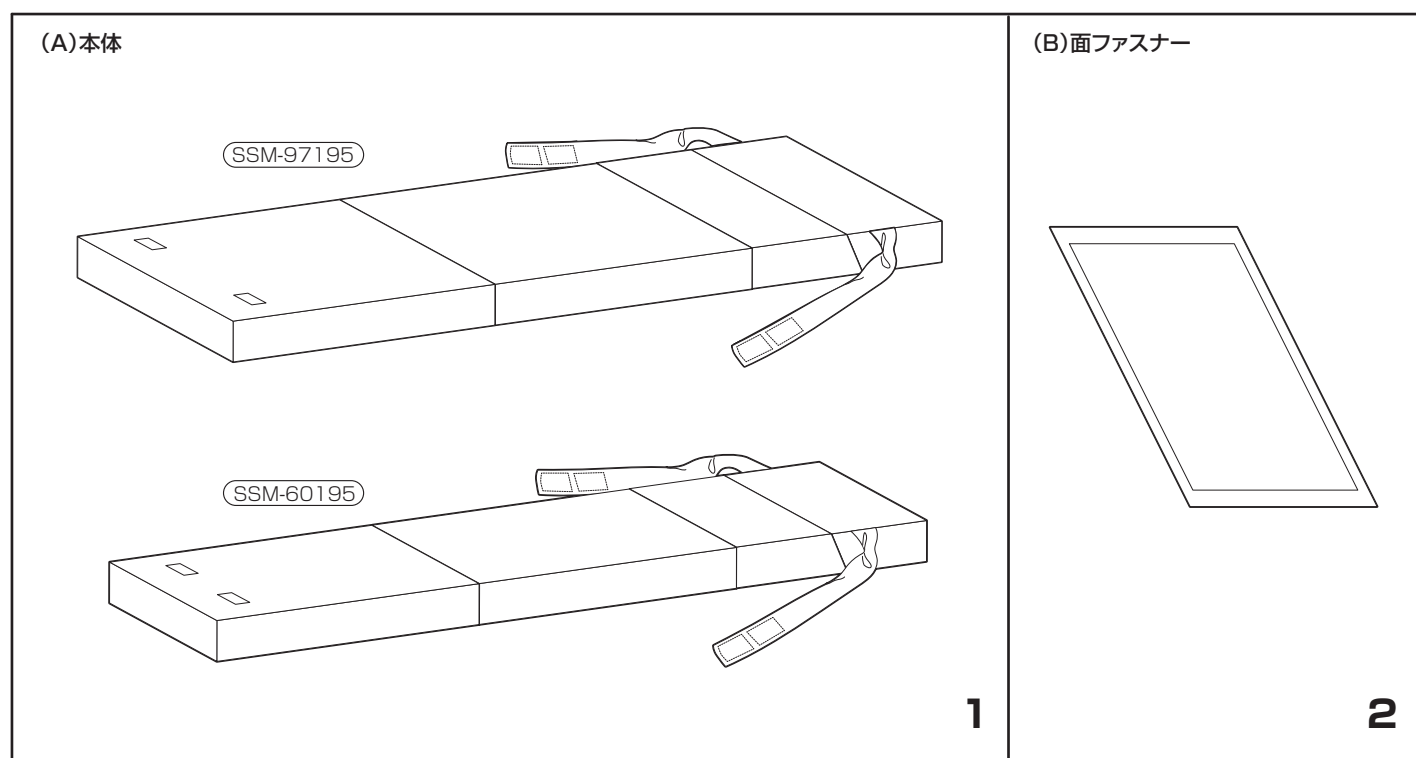
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗りたり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。

- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- 面ファスナー部分には、衣類やストッキング、ひざ掛け、タオルなどのニット製品が触れないようにご注意ください。生地が引っ掛かる恐れがあります。

本商品は家庭内使用専門商品です。本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供することは避けてください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。




組 み 立 て 順 序

① マットレス開封前の注意


- 説明書の手順に沿って開封してください。
- マットレスを傷つけてしまう恐れがあるので、カッターナイフは使用しないでください。
- 本製品は広げるとサイズが大きくなりますので、広い空間を確保してから開封してください

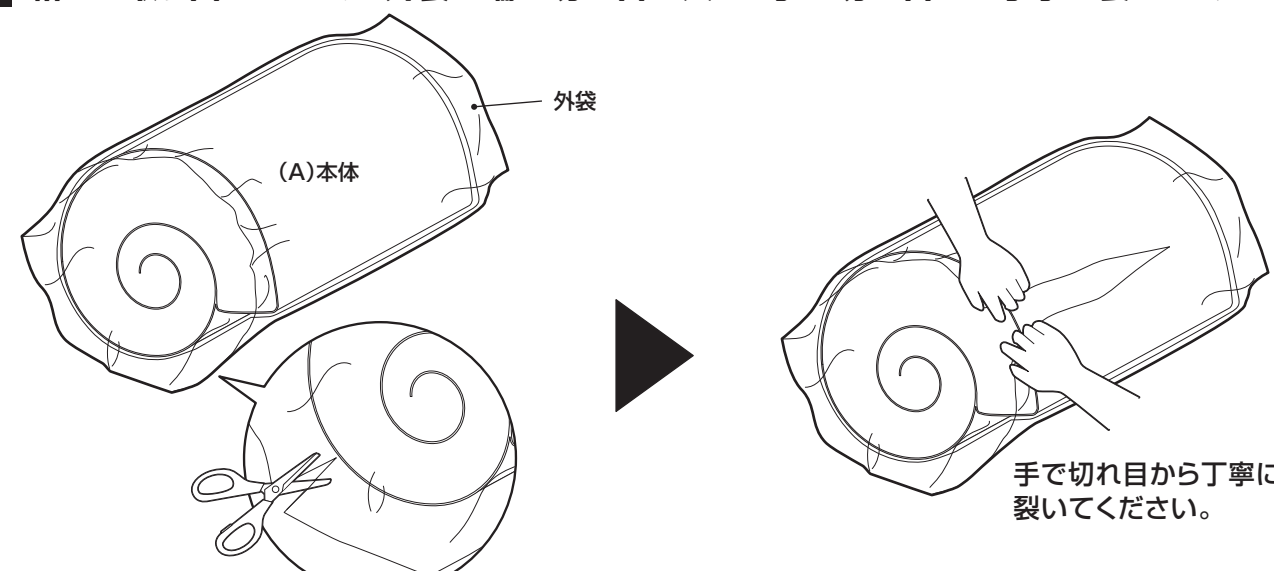1 箱から取り出しハサミで外袋の端に切れ目を入れ、手で切れ目から丁寧に裂いてください。



① カッターナイフは使用しないでください。

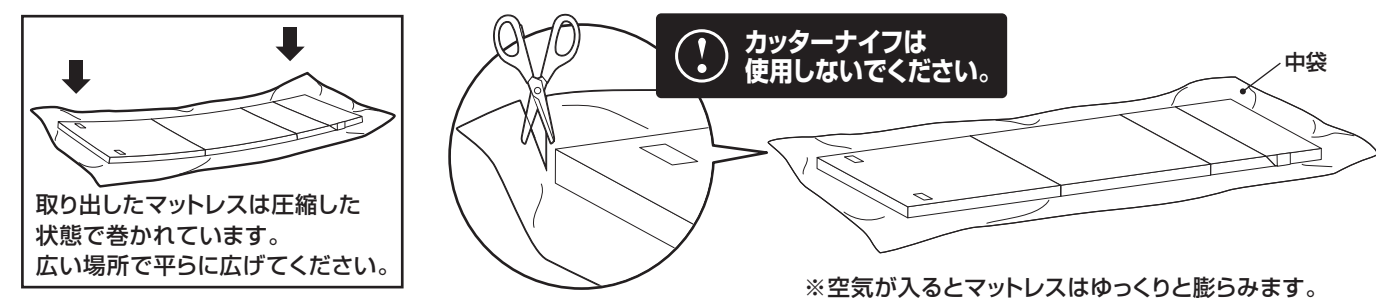2 中袋も外袋と同様にハサミで切れ目を入れ、手で切れ目から丁寧に裂いてください。













※空気が入るとマットレスはゆっくりと膨らみます。

3 開封直後はマットレスの隅の部分に空気が入り切らない事がありますが、2～3日程度で復元します。また、開封直後は巻いていたクセが付いてしまっている場合がありますが、2～3日経過でまっすぐになります。巻きクセが強い場合には裏返してお使いください。しばらくするとまっすぐになります。













組み立て順序

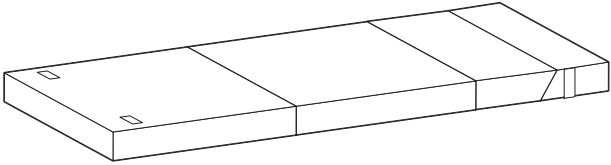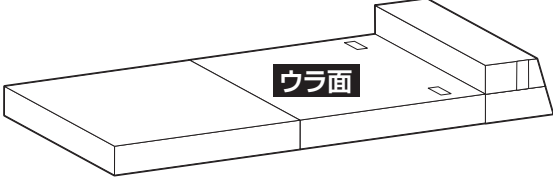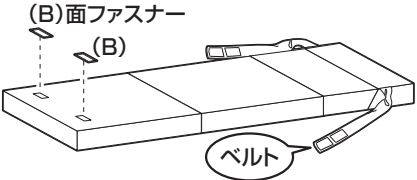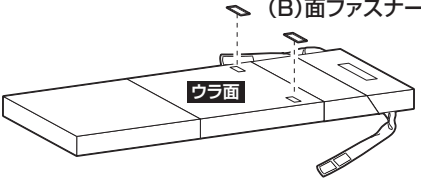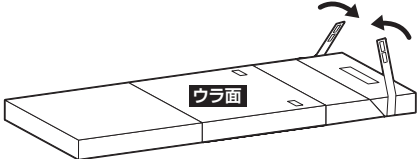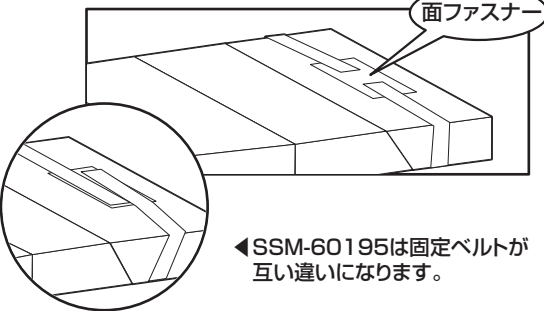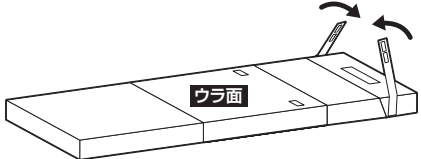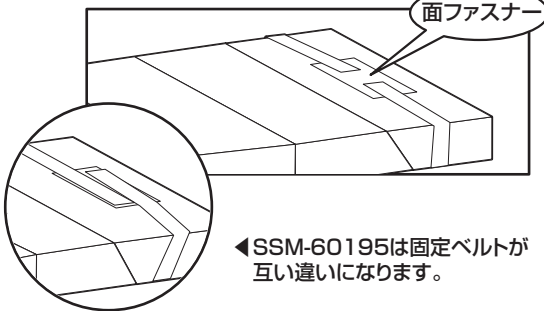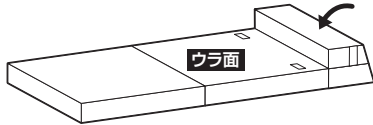使用方法

マットレス	ごろ寝
	
①(B)面ファスナーを取り付けます。 	①(B)面ファスナーを取り付けます。 
②裏返して頭部の面ファスナーにベルトを固定します。   ◀SSM-60195は固定ベルトが互い違いになります。	②裏返して頭部の面ファスナーにベルトを固定します。   ◀SSM-60195は固定ベルトが互い違いになります。
③元に戻して完成です。 	③頭部を倒して完成です。 

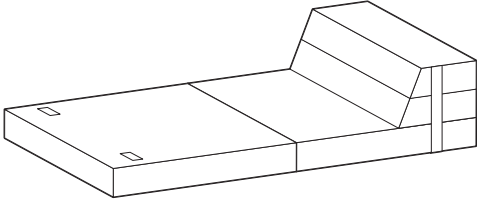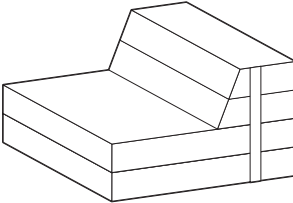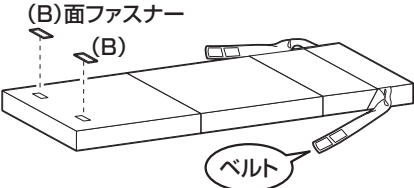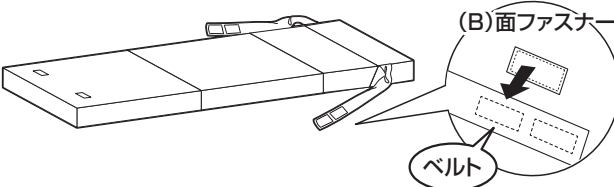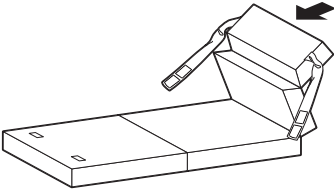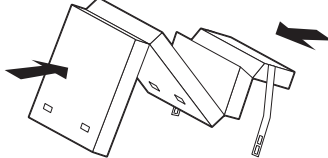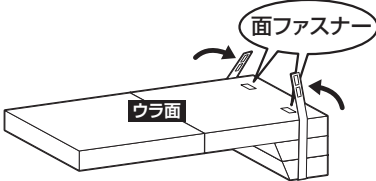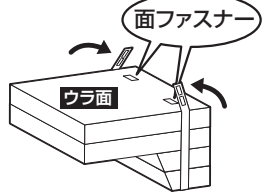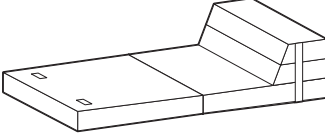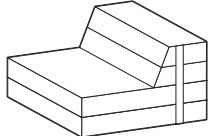使用方法

カウチ	ソファ
	
①(B)面ファスナーを取り付けます。 	①ベルトに面ファスナーを取り付けます。 
②頭部を「くの字」に折りたたみます。 	②頭部と脚部を「くの字」に折りたたみます。 
③裏返して面ファスナーにベルトを固定します。 	③裏返して面ファスナーにベルトを固定します。 
④元に戻して完成です。 	④元に戻して完成です。 

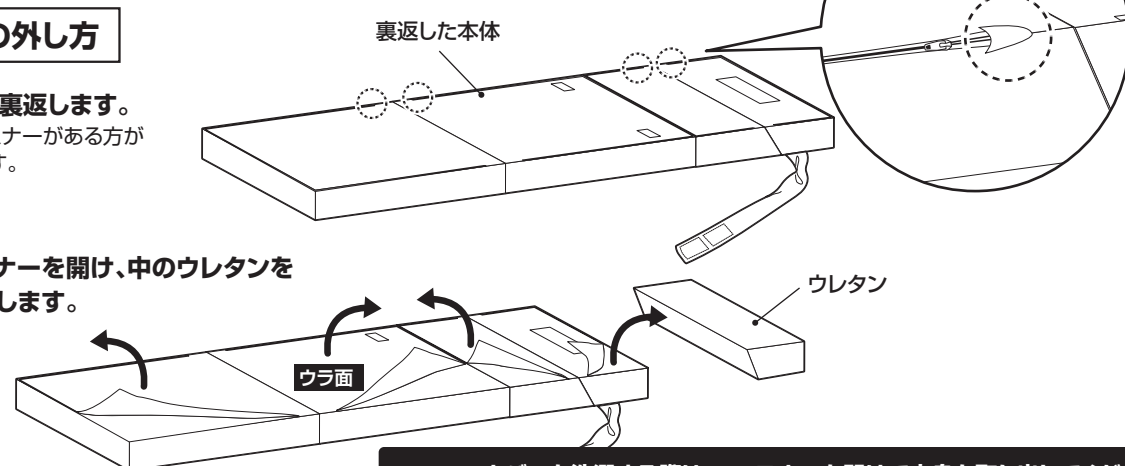
組み立て順序

本体カバーについて（カバーは中のウレタンを取り外して洗濯することができます。）

カバーの外し方

① 本体を裏返します。
※ファスナーがある方が裏側です。




② ファスナーを開け、中のウレタンを取り出します。



- ・カバーを洗濯する際は、ファスナーを開けて中身を取り出してください。
- ・ファスナーは閉じて洗濯してください。
- ・洗濯する際はフック面とボア面を合わせて洗濯してください。フック面が出ていると他の生地を傷める恐れがあります。

ウレタンの入れ方

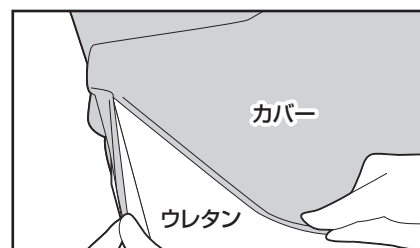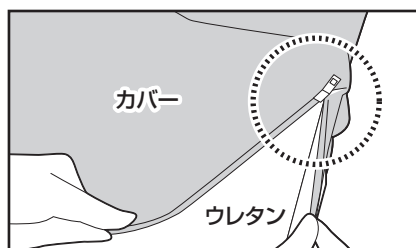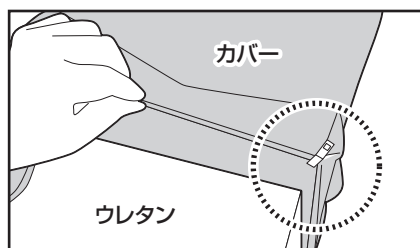① カバーの角にウレタンを合わせます。② カバーの角にウレタンを押し込みます。③ 反対側も②と同じ要領で押し込みます。
※ファスナーがある方から合わせてください。 ※ウレタンの角とカバーの角を合わせてください。 ※ウレタンの角とカバーの角を合わせてください。






④ カバーにウレタンの両サイドの角を押し込み、調整します。

⑤ カバーの角を引っ張りながらウレタンを押し込みます。

⑥ 反対側も⑤と同じ要領で押し込みます。

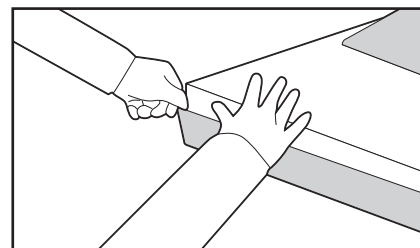
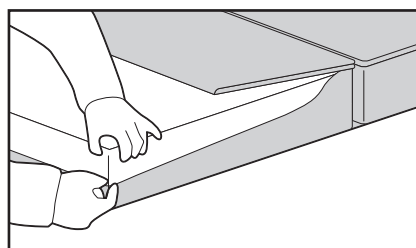
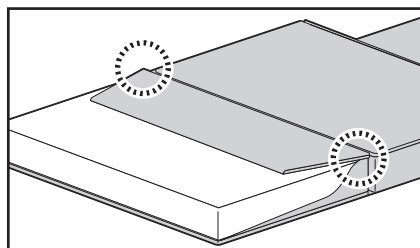
※ウレタンの角とカバーの角を合わせてください。 ※ウレタンの角とカバーの角を合わせてください。



⑦ カバーの中央を引っ張り、ウレタンを中に押し込みます。

⑧ ファスナー位置を調整します。

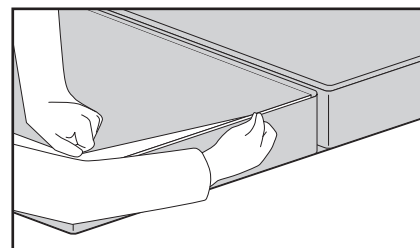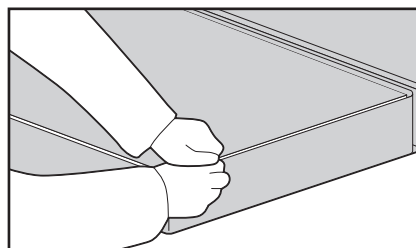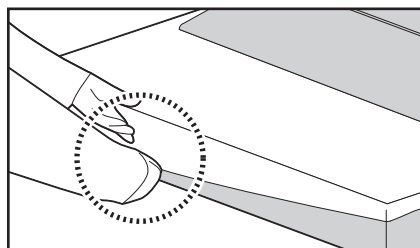⑨ カバーを持ちながらファスナーをゆっくり閉じます。



SSM-60195/SSM-97195共用

危険		家庭用ですので業務用には使用しないでください		本来の用途以外の使い方はしないでください		異常が生じたまま使用しないでください
		踏み台代わりに使用しないでください		偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください		熱い鍋やヤカン等を置かないでください
		ストーブ等の火気の近くには設置しないでください		分解・改造はしないでください		直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください
		開窓の際は換気に十分注意してください		各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください		お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください
警告		水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください		お客様のお取り扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます		廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください
		お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください		本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております		
注意						

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - 取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - 保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - 一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - 火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。