

サーモペッター(表面温度計)取扱説明書

◎この商品は屋内用で表面の温度をはかるためのものです。それ以外のご使用はしないでください。

◎ご使用前には必ず以下の取扱説明文(ご使用方法、注意事項等)をお読みにになり大切に保存してください。

◎ご使用方法

- ・取付場所はマグネット(右図参照)で被測温物が平面になっている所に取り付けてください。
- ・汚れたら乾いた布などでふきとってください。



◎注意事項

- ・ご使用直後の本体は熱くなっています。直接手で触れますとやけどをしますので絶対に触れないでください。
- ・センサに手や物が直接当たらない様にしてください。

- 精密な機器ですので落としたりすると正常に動作しなくなります。
- 直射日光又直接雨や水に当てないようにしてください。
- 目盛範囲外でのご使用はしないでください。

◎仕 様

目盛範囲	0～200℃ (1目盛2℃)	0～400℃ (1目盛5℃)
精 度	±1目盛	
マグネット	アルニコ casting 合金(MCB450)	
センサ	バイメタル	
材質		
カバー	ステンレス(SUS304)	
ケース	銅合金(BS)	
透明板	普通板ガラス	

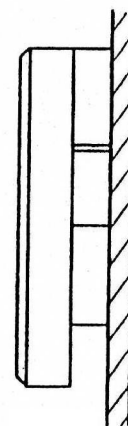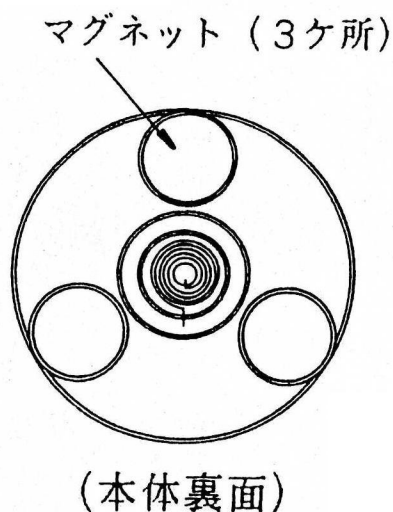

取付図

- この商品は取引または証明用として使用することはできません。
- 年に1回程度は他の正しい温度計と比較して温度の誤差を確認してください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換え致します。それ以外の責はご容赦願います。



株式会社 佐藤計量器製作所

〒101- 東京都千代田区神田西福田町3番地
0037 ☎ 03-3254-8111(代)