
取扱説明書 洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)

CE-447-300-3

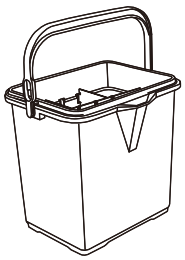

用途:洗車用道具入れバケツ

このたびは「洗車用仕切付バケツ(窓用クロス付)」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にお使いいただくために、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。


⚠ ご注意

- ●製品の用途以外の目的での使用はお控えください。
- ●組み立てる際に、仕切板の先端などで指を切らないよう注意してください。
- ●火気の近くでの使用は避けてください。
- ●熱湯を入れた状態での持ち運びは、本体の破損や火傷のリスクがありますのでお控えください。
- ●窓用クロスは窓ガラスの清掃以外には使用しないでください。
- ●本体が変形するような重量物の持ち運びはしないでください。
- ●本体にひびや破損が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。
- ●直射日光が当たる場所での保管は、劣化や変色の原因となりますので避けてください。


品質表示	
材　質	アウターバケツ・インナーバケツ:ポリプロピレン、インナーバケツ弦:ステンレス、仕切板(大・小):ポリプロピレン、窓用クロス:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
全　長	アウターバケツ:約W342×D255×H309㎜、インナーバケツ:約W306×D234×H252㎜、窓用クロス:300×400㎜
容　量	約14L(アウターバケツ)

バケツ:日本製、窓用クロス:韓国製


部品内容

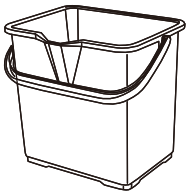


アウターバケツ×1

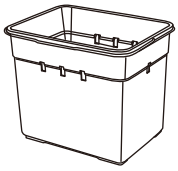


インナーバケツ×1

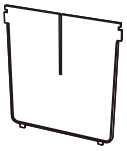

仕切板(小)×2

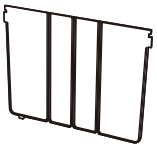


仕切板(大)×1




窓用クロス×1

使用方法


❶インナーバケツに仕切板(小)①、②2枚を取り付けます。

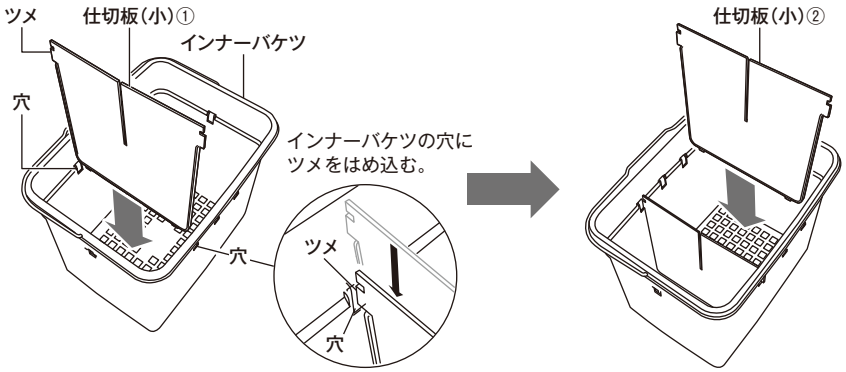


❷仕切板(小)に仕切板(大)を取付けます。

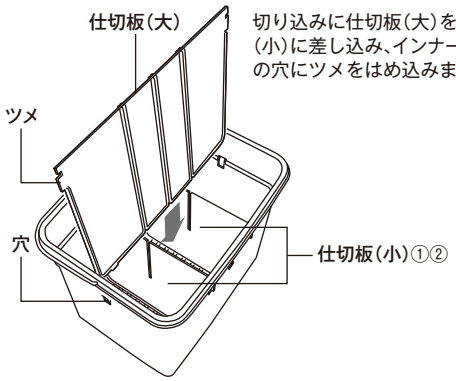

❸インナーバケツをアウターバケツに入れます。

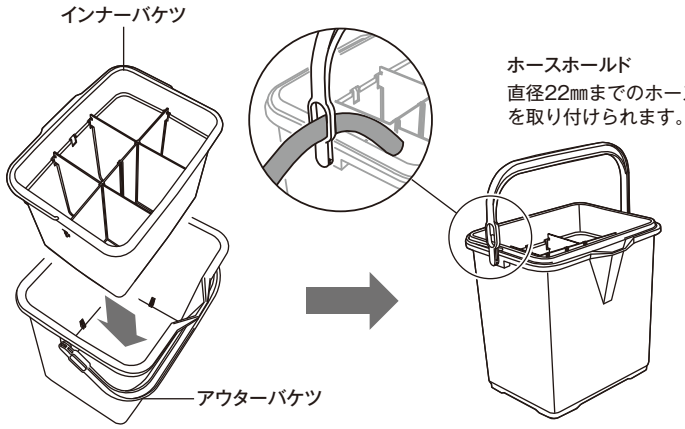

●仕切板の外し方

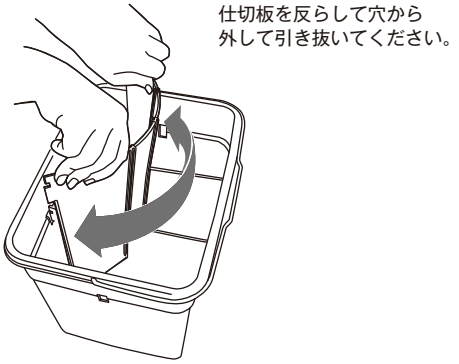

お手入れ方法

■バケツのお手入れ方法

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水・ぬるま湯で薄めたものを布に含ませて表面を拭きます。きれいに汚れが拭き取れた後、乾いた布でから拭きをして水気を取ってください。

ご注意:シンナー類、クレンザー、金属たわし、ナイロンたわし、漂白剤などは使用しないでください。変色や傷の原因になります。

■窓用クロスのお手入れ方法

使用後は水やぬるま湯ですすぎ洗いし、広げて直接日光のあたらない場所で乾燥させてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗い流してください。

ご注意:ドライクリーニング、塩素系漂白剤や柔軟剤の使用は避け、洗濯後にクロスにくすみが残る場合がありますが、機能には問題ありません。

廃棄される場合

廃棄の際は、専門機関に問い合わせるなど、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。

TERAMOTO 株式会社テラモト

本　　社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29　TEL 06(6541)3333　FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1丁目8-23　TEL 047(358)1151　FAX 047(358)7658
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335　横浜営業所 TEL 045(958)1370　FAX 045(958)1371
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944　広島営業所 TEL 082(239)1551　FAX 082(239)1552
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190　福岡営業所 TEL 092(433)7515　FAX 092(433)7565
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

お客様相談室 TEL 0120-581-298
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)

ホームページアドレス　https://www.teramoto.co.jp/

2024_12-1n_tw

袋:PE

箱