

取扱説明書

必ず使用方法をお読みください

この度は、電熱ソックスをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解した上で正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1-2
充電	3
使用方法／接続方法	4
ボタン説明/操作説明	4
3段階温度	5
残り電量	5
保管と点検	6
保証書	7
アフターサービスについて	8



安全上のご注意

- 火災・感電・けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用ください。ご使用上の注意事項は「△危険」と「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

△危険 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。

△警告 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみ発生される内容のご注意。

なお、「△注意」した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

「△危険」・「△警告」・「△注意」以外に商品のインストール・操作・メンテナンス等に関する重要な注意事項は「△」表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

- お読みになった後に、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

安全のために

危険

1. リチウムイオンバッテリー(以下 バッテリー)の中に金属などをさし込まないでください。
バッテリーがショートして発熱などの原因となります。
2. ソックスを使用するときは、同社のバッテリーを使用してください。
故障や事故の原因となります。
改造したバッテリー(分解して内蔵部品を交換したバッテリーを含む)も使用しないでください。
バッテリーの性能や安全性なども損なうおそれがあり、けがや故障・発火などの原因となります。
3. ソックスご使用の際は専用バッテリー以外は使用しないでください。
4. バッテリーの端子部を金属などで接触させないでください。
バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。または金属物の接触によるショートを防ぐため、ビニール袋に入れてください。(端子がショートして発火のおそれがあります。)
5. ソックスやバッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
発熱・発火・破裂のおそれがあります。

警告

1. 温度が50°Cを超える環境では着用しないでください。
やけどを負うおそれがあります。

2. 感電に注意してください。
ぬれた手でバッテリーに触れないでください。
3. 周囲の状況も考慮してください。
可燃性の液体やガスのある所で使用したり充電しないでください。
4. 次の場合はバッテリーの電源を切り、ソックスからバッテリーを外してください。
充電する場合。/使用しない場合。/その他危険が予想される場合。
5. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
6. ご使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。
棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発煙・発火の原因となるおそれがあります。
7. バッテリーの使用・充電・保管時に異臭を発したり発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気がついたときはソックスまたは充電器より取外し、使用しないでください。
そのまま使用すると、バッテリーが発熱、破裂、発火する原因となります。
8. バッテリーが漏液したり、異臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。
漏液した電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。
9. ソックスが湿った状態は使用しないでください。
感電や破損、熱不足などの原因となります。
10. 幼児、子供、高齢者、ご自身で着脱が困難な方、温感障害をお持ちの方または体調の悪い方は使用しないでください。
11. 溶接現場では使用しないでください。
火傷や発火の危険性があります。また、製品が熱により損傷します。
12. たき火・鑄造現場など火気を扱う現場では使用しないでください。
13. もし不快に感じたら、電源を切り、使用を中止してください。
14. アダプターやケーブルに過度な力を加えたり、重い物を上に乗せたり挟むなどの負荷をかけないでください。

注意

1. コネクタやプラグを抜き差しするときは、必ずコネクタまたはプラグ部分を持ち、無理な力を加えないでください。使用後の端子の破損または変形は、保証の対象外となります。
2. バッテリーを取付けた状態で製品を投げたりしないでください。
故障や破損などの原因となります。
3. 使用しない場合は、大切に保管してください。
ソックスとバッテリーを温度が45°C以上に上げる可能性のある場所(金属の箱や夏場の車内など)や湿度の高い場所に保管しないでください。生地やバッテリーの劣化、発煙、発火の原因となります。濡れたソックスに、バッテリーを取付けたまま放置しないでください。腐食の原因となります。
4. ご使用前に破損した部品がないか確認してください。
異常がある場合(スイッチで始動および停止操作が出来ない場合など)は、使用しないでください。
5. バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。(皮膚がかぶれたりするおそれがあります。)
6. この商品は、該当する安全規格に適合していますので改造・分解はしないでください。
7. 乱暴に扱わないでください。故障や破損などの原因となります。
8. 充電中はアダプターの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に長時間触れると低温やけどなどの原因となります。

充電

- Type-C入力ポート使用
- 「USB-A」側をACアダプター出力ポートに接続。
- 同梱の充電ケーブルの「Type-C」側をバッテリー本体の入力ポートに接続。充電が開始。
- 充電中ランプが点滅、充電完了しましたら点灯します。(充電完了後ケーブルを外してください。)


※充電時間は環境の温度や、アダプターの性能、状態により異なります。

※安全上の理由から、使用中は充電できないように設計されています。


※充電不能の場合は、ご注文の店にお問い合わせください。

※雷雨天気の時充電しないでください。

※充電器(アダプター)は付属しておりませんので、別途購入が必要です。

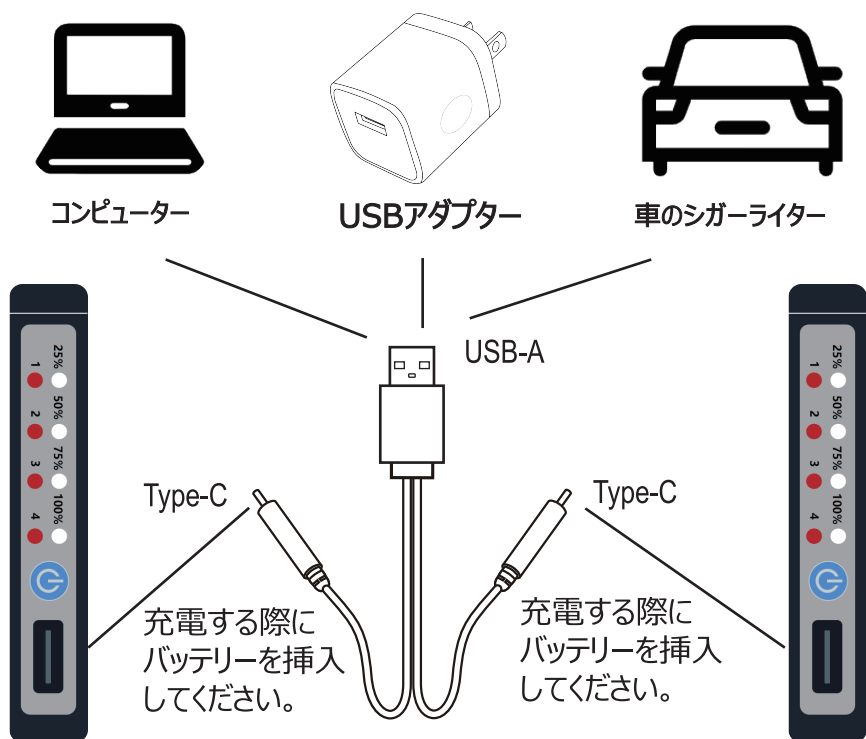

ボタン説明／操作説明

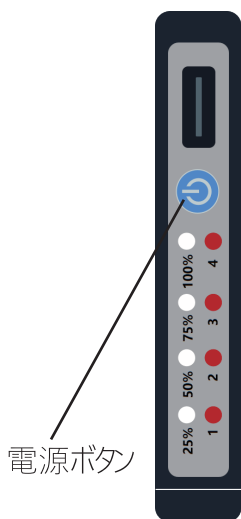

1 加熱モードを開始する

電池をDCポートに挿入して加熱モードに入ります

2 加熱モード切り替え


電源ボタンを1回クリックして、高・中・低のモードに切り替えます

3 加熱モードを終了する

電源ボタンを3秒以上長押しするとモードランプが消灯し、加熱モードが終了します。


※赤ランプが点灯すると加熱開始
※接続していない場合は35秒後自動的にOFF

使用方法／接続方法

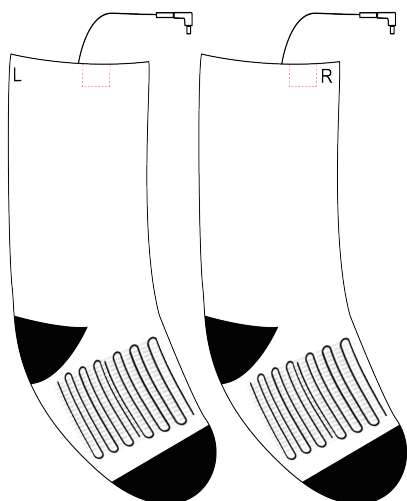

1 ソックスのポケットから電源コードを引き出して、バッテリーに接続する

2 バッテリーをポケットに収納する

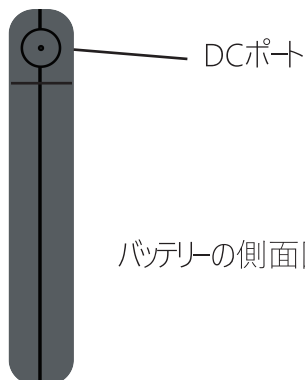

4段階温度

【高温モード】



30分間後自動的に中温モードに変更。また高温モードに切替えると、次回再起動するまで自動変更はしません。


【中温モード】



【低温モード】



【弱モード】



残り電量

25% 50% 75% 100%

100%

25% 50% 75% 100%

55%~95%

25% 50% 75% 100%

30%~70%

25% 50% 75% 100%

1%~30%

保管と点検

□ お手入れ

本製品を洗濯する際は、必ずバッテリーを取り外してください。

完全に乾いていない場合は使用しないでください。(感電やショートの危険があります。)

乾燥機は使用しないでください。製品に不可知の損害を与える恐れがあります。

□ 保管

1.高温多湿を避けて保管してください。

2.乳幼児の手の届かないところや、落下する恐れのない場所に保管。

3.バッテリーを長期間保管する場合は、以下の点にご注意ください。

-高温を避けてください。特に45℃以上での長期保管は避けてください。

-20℃以下での保管は避けてください。

-熱源の近くや直射日光の当たる場所には保管しないでください。

-温度変化が激しく、結露が発生しやすい場所には保管しないでください。

-湿度の高い場所に保管しないでください。

-水分が付着しないようにご注意ください。

-湿度の低い乾燥した場所に保管してください。

-輸送中や移動中に製品を落としたり、激しい振動を与えたりしないでください。

□ 製品の廃棄

本製品を廃棄する場合は、地域の条件に従って廃棄してください。

□ 故障

●取扱説明書をよく読んで、製品に関する操作や注意事項などをちゃんと確認してください。

万が一、問題が解決できない場合、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

本製品は、構造上修理不可となっております。



危険

絶対に本品を分解・改造しないでください!

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社お客様相談室へお問い合わせください。

品名	電熱ソックス
必要な情報	①ご注文番号 ②お買い上げ日
保証期間(※)	お買い上げ日から 1年間 (消耗品及び付属品は除く)

※当社「承り票」によりお届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。

- 1)保証期間内に、取扱説明書に準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は当社の判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はお客様相談室に保証書をご用意の上ご依頼ください。
- 2)以下のような場合は保証期間内でも保証対象外(有償修理)となります。
 - a.お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷。
 - b.取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷。
 - c.当社または指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷。
 - d.業務用でのご使用による故障、損傷(法人向けカタログ商品は別途保証がございます)。
 - e.地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他外的要因による故障、損傷。
 - f.保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合。
 - g.日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等。
 - h.アウトレット、その他現品限り品ご購入時に明示されている瑕疵部分。
 - i.その他、当社の定める除外規定による場合。
- 3)修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
- 4)運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 5)本保証書は日本国内においてのみ有効です。

販売元

G.B.Z株式会社

公式サイト：<https://g-b-z.co.jp/>

アフターサービスについて

●保証書(添付)

「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間:お買い上げ日から1年間以内。

ただし、消耗品および付属品は除きます。

●修理を依頼されるとき

「故障かな?!と思ったら」の表に従ってご確認の後、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、当社お客様相談室へご連絡ください。

●保証期間中は保証書の規定に従って持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。

●その他

●商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

●アフターサービスについてご不明な点は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

G.B.Z株式会社 お客様相談室

受付時間:平日10:00-18:00

(土日祝日・年始年末弊社所定の定休日を除く)

お買い上げの販売店にお問い合わせください。
また以下のEメールアドレスにお問い合わせください。
Eメールアドレス: azuma022@gmail.com
携帯電話からのお問い合わせ:
0562-57-6094

保証書

製品	電熱ソックス (保証期間: お買い上げ日より1年間)
ご注文番号(必要)	
お買い上げ日	
お客様	氏名: _____ TEL: _____ メール: _____ 郵便番号: _____ 住所: _____ 製品の不具合症状: _____
お問い合わせ先	お客様相談室欄から確認