


FLOBAL
REHOMA

温水洗浄便座


取扱説明書 保証書付

袖付きタイプ IB-110-Y

リモコンタイプ IB-210-Y

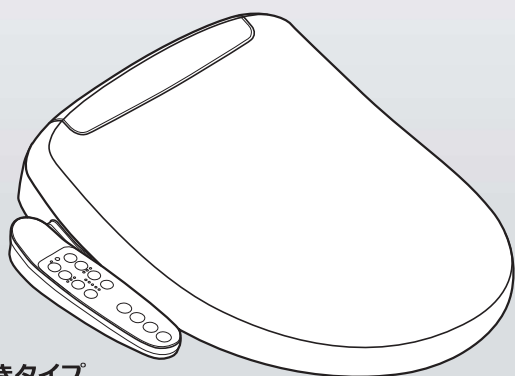

袖付きタイプ

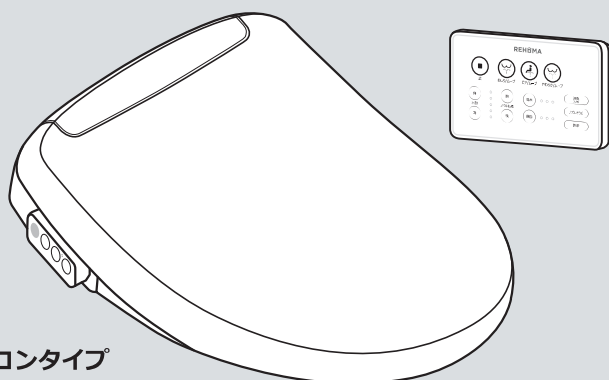

リモコンタイプ

安全のための注意事項

使用者の安全を守り、財産上の損害などを防ぐための内容です。
必ず読んで正しくご使用ください。

- ・このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ・本製品は国内(日本国)専用です。
電源、電圧が異なる海外では品質を保証しません。
- ・この使用説明書には製品保証書が含まれています。
紛失しないように大切に保管してください。

準備

- ・安全のための注意事項 2
- ・製品の特徴・構成品 5
- ・各部の名称 (IB-110-Y) 6
- ・各部の名称 (IB-210-Y) 8

取り付け・使用方法

- ・取り付け手順 10
- ・取り付け方 11
- ・初期作動 15
- ・使用方法 (基本的な使用方法) 16
- ・使用方法 (各機能の調節・使用方法) 17

お手入れ・保管

- ・お手入れ・保管 21
- ・タンクの水抜き・製品の取り外し 23

その他

- ・故障かな?と思ったら 25
- ・製品仕様 26
- ・保証書 裏表示

安全上のご注意

使用者の安全を守り、財産上の損害を防ぐための内容です。
必ずよく読んで製品を正しくご使用ください。



警告

指示事項に違反する場合、
人が死にまたは重傷を負う
おそれのある内容です。



注意

指示事項に違反する場合、
人が負傷したり物的損害が
発生するおそれがある
内容です。

●表示の内容



やってはいけない、「禁止」内容です。



必ず守らなければならない、「強制」
内容です。




一般的な禁止



火気類禁止




水まき禁止



濡れた手で
接触禁止



必ず守る



接地線接続

電源プラグを
コンセントから
必ず抜くことを
示します。

安全上の警告



警告



製品を分離、分解したり、修理または改造したりせず、
製品内部に異物が入らないようにしてください。

分解、改造禁止



- ・火災や感電負傷の原因になります。
- ・製品の修理はお客様相談室に
依頼してください。



製品の本体や電源プラグに水をかけたり、
湿気の多いところで使用しないでください。

水まき禁止




- ・火災や感電、漏電の原因になります。



接地線接続

必ず接地処理されたAC 100V、50/60Hz専用コン
セントに差し込んで使用し、漏電や感電防止のた
めに接地は必ずしてください。

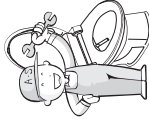

- ・接地されていない場合は、
故障および感電の原因になります。
- ・接地されていないコンセントは、
電気工事業者に依頼し、
必ず接地してからご使用ください。



絶対に濡れた手で電源プラグを触らないでください。

濡れた手禁止



- ・濡れた手で電源プラグを抜き差しすると、
感電または負傷の原因になります。

安全上のご注意

使用者の安全を守り、財産上の損害を防ぐための内容です。
必ずよく読んで製品を正しくご使用ください。



警告

指示事項に違反する場合、
人が死にまたは重傷を負う
おそれのある内容です。



注意

指示事項に違反する場合、
人が負傷したり物的損害が
発生するおそれがある
内容です。

●表示の内容



やってはいけない、「禁止」内容です。



必ず守らなければならない、「強制」
内容です。




一般的な禁止



火気類禁止




水まき禁止



濡れた手で
接触禁止



必ず守る



接地線接続

電源プラグを
コンセントから
必ず抜くことを
示します。

安全上の警告



警告



製品を分離、分解したり、修理または改造したりせず、
製品内部に異物が入らないようにしてください。

分解、改造禁止



- ・火災や感電負傷の原因になります。
- ・製品の修理はお客様相談室に
依頼してください。



製品の本体や電源プラグに水をかけたり、
湿気の多いところで使用しないでください。

水まき禁止




- ・火災や感電、漏電の原因になります。



接地線接続

必ず接地処理されたAC 100V、50/60Hz専用コン
セントに差し込んで使用し、漏電や感電防止のた
めに接地は必ずしてください。

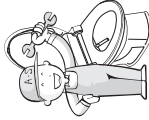

- ・接地されていない場合は、
故障および感電の原因になります。
- ・接地されていないコンセントは、
電気工事業者に依頼し、
必ず接地してからご使用ください。



絶対に濡れた手で電源プラグを触らないでください。

濡れた手禁止



- ・濡れた手で電源プラグを抜き差しすると、
感電または負傷の原因になります。

	禁止 使用しない コンセントに複数のプラグを同時に差し込んで 使用しないでください。 		禁止 製品に設置せず、給水用ホースがつかないからならぬ 製品には絶対に電源をつながないでください。 		禁止 ・トイレ内に換気扇や他の電機製品の電源配線に製品を 同時に接続しないでください。 ・発熱または発火の危険があります。 ・電源プラグはコンセントにしっかりと差し込んでください。
	必ず実行 給水は上水道をご使用ください。上水道以外の工業 用水または中水を製品に接続しないでください。 		禁止 製品を掃除する際、本体の外観に洗剤 (カスレンジ用、脱脂剤、シンク専用、硬垢洗剤、 各種しみ除去剤)および漂白剤除去用芳香剤を 使用したりかけたりしないでください。 		必ず実行 ・皮膚炎や皮膚病およびアレルギーを引き起こすおそれがあり、 製品の故障発生の原因になります。
	火気類禁止 タバコや燃える物質を製品に近づけたり製品に 捨てたりしないでください。 		水に入れないで ください。 本製品を絶対に水に入れない。 		火気類禁止 ・火災や感電、負傷の原因になります。
	必ず実行 損傷した電源コード、プラグや寒いコンセントは 使用しないで、購買先または電気業者に連絡して交換 してください。 		電源プラグ分離 製品の取り扱いまたは製品を便器から取り外すときは、 安全のために必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。 		必ず実行 ・電気業者、販売店または資格の ある技術者のみ修理できます。 ・火災や感電の原因になります。
	禁止 低温火傷にご注意ください。 ・比較的低い温度でも長時間肌と接触すると、低温火傷を起こすことがあります。 ・子供、お年寄り、患者、身体活動が不自由な方などは使用温度、温水温度を「低」で使用してください。 ・高温で使用した後は、お年寄り、子供、肌の弱い使用者のために、使用温度を低い温度「低」に調節してください。		禁止 ・感電の原因になるおそれがあります。 		禁止 ・感電の原因になるおそれがあります。 ・故障、感電の原因となります。



便座で長時間使用する場合、低温火傷の危険があります。





-子供や一人での温度調節ができない方、肌の弱い方などが使用する際は特にご注意ください。



身体的、感覚的、精神的能力が欠如している人や、経験と知識が足りない人(子供含む)が
使うように作られていません。

安全上のご注意

製品の特徴・構成品

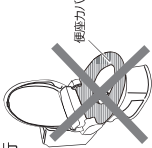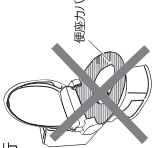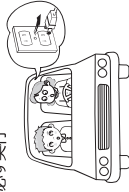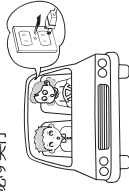安全上の注意	
注意 便座や便ふたを踏んで上がったり、無理にもたれたりしないでください。特に便座カバーの上には座らないでください。 お子様が遊びに使用したり上に乗られたりされないようにご注意ください。  禁止 ・便ふた、便座、操作部など本体を、突いたり踏んだりしないでください。 ・製品の損傷または故障の原因になります。 ・怪我の原因になるおそれがあります。	禁止 故障した製品をそのまま使用しないでください。 ヘル専用製品として使用説明書に記載された用途以外の目的で使用しないでください。  ・製品を故障した状態で使用し続けると、火災や感電、水漏れの原因になるおそれがあります。 ・火災、感電、傷害などの原因になります。
禁止 便座や便ふたを無理に閉めないでください。  禁止 子供がノズル部に異物または手を入れないようにしてください。  ・火傷をすることがあります。 ・火災や感電の原因になります。 ・製品故障の原因になるおそれがあります。 ・怪我の原因になるおそれがあります。	禁止 ノズル部がノズル部に異物または手を入れないようにしてください。  ・火傷をすることがあります。 ・火災や感電の原因になります。 ・製品故障の原因になるおそれがあります。 ・怪我の原因になるおそれがあります。
禁止 連結管ホースを無理に引っ張ったり曲げたりしないでください。  禁止 必ず実行  ・水漏れや水の供給がされないことがあります。 ・着座センサーが誤作動し、正常に作動しないおそれがあります。	禁止 必ず実行  ・着座センサーが誤作動し、正常に作動しないおそれがあります。
！ ノズル部に小便がつかないようにしてください。  ！ 必ず実行  ・悪臭の原因になります。 ・ノズルが詰まっている場合、使わない、柔らかい歯ブラシで掃除してください。 ・水が変質して皮膚疾患の原因になります。 ・感電の原因になるおそれがあります。	！ 必ず実行  ・水が変質して皮膚疾患の原因になります。 ・感電の原因になるおそれがあります。

！ 次のような方が便器に座るとき、または立ち上るときに転ばないように保護者の注意管理が必要です。
-子供、老人、老弱者、一人で便器に座ったり立ち上がれない方など。



製品の特徴

細菌防止自動排水機能	長期間使用しない場合、水タンク内部の細菌およびかびの繁殖を防ぐために自動で水を排水します。
清潔ノズル	ステンレスノズルと交換型ノズルチップを適用して清潔で衛生的に使用できます。
自動節電	最適な節電環境を設定する自動節電機能で電気代が節約できます。
洗浄	専用噴射口から強く柔軟な水流で十分な洗浄力が感じられます。
ムーブ洗浄	ノズルが前後に動きながら幅広く洗浄します。
使用者感知スイッチ	使用者が便座に座らないと作動しないので、製品の誤作動や子供のいたずらから安心して使用することができます。
1ポケット3ノズルのカスタマイズ水流	おしり、やわらか、ピドノズルがカスタマイズ設計構造でそれぞれの用途に合わせて使えます。
簡単設置	分離型設置キットの適用で取り付けと取り外し、掃除が容易で、引越しも心配ありません。


構成品

配管用資材	製品固定用資材	リモコンモデル専用資材	使用説明書(保証書含む)
 分岐/リブ  タンク給水ホース  給水ホース(本体用)	 固定ネット 2pcs  固定バッキン 2pcs  本体固定プレート 2pcs	 リモコン/リモコンホルダー 2pcs  単3アルカリ乾電池(AA) 2pcs  アノード/カソード スクリーン 2pcs	



本体の名称

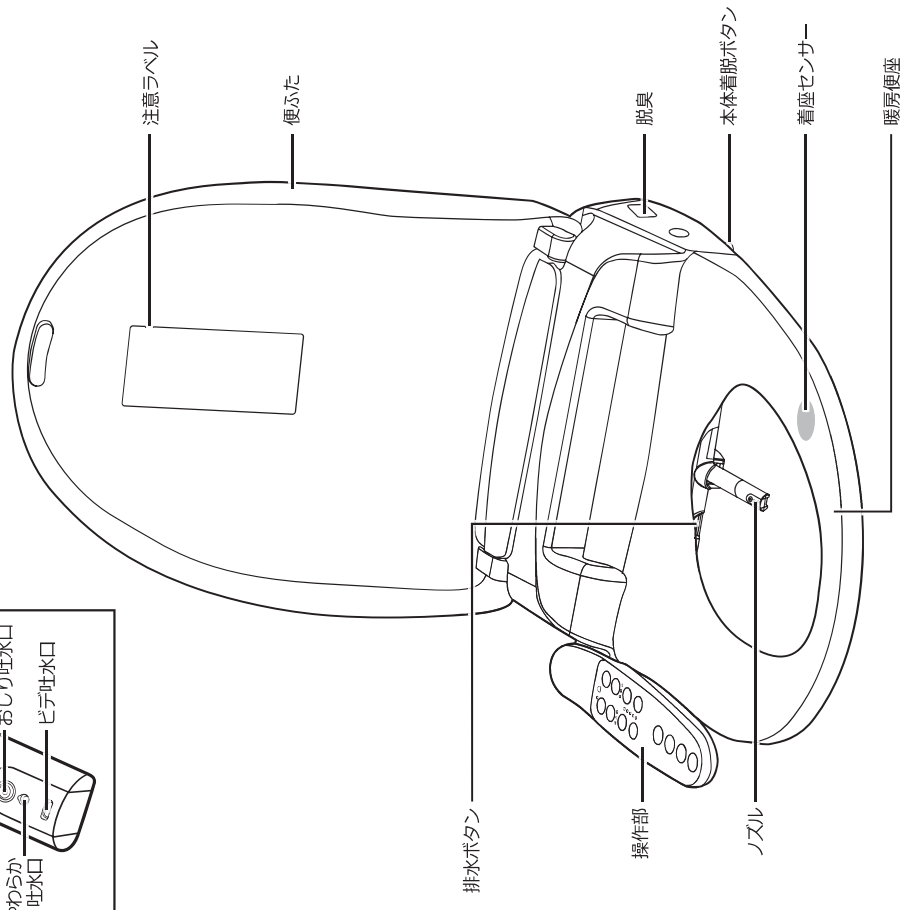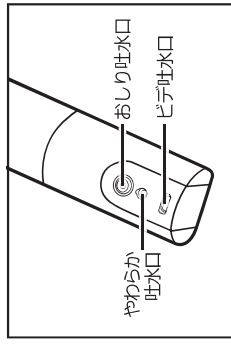


操作部

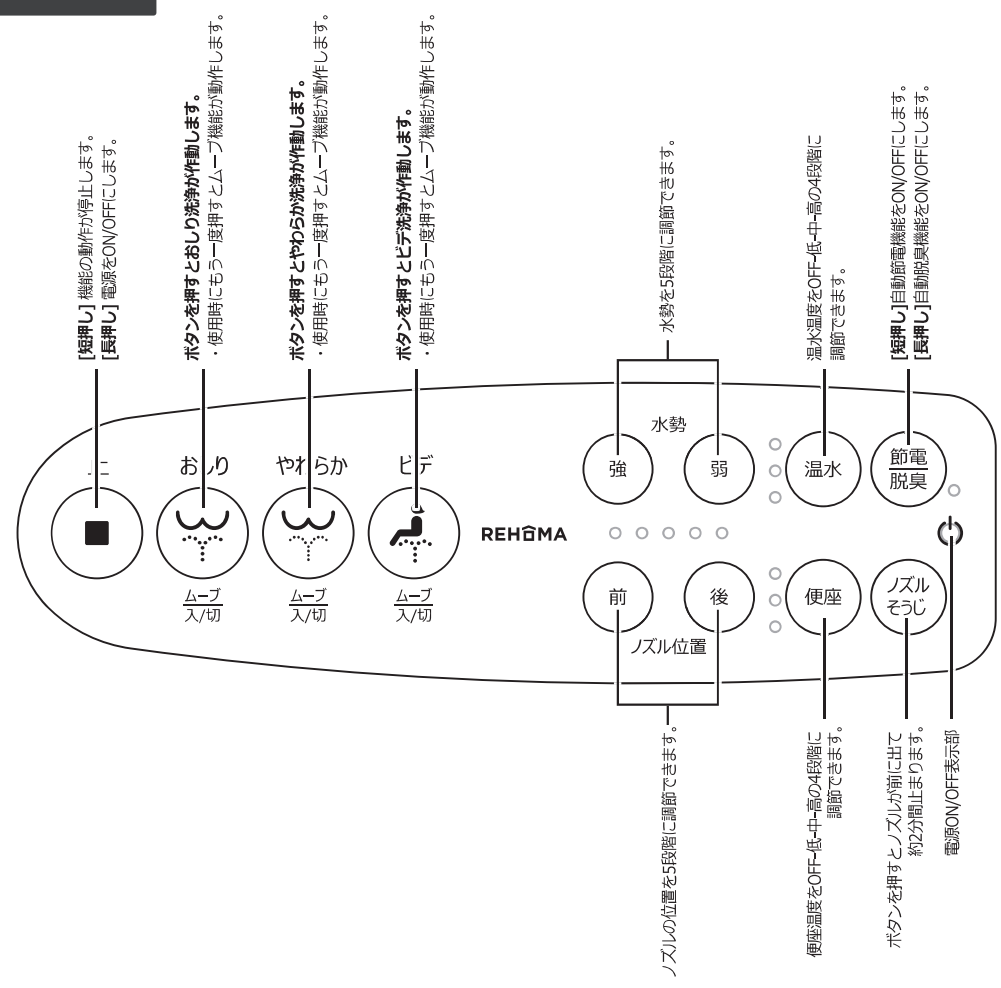

本体の名称

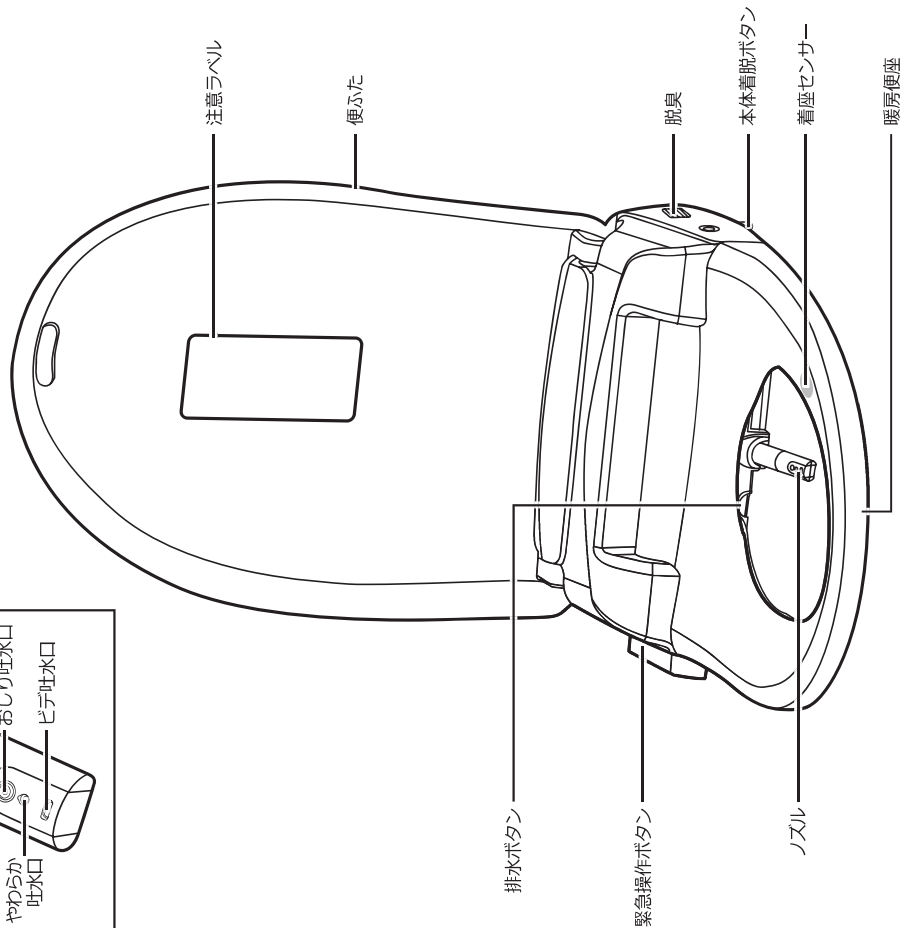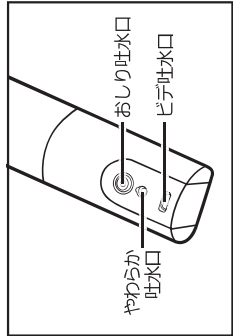


操作部

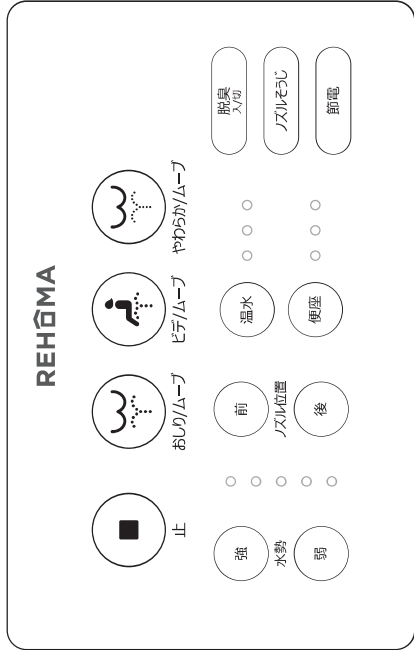

	機能の動作が停止します。		ボタンを押すとおしり洗浄が作動します。 ・使用時にもう一度押すとムーム機能が動作します。
	ボタンを押すとビデ洗浄が作動します。 ・使用時にもう一度押すとムーム機能が動作します。		ボタンを押すとやわらか洗浄が作動します。 ・使用時にもう一度押すとムーム機能が動作します。
強 水勢 弱	水勢を5段階に調節できます。	前 ノズル位置 後	ノズルの位置を5段階に調節できます。
	温水温度をOFF-低-中-高の4段階に調節できます。		便座温度をOFF-低-中-高の4段階に調節できます。
脱臭 入切	自動脱臭機能をON/OFFにします。	ノズル そうじ	ボタンを押すとノズルが前に出て約2分間止まります。
節電	自動節電機能をON/OFFにします。		

LED表示部

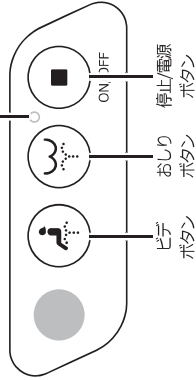

- ・リモコン操作部の故障及び紛失時、基本機能のみ使える操作ボタンでございます。
- ・よく使用する止/おしり/ビデの機能をまとめて簡便に使用します。
- ・水勢及びノズル位置はリモコンで最後に設定された状態で作動します。

取り付け手順



❌ 禁止


電源プラグは取り付けが完了するまでは、コンセントに差し込まないでください。
・故障の原因になります。

取り付け前の確認

1 便器サイズの確認

・取り付けの便器の寸法を確認します。

①②③④⑤⑥⑦の必要寸法があるか確認してください。必要寸法がないと、便器本体を取り付けることができません。
標準(レギュラーサイズ)の便器に取付する場合、便器の先端が“便器の先端”よりも多少出っ張ったり、便器のフチが見える場合があります。

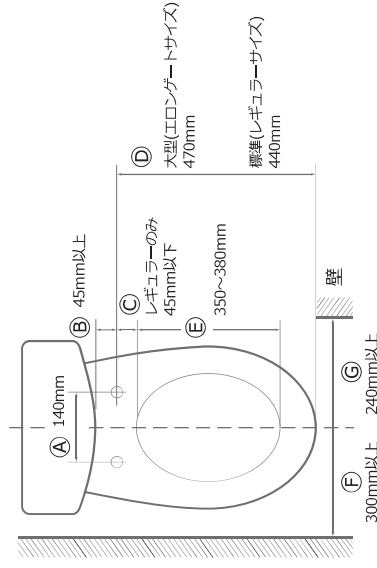

2 止水栓の確認

・止水栓が付いているか確認してください。
止水栓が付いていない場合やフラッシュバルブ式の場合は別途工事が必要となりますので、専門業者に依頼ください。

3 アース端子の確認

・コンセントにアース端子が付いているか確認してください。
アース端子がない場合は、電気工事店へご相談ください。
※アース線を取り付けしないと、故障や漏電の際に感電するおそれがありますので、必ずアースを取り付けてください。

4 給水について

・使用水は必ず水道水(上水道)を使用してください。
使用可能水道圧範囲は、0.078Mpa(流動圧)~0.735Mpa(静水圧)です。0.077Mpa以下の水圧では、水勢調節幅が狭くなったり、使用できない(正常に作動しない)場合があります。

取り付け方




・本製品は100V専用製品です。
・取り付けが完了していない状態で絶対に電気をつけないでください。
・電気工事が必要な場合は資格のある電気工事業者に依頼し、接地線のないコンセントの場合は漏電や感電防止のために必ず接地してください。

取り付け前の注意事項

トイレの給水バルブ確認

トイレの給水バルブを確認してください。付属品以外に別途に販売部品が必要な場合があります。ご確認の上、お買い上げ販売店にご相談ください。
以下の場合、付属品のT1バルブのみで設置することができます。

■ 一般の給水バルブ



■ 特殊用給水管、フラッシュバルブの配管は専門的な工事が必要です。


・給水配管工事は水道法により国家が指定した給水工事業者に依頼してください。使わない給水管は保管してください。

取り付け手順




1

分岐バルブ・タンク給水ホースを取り付けるために、給水管を外します。

- ①ロータンクの上ぶたを外します。
- ②マイナスドライバーなどで止水栓を止めます。
- ③タンク内の水を流し、水が給水されないことを確認します。
- ④ナットを回して、止水栓およびロータンクから給水管を外します。ボールタップ本体根元部をしっかり握り、ボールタップ接続部を回さないようにしてください。

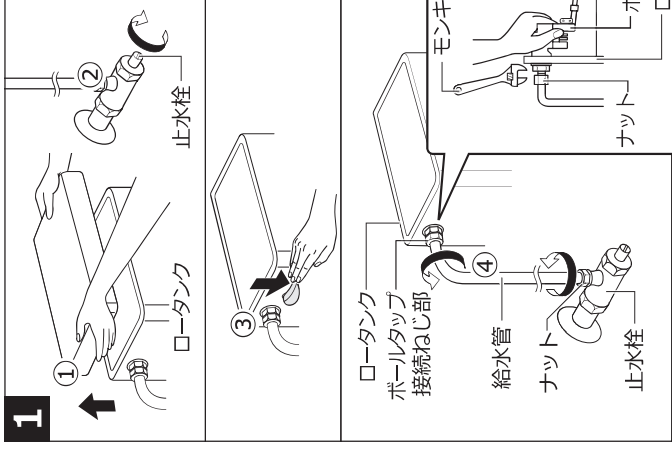

取り付け方


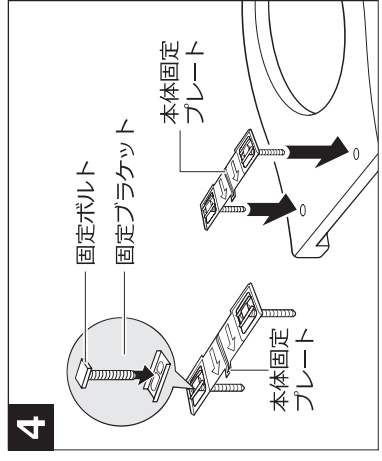
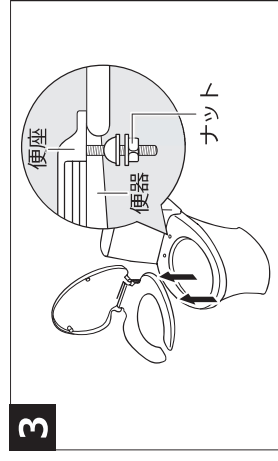
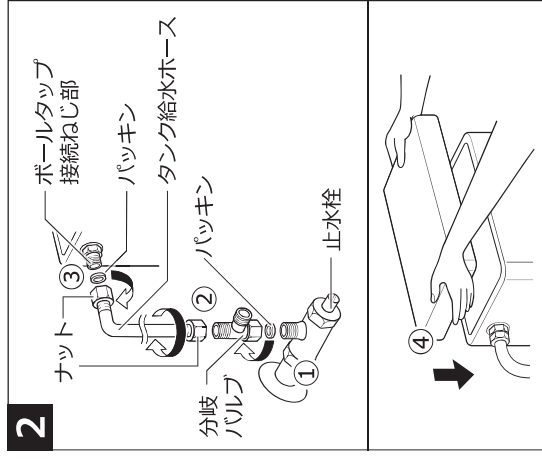


分岐バルブ・タンク給水ホースを取り付けます。
(止水栓とロータンクの間への配管)

- ①分岐バルブと止水栓の間にパッキンを入れ、ナットを回して取り付けます。
- ②タンク給水ホースと分岐バルブをつなぎ、ナットを回して取り付けます。
- ③タンク給水ホースとロータンクの接続ねじ部をつなぎ、ナットを回して取り付けます。
- ④ロータンクの上ぶたを元に戻します。

便座の左右にある固定ナットを緩めて既設の便座を取り外します。

固定ブラケットに固定ボルトを入れて本体固定プレートに組み付けたものを、便器に取り付けます。

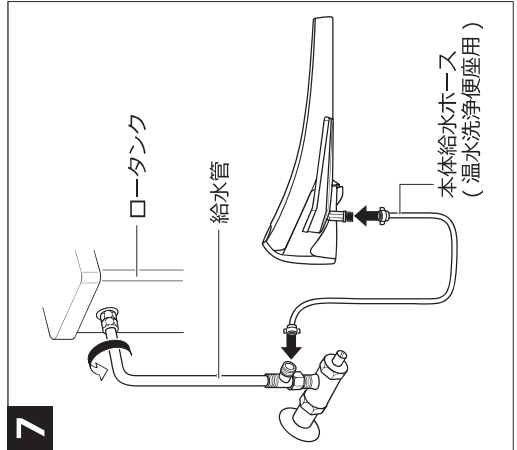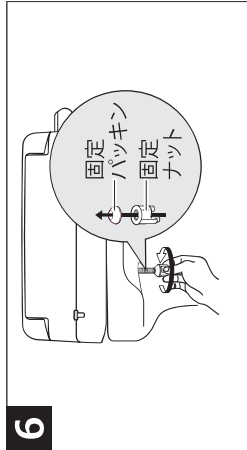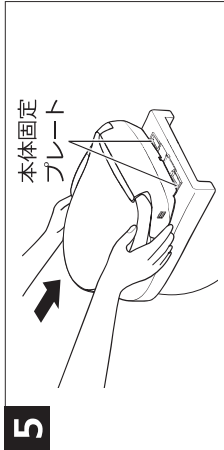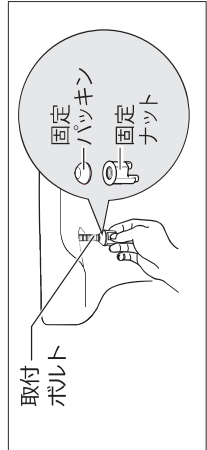


- 半丸パッキンは、半丸側を便器側にしてください。
- ナットを緩めに締めて置いてください。

本体背面中央にあるみぞと本体固定プレートに合わせて、「カチッ」と音がするまで製品本体を押し込みます。

便器と製品本体の前後を合わせ、固定ナットをしっかりと締めます。


本体給水ホース(温水洗浄便座用)を分岐バルブと製品本体に接続します。

※製品に同梱の新しいホースセットを使用してください。古いホースセットは再利用できません。

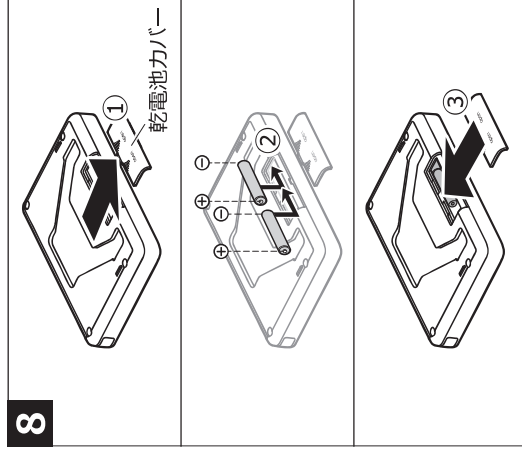

リモコンに乾電池を入れます。

- ①乾電池カバーを矢印の方に引き下げて分離してください。
- ②乾電池の+、-方向を合わせて乾電池2個(単3アルカリ)を入れてください。
- ③乾電池カバーを取り付けてください。

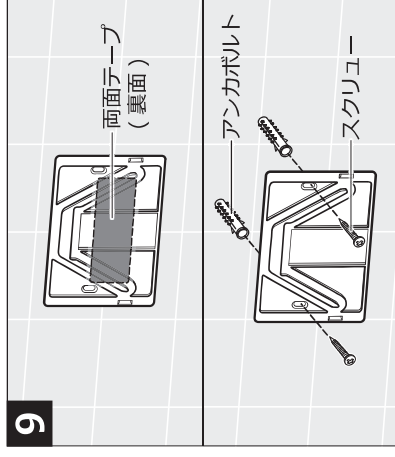


付着できる壁(タイルなど)

裏面の両面テープで壁面に付着してください。
(付着前に付着する所の汚れをとってください)

スクルーで固定できる壁(ベニヤ板、薄い合板)


アンカボルトとスクルーを使って壁面に固定してください。

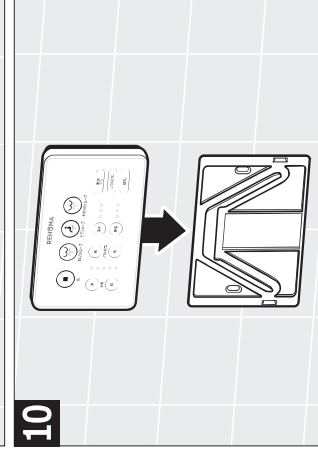

付着したホルダーにリモコンをイメージのように固定してください。


1

止水栓を左に回して開け、ホース接続部に漏れがないことを確認します。
(➡: 水漏れ点検箇所)

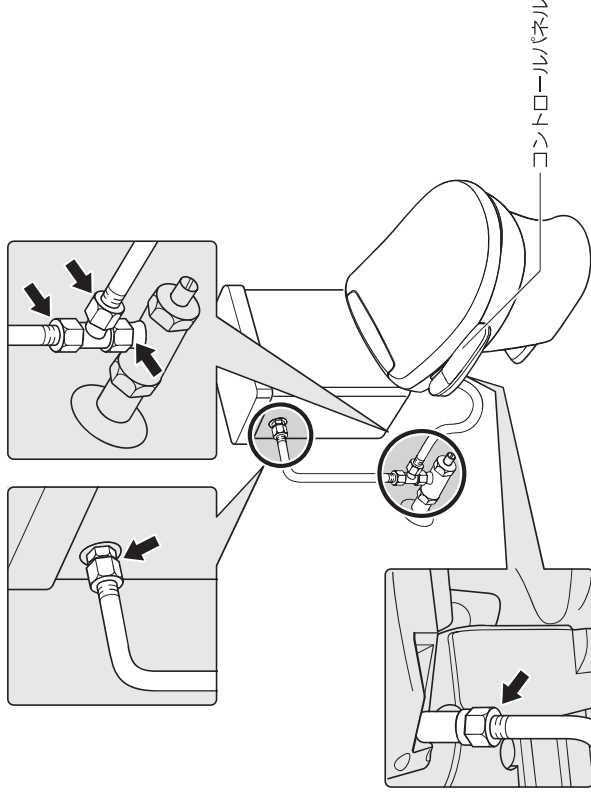

2

アース線が接続されていることを確認します。

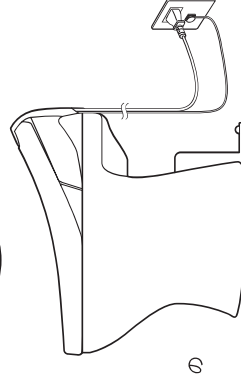

3


電源プラグをコンセントに接続します。

電源プラグを差し込むと、コントロールパネル(緊急操作ボタン)のON/OFF ランプが点灯し、「ピッ」という音が鳴ります。

4

便座に座らない状態で  または  のいずれかのボタンを押します。

「ピーピー」という音とともにタンク内に水が溜まり始めます。水が溜まり、「ビビビ」という音がしたら、使用準備完了です。

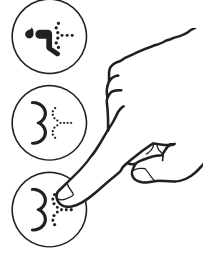

5

基本的な使用方法に従い、便座に座った後、各機能を確認します。

・本製品は便座に座っているときにのみ動作します。

使用方法

(基本的な使用方法)



次のような人が使用ときは、便座温度調節ボタンを「OFF」または「低」でご使用ください。
子供、老人・高齢者、肌の弱い方、一人で温度調節できない人、睡眠を促す薬(睡眠剤や風邪薬など)を服用した人、
二日酔い、寝ている人などは低温火傷や事故の原因になります。

注意


便座に座ります。

- 便座の肌感知センサー部に完全に密着して座ってください。

・操作部のボタンを必要以上に強く押さないでください。故障の原因になります。
・人体の接触で着座状態を感知するので、便座に座るときに服を完全に下ろさなかったり、服で便座を覆ったりすると、肌感知センサーが感知せず作動しない場合があります。

または、、を押します。

- おしり、やわらか、ピデ機能を1分間使用することができます。
- 機能の使用中にもう一度押すとノズルが前後に作動ムーブ機能が始めります。

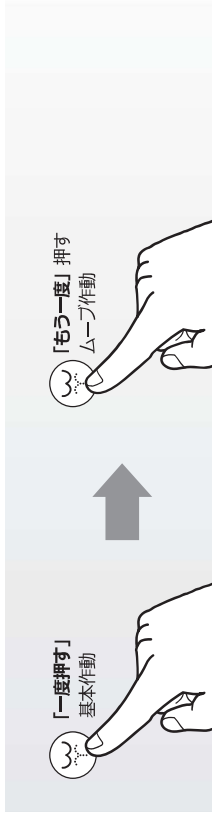

- 肛門疾患患者の場合、必ず医師と相談してから使用してください。
- 洗浄機能の使用時、痛みが診察すれば、最も弱い水勢(1段)を使用してください。
最も弱い水勢(1段)を使用しても痛みが続く場合、使用を中止し、医師と相談の上使用してください。

を押します。


- おしり、やわらか、ピデ動作が止まります。

使用方法

(各機能の調節・使用方法)



袖付きタイプ
IB-110-Y

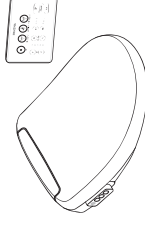


リモコンタイプ
IB-210-Y

1～5段階で水勢を調節することができます。

- 水勢  (強)、 (前) (弱) ボタンを押します。

LED 点灯段階

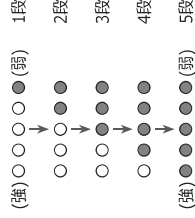

水勢調節

- 使用した後、便座から立ち上げると、強/弱表示ランプが自動的にOFFになります。

おしり、やわらか、ピデ機能を使用する場合、ノズル位置を5段階に調節して使えます。

-  (前)、 (強) (後) ボタンを押して体形に合わせてノズルの位置を調節してください。

LED 点灯段階




ノズル位置調節

- ノズルの位置は最後の使用位置から始めります。

温水温度を4段階に調節して使えます。


-  ボタンを押して温水温度を調節します。

LED 点灯段階




-  ボタンを押して温水温度を調節します。

LED 点灯段階




- 本製品は1分洗浄する間、50秒前後の温水の維持が可能です。

使用方法 (各機能の調節・使用方法)

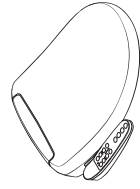

袖付きタイプ
IB-110-Y

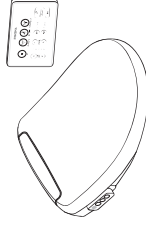


リモコンタイプ
IB-210-Y

便座温度調節

- ・**便座** ボタンを押して便座温度を調節します。

LED 点灯段階



- ・周囲の温度によって、便座の温度は変化します。

節電機能がON/OFFできます。

- ・**便座に座っていない状態**で **節電** (節電/脱臭) ボタンを押すと、節電ON/OFFを選択することができます。




- ・節電中に便座に座ると自動的に節電が解除され、便座から立ち上がると10分後節電モードに復帰します。
- ・節電がONになると、温水温度と便座温度が32℃に維持されます。
- ・節電中は温水や便座の加熱温度が設定値より低くなる場合があります。

その他の節電方法

- ・便ふたは閉じておきます。
- ・使用後、便ふたを閉じておくと、便座の熱損失を防ぎ節電に役立ちます。
- ・**設定温度を低くします。**
季節に応じて、冷たさを感じない範囲で設定温度を低く調節すると、節電になります。

自動ムーブ機能の設定

- ・便座に座っていない状態でノズルの位置「前(前)」ボタンを3秒以上押します。
(設定時：プザー音「ピッ」、解除時：プザー音「ビビッ」)

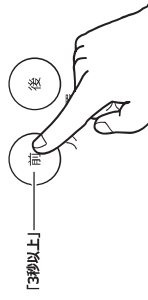


設定なし

強制着座機能の設定

着座センサーが肌を感じなくなってもおしり、やわらか、ビデ機能が動作します。

- ・**便座に座っていない状態**で **止** + **おしり** ボタンを3秒以上押します。
(設定時：プザー音「ピッ」、解除時：プザー音「ビビッ」)

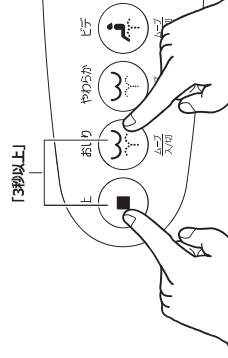

温水温度、便座温度、節電ボタンロック機能が設定されます。


- ・**便座に座っていない状態**で **止** + **節電** ボタンを同時に3秒以上押します。
(設定時：プザー音「ピッ」、解除時：プザー音「ビビッ」)

ロック機能の設定

設定なし


長時間使用しない場合、停止/電源ボタンを使用して電源を切ってください。

- ・**電源OFF機能の設定方法**(プザー音「ビビッ」)
止 (停止/電源) ボタンを3秒以上押します。
- ・**電源ON設定方法**(プザー音「ピッ」)
電源OFFの状態 で **止** (停止/電源) ボタンを短く押します。

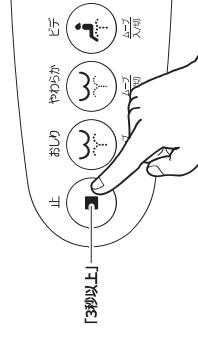


電源の設定


- ・**電源OFF機能の設定方法**(プザー音「ビビッ」)
緊急操作ボタンの **止** (停止/電源) ボタンを3秒以上押します。
- ・**電源ON設定方法**(プザー音「ピッ」)
電源OFFの状態 で緊急操作ボタンの **止** (停止/電源) ボタンを短く押します。

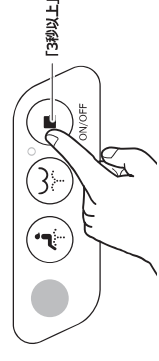

取り付け、使用方法

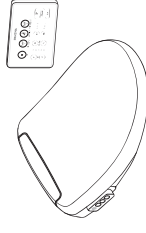


リモコンタイプ
IB-210-Y

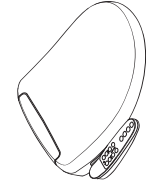


袖付きタイプ
IB-110-Y

- ・**便座に座っていない状態**で緊急操作ボタンの **止** + **おしり** ボタンを3秒以上押します。
(設定時：プザー音「ピッ」、解除時：プザー音「ビビッ」)

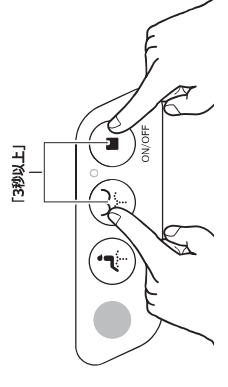

使用方法 (各機能の調節・使用方法)

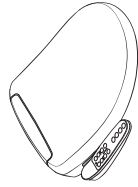

袖付きタイプ
IB-110-Y





リモコンタイプ
IB-210-Y

臭い除去のために便座に座ると自動的に脱臭動作をして、便座から立ち上がった後にも約1分間動作してから自動的に止まります。

- ・便座に座っていない状態で(節電/脱臭)ボタンを3秒以上押します。(設定時：ブザー音「ビッ」、解除時：ブザー音「ビビッ」)

脱臭の設定

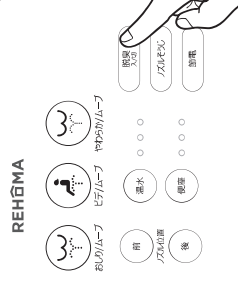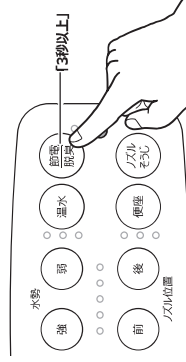

細菌防止自動排水

電源OFF機能が設定されているとき、3日(72時間)間使用しない場合、本体の水タンク内部に細菌やカビの繁殖を防ぐために、水タンクに溜めてある水を自動的に排水して細菌の繁殖を防ぎます。


自動ノズル洗浄

おしり、やわらか、ビデ動作の前後に自動的に噴射される洗浄水は製品の異常ではなく、自動でノズルをきれいに掃除するための機能です。

お手入れ・保管

ノズルの掃除方法

- ・便座に座っていない状態で(ノズルそらし)ノズルを押し、ノズルが出て2分間止まります。
- ・(分離)ノズルチップを反時計方向に少し回した後、前に引くと分離できます。
- ・(掃除)歯ブラシを使って流水で掃除します。
- ・(組立)掃除を終えたノズルチップを取り替える新しいノズルチップを分離するときの逆順で組み立てます。
- * 組立時は、完全にロックしていることを確認して下さい。
- ・(停止/電源)ボタンを押すとノズルが入ります。

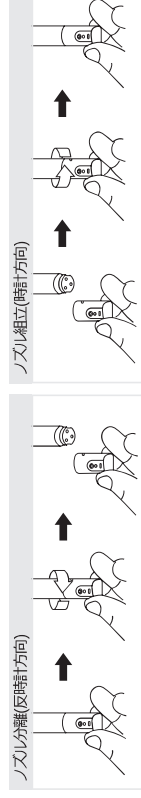

外観の掃除

- ・製品を掃除する際、本体の外観にシンナー、ベンゼン、漂白剤、トイレ用洗浄剤を使用しないでください。→プラスチック素材の外観は薬品や、タワシなどにより損傷したり変色したりすることがあります。
- ・製品本体に直接お湯をかけたり、浴室用のシャワーホースで水をかけたりしないでください。→火災または製品が損傷します。
- ・掃除の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、プラグやコンセントに水が付かないようにしてください。

冬の本体の使い方


- ・温水の温度を少なくとも「低」に設定して凍結しないようにします。
- ・長期の外出時には電源プラグをコンセントから抜いて、製品内部の水を抜いてください。
- ・凍結予防のために、寒い冬場は製品を外部に保管しないでください。
- ・温水(常温)設定中にタンク内の水の温度が3℃以下の場合、凍結予防のためにヒーターをしばらく稼働します。

便ふたの取り外し・組立て方


・必要に応じて、便ふたを取り外して掃除することができます。

・便ふたの取り外し方及び組立方法


- ① 便ふたの左シャフトを引いて持ち上げます。
- ② 右に引いて便ふたを取り外してください。
- ③ 右シャフトをまず組み立ててください。
- ④ 左軸を引っ張りながら組み立ててください。

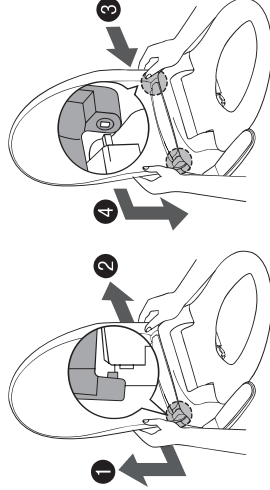

水道フィルターの掃除方法

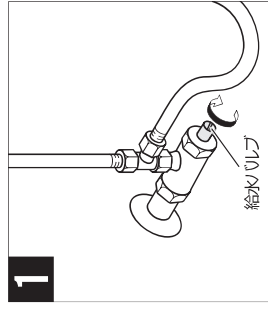


給水/リレブを右に回して閉めてください。

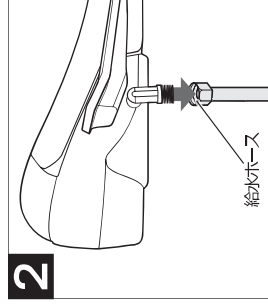


本体につないでいる給水ホース(本体用)を取り外してください。



メッシュ網を使わない歯ブラシなどで掃除してください。

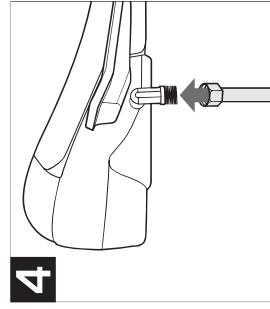


掃除後、本体に給水ホース(本体用)をつなげてください。

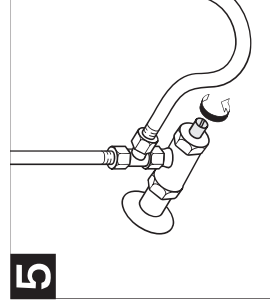


給水/リレブを左に回して開けてください。

1

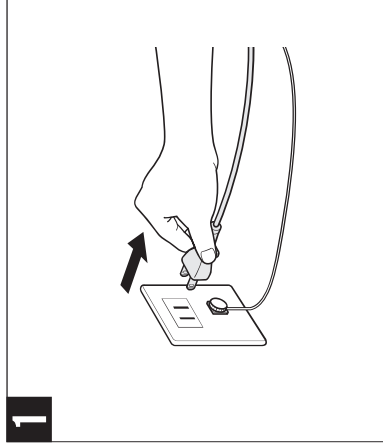


電源プラグをコンセントから抜抜いてください。

2

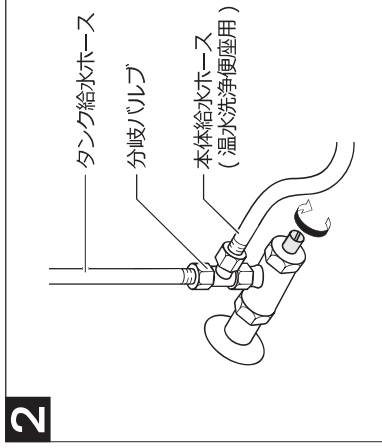

止水栓を時計回りに回して閉めてください。


3

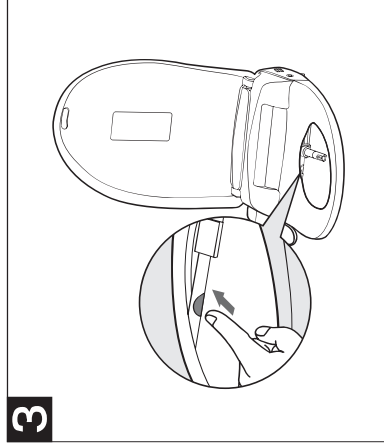


ノズル左側にある排水ボタンを奥まで押して、温水タンク内の水を完全に抜きます。

タンクの水抜き・製品の取り外し


製品本体に接続されている本体給水ホース
(温水洗浄便座用)を取り外してください。

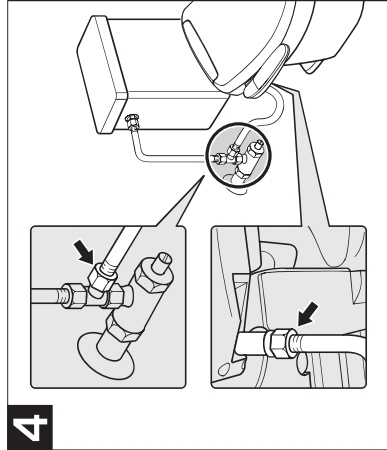

製品取り外しボタンを押したまま、
製品本体を矢印の方向にスライドさせ
便器から取り外してください。

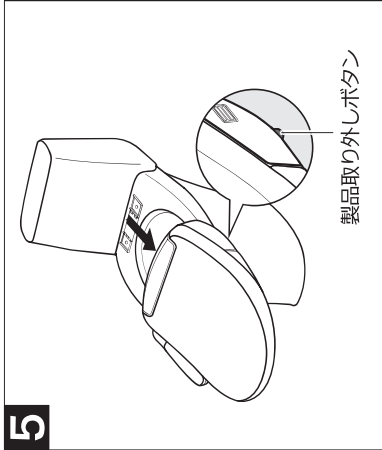

分岐バルブを止水栓から取り外してください。
給水管を止水栓に接続します。

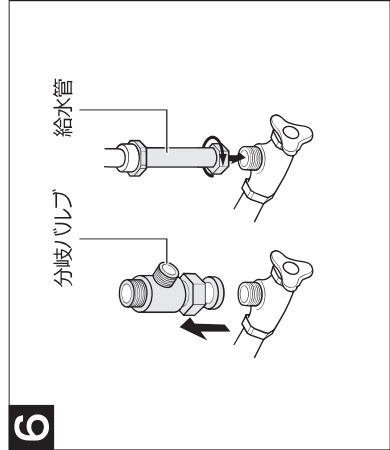

故障かな?と思ったら(よくある質問事項)

※使用方法通りに正しく使用しなかった場合、故障でなくとも製品が正常に作動しないことがあります。
※次の事項に対してサービスを受けると、所定の手数料がかかる場合があります。
※その他詳細は購入先にお問い合わせください。

症状	確認事項
水が出ないとき	・断水か確認してください。 ・給水バルブが開まっているか確認してください。 ・メッシュコ網(給水ろ過網)が詰まっているか確認してください。
作動しないとき	・電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。 ・本体の操作パネルの電源が切れているか確認してください。 ・便座に座らない場合、着座センサーが作動せず機能は動作しません。(着座センサーに肌が触れるように座ってください。)
水漏れする場合	・配管の接続が正しいか再点検後、本体より水漏れがある場合、購入先にご連絡ください。
水勢が弱いとき	・水勢が弱く調節されているか確認してください。 ・メッシュコ網(給水ろ過網)に異物が入っていないか確認してください。 ・本体への給水ホースが曲がっているか確認してください。
温水、便座が温まらないとき	・温水、便座の設定温度が「低」または「節電モード」に設定されているか確認してください。 (入水温度が10℃以下の場合、温水の設定温度よりも洗浄水の温度が低くなる場合があります。)
ノズルが出ないとき	・便座に座るとき、着座センサーに肌が触れるように座ってください。 ・子供が使用する場合、強制着座設定(15ページ)をしてください。
洗浄水が冷たい またはぬるいとき	・設定温度を(中、高)に調節してください。 (入水温度が10℃以下の場合、温水の設定温度よりも洗浄水の温度が低くなる場合があります。)
本体が濡れるとき	・固定用ボルトをしっかり締めてください。

製品仕様

形名	IB-110-Y	IB-210-Y
電源	単相 AC 100V 50/60Hz 共用	
定格消費電力	360W(電気温水器 300W ・ 電気便座 55W ・ 電動機 5W)	
区分※ 1	貯湯式	
年間消費電力量 (2012 年度基準) ※ 2	165kWh / 年 (230kWh / 年)	
省エネ基準達成率 (2012 年度基準) ※ 2	111%	
給水方式	水道直結方式	
使用可能給水圧力	0.07 ～ 0.75MPa	
温水洗浄装置	おしり吐水量	約 0.60 ～ 0.80(L / 分)
	ビデ吐水量	約 0.60 ～ 0.80(L / 分)
	水勢調節	おしり、ビデ各 5 段階
	温度調節※ 3	3 段階調節 (34℃～ 40℃)、及びヒーター「切」
	ノズル位置調節	5 段階調節
	温水ヒーター	300W
暖房便座装置	温水タンク容量	約 0.7L
	安全装置	サーモスイッチ (温度過昇防止器)、温度ヒューズ、水位センサー
	温度調節※ 3	3 段階調節 (34℃～ 40℃)、及びヒーター「切」
	便座ヒーター	55W
	安全装置	温度ヒューズ
	節電モード	
リモコン		○
脱臭	-	○
そのほかの安全装置	漏電遮断回路内蔵	○
外形寸法	[IB-110-Y] 幅437mm × 奥行514mm × 高さ154mm	
	[IB-210-Y] 幅392mm × 奥行514mm × 高さ154mm	
本体重量	約4.3kg	
電源コード	長さ約 1.2m	

※ 1 省エネ法 (2012 年度基準) の区分。

※ 2 年間消費電力量測定基準

省エネ法 (2012 年度基準) に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、算出したものです。
節電機能を使用しない場合の消費電力量を () 表示しています。


※ 3 使用される環境条件により、変わることがあります。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は 電気製品です

～多くのお客さまが電気製品としての取り扱い扱い、寿命を意識されていません～
故障したままのご使用や長年のご使用は、電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります

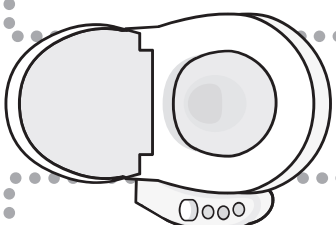

故障したままでは使わないでください。

火災や感電、室内浸水の原因になります。

異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店またはメーカーへご連絡ください。

定期的な点検をおすすめします。

安心してご使用いただくため、定期的な点検をおすすめします。

また、**長期間 (10 年以上) ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。**使い勝手、機能性、省エネ性能も向上しています。販売店またはメーカーにご連絡ください。

安全にご使用いただくために

日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけないでください。故障や火災の原因になります。

酸性やアルカリ性の洗剤を使わないでください。内部の電気部品や金属を腐食させます。

電源プラグのほこりは取り除いてください。トラッキング現象で火災の原因になります。

※トラッキングとは…電源プラグにたまったほこりと湿気により微小電流が流れ、火花が発生する。火花によりほこりが燃えて炭化するとトラッキング(電気の道)ができる。トラッキングの起きた電源プラグを使用し続けると、やがて大量の電流が流れるようになりショートし、発火する。


温水洗浄便座 セルフ安全チェックリスト
症状がひとつでも該当する場合は、電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、直ちにご連絡ください。

便座・便座コード 便座や本体、便座コードに異常がある状態で、使用を続けること、火災や感電の原因となります。

電源コード・電源プラグ 電源コードに異常がある状態で、使用を続けること、火災や感電の原因となります。

- ☐ 本体や便座にひびや割れがありませんか？ ゴム足は外れていませんか？
- ☐ 便座が異常に熱いときや冷たいときはありますか？
- ☐ 便座の開閉はスムーズですか？ ガタツキはありませんか？
- ☐ 便座コードが熱くなっていますか？ 傷んだり、挟みこんだりしていませんか？ 焦げ臭いにおいはありませんか？

- ☐ 電源コードが熱くなっていますか？ 傷んだり、挟みこんだりしていませんか？
- ☐ 電源プラグの差込部が発熱・変色していませんか？
- 水漏れ** 水漏れしている状態で、使用を続けると、火災や感電、室内浸水の原因となります。
- ☐ 本体や止水栓まわりから水漏れはありませんか？

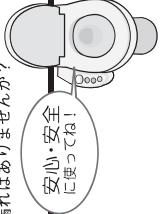

保証書

温水洗浄便座

保証期間	品番	保証期間（ご購入後）
	IB-110-Y / IB-210-Y	1 力 年
ご購入日	令和 年 月 日	
お客様	ご住所:	
	お名前:	電話:
お取扱店	住所:	
	店名:	電話:

上欄に記入のない場合は、無効となりますので、必ず記入の有無を確認してください。

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書・本体付着ラベル等の注意書にしたがった使用状態で、保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

- 保証期間内に修理を依頼される場合は、お買い求めの取付店・販売店のサービスセンターにお申し付けてください。
- 出張修理に際しては本書をご提示ください。

2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有料修理になります。

- 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障及び損傷。
- お取付後の移設・輸送・落下などに起因する当該品の不具合。
- 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
- ねずみ等の動物や昆虫が噛んだり、それらの死骸の製品内への残留による不具合。
- 火災・地震・水害・落雷・温凍害・その他天災地災及び公害・塩害・ガス害（硫化水素ガス等）・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障及び損傷。
- 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。
- 正しく施工されなかったことで生じた不具合。
- 消耗品類（パッキンや脱臭カートリッジ、乾電池など）の経年劣化や摩耗劣化による不具合。
- 指定以外の水質（水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水）の給水時における異物の詰まり等による故障及び損傷。
- 汚れなど通常のお手入れ不足による不具合。
- 車輪・船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障及び損傷。
- 駅や商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の故障及び損傷。
- ゴミかみや水あか固着による不具合。
- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日・お客様名・店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

4. 本書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

* 本書は、明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店のサービスセンターにお問合せください。

フローバル株式会社

コールセンター ☎ 0120-453-802