

# 衝撃検知型 防犯窓アラーム


## 取扱説明書

お客様相談室  
 通話料無料 0120-963-006  
 携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00  
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになったあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 各部の名称

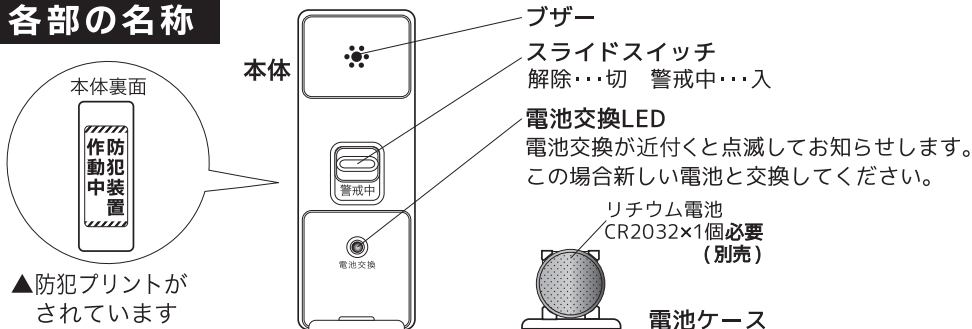


### 電池の入れ方

① 本体下部の電池ケースを下方方向に引き出します。

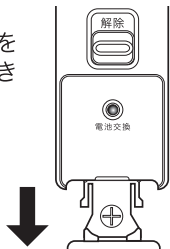


② リチウム電池の極性 $\oplus$  $\ominus$ を確認して電池ケースにセットします。

注) 下部が $\oplus$ です。




③ 電池ケースを元に戻します。

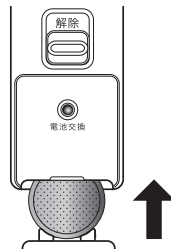

### 取付方法

※室内側の窓に貼り付けます

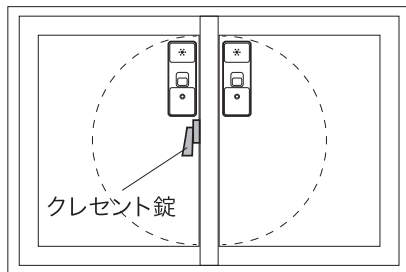

本体裏面

防犯プリント面の両面テープの剥離紙を剥がし、ガラス面に貼り付けます。

**注意: ガラス面1枚につき、1個の商品を取り付けてください。**

① 左図のように窓ガラスのクレセント錠付近に本体をセロテープなどで仮止めし、窓の開閉に支障がないことを確認してください。

② 仮止めした後、正しく動作するか確認してください。

#### ●動作確認方法(衝撃検知)

本体ブザー部をコインなどの金属で叩いてください。

③ 本体を取り付ける前に、設置面の汚れや水気を中性洗剤・アルコールなどできれいに拭き取ってください。

④ 防犯プリント面の両面テープの剥離紙を剥がし、窓ガラスへ取り付けます。

## ご使用方法

- ①スライドスイッチを上側(警戒中)に移動させると、警戒状態になります。
- ②窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知するとアラームが鳴り続けます。  
・日常の雨や風、車両通行による振動では動作しません。
- ③アラームを途中で止める場合にはスライドスイッチを下側(解除)に移動させてください。  
**注意:侵入者を威嚇するため、防犯アラームは解除するまで鳴り続けます。**

## ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は犯罪を未然に防ぐことを保証するものではありません。万一被害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 木材や金属など、ガラス以外の材質に取り付けると衝撃を検知できません。必ずガラスに貼り付けてご使用ください。
- 本品は非常に大きな音が発生します。聴力を傷つける原因となりますので、乳幼児の近くや耳元では絶対に鳴らさないでください。
- 本品は屋内専用です。防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けしないでください。
- 凹凸が大きい装飾ガラスには一部取り付けできない場合があります。
- 変形や故障の原因となる為、下記の事にご注意ください。
  - 暖房機具の近くなど高温となる場所には使用しないでください。
  - 本品を分解・改造しないでください。
  - 油や煙のかかる場所では使用しないでください。
- 月に一度は動作確認を行うことをおすすめします。
- 本品を取り外す場合は、貼り付け面、製品本体を傷める場合がございます。また、取り外す際に生じた貼り付け面及び本体の損傷につきましては当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 一度ガラス面などに取り付けた本体を剥がすと粘着力は低下しております。再度取り付ける場合は落下などに十分注意してください。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置き、万一電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- 電池が発熱、液漏れ、破裂する恐れがある為、下記のことにご注意ください。
  - 電池の⊕⊖の方向を正しく入れてください。
  - 長期間ご使用にならない時は本体から電池を抜いてください。
  - 電池は充電しないでください。