

高さが変えられる ベッドフレーム用引出し 2個組

取扱い・組み立て説明書 SDBD-S / SDBD-SSS

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法(約) SDBD-S 幅 470×奥行 610×高さ 235(cm)
SDBD-SSS 幅 435×奥行 610×高さ 235(cm)
- 構 造 部 材 天然木(パイン材)、
合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 耐 荷 重 15kg(1杯あたり)

MADE IN CHINA

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

シングル、セミダブル、ダブル用


❗ **本商品は家庭内使用専用商品です。** 本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、
本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表裏・上下に注意して、組み立て説明書を確認しな
から間違わずに取り付けてください。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたこと
を確認してください。
- 荷重を前にかけると本体が浮く可能性が有ります。本体の上で飛び跳ねたり、前側に極端
な荷重をかけないで下さい。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因
になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあ
ります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、た
だちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原
因になります。





- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が
破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おって
使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性
洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。表面の仕上げに
変色や変形、はがれが発生することがあります。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに
変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等
は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

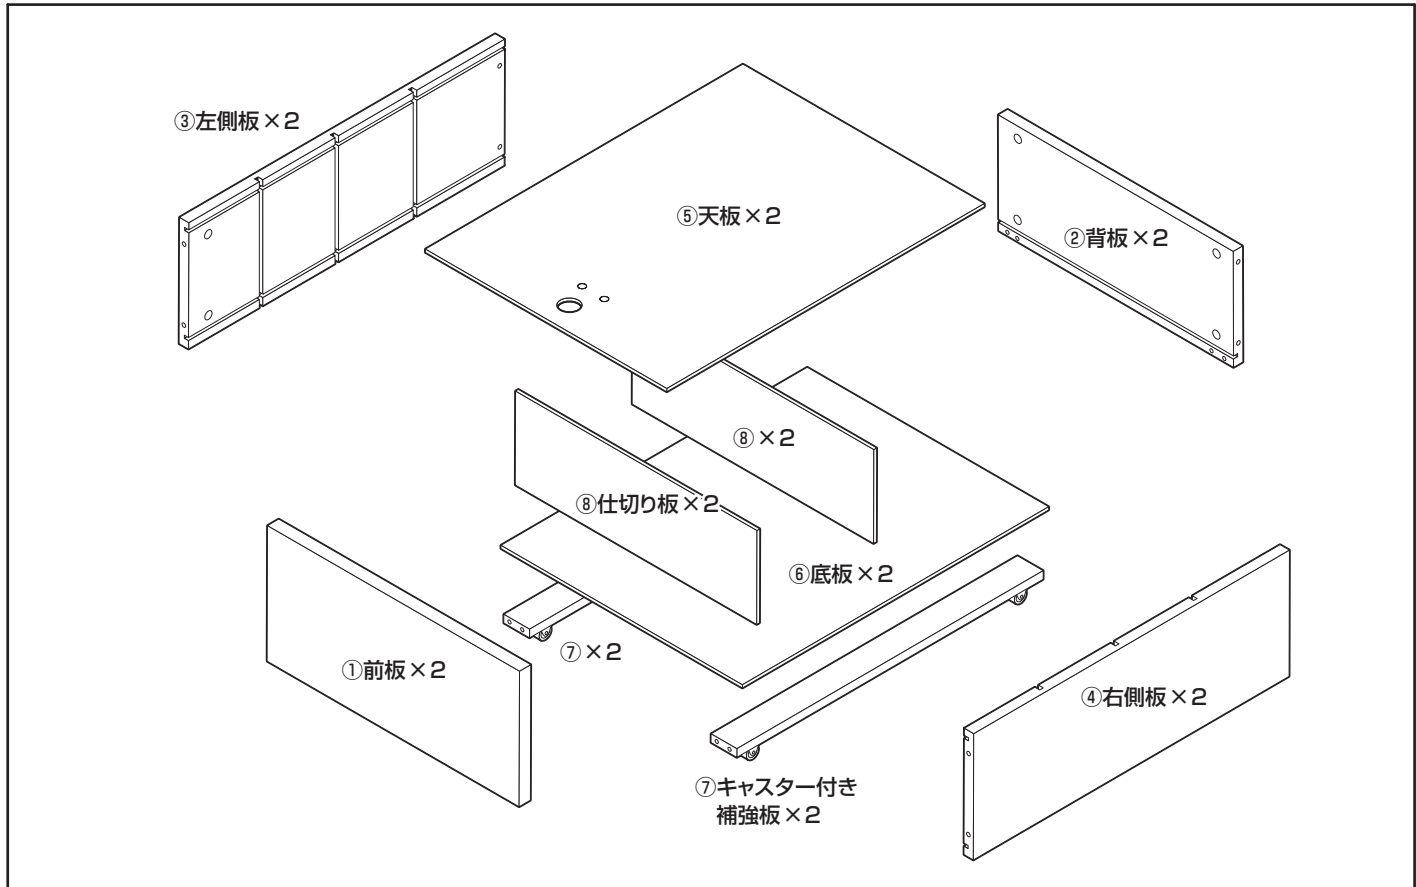部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。



SDBD-S / SDBD-SSS


(A)カムロックボルト	(B)カムロックナット
	
16	16
(C)木ダボ	(D)接着剤
	
16	1




プラスドライバーと
マイナスドライバーをご用意ください。

カムロックの取り付け方


①垂直に根元まで回し入れます。

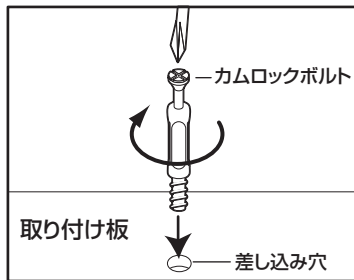

②矢印の向きをカムロックボルトに向けて差し込みます。

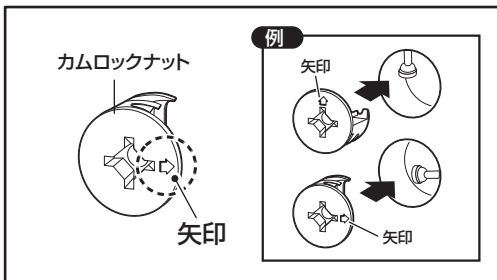

③ドライバーでカムロックナットを回して締めます。

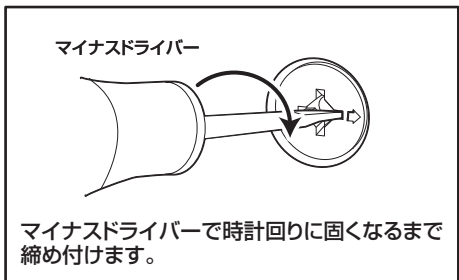

ネジの取り付け方

❗ **ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。**
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。


1 すべてのネジを
7割くらいに仮締めする




2 すべてのネジを
しっかり締め付ける



木ダボの入れ方

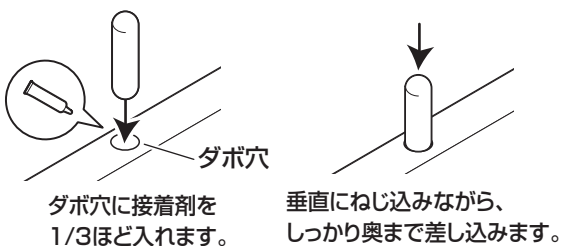

背板・底板の差し込み方

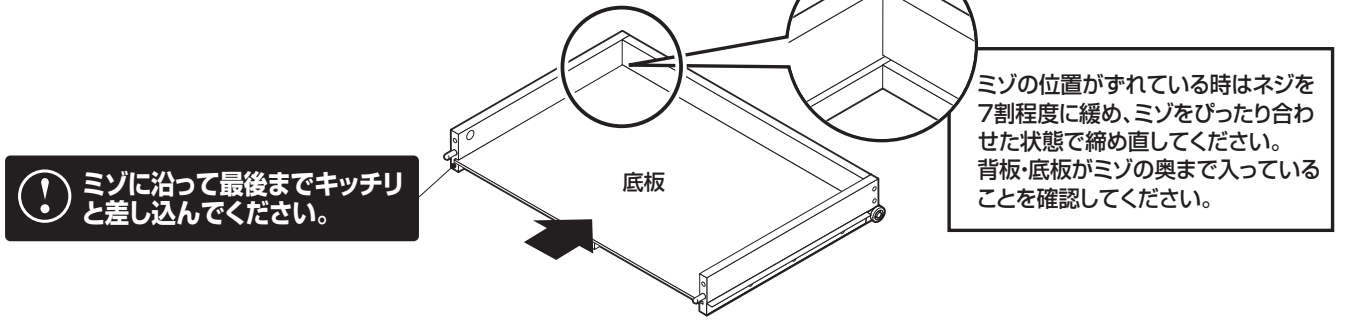

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 ①前板、③左側板、④右側板にカムロックボルトを取り付けます。
〈イラストはSDBD-Sの例です〉

(A)カムロックボルト

①前板

③左側板

④右側板

根元までしっかり
回し入れてください。

(A)カムロックボルト	×8
-------------	----

×2

⚠ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 ②背板に③左側板と④右側板を取り付けます。

③左側板

②背板

④右側板

カムロックナット穴に
しっかりはめてください。

左・右側板は、
シールの矢印が
上になっている事を
確認してください。

(B)カムロックナット	×4
-------------	----

×2

3 ②で組み立てた本体にカムロックナットを取り付けます。

(B)カムロックナット

②で組み立てた本体

×2

⚠ 底板はミゾに沿ってキッチリと
差し込んでください。

4 ③で組み立てた本体に⑥底板を取り付けます。

⑥底板


③で組み立てた本体

×2

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


5 ⑦キャスター付き補強板に木ダボを取り付けます。

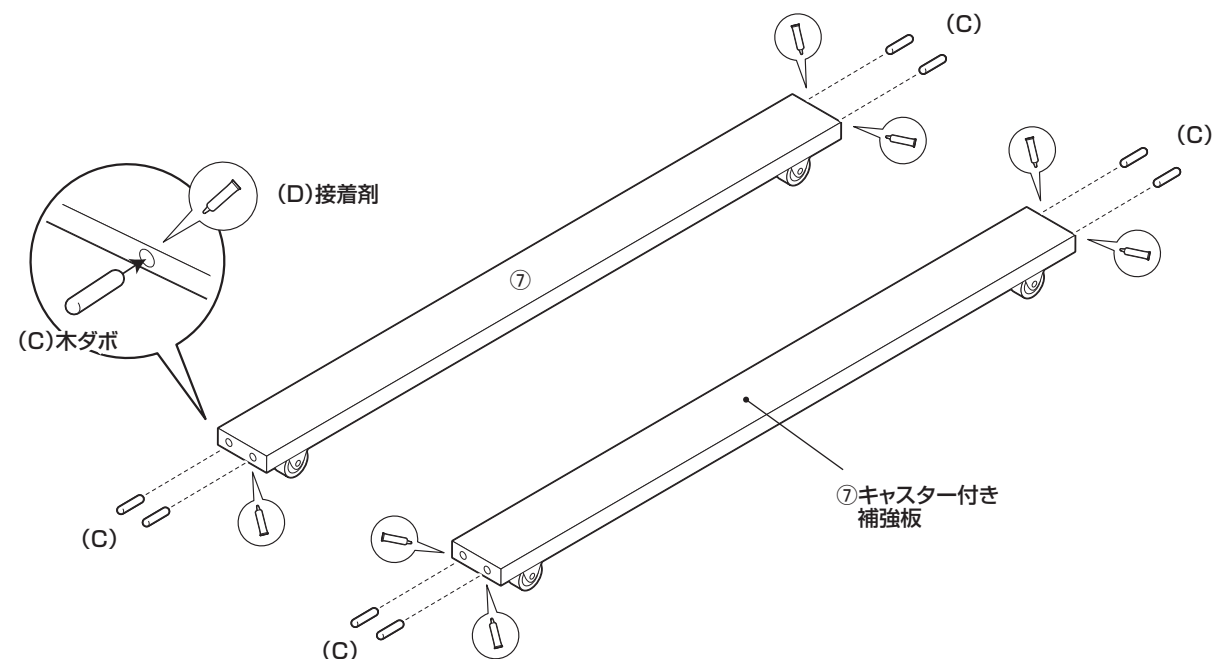

(C)木ダボ	×8	(D)接着剤	×1

×2


6 ④で組み立てた本体に⑦キャスター付き補強板を取り付けます。

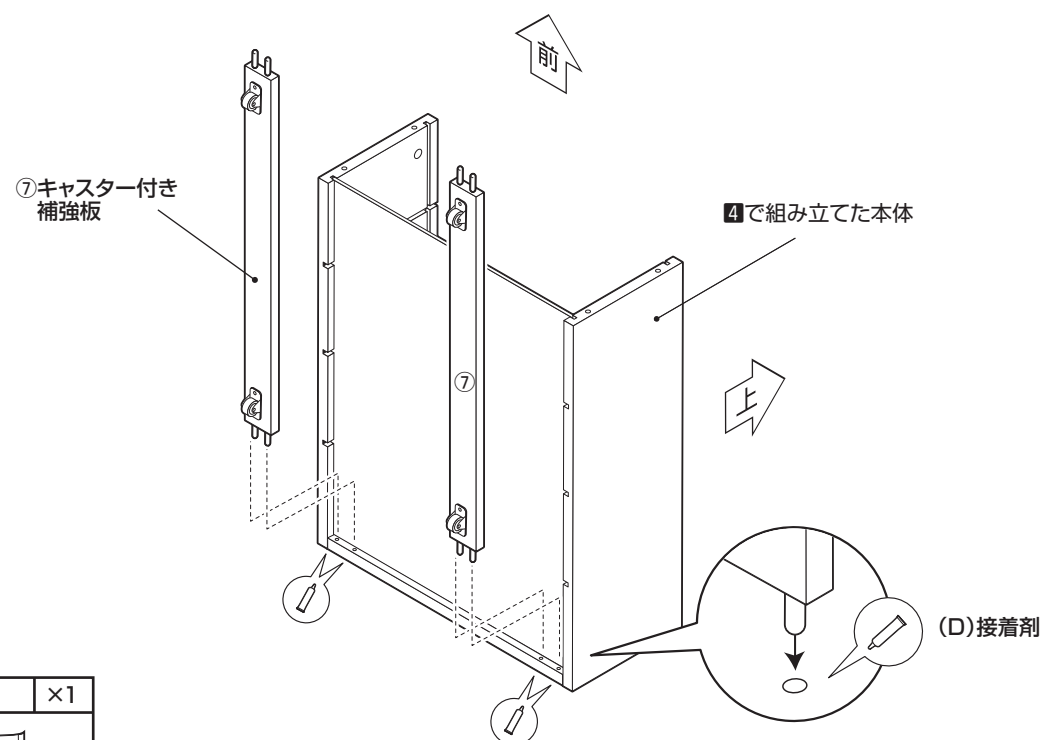

(D)接着剤	×1

×2


7 ⑥で組み立てた本体に⑤天板を取り付けます。

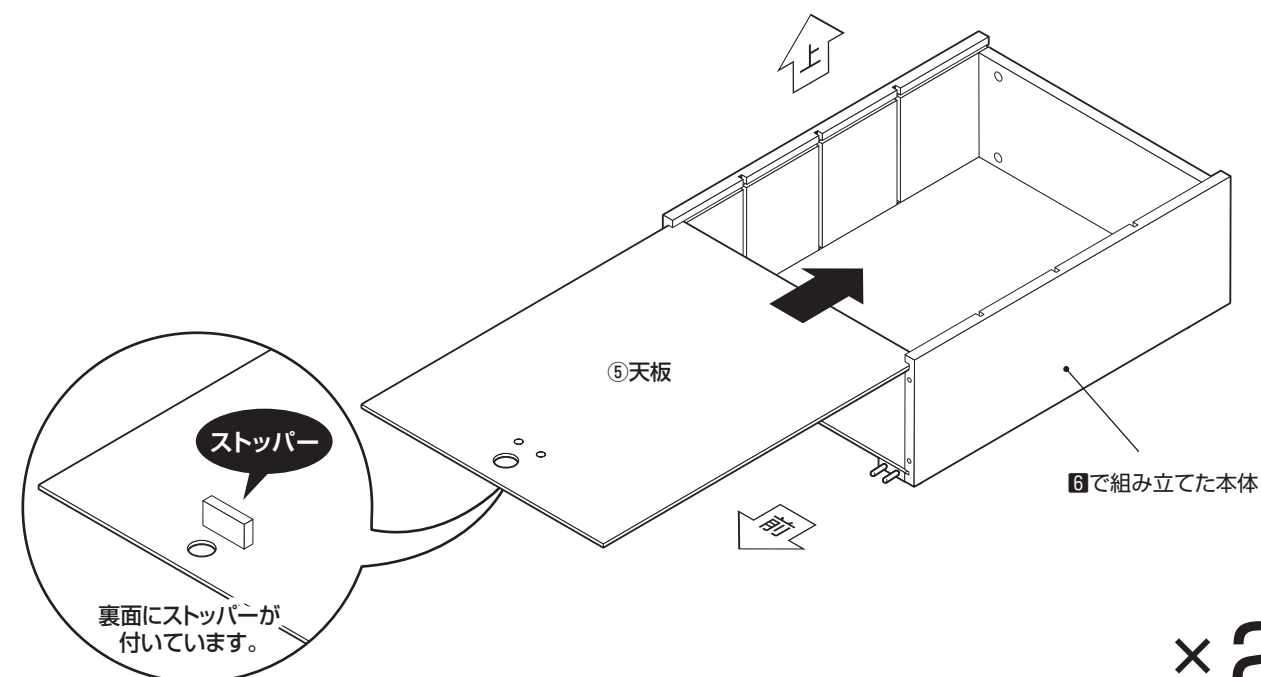

×2

⚠ 天板はミゾに沿ってキッチリと差し込んでください。

8 ⑦で組み立てた本体に①前板を取り付けます。

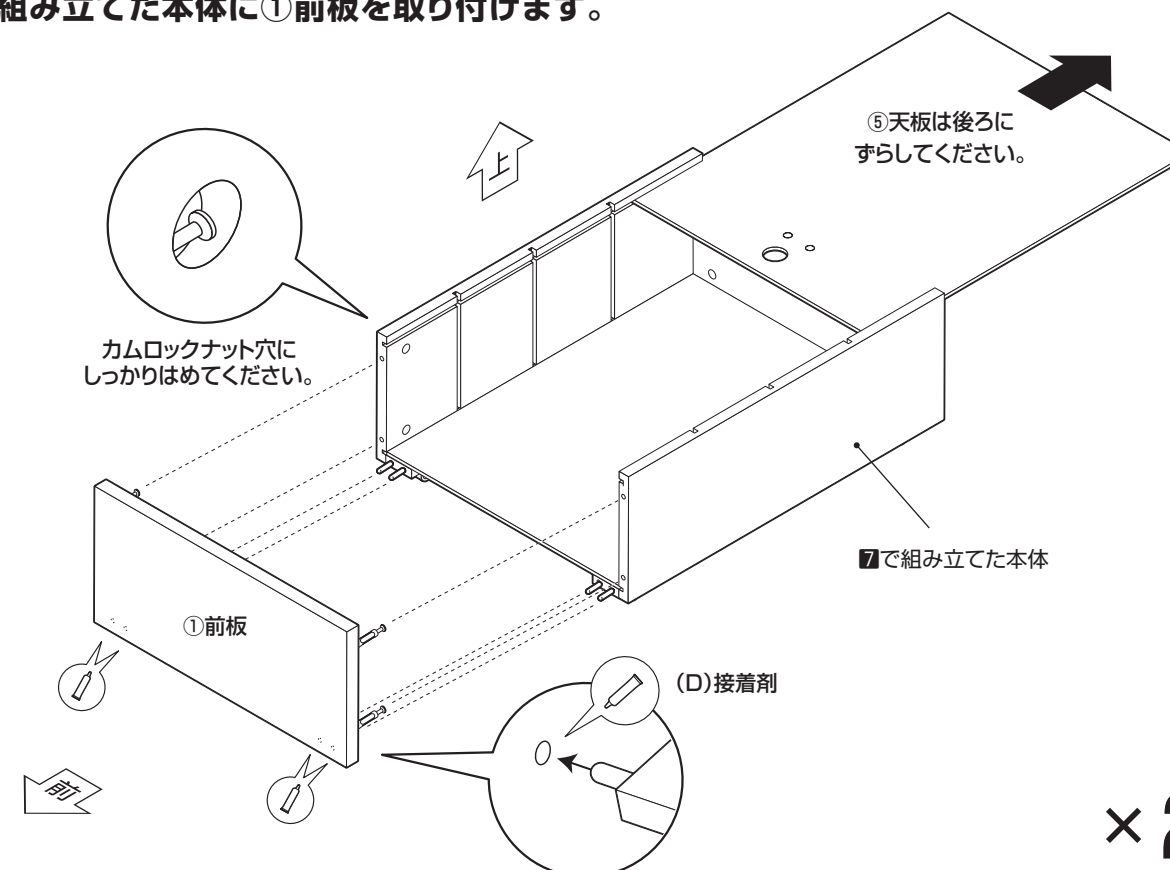


×2


組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


9 8で組み立てた本体にカムロックナットを取り付けます。

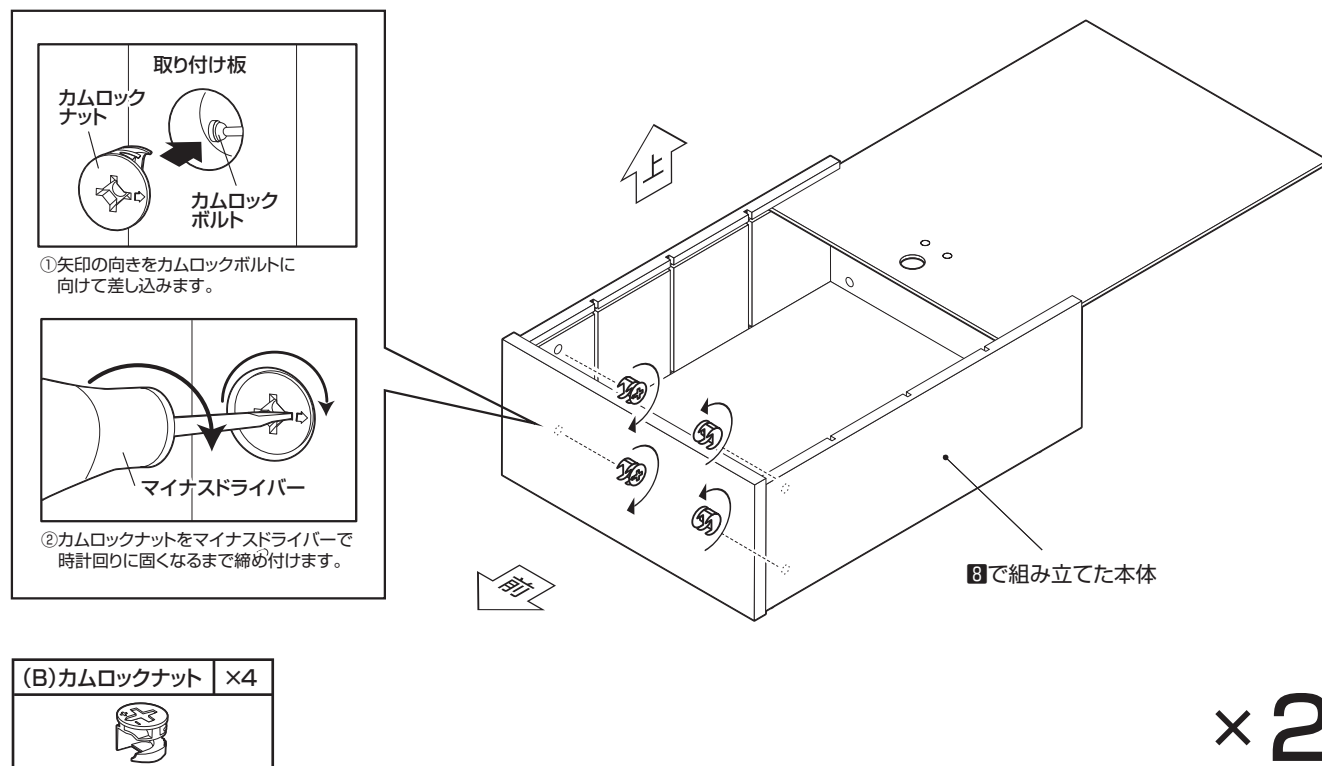

10 9で組み立てた本体に8仕切り板を取り付けます。

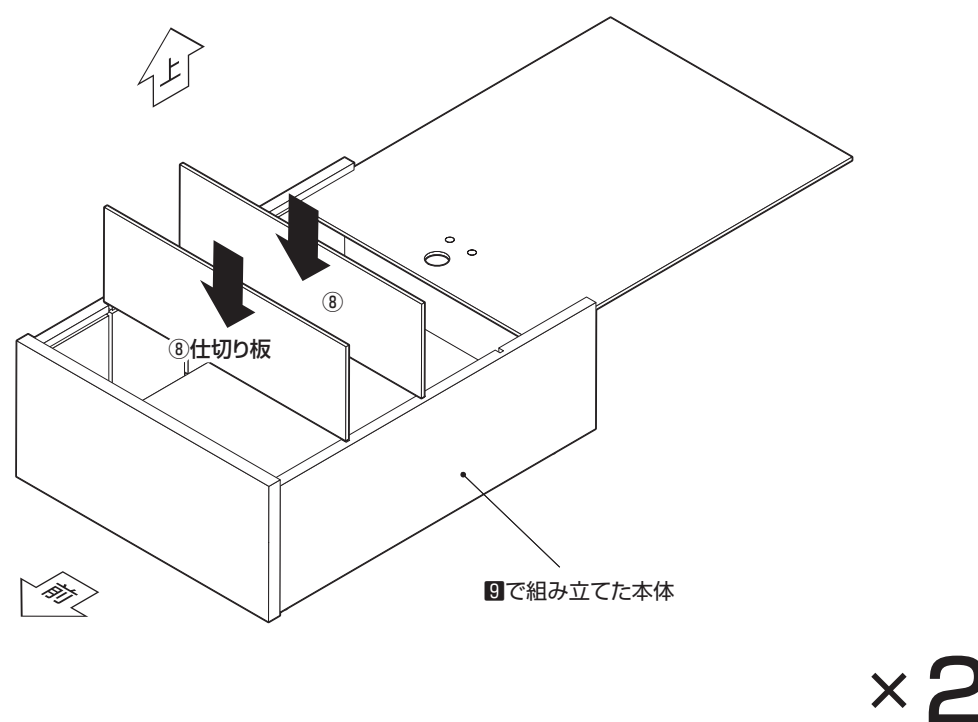


11 最後に、全体に緩みがない事を確認して完成です。

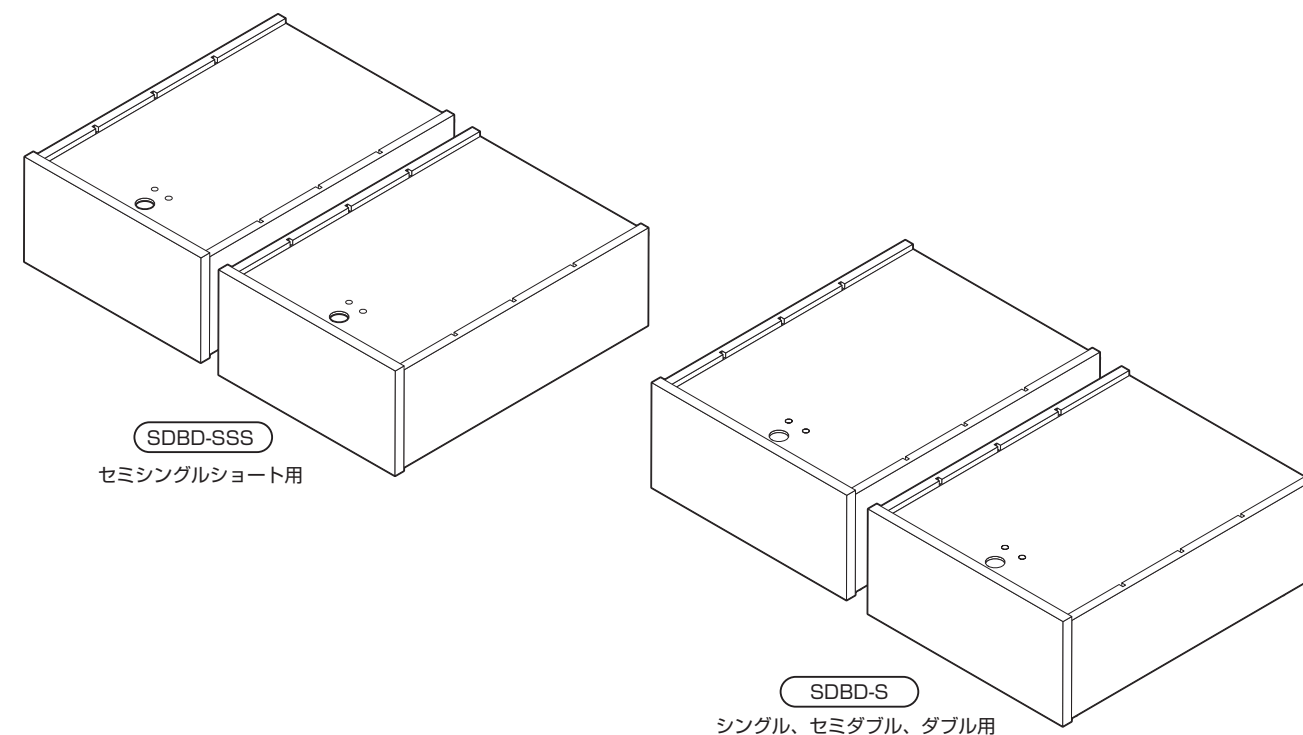

高さを変えられるベッドフレーム(SDBFシリーズ)でご利用ください。

〈イラストはシングルの例です〉

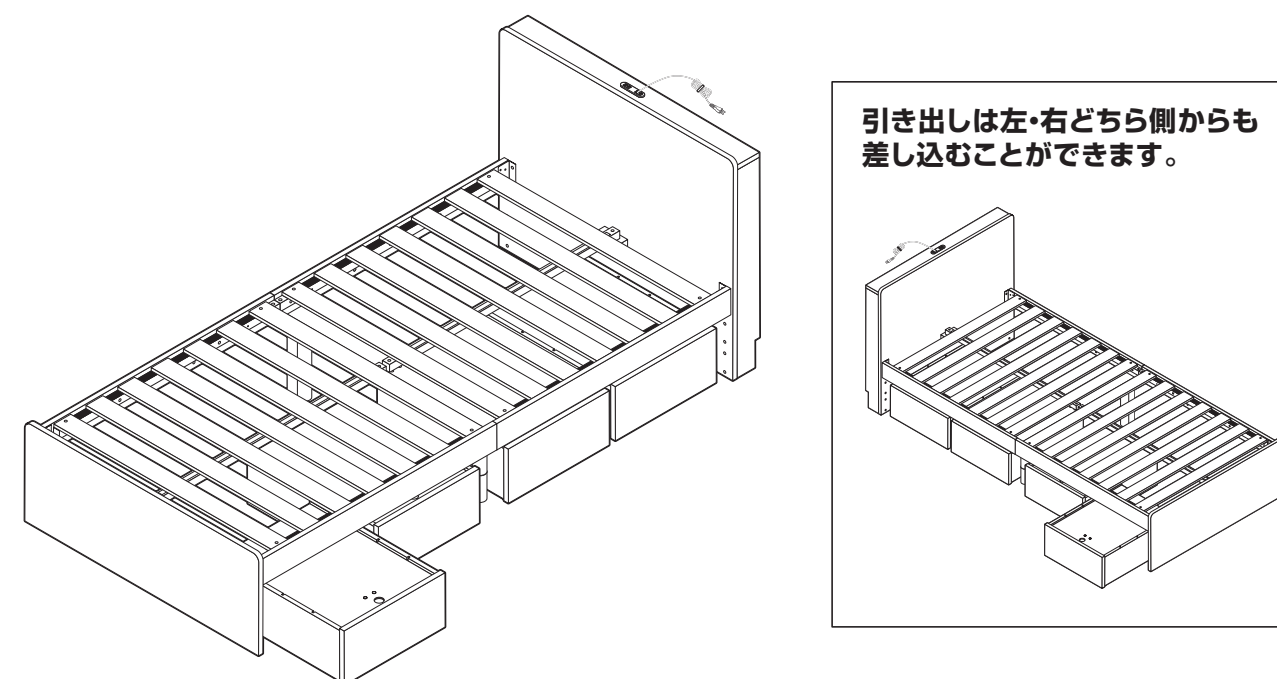

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。


危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください

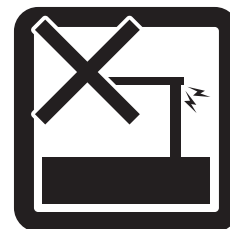

異常が生じたまま使用しないでください

警告




踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

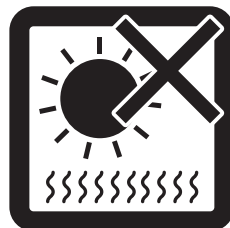

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください


注意

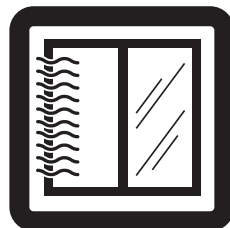


開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきちりなされている事をご確認の上でご使用ください

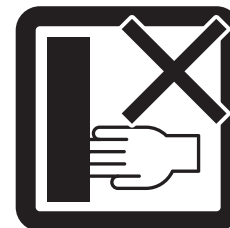

回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

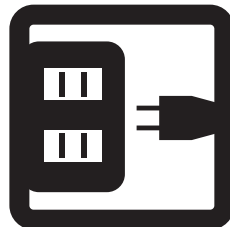


消費電力を確認してお使いください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください

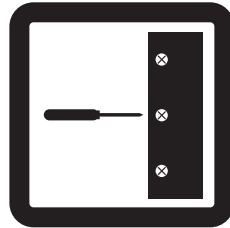

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

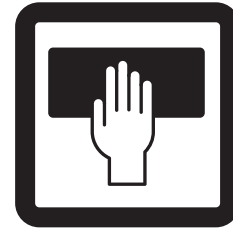


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

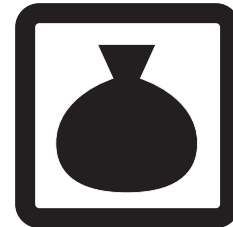

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。