


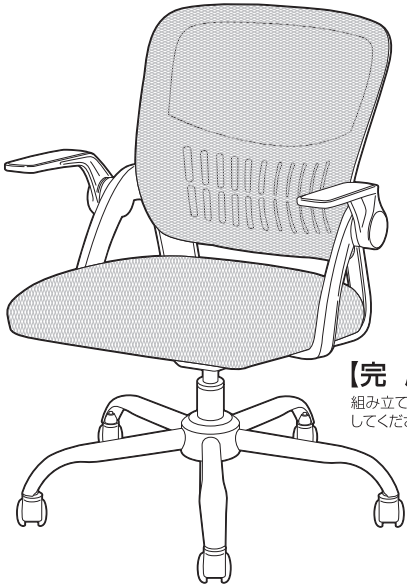

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は組み立て式のチェアです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- レバーの操作により、座面高さの昇降を行う事ができます。

アームアップメッシュチェア

取り扱い・組み立て説明書 HAC-UP5512

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法（約）幅 61.5×奥行 58×高さ 81.5(最小 81.5／最大 89)cm
座面の高さ：41(最小 41／最大 48.5)cm
- 構造部材座部：合板
背部、肘部：ポリプロピレン
脚部：金属(スチール)
- 表面加工脚部：エポキシ樹脂塗装
- 張り材ポリエステル
- クッション材ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)背部	上		1	
	下		1	
(B)座部			1	
(C)アーム			左右各 1	
(D)座部取り付けプレート			1	
(E)ベース			1	
(F)ガスシリンダー			1	
(G)キャスター		5	(H)六角ボルト(長)	予備1含む 7
(I)六角ボルト(短)		予備1含む 3	(J)六角ボルト(太)	予備1含む 5
(K)スペーサー		2	(L)六角レンチ	1

組み立て方法


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 ベースを裏返し、キャスターを取り付けます。

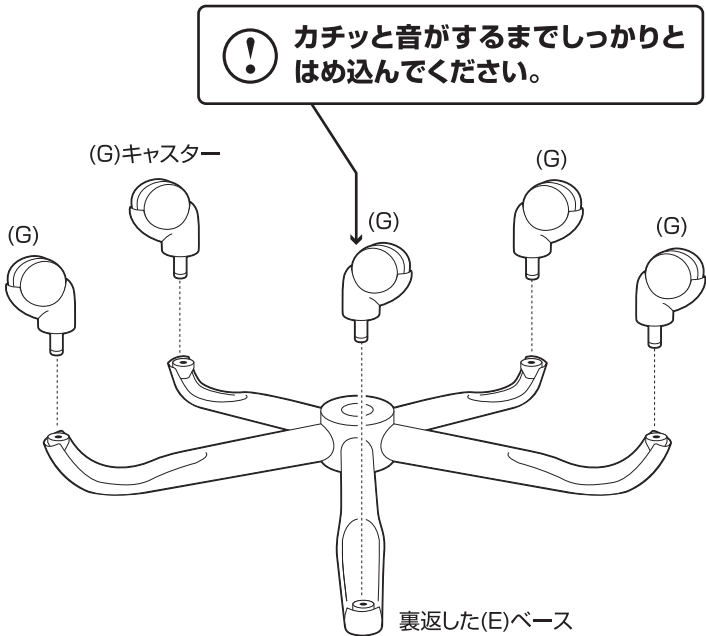

！ 部材等に傷がつく恐れがありますので、
柔らかい布等を敷いてください。


2 組み立てたベースに、ガスシリンダーを取り付けます。

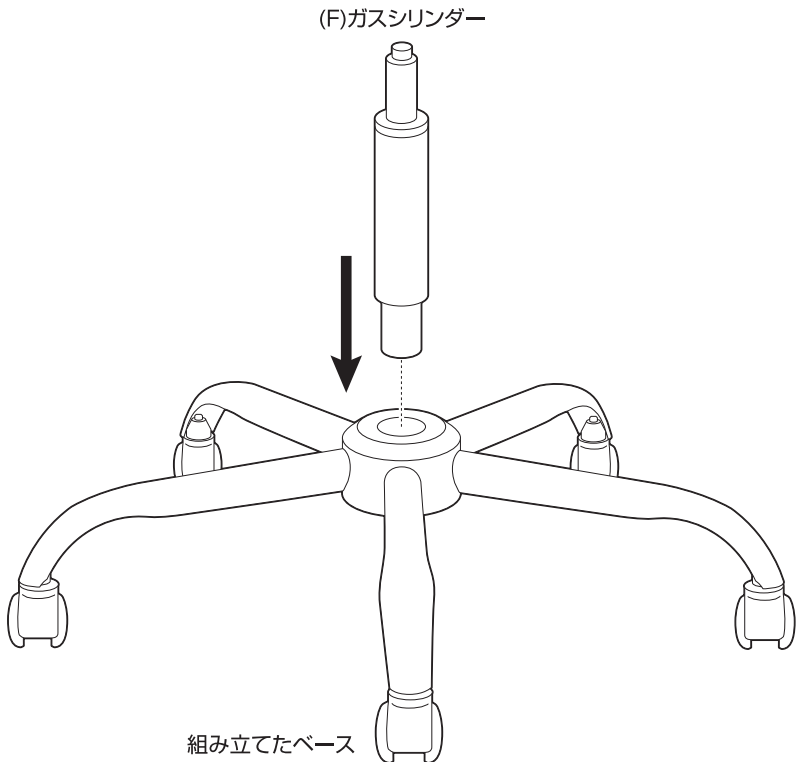


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 背部にアーム(右)を取り付けます。

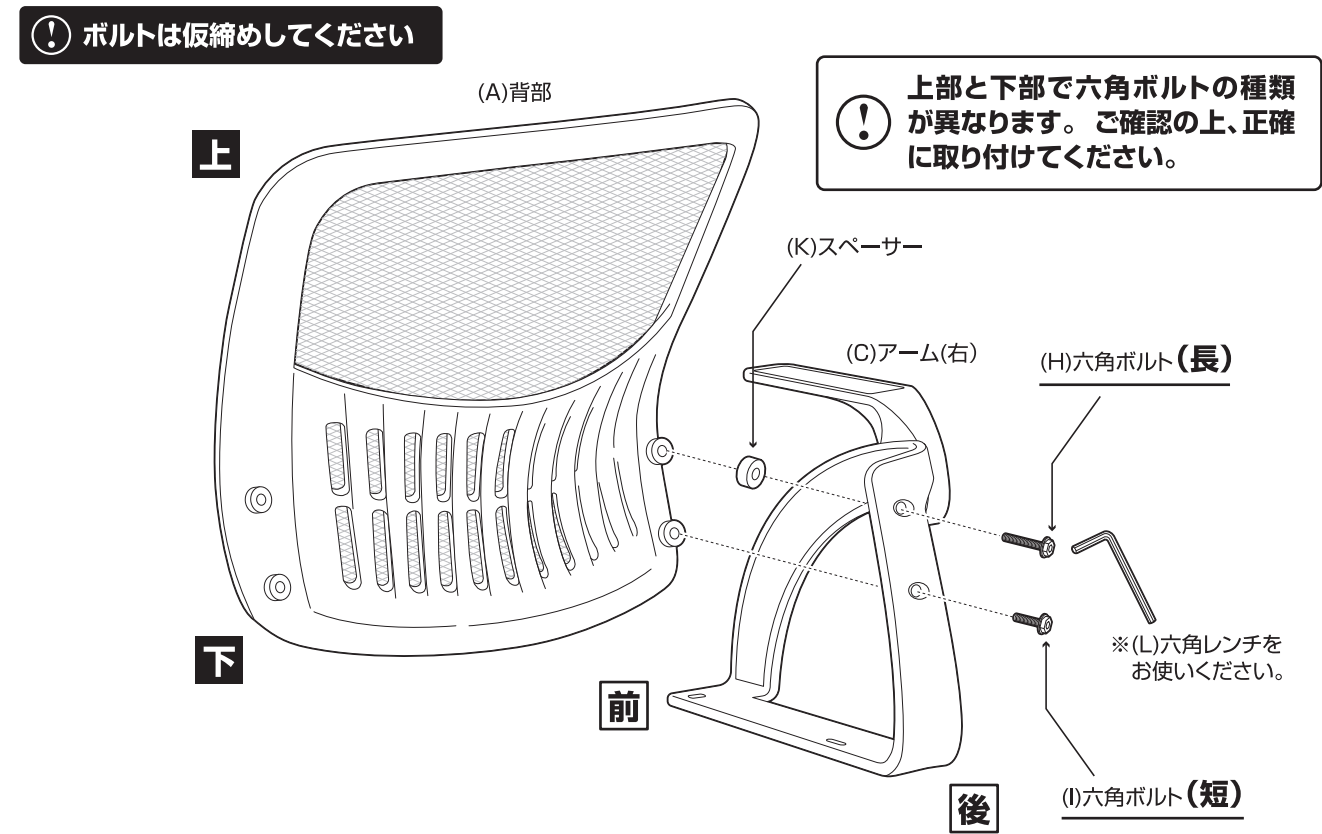


5 座部を裏返し、組み立てた背部を取り付けます。

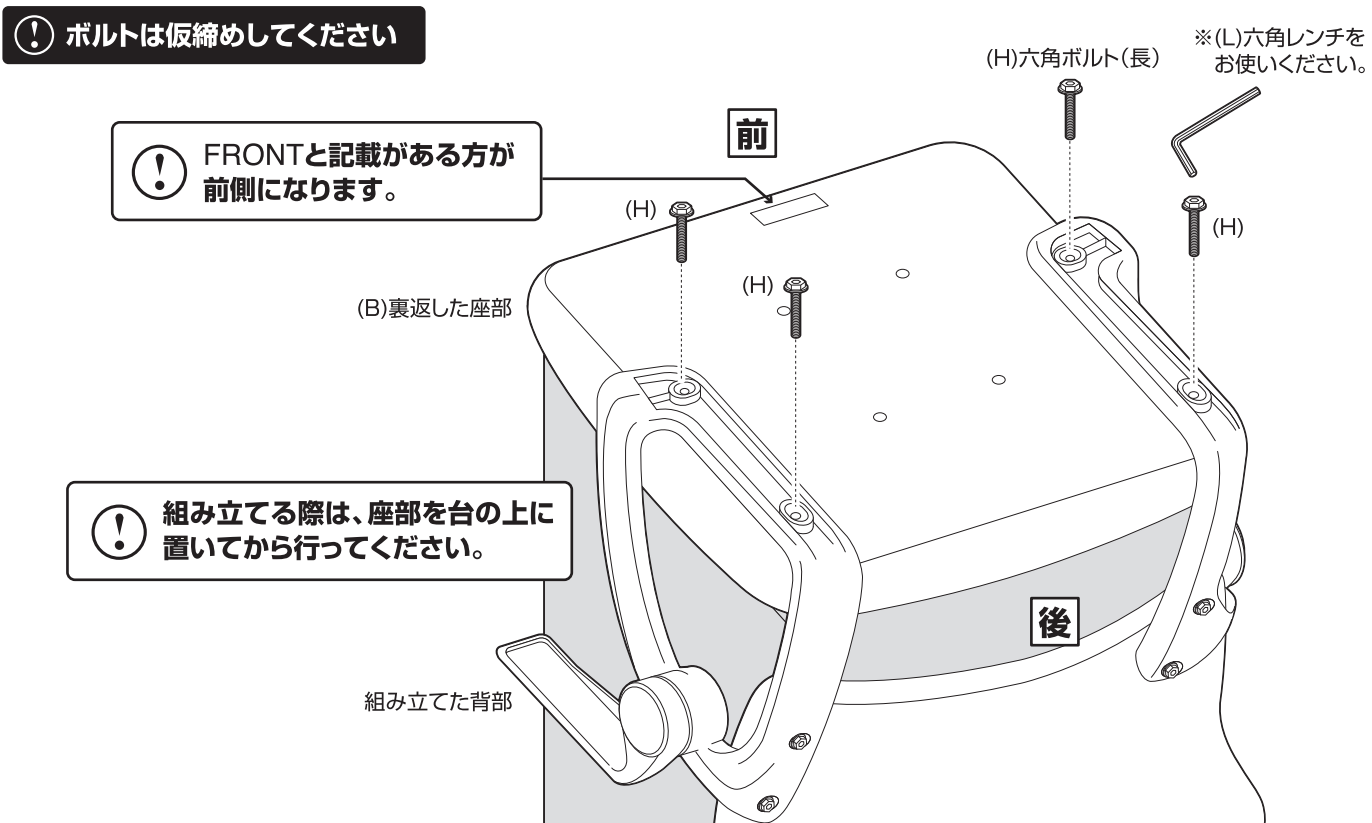

4 組み立てた背部にアーム(左)を取り付けます。

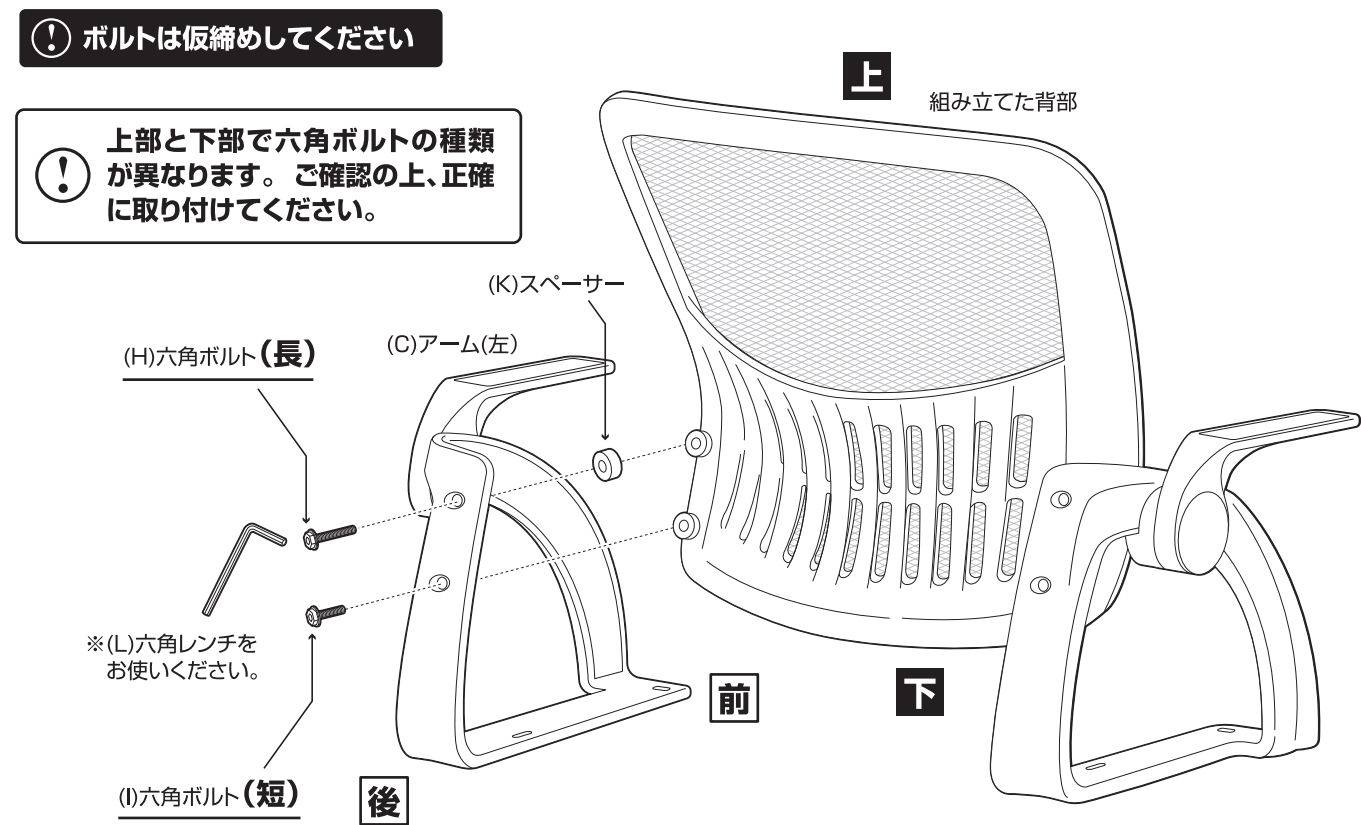

6 組み立てた本体に、座部取付プレートを取り付けます。

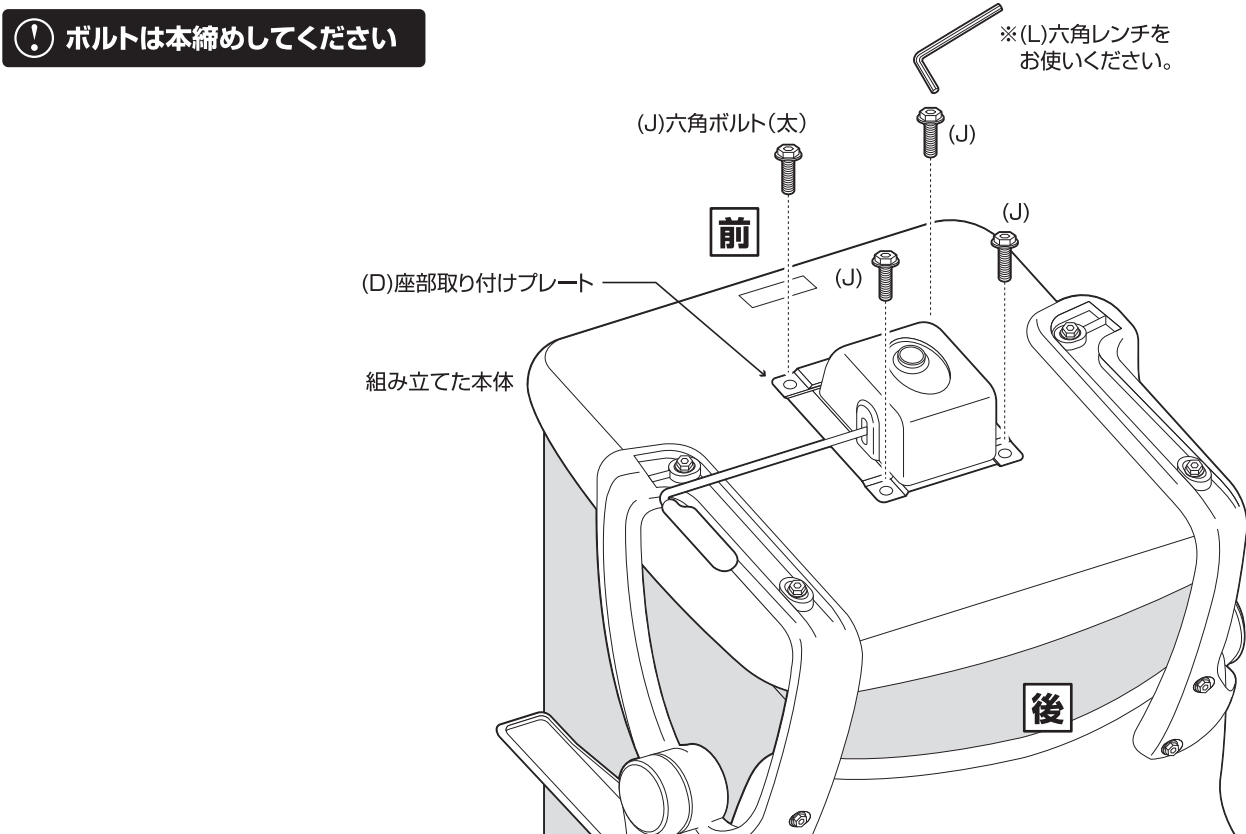


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


7 アームを固定しているボルトを本締めします。

必ずボルトを本締めしてください

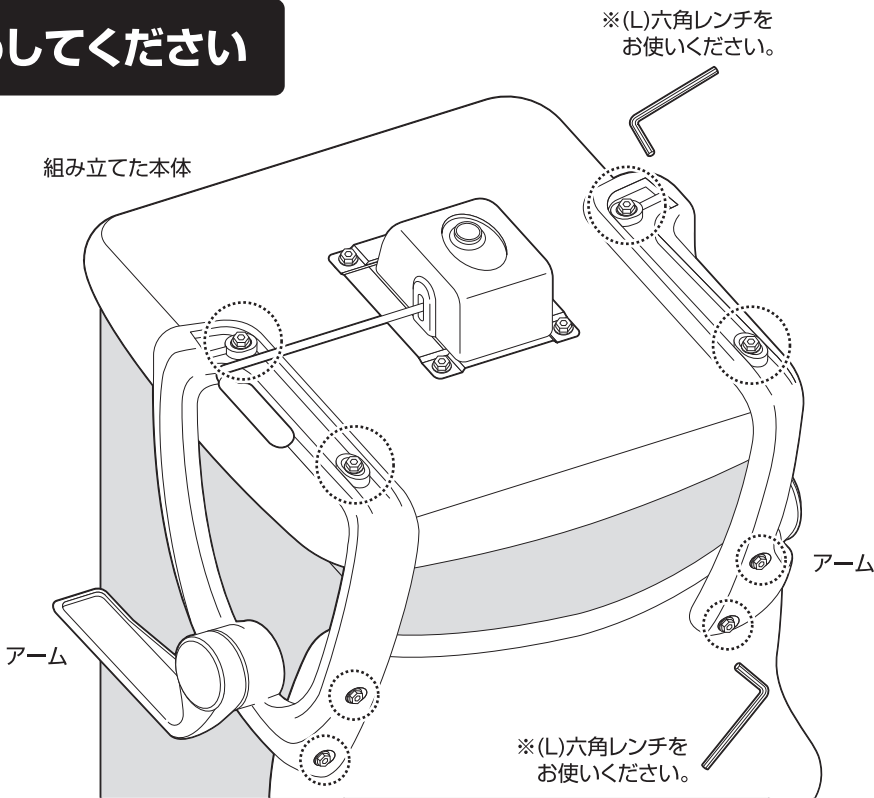


9 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

左右のアームは上方向に可動するので、デスクに干渉せず収納できます。

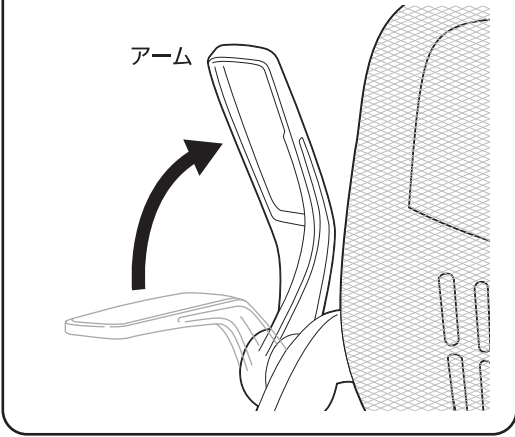


1ヶ月に1回はボルトのゆるみが無いか確認してください。

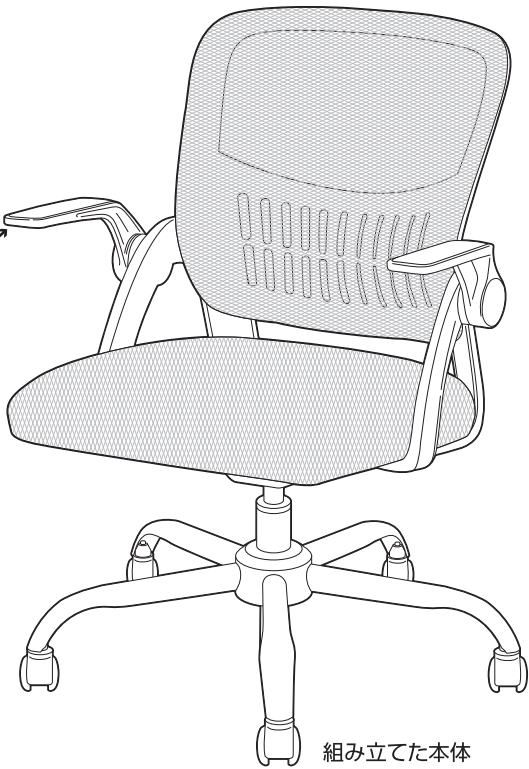


8 2で組み立てたベースに、組み立てた本体を取り付けます。

座部は組み立て後、座って体重をかける事で固定されます。

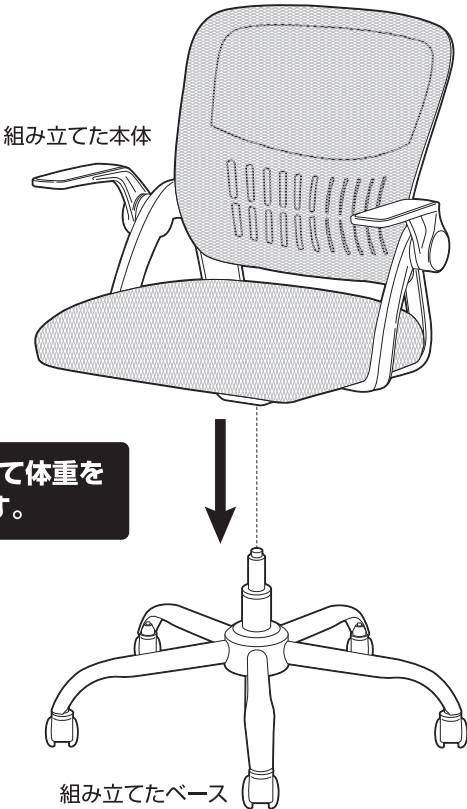

レバーの操作により、それぞれ座面の高さ調節とロックングの固定ができます。

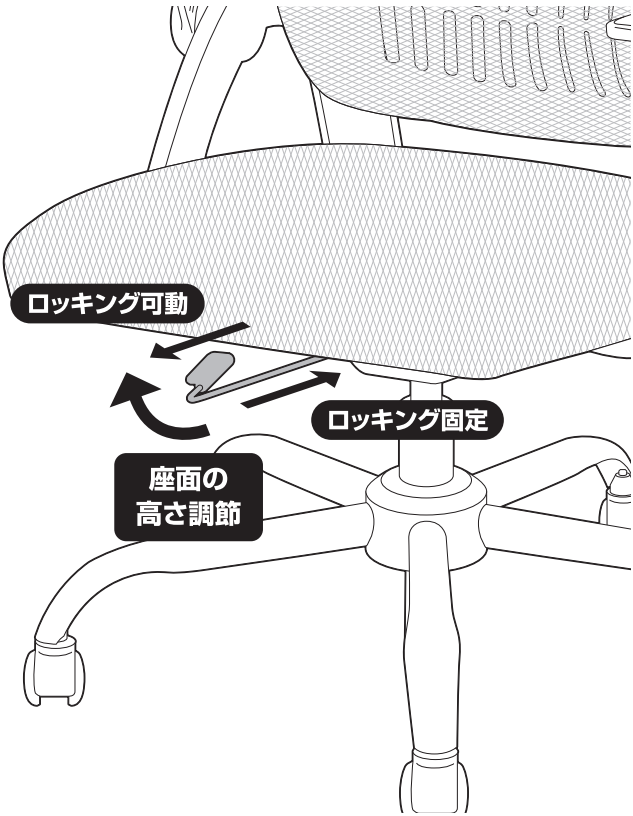


座面の高さ調節


- 高くする場合…お尻を少し浮かせた状態でレバーを上げます。
- 低くする場合…深く座った状態でレバーを上げます。

ロックングの可動および固定


ロックングの可動と固定は、レバー操作で切り替えます。レバーを外側に引いた状態で可動、内側に押し込んだ状態で固定になります。

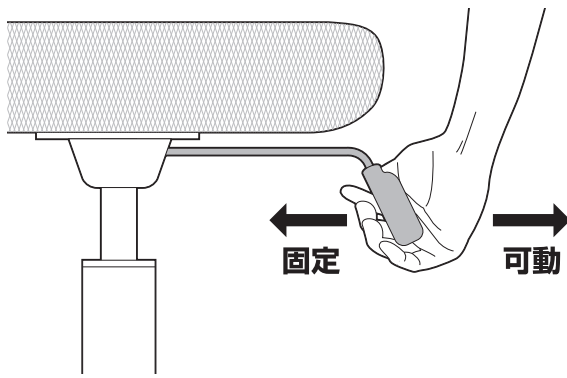

危険

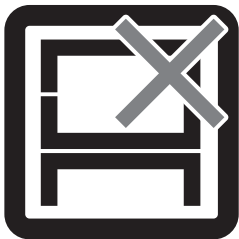

本来の用途以外の
使い方はしないでください

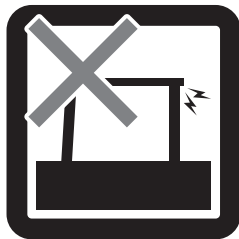

異常が生じたまま
使用しないでください


警告



踏み台代わりに
使用しないでください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

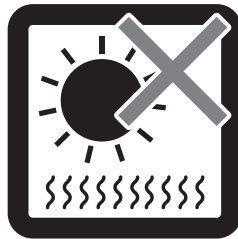


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

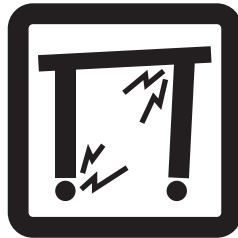

製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでくださ
い。


注意

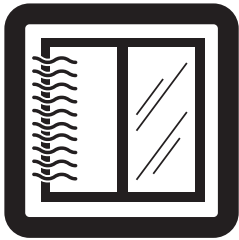

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

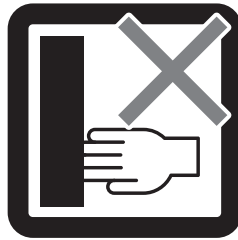


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくだ
さい



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

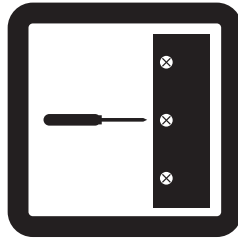


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください

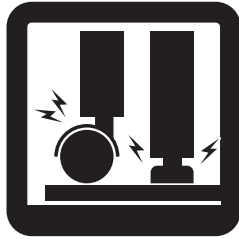

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。

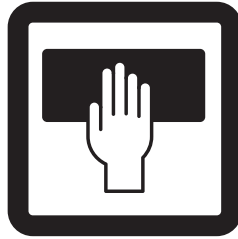


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

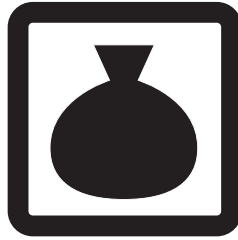

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。