

組み立て方法

- 1** 収納袋から取り出し、丸く折りたたまれている状態のテントを
板状に広げてフレームを伸ばします。

※丸くたたまれた状態から板状に広げる際、テントは勢いよく広がります。
周りに人や当たると危険なものがないか確認してください。




- 2** 重なっているフレームを下図のように1辺ずつ広げてテントの
形を整えます。



- 3** 付属のポール2本を下図のように組み立てます。

※ポールは過度に曲げ過ぎると折れる可能性があります。

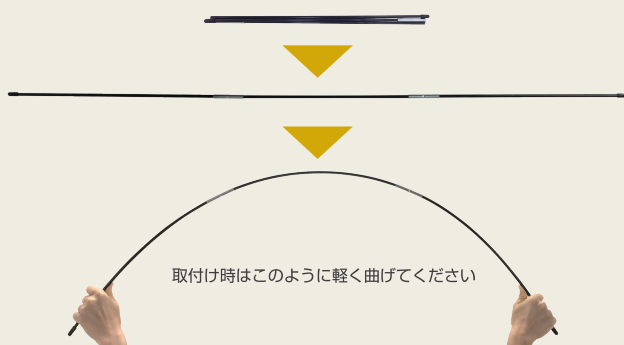

- 4** 組み立てたポールをテント内部に交差させるように
四隅のポールポケットに差込みます。(計4カ所)

※ポールで目や顔などを突かないように
注意してください。



- 5** ポールが交差している部分を下図のように
テント本体の天面と結んで固定します。



- 6** 付属しているロープやペグで地面にしっかり固定します。
(ロープ/本体 計4カ所ずつ)



折りたたみ方法

注意 ※テントが汚れた際は、きれいに汚れを拭き取ってから収納してください。


- 1** 固定していたペグやロープと本体内部のポールを外してください



- 2** 本体4本のフレームのうち1本を内側に押し込み、折りたたんで1枚の板状にします。
※入り口のファスナーを開けたままにすると内部の空気が中に溜まらず、たたみやすくなります。



- 3** 底面部分を軽く押さえて、頂点部分(★)を持ち、下図のように内側に押し込むように丸めます。

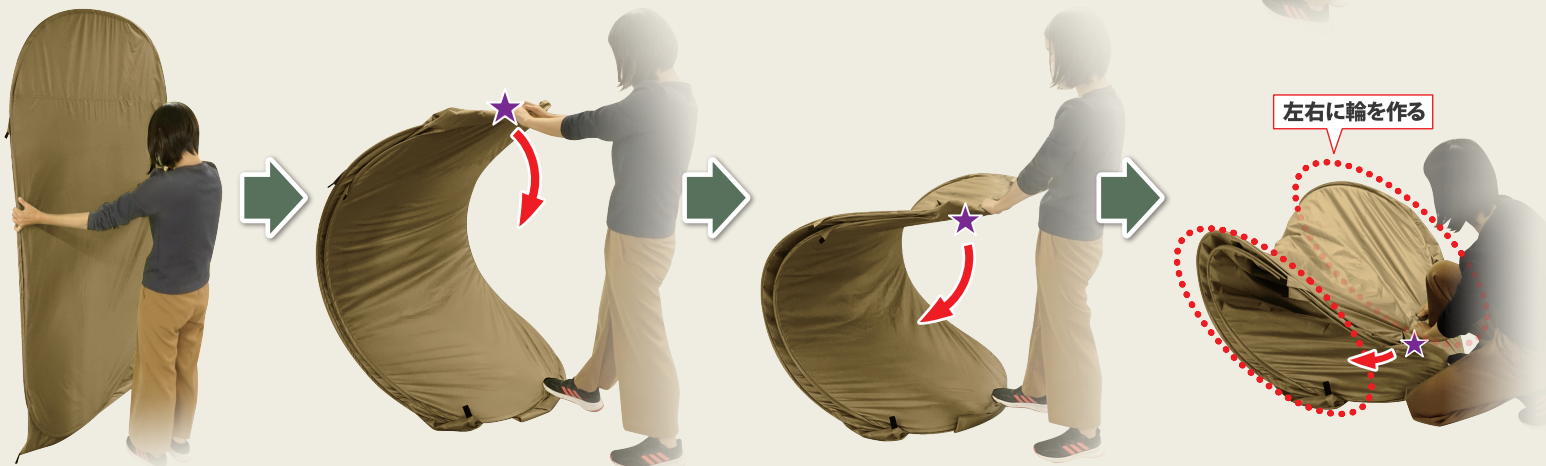

- 4** 左右に出来た輪を下図のように折り重ねて、形を整えます。



- 5** 収納袋にテント本体と付属品全て収納します。



商品取扱に関する注意事項

●本製品を完全に閉じて長時間使用する場合は必ず時々換気し、特にお子様や高齢者の閉じ込めなどには十分お気をつけください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●平らで安定した、ペグなどでしっかりと固定できる場所に設置してください。●ポールを取り付ける際は、必要以上に曲げすぎないようにご注意ください。また、ポール先端部分には十分お気をつけください。●組み立て・折りたたみやファスナー開閉の際に、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。●内部のフックに重いものを吊り下げないでください。テント本体が変形や破損する可能性があります。●汚れた場合、キレイに拭き取ってから収納してください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●分解、改造はしないでください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

※写真はイメージです。実際の商品と多少異なる場合がありますがご了承ください。

付属品

・ペグ.....×8本
・ロープ.....×4本
・ポール.....×2本
・取扱説明書×1枚

製品仕様	サイズ	約Φ60×D4.5cm(収納時)
		約W105×D105×H210cm(組立時)
	重量	約2.5kg(商品合計)
	材質	ポリエステル、スチール

発売元: 株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く) 10:00～16:00