

回転マジックキーボード 取扱説明書



この度は、マジックキーボードをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。



Rotate



Anti bending



Sound effects



Battery



RGB lighting



Gesture

目次

安全上・使用上のご注意	2
梱包内容 & 製品仕様	3
使用方法	4
・キーボードペアリング方法	4
・iPad OS 使用時の ホットキー・修飾キーなど	5-7
・特定機能キーの説明	7-8
・ライト点灯説明	8
・タッチパッドジェスチャーの手順	9-10
・充電 & 保管方法	11
・お手入れ	11
トラブルシューティング	12-13
保証書	14

1. 製品を安全にご使用いただくために

△危険

- ・本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。破裂や発火の原因となります。
- ・本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。破裂や、発火の原因となります。
- ・本製品の分解、改造を行わないでください。発熱、破裂、発火、火傷、感電の原因となります。また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂く事があります。
- ・各種端子をショートさせないでください。発熱、破裂、発火、火傷の原因となります。

△警告

- ・本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、すぐに取り外して全てのケーブル類を抜き、一旦使用をやめてください。そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
- ・本製品の使用中に煙が出たり、異臭、異音、異常な発熱をした場合は、すぐにケーブル類を取り外して使用をおやめください。そのまま使用を続けるとショートや発熱、感電等の原因となります。
- ・水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ・液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ・濡れた手で本製品に触らないでください。
- ・小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置、または放置しないでください。
- ・プラグやコネクタやその周辺にはこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ・ケーブルに負荷をかけたり、無理な力で巻いたりしないでください。
- ・製品やケーブルを加工したり、傷つけたりしないでください。
- ・各種コネクタやケーブルは根元までしっかりと差し込んでください。
- ・各種コネクタやケーブルを挿したまま持ち運ばないでください。

△注意

- ・静電気による破損を防ぐ為、本製品に触れる前に体の静電気を取り除いてください。本製品の破損、または接続機器のデータが消失する可能性があります。
 - ・動作環境内でご使用ください。機能低下、発熱等の原因となります。
 - ・以下のような場所で使用、設置をしないでください。感電や火災の原因となります。
 1. 強い磁界が発生するところ
 2. 火気の周辺や熱のこもるところ
 3. 漏電等を引き起こす、水や水場の近辺 - ・有機溶剤で本製品を拭かないでください。
 - ・本製品を熱がこもる状態で使用しないでください。
 - ・コネクタやケーブルは接続の方向を確認した上で差し込んでください。
 - ・使用中は熱を持ちます、低温火傷の原因となりますので長時間触れないでください。
- ※異常な発熱をした場合はすぐに使用をやめてください。

2.梱包内容&製品仕様

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①キーボード 1台 ③取扱説明書・保証書（本書） . 1部
②充電ケーブル 1本

ご使用前に、内容物がすべて揃っているかをご確認ください。
なお、梱包には万全を期しておりますが、万が一、不足品や破損品がございましたら、アフターサービス窓口、またはお買い上げの販売店までご連絡ください。


製品仕様

操作距離	>10メートル
調製方式	GFSK
バッテリー容量	450mAh
キーボードの動作電流平均値	<8.5mA
タッチパッドの線画電流（平均値）	<6.5mA
待機電流（平均値）	<15mA
スリープ電流	<0.1mA
充電電圧	DC5V
充電電流	400mA +/-30mA
充電時間	約2時間
待機時間	キーボードが10分後待機した後、スリープモードに入ります。

3.使用方法


キーボードペアリング方法

iPadをケースに装着

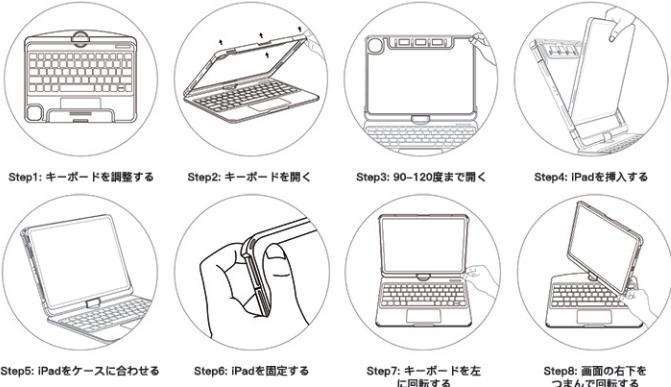

Bluetooth接続

Step1 キーボードの電源を入れ、キーボードの  キーを8秒間長押しして、キーボードは検索待機状態になり、3分間待機します。

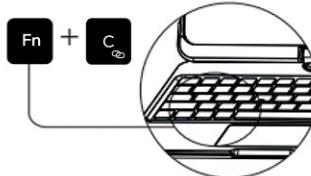

Step2 iPad設置を開く
設置



Step3 Bluetooth機能がオンになります。

注意:Bluetoothは今後、自動的に接続されます。




Step4 「GBZ001 Keyboard」というデバイスを検索します。デバイスリストに表示されたら、それをクリックしてペアリングしてください。




iPad OS 使用時のホットキー・修飾キーなど

8.3 インチ /11 インチレイアウトおよびショートカットキーの説明

11 インチキー ボード

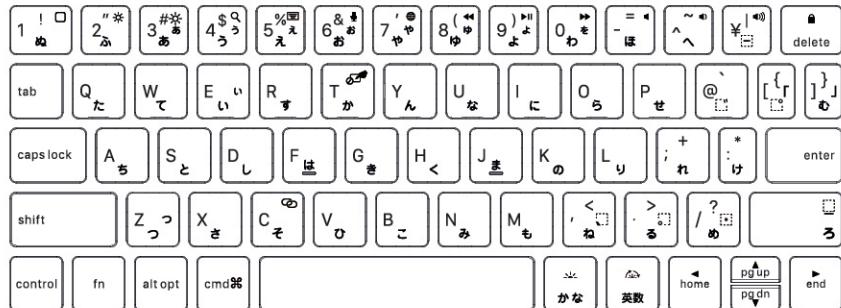

8インチキー・ボード

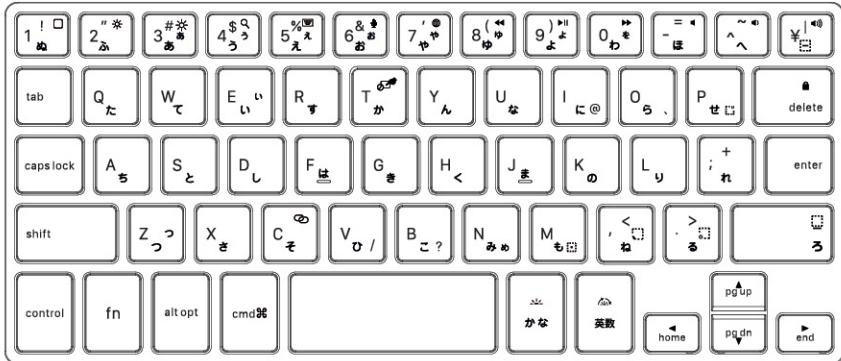


ホットキー機能は、**[Fn] + [機能キー]** を押すことで機能します。

Fn + 1	メインデスクトップ
Fn + 2	明るさを減らす
Fn + 3	明るさを上げる
Fn + 4	検索
Fn + 5	バーチャルキーボード
Fn + 6	Siri
Fn + 7	言語の切り替え
Fn + 8	前の曲
Fn + 9	一時停止/再生
Fn + 0	次の曲
Fn + -	ミュート
Fn + =	音量を下げる
Fn + +	音量を上げる
Fn + C	Bluetoothペアリングスイッチ
Fn + Kana	バックライトの輝度調整
Fn + Space	バックライトの色切り替え
Fn + delete	ロック画面

iPad OS 使用時のホットキー・修飾キーなど

13 インチレイアウトおよびショートカットキーの説明

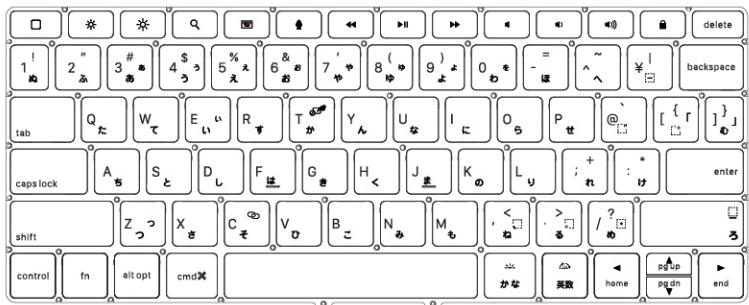

- メインデスクトップ
- ✳ 明るさを減らす
- ✳ 明るさを上げる
- Q 検索
- ⌨ バーチャルキーボード
- ⌚ Siri
- ◀ 前の曲
- ▶⏸ 一時停止/再生

- ▶ 次の曲
- ◀ ミュート
- 🔇 音量を下げる
- 🔊 音量を上げる
- Fn + ⚡ Bluetoothペアリングスイッチ
- Fn + ⚡ バックライトの輝度調整
- Fn + ⚡ バックライトの色切り替え
- 🔒 ロック画面

特定の機能キーの説明

- Fn + T タッチパッドのオン/オフ
- Fn+PgUp= カーソルをテキスト行の先頭に移動します
Fn+PgDn= カーソルをテキスト行の末尾に移動します
- 入力法切り替え: Fn + ⚡ または control + スペース

04 alt opt + 他キーで、いくつかの一般的でない特殊文字を入力できます。

05 cmd⌘ キーを使用したショートカット機能：

cmd⌘ + スペース：言語を切り替え

cmd⌘ + A：すべてを選択

cmd⌘ + C：コピー

cmd⌘ + X：切り取り

cmd⌘ + V：貼り付け

cmd⌘ + Shift + 3: スクリーンショット

06 caps lock キーによる入力切替方法

iPad にキー ボードを接続後、以下の手順で設定を行ってください：

1, iPad の設定アプリを開きます。

2, キー ボードを選択します。

3, 物理キー ボードの設定を開きます。

4, 文字ロックキーをオンにします。

これにより、caps lock キーで言語の切り替えが可能になります。

ライト点灯説明


① Bluetooth : ペアリング状態では点滅します。

② 大文字の文字Aが表示されますが、小文字は表示されません。

③ ディスプレイは動作状態と待機状態の両方で電量を表示します。
休止状態で、現在の電圧が20%未満の場合、ディスプレイ内の%記号が点滅します。

④ 充電中は、ディスプレイの上部にある横線が点滅します。

充電が完了すると、ディスプレイの下部にある横線が常に点灯します。

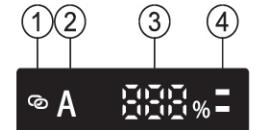

パッライトの使用方法

① Fn + ⚡ を押してバックライトをオンにします。

② バックライトがオンになった後、Fn + ⚡ を押すことでバックライトの明るさを調整できます。明るさは三段階で調整可能です。最大の明るさの後にオフになります。

③ Fn + ⚡ を押すことで色を切り替えられます。切り替え可能な色は全部で7色です。色を切り替えるには毎回 Fn + ⚡ を押してください。

タッチパッドジェスチャの手順

単指操作



クリック



ホーム画面に戻る



長押し




コントロールセンターを開く



ドラッグ



通知センターを開く

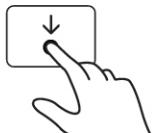

プログラムドロワを開く

双指操作



上または下にスクロール



左または右にスクロール



ズーム



サイドバーを開く
(ホームページのみ)



検索を開く
(ホームページのみ)



アシストタップ

三指操作



ホームページに戻る



アプリスイッチャーを開く



アプリを切り替える

充電方法

1.初回充電

初めてご使用になる前に、キーボードをフル充電してください。
充電には付属の充電ケーブルをご使用ください。



2.充電手順

iPadキーボードケースの充電ポートに付属のケーブルを接続し、
USBアダプターに接続してください。

3.充電時間

完全充電には約2~3時間かかります
(使用環境により異なる場合があります)。

4.注意事項

過充電を避けるため、充電完了後はケーブルを取り外してください。

高温多湿の環境での充電は避けてください。

保管&お手入れ方法

保管方法

短期保管

キーボードケースを使用しない場合は、iPadから外し、袋に入れて保管してください。
直射日光や高温多湿の場所を避け、通気性の良い場所に置いてください。

長期保管

長期間使用しない場合は、キーボードをフル充電してから電源をオフにしてください。
2ヶ月に一度は充電して、バッテリー性能を保つようにしてください。

お手入れ方法

1.キーボードの清掃

キーボード表面のほこりや汚れは、柔らかい乾いた布または微湿布で拭き取ってください。
キーの間に詰まった汚れは、エアダスターを使用して取り除くと効果的です。

2.ケース部分の清掃

汚れが目立つ場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き取り、
その後乾いた布で水分を拭き取ってください。

3.注意事項

アルコールや強力な洗剤を使用すると、素材が劣化する可能性がありますので使用しない
でください。

水分が内部に入らないよう、特に充電ポート周辺には注意してください。

トラブルシューティング

Q1：タッチパッドが無反応で、キーボードは正常に動作している場合、どうすればいい
いですか？

A1：①まず **Fn** + **T** を押してタッチパッドをオンにし、スワイプテストを行っ
てください。

②設定→アクセシビリティ→タッチ→アシストタッチを開き、アシストタッチを
オンにします。

Q2：キーボードの電池がすぐに切れてしまうのはどうすればいいですか？

A2：バックライトをオンにすると電力消費が早くなりますので、バックライトをオフ
にすることで使用時間を延ばすことができます。

Q3：充電しても電池残量が全く変わらないのはなぜですか？

A3：①5V2Aの充電器を使用して充電してください。

②カバーを閉じてキーボードをスリープ状態にしてから充電を行い、同時にバックライトを
オフにしてください。

Q4：キーボードの「9」「U」「!」「K」などのキーが使えず、他のキーは正常に動作する場合

A4：設定→アクセシビリティ→タッチ→アシストタッチ→マウスキーをオフにすることで正常
に使用できます。

Q5：ある時大文字と小文字の切り替えができないのはどうすればいいですか？

A5：Bluetooth接続が正常かどうかを確認してください。正常であれば、iPadの設定→一般→キーボード→物理キーボード→「大文字ロックキーで言語を切り替える」をオンにしてください。

Q6：タッチパッドがタップでアプリを開けないのはどうすればいいですか？

A6：設定→タッチパッドを開き、「タップでクリック」をオンにすることで解決できます。

Q7：キーボードの一部が正しく入力されない、どうしたらよろしいでしょうか。

A7：キーボードの一部が正しく入力されない場合、誠に申し訳ございませんが、カスタマーサポートまでご連絡ください。状況を確認させていただき、迅速に交換対応をさせていただきます。

製品保証書

■ 保証内容について

本保証書は製品が万が一故障した場合、ご購入頂いた日から保証期間内の保証を行うものです。製品の初期不良はご購入日から1週間とし、初期不良と認められた場合は商品を交換致します。保証期間内で初期不良と認められない場合は製品を修理致します。

また、本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■ 無償保証範囲について

下記の場合には、保証対象外となります。

- 1) 保証書及び、販売店、購入年月日の確認ができる購入証明書がない場合は無効となります。
- 2) 保証書は日本国内のみで有効です。
- 3) 本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、当社はその責任を負いません。
- 4) 保証期間内でも次のような場合は有償での修理となります。
 - A) 通常の使用以外の操作で発生した場合の故障または損害
 - B) 改造されたり不当な修理をされたことに起因する故障または損害
 - C) お買い上げ後輸送されたことに起因する故障または損害
 - D) 地震、風水害そのほか不測の事故による損害
 - E) 本保証書を提示されない場合
 - F) 保証書の所定事項の未記入、訂正された場合
 - G) オークションなどを含む中古販売品・個人売買品・未開封品の二次販売等で購入した場合

■ 修理について

- ・修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただきか、弊社サポート窓口へ直接お問い合わせください
- ・修理をご依頼頂く際の送料はお客様のご負担となります。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いません。
- ・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。

■ 免責事項

- ・本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、
- ・弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- ・本製品の故障に起因する派生的、付隨的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いません。

保証書

製品	マジックキーボード
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	
お客様	氏名： 住所： 郵便番号： TEL： メール：

G.B.Z株式会社 お客様相談室

受付時間平日 10:00-18:00
(土日祝日年始末弊社所定の定休日を除く)

お買い上げの販売店にお問い合わせください。
また以下のEメールアドレスにお問い合わせください。

お電話番号：0562-38-7808