
YAMAZEN


取扱説明書
(保証書付き)

このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

●この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in JAPAN ONLY and cannot be used in any other country.

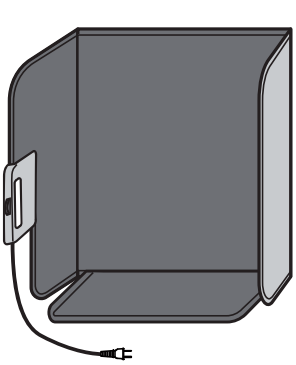

YPHS-160

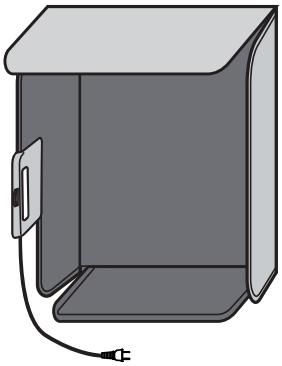

YPHS5-160

パネルヒーター

形　名

YPHS-160

YPHS5-160

目 次

● 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 巻頭
● 安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-3
● ご使用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
● 正しいご使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・ 4-6
● お手入れと保管のしかた ・・・・・・・・・・・6
● 点検と修理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
● 修理を依頼される前に ・・・・・・・・・・・・ 7
● アフターサービスについて ・・・・・・・・・・7
● 保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 巻末

最新情報 はオリジナルブランドページ
YAMAZEN BOOK を チェック!

随時情報を更新中!

仕　様

品　　番	YPHS-160 / YPHS5-160
定　　格	100V 160W
寸　　法	幅 約45cm・高さ 約58cm・奥行き 約30cm　(YPHS5-160上部ヒーター面 幅 約52cm)
電源コード	有効長　約1.5m
重　　量	約1.6kg　/　約2.2kg
表 面 材	ポリエステル100%

温度調節つまみの位置	3	5
消費電力量(1時間あたり)	約125Wh	約155Wh
電気代(1時間あたり)	約3.9円	約4.8円
表面温度	約38℃	約45℃

●表面温度と消費電力量は、次のとおりに測定した値です。実際に使用されるときは、室温、床面など部屋の構造や使用状態により多少異なります。
○表面温度 … 室温20℃で測定した値です。○消費電力量 … 室温15℃で測定した値です。　○電気代 … 電力料金目安単価31円/kWh(税込)として計算した値です。

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **危険**	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

	してはいけない 「**禁止**」の内容です。
	実行しなければならない 「**強制**」の内容です。

⚠ 危険

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

次のような方がお使いのときは特に注意する

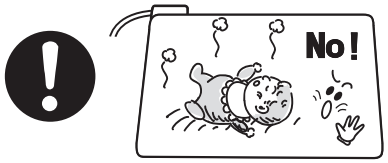

乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮ふ感覚の弱い方、ご病人、眠気をさそう薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方


低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

ときどき体を動かすなど、注意して使用する



低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

就寝用暖房器具として使用しない

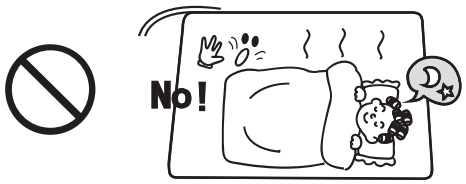

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

●一般にやけどは高温の物が皮ふに触れて起こるものですが、比較的低い温度(40～60°C)の物でも皮ふの同じところが長時間触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどを起こす場合があります。
●一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
●万一、赤い斑点や水ぶくれができたときは、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。


⚠ 警告

改造しない
また、分解・修理はしない




火災・感電・怪我の原因となります。
修理は、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへご相談ください。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩んだりしたときは使用しない

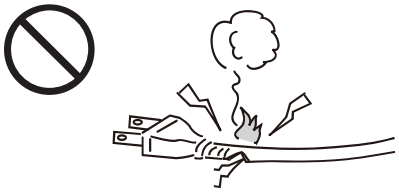

感電・ショート・火災の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

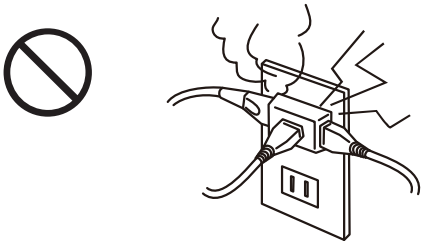

たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因となります。

安全上のご注意


⚠ 警告

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショートの原因となります。
コードやプラグの修理は、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへご相談ください。


ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

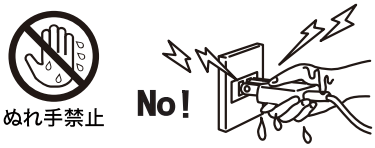

感電の原因となります。


本体内部のヒーター線を傷めない

・本体にピンや針を突き刺さない
・刃物で傷つけない
・硬くて重い物を載せない

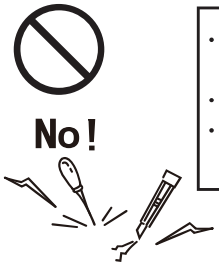


火災・感電・故障の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

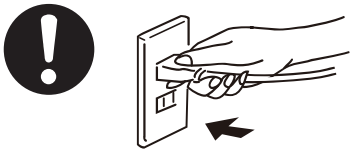

差し込みが不十分ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

本体を重ね合わせたり、広げたままの状態で使用しない

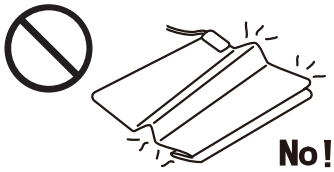

内部のヒーター線を傷め、火災・感電・故障の原因となります。
定期的に本体表面の状態を確認してください。


電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。


⚠ 注意

本体に保温性のよい物を長時間かけたり、本体の上にものを載せたりしない

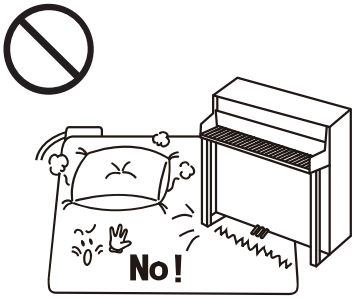


部分的に保温した状態で長時間使用されたり、重いものを長期的に置かれますと、ヒーター線が劣化しやすくなります。部分的に温度が高くなり、ヒーター線を傷めて発火したり、異常動作をしたりして、やけどをする恐れがあります。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置いたりしない

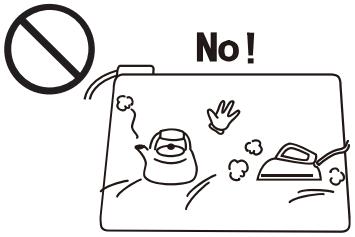


熱で本体を傷め、故障や事故の原因となります。

コントローラーに水やお茶、ペットの尿などの液体物をこぼさない

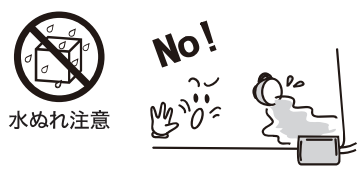

発煙・発火の原因となります。
万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検をご相談ください。

灯油などの揮発性の高い物や、スプレー缶などを本体の上や近くに置かない

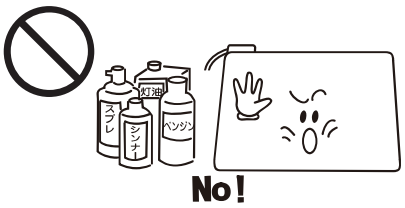

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因となります。

犬や猫などのペットの暖房用に使用しない




ペットが本体やコードを傷め、故障や事故の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

回転いすやキャスター付きいすに電源コードを巻きつけたり、踏んだりしない

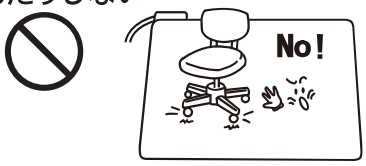

コードが破損し、感電やショート、火災の原因となります。

コントローラーに強い衝撃を加えない



温度調節が正常に働かなくなり、故障や事故の原因となります。

土足の場所や水のかかりやすい場所では絶対に使用しない




コントローラーなどが故障する原因となります。

暖房器具の熱や風をコントローラーや本体にあてない(サーキュレーター等も含む)




熱でコントローラーや本体が変形し、故障や事故の原因となります。

コントローラーの近くで超短波式の電気治療器や強い電界を出す無線機を使用しない

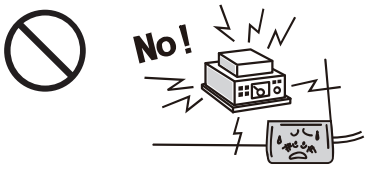


故障の原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない

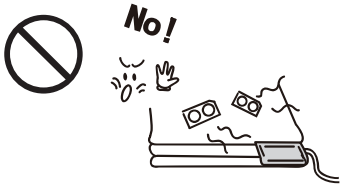


コントローラーを傷め、故障や事故の原因となります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

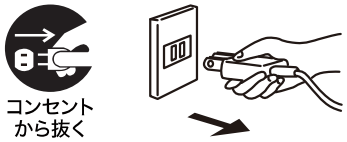


コンセントから抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く

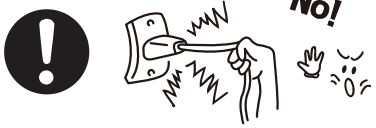

コードを引っ張ると、コードが破損して、感電・ショート・火災の原因となります。

熱に弱い床材には断熱をする

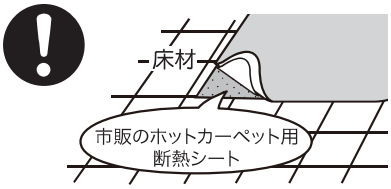

断熱をしないと、床材の変色・変形・割れなどの原因となります。

異常時には直ちに使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれあり)

異常・故障例

- ●異常な音やこげ臭いにおいがする
- ●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ●本体がすり切れて、ヒーター線が露出している
- ●その他、ふだんと違った状態になる

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検・修理をご相談ください。

ご使用になる前に

設置場所

水のかかりやすい場所、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。
①～⑥のような場所でご使用になる場合には、熱で敷物や床面が変色・変形することがありますので、直接本体を置かず、本体の下にホットカーペット用断熱シート(市販)を敷いてご使用ください。

①熱に弱い敷物(材質がポリプロピレン・アクリル・シルクなどのカーペット)の上。
②ピータイルの上。
③寄せ木床など、塗装した床面の上。
④ワックスなどを表面加工した床の上。
⑤塩化ビニール製クッションフロアの上。
⑥ビニールシートなど、プラスチックシート貼りの床面の上。
※新築などのフローリング床で長期間ご使用の場合、フローリング床に変色・変形・割れなどが生じる場合がありますので、ときどき床面などをご確認ください。


設置方法 (正しくご使用にならないと、故障や事故の原因となります。)

平らな床面に広げて立ててください。

- コントローラーが左側にくるよう、床に立ててください。
- 付属の面ファスナーで、本体の左右側面と足置きがつながるよう内側の不織布に貼り付けて、固定してください。
  ※ヒーターのない部分に面ファスナーを付けてください。[YPHS-160]
- 上部ヒーター面の面ファスナー(ループ)を左右側面にある面ファスナー(フック)に取り付け、上部ヒーター面が落ちないように固定して使用してください。[YPHS5-160]
- 曲げたり、折りたたんだりしたまま使用しないでください。
  ※上部ヒーター面は必ず本体の上に被せ、折り曲げた状態で使用しないでください。[YPHS5-160]
- 敷居など段差のある場所で使用しないでください。

正しいご使用方法

操作手順/機能説明

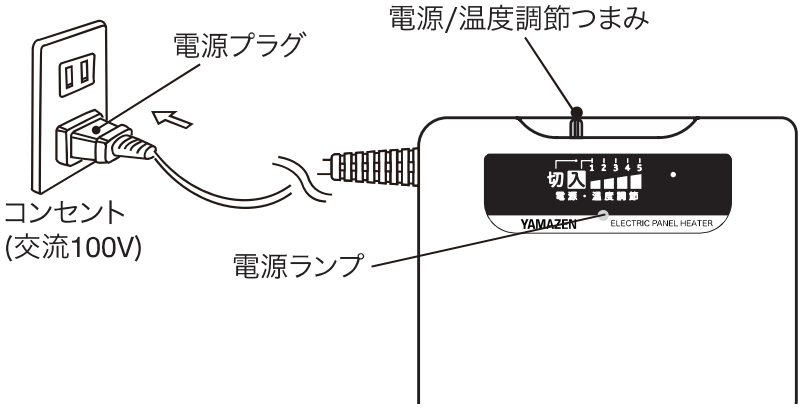


使用の順序

①電源プラグをコンセントに差し込む
正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。

②電源/温度調節つまみを「1」～「5」のお好みの目盛に合わせる
電源が入り、電源ランプが点灯し、暖房運転を開始します。
※室温が高いとき、低い目盛では通電しないことがあります。


使用しないとき

電源スイッチを「切」にして、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

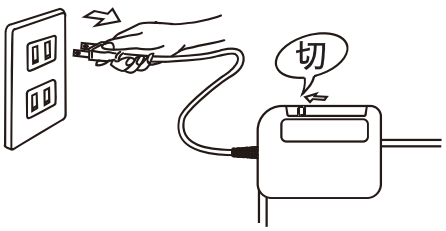


正しいご使用方法

[YPHS-160]

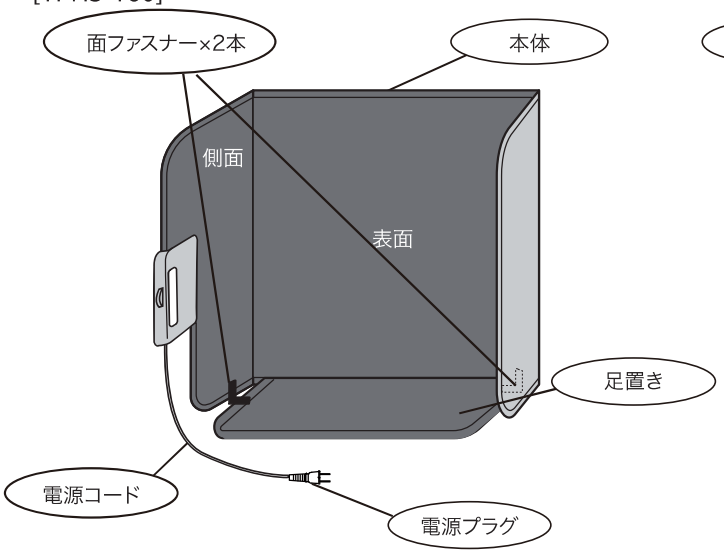

[YPHS5-160]

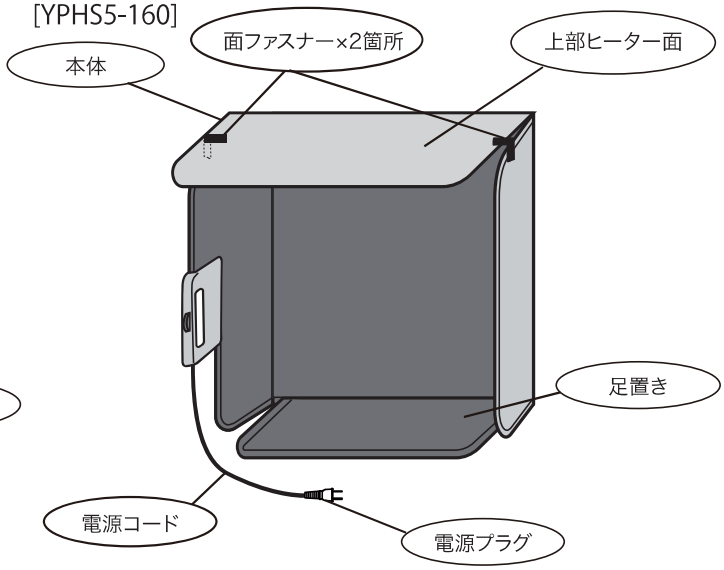

切り忘れ防止タイマー (作動時、電源ランプが一定間隔で点滅)

- 電源を入れてから4時間が経過すると、切り忘れ防止タイマーが作動して、安全のため暖房運転を停止します。
- 再度ご使用になるときは、電源スイッチを一度「切」にし、2秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れてください。
- 切り忘れ防止タイマーを「切」にすることはできません。

コントローラー高温異常検知 (ヒーター通電停止)

- 暖房運転中、コントローラーの高温異常を検知すると、安全のため暖房運転を停止します。
- 再度ご使用になるときは、電源スイッチを一度「切」にし、**十分にコントローラーを冷ましてから**、再度電源を入れてください。
- ご使用中、コントローラーは多少暖かくなります。衣類・座布団などの保温性のある物がコントローラーの上に載ると、コントローラーの温度が上昇しやすくなり、コントローラー高温異常検知が作動することがあります。
- **コントローラー高温異常検知が繰り返し作動する状況で使用し続けると、コントローラーが劣化しやすくなり、故障に至るおそれが高まります。**繰り返し作動する場合は、コントローラー周辺の熱が逃げやすくなるようにしてご使用ください。
- コントローラー高温異常検知を「切」にすることはできません。

転倒時自動OFFセンサー (作動時、電源ランプが連続2回点滅)

- 安全のため、使用中に本体が約45度以上傾くと、安全のため暖房運転を停止します。
- 再度立て直すと運転を再開します。
- 本体を折りたたんだままの状態や、広げて寝かせた状態で電源を入れた場合も、自動OFFセンサーが働くことがあります。必ず平面に立てた状態でご使用ください。

低温やけどについてのご注意

- 一般にやけどは火、熱湯、油などの高温の物が皮ふに触れて起こるものですが、比較的低い温度(40～60℃)の物でも皮ふの同じところが長時間触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどを起こす場合があります。
- 一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 次のような方が使用されるときは、健康な大人の方が適温と感じる温度よりも少し低めにするなど、周囲の方が十分注意してください。 ①お子様、お年寄り、自分で温度調節できない方。 ②疲労の激しい方、深酒をされた方。 ③皮ふの弱い方。
- 万一、赤い斑点や水ぶくれができたときは、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。

正しいご使用方法

知っておいていただきたいこと

- 初めてご使用されるときは、においのすることがありますが、ご使用にともない軽減されていきます。
- ご使用中、コントローラーが多少暖かくなりますが、異常ではありません。
- ご使用中、コントローラーより「カチッ」という音がしますが、これは温度調整の動作音で故障ではありません。
- コントローラーに布団や毛布などがかからないようにしてください。布団や毛布などがかかっていた場合、温度調整が正常に働かなくなったり、事故や故障の原因になったりします。
- 新しい畳の上でご使用になるとき、本体の下の畳が変色することがあります。これは、青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。

必ず守ってください

- 200V電源や船舶などの直流電源でのご使用は、故障や事故の原因となりますのでお止めください。
- 外出をされるとき、ご使用にならないときは電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の物を上に載せたり、近くに置いたりしないでください。
- 差込口がゆるんだコンセントを使用したり、電源コードを無理に引っ張ったり、折り曲げたりなどの乱暴な扱いは故障や事故の原因となります。

お手入れと保管のしかた

お手入れのしかた


- お手入れの前に、必ず電源プラグを抜いてください。
- 丸洗い、ドライクリーニングはできません。
- コントローラーがぬれないようにしてください。
- お手入れ後は、日陰で十分に自然乾燥してください。ヒーター線が劣化しやすくなりますので、<u>天日干しはしないでください</u>。

- 布製品用消臭剤、シンナー、ベンジン、アルコール、漂白剤などは使用しないでください。




①軽い汚れのとき

- 本体表面のごみやほこりなどは、電気掃除機などで取り除いてください。

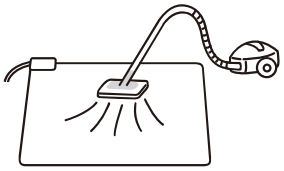

②ひどい汚れのとき

- ジャム、ケチャップなどシミの残りやすいものをこぼしたときは、汚れが乾かぬうちに、ぬるま湯でうすめた中性洗剤(食器用など)を布やスポンジに含ませ、よく絞ってから汚れをふき取ってください。その後、必ず洗剤が残らないようによく絞ったぬれタオルなどでふき取り、自然乾燥してください。
- お茶、ジュースなどの液体をこぼしたときは、こぼした直後に乾いた布や吸い取り紙でふき取ってください。その後、自然乾燥してください。
  そのまま放置しておくと、こぼした液体が本体内部、裏面へ浸透し、本体や床面が変色することがあります。



保管のしかた

①保管前のお手入れ


- 食物のカス、汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因となりますので、よく取り除いてください。

②湿気の除去

- 温度調節つまみを「5」にして約5時間ほど通電し、よく乾燥させてください。また、暖かい状態では梱包しないでください。

③折りたたみ収納

- 底面、コントローラーのない側面、コントローラー付きの側面の順に折りたたんでください。
- 必ず不織布側を内側に折りたたんでください。逆に折り曲げると断線・破損・故障の原因となります。

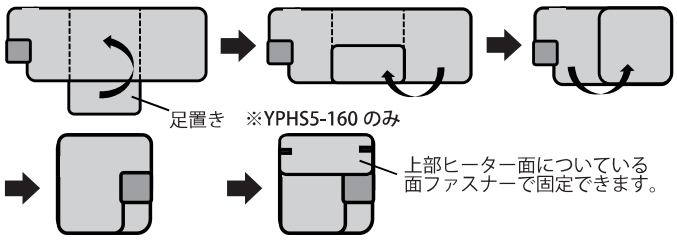

- 購入時の袋に収納し、湿気の少ない場所に保管してください。保管するときは、上に物を載せないようしてください。
- **圧縮袋などを使用して圧縮しないでください。**圧縮するとヒーター線などを傷めるおそれがあります。
- **防虫剤は使用しないでください。**ナフタリンや樟脳などの防虫剤は、コントローラー、ヒーター線などを傷めるおそれがあります。

点検と修理

次のようなときには、ご使用を中止して、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへご相談ください。

①毎年の使用はじめに、次の点についてご確認のうえ、異常があったとき

- コントローラーの損傷
- 電源コード表面のすりきれ、破れ、傷など
- 本体のすりきれ、破れなどによるヒーター線の露出

②ご使用期間中に、次のような異常があったとき

- 電源プラグ、電源コード、コントローラーの異常高温
- コントローラーに強い衝撃が加わったとき
- 温度調節つまみを「1」にしても、本体の温度が異常に高い
- その他、ふだんと違う異常がみられるとき

修理を依頼される前に

①修理を依頼される前に、次の表に従って調べていただき、なおらないときには必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ修理をご相談ください。

こんなとき	調べるところ
電源が入らない	●電源プラグは、コンセントへ確実に差し込まれていますか?
暖かくならない	●電源スイッチが「切」になっていませんか? →スイッチを「入」側にしてください。 ●温度調節つまみが「1」になっていませんか? →つまみを「5」側にしてください。 ●コントローラーの上に保温性のよい物が載っていませんか? →コントローラーの上の物を取り除いてください。 ●電源ランプが点滅していませんか? →電源スイッチを一度「切」にし、2秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れてお使いください。 ●本体が45度以上傾いていませんか? →平らな床面に広げて立てた状態でお使いください。
コントローラーから「カチッ」と音がする	●温度調節器の動作音で、故障ではありません。

②製品に異常があるときは、**お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので、絶対にお止めください。**

③保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへお問い合わせください。

アフターサービスについて

保証書 【保証期間:お買いあげ日から1年間】

- 必ず、お買いあげの販売店から、お買いあげ日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

修理を依頼されるとき

- 『修理を依頼される前に』をご確認いただいてもなおらないときは、電源プラグを抜いてからお買いあげの販売店、当社サポートセンターへ修理をご相談ください。
- 保証期間内に故障して、無償修理をご依頼の場合は、保証書をご呈示ください。
- 保証期間を過ぎているとき、保証期間内であっても保証書のご呈示がなかったときは、ご希望により有償で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
  ※性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

長年ご使用のパネルヒーターの点検を！



こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 本体を折りたたむときに、ヒーター線が硬化して折れた感覚がある。
- 本体のすりきれによるヒーター線の露出
- 電源プラグ、電源コード、コントローラーの異常高温
- その他、ふだんと違った状態になる

→

ご使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検、修理をご相談ください。