
CORONA

# コロナ遠赤外線電気ストーブ

# 取扱説明書

型式 AH-12RA2（エイ エイチ アール エイ）

〈保証書付〉保証書は裏表紙に印刷しています。

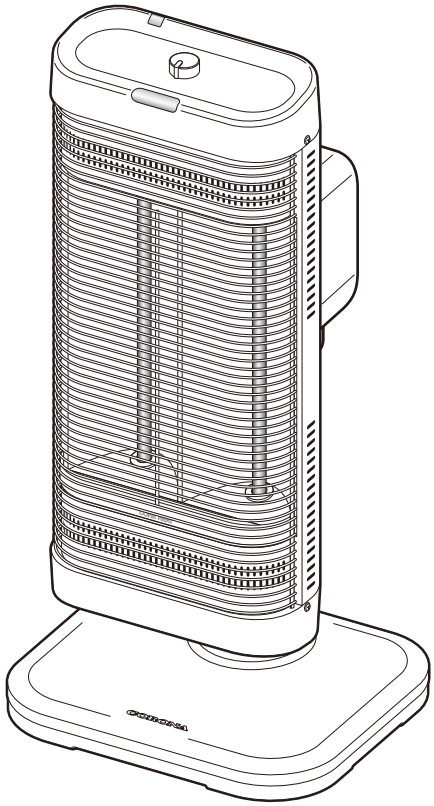

このたびは、コロナ遠赤外線電気ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed and manufactured for use only in Japan. In another country which differs in voltage and frequency of the power supply from Japan, this product cannot be used and any after-sales service is not available.

もくじ


ページ

1 安全上のご注意 ---------- 1〜2
2 各部のなまえ ---------- 3
3 使用前の準備 ---------- 4
4 知っておいていただきたいこと ---------- 5〜6
5 使用方法 ---------- 7〜10
6 お手入れのしかた ---------- 11
7 保管 ---------- 11
8 故障かな?と思ったら ---------- 12
9 定期点検 ---------- 13
10 仕様 ---------- 13
11 アフターサービス ---------- 13
12 お客様ご相談窓口 ---------- 14
■ 保証書 ---------- 裏表紙



株式会社コロナ

# 1 安全上のご注意（必ずお守りください）

■お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

⚠警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意　誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**絵表示の例**

⚠記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。


❗記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

## ⚠警告（WARNING）

### 交流100V以外で使わない


定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になります。

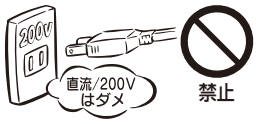


禁止

### 定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用するとコンセントが異常過熱して火災の原因になります。




必ず守る

### 電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差しこむ（定期的に掃除する）


ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や過熱・火災の原因になります。



必ず守る

### 電源コードの途中での接続、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線はしない


感電や過熱・火災の原因になります。

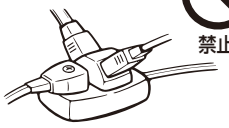

禁止

### 電源コードは折ったり、強く束ねたり、引っ張ったり、重い物をのせたり、加熱や加工したりしない

電源コードが破損して、感電や過熱・火災の原因になります。

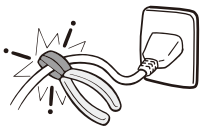

禁止

### 長時間、からだの同じ箇所をあたためない

比較的低い温度でも、長時間からだの同じところをあたためていると、低温やけどのおそれがあります。
運転中、少しでも熱いと感じたら、本体を離してお使いいただくか、「温度調節つまみ」の設定位置を低くしてお使いください。

高温注意

### 本体に衣類、タオルなどをかけたり、ふとんなどで覆ったり、カーテンなど燃えやすい物の近くで使用しない

本体が変形したり、火災の原因になります。

覆いかけ禁止

### スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを本体の近くに放置しない

熱でスプレー缶やカセットこんろ用ボンベの圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。




禁止

### キャビネット、反射板、放熱板などの穴やすき間に、ピンや針など金属物等または指を入れない

内部の部品にふれて故障したり、異常過熱して火災や感電・けが・やけどの原因になります。

禁止

### 乳幼児や高齢者、病気の方など自分で操作できない方が使用する場合は周囲の人の目が届くように十分注意する

高温注意

やけどのおそれがあります。
次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- 乳幼児・皮膚感覚の弱い方・高齢者・病気の方
- 自分で操作できない方・深酒をされた方
- 疲労の激しい方・眠気をさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方



### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない


感電の原因になります。



ぬれ手禁止

### 分解や修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。
お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口に修理を依頼してください。

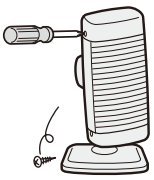

分解禁止

### 就寝中や外出中は使用しない

寝具や可燃物などがふれると火災の原因になります。



禁止

# ⚠警告(WARNING)

### 異常時(こげた臭いや煙が出ている場合など)は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼する




異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。

ただし、初めてご使用になるときは、本体内部に付着している油分などが焼けるため、ヒーター部や内部から煙や臭いが出ることがありますが、しばらくすると なくなります。十分換気をしながらご使用ください。

### 修理はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する

必ず守る

修理に不備があると感電・火災などの原因になります。

# ⚠注意(CAUTION)

### 運転中や運転停止後しばらくは本体上部、前面、側面、ガードなど高温部にふれない

接触禁止

やけどの原因になります。
小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。


### 乾燥など他の用途（工場、業務用）に使用しない

禁止

本体が変形したり、過熱して発火するおそれがあります。

### 本体に水をかけない また、湿気の多い場所(浴室や屋外)では使用しない


禁止

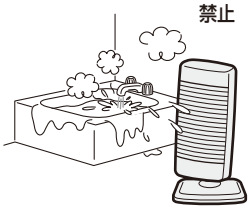

水などがかかると、内部に浸水して、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。また、誤動作の原因になります。
水などがかかったら電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口に修理を依頼してください。

### 運転中、器具にファンヒーターやエアコンの風をあてない

禁止

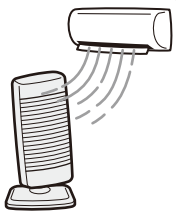

安全装置(過熱防止装置)がはたらき、運転を停止するおそれがあります。

### 運転中のヒーターを長時間見つめない

禁止

ヒーターを長時間見つめると、目に悪い影響をあたえるおそれがあります。

### 特殊用途には使用しない

禁止

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。

### 可燃性ガスの発生するもの（ガソリン、シンナー、ベンジン、揮発性のスプレーなど）の近くでは使用しない

禁止




引火して爆発や火災の原因になります。

### 本体の角度をかえたり、向きをかえる場合は、可動部で指をはさまないように注意する

指を挟まないよう注意

可動部で指をはさみ、けがをするおそれがあります。

### 本体の角度をかえたり、向きをかえるときは、本体が冷めてからおこなう

高温注意

やけどの原因になります。

### 持ち運ぶときは、とってを持つ

必ず守る

とってを持たずに持ち運ぶと手をすべらせて、落下の原因になりけがをするおそれがあります。

### 自動首振り運転中および停止中に無理に本体をまわしたり停止させない

禁止

故障や破損の原因になります。

### 本体に物をのせない

禁止



本体の上に花瓶など水の入った容器をのせないでください。
本体の内部に浸水して、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。


### お手入れは器具が冷めてからおこなう

必ず守る

本体をお手入れするときは電源プラグをコンセントから抜いて本体が冷めていることを確認してからおこなってください。感電や、やけどの原因になります。

### 電源プラグをコンセントから抜くときは電源プラグを持って抜く

必ず守る

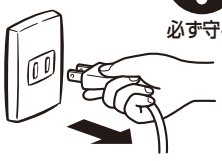

電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。
火災や感電の原因になります。

### 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く




けがや、やけどの原因になったり、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

### 運転中、ロボット掃除機などを近くでは使用しない

禁止

本体と接触して故障や火災の原因になります。

# 2 各部のなまえ

## 操　作　部

（□ 詳しい説明のあるページです。）


**運転ランプ**
運転中に点灯します。
タイマー運転、安全装置作動による自動停止で点滅します。

**ゆらぎ運転ランプ**
ゆらぎ運転中に点灯します。

**温度調節つまみ** 7 8
電源の「入」・「切」と11段階の温度調節をおこないます。

**切タイマーランプ**
切タイマー設定時間と運転停止までの残時間を表示します。

**首振りランプ**
自動首振りの設定範囲(角度)を表示します。

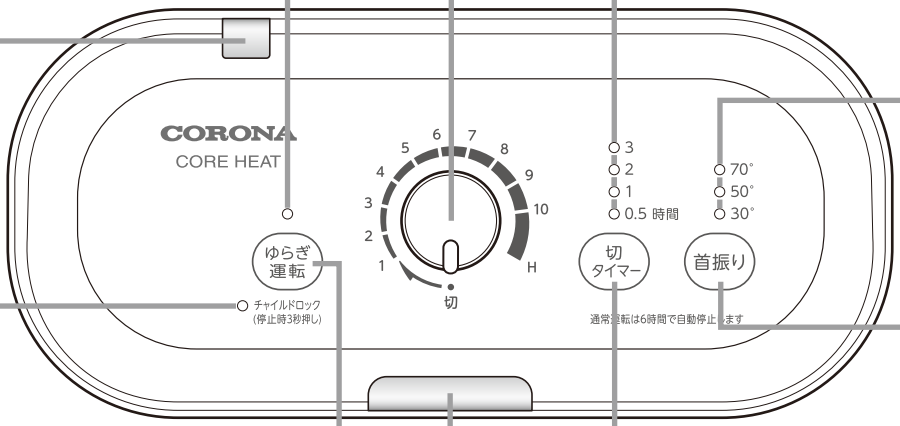


**首振りキー** 9
自動首振りの範囲(角度)を設定します。(運転中)


**チャイルドロックランプ**
チャイルドロックのセット中に点灯します。

**ゆらぎ運転キー** 9 10
ゆらぎ運転の「入」・「切」をします。(運転中)
チャイルドロックのセット・解除をします。(停止中)


**パワーモニターランプ** 7

**切タイマーキー** 10
切タイマーの設定をします。
設定した時間が経過すると運転を自動停止します。

## 正　面

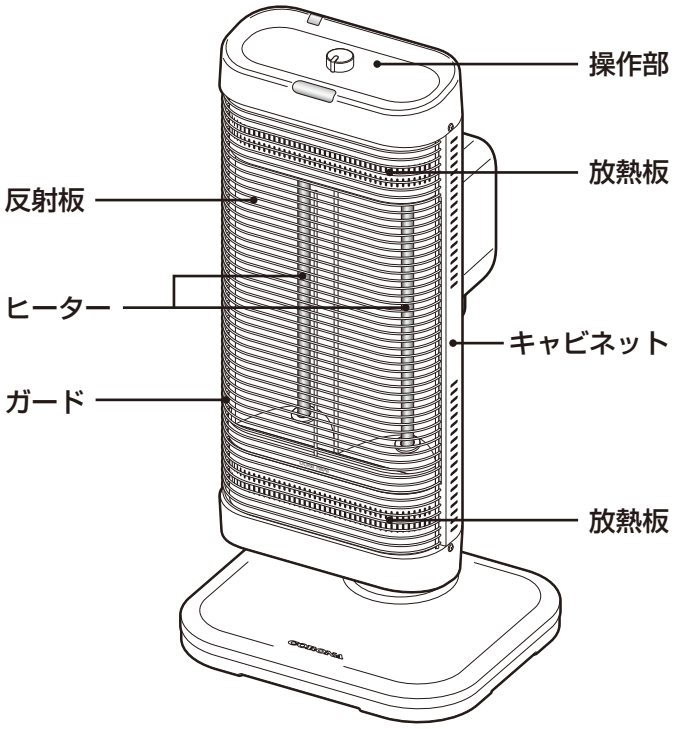



## 背　面

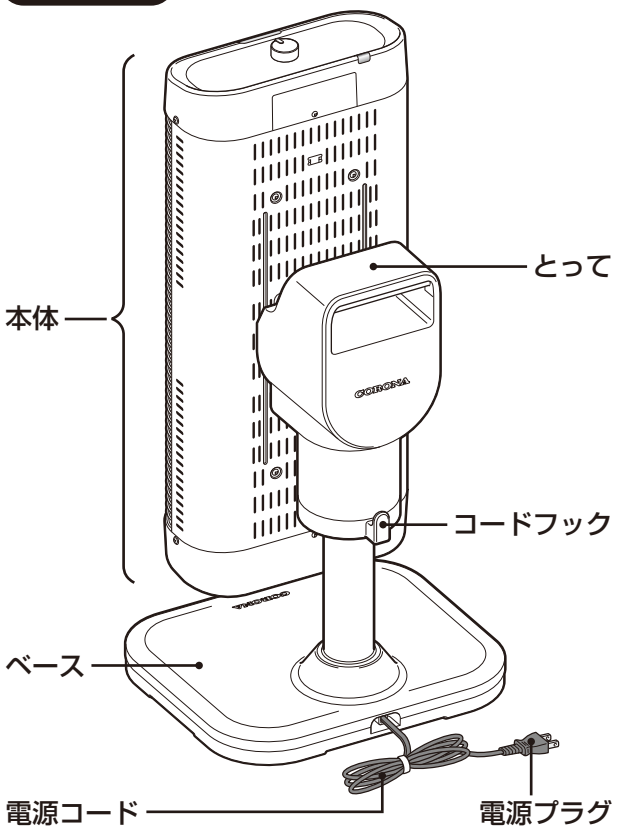

# 3 使用前の準備

## 開梱と部品のセット

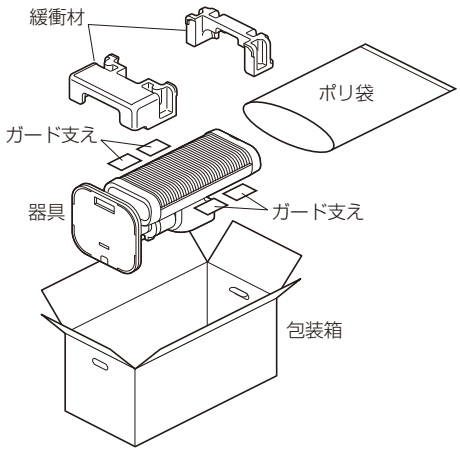


### 【包装箱から器具を出す】

- ●「包装箱」から「緩衝材」(発泡スチロール)を取り除いて器具を取り出してください。
- ●「ポリ袋」から器具を取り出してください。
- ●ガードを止めているテープとガード支えをすべて取り除いてください。
- ●電源コードを固定しているテープとビニールバンドを外してください。
- ●「包装箱」、「緩衝材」は保管に必要です。また、取扱説明書も忘れずに保管してください。

## 縦・横向き、角度調節のしかた


**本体の向きを縦・横にかえたり、角度を調節することができます。**


### ⚠注意

- **●縦・横の向きをかえたり、角度調節をするときは、運転停止後本体が十分に冷めてからおこなってください。**
  やけどの原因になります。
- **●運転中に本体の向きをかえないでください。**
  やけどの原因になったり、安全装置がはたらき運転を停止する場合があります。
- **●縦・横の向きをかえたり、角度調節をするときは、可動部で指をはさまないように注意してください。**
  けがのおそれがあります。
- **●無理に本体をまわしたり角度をかえないでください。**
  破損、故障の原因になります。

### 【横向きにするとき】

- ●縦から横に向きをかえるときは、本体の上側と下側もしくは上面、下面の段差を持って、時計まわりに90˚まわしてください。
- ●反時計まわりにはまわりません。
- ●90˚以上まわさないでください。
- ●中途半端な位置（斜めの状態）に止めて使用しないでください。

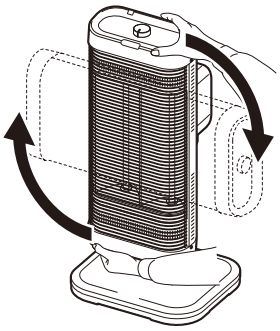
<横向きにするとき>

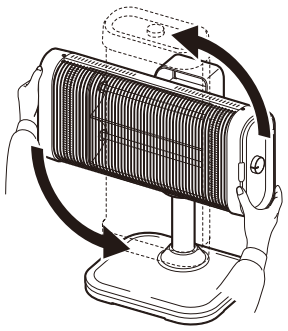
<縦向きにするとき>


### 【縦向きにするとき】

- ●横から縦に向きをかえるときは、本体の右側と左側を持って、反時計まわりに90˚まわしてください。
- ●時計まわりにはまわりません。
- ●90˚以上まわさないでください。
- ●中途半端な位置（斜めの状態）に止めて使用しないでください。


### 【角度調節をするとき】

本体の上向き角度を約32˚、下向き角度を約5˚の範囲でかえることができます。

- ●本体の上側と下側もしくは上面、下面の段差を持って、向けたい方向に角度調節してください。
- ●角度調節は本体が縦・横向き共に上向き10˚、20˚、32˚の3段階、下向き5˚の1段階に調節できます。
- ●それ以上の上向きと下向きには角度調節できません。
- ●上向きにするとき、または上向きをもどすときに「カチッ」と音がします。これは、角度調節した状態を確実に保持するための動作音であり、異常ではありません。
  （下向きにするときには「カチッ」の音はしません。）

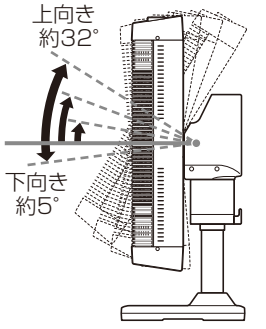


<縦向きの角度調節>

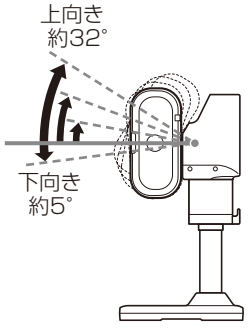

<横向きの角度調節>

**ご注意**

**■本体の角度調節をするときは可動部のすき間に指などをはさまないように注意してください。**

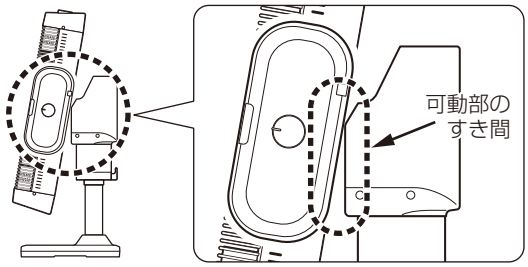

# 4 知っておいていただきたいこと

## 使用場所について

●燃えやすいものや障害物とは、必ず右図に示す距離をとって設置してください。
特にカーテンなどがふれないように注意してください。

●自動首振り運転をする場合は可動範囲内に可燃物がないことを確認してください。横向きの場合は可動範囲が広くなりますので注意してください。

●壁などに近づけすぎると過熱防止装置が作動することがあります。

●洗濯物の下で使用しないでください。衣類が落下して火災のおそれがあります。


●水平でない場所や不安定な場所では使用しないでください。


●器具を室温の低いお部屋から高いお部屋へ移動したときは、室温にならしてから使用してください。

●ファンヒーターやエアコンなどの風が直接器具にあたる場所で使用しないでください。過熱防止装置が作動することがあります。

●直射日光のあたる場所では使用しないでください。変色や変形の原因になります。

●マントルピースなど器具が囲われる場所では使用しないでください。

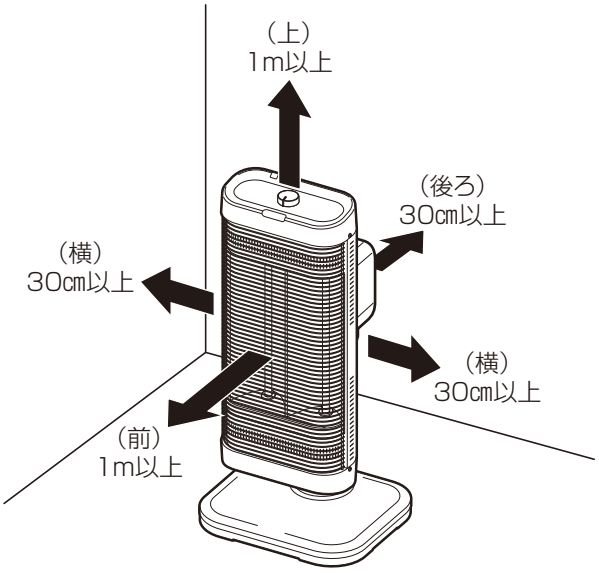

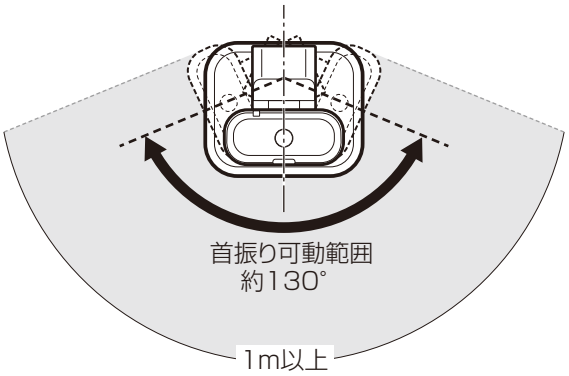
<自動首振りをするとき>
（縦向きで上から見た図）

**ご注意**


**■本製品は、お部屋全体をあたためる暖房機器ではありません。
スポット暖房用（局部採暖用）としてお使いください。**

**■本製品は、一般家庭用製品です。
工場や倉庫など一般家庭用以外（業務用）の用途で使用すると故障の原因になります。
一般家庭以外では使用しないでください。**

**■右図に示す距離よりも近い場所でお使いの場合は、低温やけどになるおそれがありますので、ご注意ください。
また運転中、少しでも熱いと感じたら、本体を離してお使いいただくか、「温度調節つまみ」の設定位置を低くしてお使いください。**


## 運転中に熱くなる部分

●運転中は図に示す ┆┆┆ 部分が熱くなりますので、運転中および運転停止後しばらくは手をふれないでください。
やけどのおそれがあります。

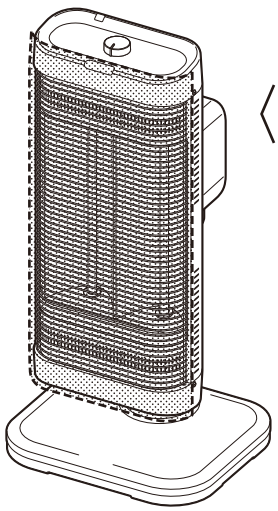

**〈縦向きで運転中に熱くなる部分〉**

- 本体前面

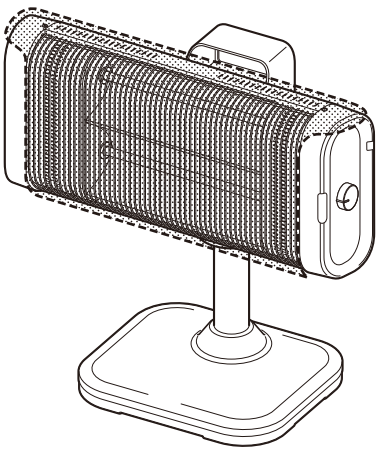

**〈横向きで運転中に熱くなる部分〉**


- 本体上面
- 本体前面

## 転倒オフスイッチについて

**器具が傾いたり倒れたりした場合に、転倒オフスイッチがはたらき、運転を停止します。**

●運転中に転倒オフスイッチが作動したときは、警告音と運転ランプの点滅でお知らせします。

●再度運転を開始するには、器具を水平で安定した場所に置き、「温度調節つまみ」をいったん「**切**」の位置にもどし、再度お好みの設定に合わせてください。

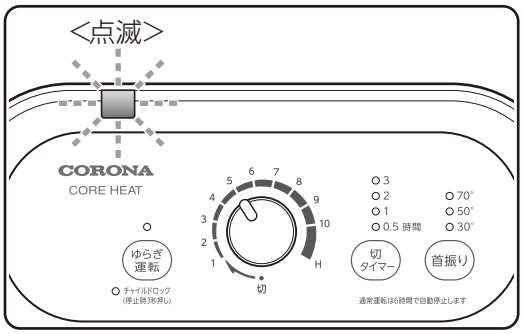


## 過熱防止装置について


**本体が過熱した場合に、過熱防止装置がはたらき、運転を停止します。**

●運転中に過熱防止装置が作動したときは、警告音と運転ランプおよびパワーモニター右端のランプの点滅でお知らせします。

●再度運転を開始するには、「温度調節つまみ」をいったん「**切**」の位置にもどし、電源プラグをコンセントから抜いて、本体を冷ましてください。

●過熱防止装置がはたらいた原因を取り除き、再度お好みの設定に合わせてください。本体の内部が冷めていないと運転できない場合があります。

●処置後も繰り返し過熱防止装置がはたらく場合は、使用を中止しお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

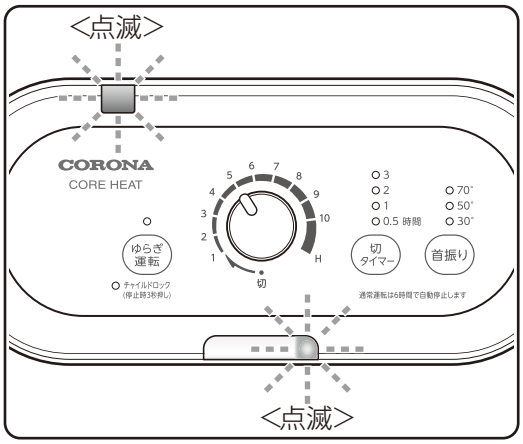


**【過熱防止装置がはたらくおもな原因】**

- 本体に洗濯物・衣類・タオルなどがかかっている。
- 本体の近くに障害物などがある。
- 本体の近くに他の暖房機器などがある。
- ファンヒーターやエアコンなどの風が直接器具にあたっている。
- 直射日光のあたる場所や温度の高い場所で使用している。
- トイレや脱衣場などのせまい場所で使用している。
- 空気の流れがある場所で使用している。
- 室温が低いお部屋から高いお部屋へ移動して、すぐに運転した。
- 運転したまま、本体の向きを縦から横、または横から縦にかえた。
- 運転したまま、角度調節を上向きから下向き、または下向きから上向きにかえた。
- 反射板が汚れている。
- 本体の放熱板の穴がほこりでふさがっている。


## 6時間自動切タイマーについて

**運転を開始してから、あるいは切タイマー運転を解除してから6時間後に運転を自動的に停止し、消し忘れを防止します。**

●6時間自動切タイマーで運転を停止したときは、音と運転ランプの点滅でお知らせします。

●再度運転を開始するには、「温度調節つまみ」をいったん「**切**」の位置にもどし、再度お好みの設定に合わせてください。

●切タイマーランプが点灯しているとき（切タイマー運転設定中の場合）は、設定した時間の切タイマー運転を優先します。

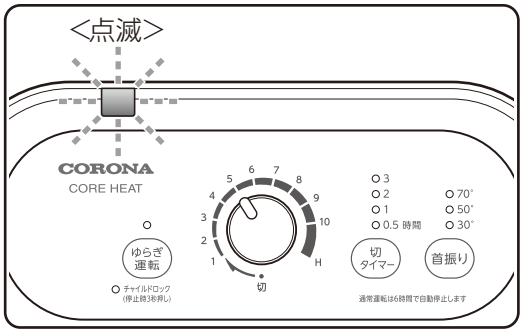


## 雑音防止について

●ラジオ、テレビ、補聴器、電話などを近づけて使用すると雑音が入ることがあります。このようなときは本体から2m以上離してご使用ください。また、他のコンセントをご使用ください。

## ヒーターの赤熱状態について

●周囲が明るい場合や使用環境および「温度調節つまみ」の設定位置が低い場合には、ヒーターの赤熱が確認しにくい場合があります。

●ヒーターの特性上、ハロゲンヒーターやカーボンヒーターのように鮮やかにヒーターが赤熱しませんが異常ではありません。

●ヒーターの特性上、完全に赤熱が安定するまでに時間がかかります。

●ヒーターの両端は赤熱しません。また、左右のヒーターの赤熱具合が異なることがありますが、異常ではありません。


## 停電について

●運転中に停電し、その後に再通電したとき、あるいは「温度調節つまみ」が「**切**」以外の設定位置で電源プラグをコンセントに差しこんだときは、警告音と運転ランプの点滅でお知らせします。

# 5 使用方法

## 通常運転

【運転開始】

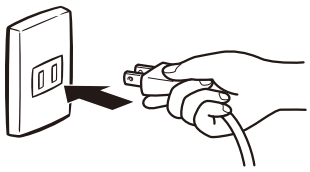

### 1．電源プラグをコンセントに差しこむ

●電源プラグをコンセントの奥まで確実に差しこんでください。

●電源プラグをコンセントに差しこむと、本体から微小なうなり音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

●「温度調節つまみ」が「**切**」以外の位置のときに、電源プラグをコンセントに差しこむと、警告音と運転ランプの点滅でお知らせします。「温度調節つまみ」を反時計まわりにまわし「**切**」の位置にもどしてください。

**⚠警告**

**●電源は交流100Vを使用してください。また、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。**
定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になります。

**●電源コードをステップルやくぎなどで固定しないでください。**
電源コードが過熱して火災や感電の原因になります。

**●電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しないでください。**
電源コードや電源プラグが過熱し、溶けたり変形して、感電・ショート・発火の原因になります。

**●電源プラグは、ほこりや水分が付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差しこんでください。**
ほこりや水分が付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

**●電源コードを束ねたまま使用したり、コードフックにかけたまま使用しないでください。**
電源コードが過熱して火災や感電の原因になります。

**●延長コードを使用したり、タコ足配線をしないでください。**
電源コードや電源プラグが過熱して火災や感電の原因になります。

### 2．「温度調節つまみ」をまわし、お好みの設定に合わせる


●「温度調節つまみ」を「**切**」の位置から時計まわりにまわしてください。
操作音が鳴り、運転ランプ・パワーモニターが点灯し「速暖でオート運転」を開始します。

**「速暖でオート運転」とは**

- **運転開始時に、「温度調節つまみ」の設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやくあたためる機能です。その後、自動的に「温度調節つまみ」の設定位置に応じた運転にもどります。**
- **「速暖でオート運転」により、「温度調節つまみ」の設定位置が低い場合でもヒーターが赤熱することがありますが異常ではありません。**

●「温度調節つまみ」で「**1**」～「**H**」まで 11 段階でお好みのあたたかさに調節できます。

| 「温度調節つまみ」設定位置 | 1（弱） ⟷ H（強） |
|---|---|
| 消費電力（W） | 330 ⟷ 1,150 |

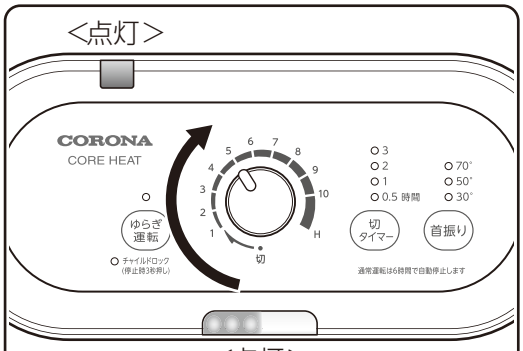


「温度調節つまみ」の設定位置に応じたパワーモニターランプが点灯します。

**パワーモニターランプ**

運転状態を6段階のランプでお知らせします。

| 「温度調節つまみ」設定位置 | パワーモニターランプ |
|---|---|
| 1・2（弱） | |
| 3・4 | |
| 5・6 | |
| 7・8 | |
| 9・10 | |
| H（強） | |

**ご注意**

低温やけどについて

■1ｍ以下の距離でお使いの場合は、短時間でも低温やけどになるおそれがありますのでご注意ください。また、1ｍ以上離していても運転中少しでも熱いと感じたら、本体をさらに離してお使いいただくか、「温度調節つまみ」の設定位置を低くしてお使いください。

■運転中（特に初めてご使用になるとき）は、本体部や内部から煙や臭いなどが出ることがありますが、ご使用後しばらくするとなくなります。煙や臭いが出たときは、十分換気をしてください。

■電源プラグをコンセントに差しこんでから、1秒以上たってから操作をおこなってください。

■「温度調節つまみ」を「H」以上や「切」以下にまわさないでください。
故障や破損の原因になります。


■ヒーターの明るさは「温度調節つまみ」の設定位置により異なりますが、周囲が明るい場合や使用環境によって、ヒーターの赤熱が確認しにくい場合があります。

## 【運転停止】

### 1.「温度調節つまみ」を「切」の位置に合わせる


●「温度調節つまみ」を反時計まわりにまわし「**切**」の位置にしてください。
操作音が鳴り、運転が停止し、すべてのランプが消灯します。

●運転停止後、しばらくは本体上部、前面、側面、ガードなどの高温部にふれないでください。

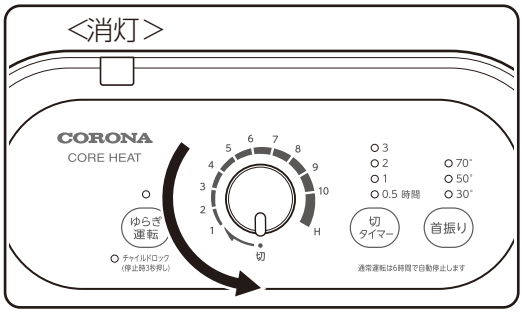


### 2. 電源プラグをコンセントから抜く

●使用しないときや外出時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

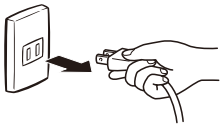


## ゆらぎ運転

体感温度を考えながら、ヒーターの出力を自動的に切りかえ、電力をセーブして運転します。

【セットのしかた】

### 運転中に「ゆらぎ運転」キーを押す

●操作音が鳴り、ゆらぎ運転ランプが点灯します。
●パワーモニターは「温度調節つまみ」の設定位置に応じて点灯します。
●ヒーターの赤熱がかわることがありますが、異常ではありません。

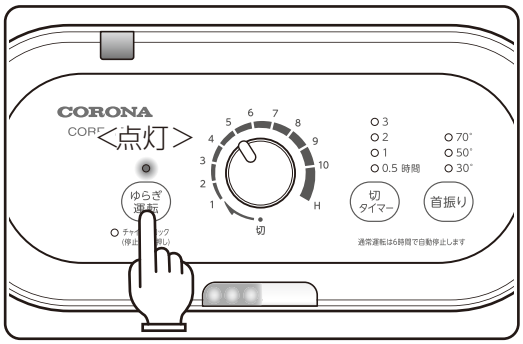


**「ゆらぎ運転」とは**

- 定期的にヒーターの電力をセーブして運転をする機能です。
- 通常の運転の場合に比べて約29～39%の消費電力を節約します。

【解除のしかた】

### ゆらぎ運転中に「ゆらぎ運転」キーを押す

●操作音が鳴り、ゆらぎ運転ランプが消灯します。
●ゆらぎ運転中に「温度調節つまみ」を「**切**」の位置にした後、再度運転を開始するとゆらぎ運転で運転します。(ゆらぎ運転の状態を記憶します。)

《「温度調節つまみ」設定位置と消費電力の関係》　(消費電力はおおよその平均値です)


| 「温度調節つまみ」設定位置 | | 1(弱) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H(強) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力(W) | 通常運転 | 330 | 410 | 490 | 580 | 660 | 740 | 820 | 900 | 990 | 1,070 | 1,150 |
| | ゆらぎ運転 | 200 | 270 | 330 | 390 | 450 | 510 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 |

## 首振り運転（自動首振り）

【自動首振りのしかた】

### 運転中に「首振り」キーを押す


●操作音が鳴り、首振りランプが点灯し、自動首振りを開始します。
(運転停止時は自動首振りをしません。)
●「首振り」キーを押すたび、首振り範囲(角度)30°、50°、70°、首振り解除の順に切りかわります。
●自動首振りは、手動首振りでかえた向きを基準に、設定した範囲で首振りします。

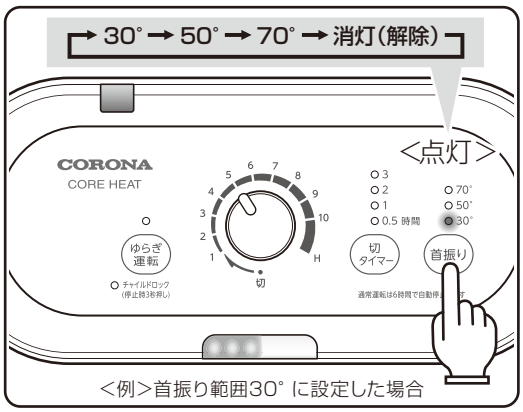

<例>首振り範囲30°に設定した場合

**ご注意**

**■自動首振り開始直後は、本体方向の位置確認のために、本体が自動首振り範囲の端位置で一時的に（最長約20秒）止まったり、本体の揺れや「カチ、カチ」と音がする場合がありますが、異常ではありません。**
**※電源プラグをコンセントから抜いたり、停電後に再運転したとき、再度本体方向の位置確認をおこないます。**
**■自動首振り中、モーター動作音やすれ音がすることがありますが、異常ではありません。**
**■自動首振り中、無理に首振り方向をかえたり、本体をおさえたりしないでください。故障や転倒の原因になります。**

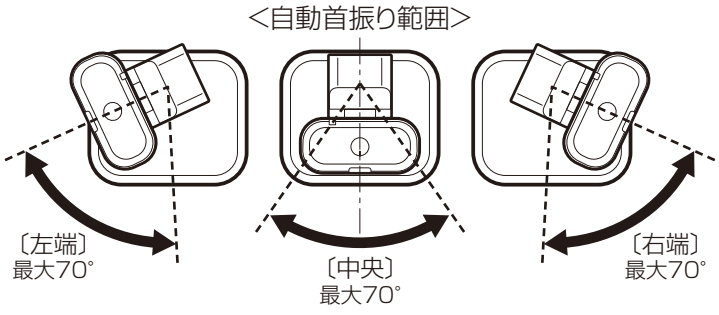

※首振りの角度や、手動首振りの向きによって、範囲は異なります。

【解除のしかた】


### 自動首振り中に「首振り」キーを押す

●首振りランプが消灯するまで「首振り」キーを押してください。操作音が鳴り、自動首振りを停止します。

## 手動首振り

【手動首振りのしかた】(本体の向きのかえかた)

●とってを持って軽く動かして本体の向きをかえてください。カチカチと音がして、約60°(5段階。中央から左右に30°ずつ)の範囲で動かすことができます。
●器具に内蔵しているモーターの構造上、ゆっくりと本体を動かすと、カチカチと音がせず、モーターがまわることがあります。

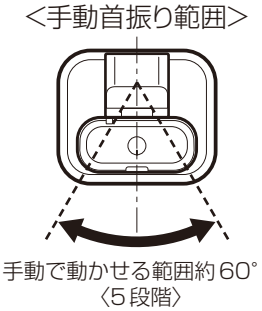

手動で動かせる範囲約60°
〈5段階〉

**ご注意**

**■手動首振りで本体を無理にまわすと故障の原因になります。**

## 切タイマー運転

**運転自動停止までの時間を0.5時間（30分）から3時間の間で設定します。**
**設定時間を過ぎると運転を自動停止します。**

【セットのしかた】

### 運転中に「切タイマー」キーを押す

●操作音が鳴り、切タイマーランプが点灯し、切タイマー運転を開始します。


●「切タイマー」キーを押すたび、設定時間 0.5、1、2、3、タイマー解除 の順に切りかわります。

●切タイマーランプは運転停止までの残時間を表示します。

●切タイマーで運転停止したときは、音と運転ランプの点滅でお知らせします。

●電源プラグをコンセントから抜いたとき、または停電後再通電したときは、切タイマーは解除されます。

※再度運転を開始するには、「温度調節つまみ」をいったん「**切**」の位置にもどし、お好みの設定に合わせてください。

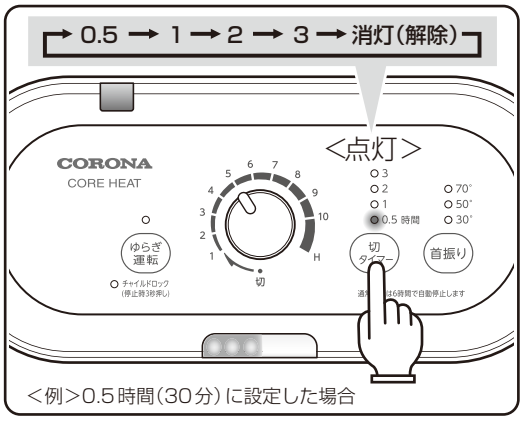

<例>0.5時間(30分)に設定した場合

【解除のしかた】

### 切タイマー運転中に「切タイマー」キーを押す

●切タイマーランプが消灯するまで「切タイマー」キーを押してください。操作音が鳴り、切タイマーを解除します。

## チャイルドロック

**お子様などによるいたずら操作の防止や誤って操作をしても運転しないようにしたいときなどに使用します。**

【セットのしかた】


### 「温度調節つまみ」が「切」の位置で「ゆらぎ運転」キーを長押しする

●操作音と共にチャイルドロックランプが点灯するとセット完了です。

※運転中はチャイルドロックのセットはできません。

●チャイルドロックをセットすると、すべてのキーと「温度調節つまみ」の操作を受け付けません。（運転できません。）ただし、チャイルドロックの解除操作はできます。

●セットしたチャイルドロックは電源プラグをコンセントから抜いたり、停電後再通電したときでも記憶しています。解除したい場合は、解除操作をおこなってください。

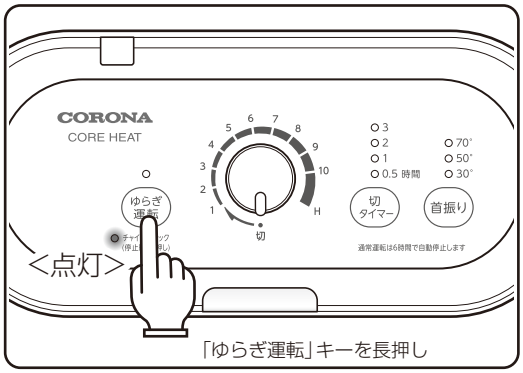

「ゆらぎ運転」キーを長押し

【解除のしかた】

### チャイルドロック中に「ゆらぎ運転」キーを長押しする

●操作音が鳴り、チャイルドロックを解除します。

※「温度調節つまみ」が「**切**」以外の位置でこの操作をおこなっても、チャイルドロックを解除できません。「温度調節つまみ」を「**切**」の位置にしてから操作してください。

## 記憶機能

●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電後に再運転したときでも以下の設定を記憶しています。（ゆらぎ運転、自動首振りと設定範囲、チャイルドロック）

## コードフック


**器具を移動するときや保管するときにご使用ください。**

●電源コードを右図のように軽くまとめてコードフックにかけてください。コードフック以外に電源コードをかけないでください。電源コードの断線の原因になります。

●コードフックにかけるときは、電源コードを強く束ねたり、引っ張ったりしないでください。

**⚠警告**

**●電源コードをかけたまま運転しないでください。**
電源コードが過熱したり断線するなど、火災や感電の原因になります。

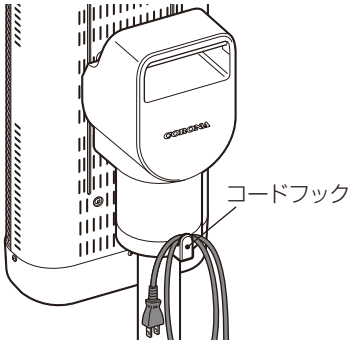

# 6 お手入れのしかた

**⚠注意**

**●器具の分解や修理・改造は絶対にしないでください。**
火災、感電、けがの原因になります。

**●お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてからおこなってください。**
感電や、やけどの原因になります。

**●水洗いやぬらしたりしないでください。**
漏電や感電の原因になります。

**●シンナーやベンジンなど揮発性の溶剤や潤滑剤などを使用しないでください。**
塗装面やプラスチックをいためるおそれがあります。

## お手入れ

### 本体の掃除

本体の汚れは乾いたやわらかい布でふきとってください。
汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤をしみこませたやわらかい布でふいてから、乾いた布でふきとってください。

### ガード・反射板・放熱板の掃除

**【ガードの外しかた】**


①ガードの右下部を持ち上げ、本体下の穴からガードを外す。
※ガードの右下部が外しにくいときは、ガード右中央部を手前側にたわませながら、本体下の穴から外してください。

②ガードの右下部を手前に引き、そのまま右上部を下げて本体上の穴からガードを外す。

③左側に回転させ、ガードを開ける。
※左側は外せません。

ガード・反射板・放熱板の汚れを、乾いたやわらかい布でふきとってください。
※ヒーターは手でさわらないよう注意してください。キズがつくと、故障の原因になりますのでふかないでください。
※反射板にキズをつけないでください。

<ガードの外しかた>

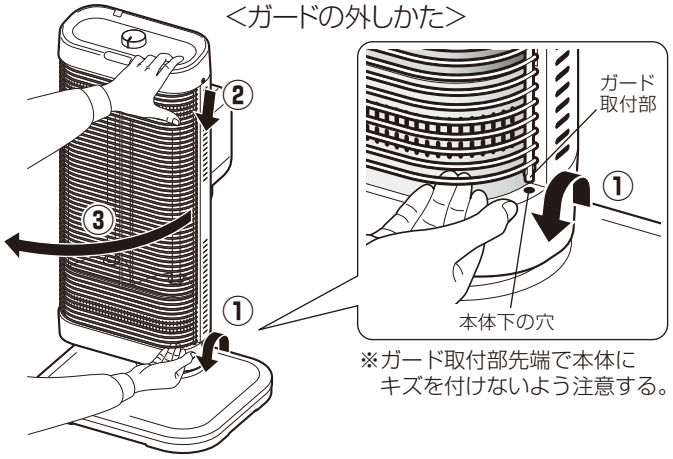



※ガード取付部先端で本体にキズを付けないよう注意する。

**【ガードの取り付けかた】**

①ガードの右上部を本体上の穴に入れる。
②ガードの右下部を本体下の穴に入れる。

<ガードの取り付けかた>

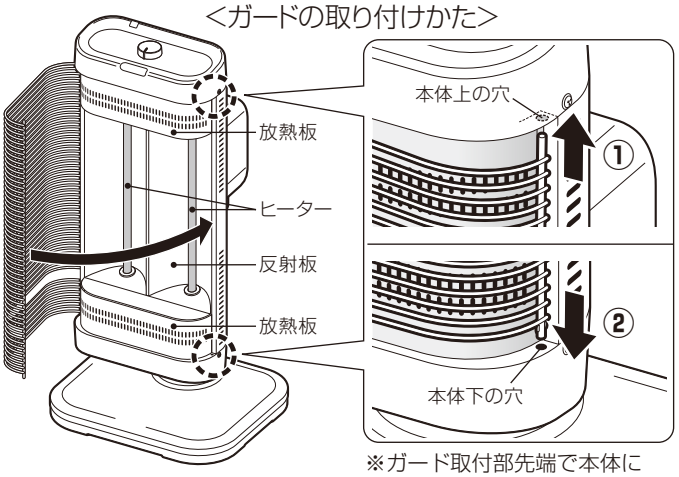


※ガード取付部先端で本体にキズを付けないよう注意する。

**ご注意**

**■ガードは4カ所（上側2カ所、下側2カ所）すべての穴に入っていることを確認してください。**
**穴に入っていなかったり半がかりになっていると簡単に外れるおそれがあります。**

**■ガードの左側が外れている場合は、左中央部を手前側にたわませながら、本体の穴に入れてください。**

**■ガードを外したまま使用しないでください。**
**やけどのおそれがあります。**

### 電源プラグの掃除

●コンセントおよび電源プラグに付着しているほこりやごみは、定期的に掃除機などで必ず取り除いてください。
●コンセントが緩んでいたり、電源プラグががたついていないか確認してください。
●電源プラグの刃が変形していないか確認してください。電源プラグに異常があるときは使用を中止し、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

# 7 保管

●お手入れ後、お買いあげ時の包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない場所に保管してください。
●保管するときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●包装箱から出しているときは、器具を傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因になります。
●取扱説明書も大切に保管してください。

# 8 故障かな？と思ったら

**修理・サービスを依頼される前に次の表にもとづいてお確かめください。**

| 症　状 | | 原　因 | 処　置 |
|---|---|---|---|
| 臭いがする | | ●本体ヒーター部や内部に付着している油分などが焼けるため。 | ●運転中(特に初めてご使用になるとき)は、本体ヒーター部や内部から煙や臭いが出ることがありますが、ご使用後しばらくするとなくなります。十分換気をしながらご使用ください。 |
| あたたかくならない<br>ヒーターが赤熱しない | | ●電源プラグがコンセントから抜けていたり、奥まで差しこまれていない。<br>●チャイルドロックがはたらいている。<br>●「温度調節つまみ」の設定位置が低くなっている。 | ●コンセントの奥まで電源プラグを確実に差しこんでください。<br>●運転状態や設定を確認してください。<br>●ヒーターの赤熱状態は、温度調節つまみの設定位置により異なります。「ヒーターの赤熱状態について」(☞ 6ページ)をご覧ください。 |
| ブザーが鳴り、ランプが点滅した | 運転ランプの点滅 | ●切タイマーがはたらいている。<br>●運転開始、あるいは切タイマー運転を解除してから6時間が経過している。<br>●停電があった。<br>●「温度調節つまみ」が「**切**」以外の位置で電源プラグをコンセントに差しこんだ。 | ●「温度調節つまみ」をいったん「**切**」の位置にもどし、再度お好みの設定に合わせてください。 |
| | | ●転倒オフスイッチがはたらいている。 | ●水平で安定した場所に置き、「温度調節つまみ」をいったん「**切**」の位置にもどし、再度お好みの設定に合わせてください。 |
| | 運転ランプの点滅<br>および<br>パワーモニターランプの点滅 | ●過熱防止装置がはたらいている。<br>(過熱防止装置がはたらく主な原因の状態になっている。)☞ 6ページ | ●過熱防止装置がはたらく原因を取り除いてください。(本体の内部が冷めていないと運転できない場合があります。) |
| | | ●ドアの開閉などにより本体内部温度が急激に変化した。 | ●使用場所をかえ、「温度調節つまみ」をいったん「**切**」の位置にもどし、再度お好みの設定にあわせてください。 |
| 音がする | | ●運転開始時や運転終了後、しばらく本体から音(ピチピチ音)が出ることがあります。これは本体の温度膨張および収縮による音で故障ではありません。<br>●運転中に微小なうなり音やモーター動作音がすることがありますが、異常ではありません。 | |
| 電源プラグが少し熱い | | ●運転中は、電源プラグが若干熱をおびますが異常ではありません。 | |
| 電源プラグが異常に熱い | | ●電源プラグが、コンセントの奥まで差しこまれていない。<br>●電源プラグの刃が変形している。<br>●コンセントの緩みや経年劣化などの接触不良、電源プラグのがたつきがある。<br>●延長コードを使用したり、タコ足配線をしている。<br>●電源コードを無理に折ったり、曲げたり、束ねている、または電源コードをコードフックに巻いたまま使用している。<br>●電源コードに重いものがのったり、はさみこんでいる。 | ●電源プラグをコンセントの奥まで確実に差しこんでください。<br>●電源プラグに異常があるときは使用を中止し、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。<br>●異常があるコンセントでの使用を中止し、お近くの電気工事店などにコンセントの修理をご依頼ください。<br>●延長コードやタコ足配線をしないでください。<br>●使用時、電源コードは束ねたりコードフックに巻いたりせず、伸ばしたままお使いください。<br>●電源コードにのっているもの、はさんでいるものを取り除いてください。電源コードに異常があるときは使用を中止し、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。 |
| 電源が入らない<br>(どのランプも点灯しない) | | ●電源プラグがコンセントから抜けている。 | ●電源プラグをコンセントに差しこんでください。 |
| 自動首振りが止まる | 首振り運転中、首振り範囲の端位置で首振りが止まる | ●自動首振り開始直後は、本体方向の位置確認のために、一時的に(最長約20秒)止まったり、本体の揺れや「カチ、カチ」と音がする場合がありますが、異常ではありません。 | |

※なお異常のあるときは、器具の故障の可能性があります。
処置方法により処置しても良くならないときは、運転を停止し電源プラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

# 9 定期点検

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

**愛情点検**



**ご使用の際、このようなことはありませんか？**

| 長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ！ | ご使用中止 |
|---|---|
| ■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。<br>■コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。<br>■運転中に異常な音や振動がする。<br>■本体からこげくさい臭いがする。<br>■プラグ・コード・本体が異常に熱い。<br>■その他異常・故障のあるとき | このような症状のときは、故障や事故の防止のためスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買いあげの販売店にご連絡ください。<br>点検・修理についてのご費用など詳しいことはお買いあげの販売店に、ご相談ください。 |
| 電源プラグやコンセントに、ほこりやごみがたまっている。 | ほこりやごみを取り除いてください。 |

# 10 仕様

| 型式 | | AH－12RA2 |
|---|---|---|
| 種類 | | 遠赤外線電気ストーブ |
| 定格電圧 | | 交流 100 V |
| 定格消費電力 | | 1,150 W |
| 消費電力 | | 通常運転：1,150～330 W ／ ゆらぎ運転：820～200 W |
| 待機時消費電力 | | 0.5 W |
| 定格周波数 | | 50 ／ 60 Hz |
| 電源コード長さ | | 2.0 m |
| 質量 | | 6.3 kg |
| 首振り機能 | | 自動首振り：30°、50°、70° ／ 手動首振り：60° |
| タイマー | | 切タイマー：0.5 時間、1 時間、2 時間、3 時間 ／ 6時間自動切タイマー |
| 外形寸法 | 縦向きのとき | 高さ 718 × 幅 343 × 奥行 293 ㎜ |
| | 横向きのとき | 高さ 548 × 幅 600 × 奥行 293 ㎜ |
| 安全装置 | | 転倒オフスイッチ・過熱防止装置 |

# 11 アフターサービス

## 修理サービスについて

■コロナ遠赤外線電気ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後６年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。詳しくはお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
■保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 修理を依頼されるとき

●本書の「故障かな？と思ったら」（☞12ページ）の項に従って調べても良くならないときは、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。
●ご連絡の際には次の内容をご連絡ください。
■型式：AH－12RA2
■お買いあげ日
■故障内容（できるだけ具体的に）
■ご住所・お名前・電話番号
●修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。
●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

## 保証書について

コロナ遠赤外線電気ストーブには「保証書」がついています。（裏表紙に印刷しています。）
●「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ大切に保管してください。
●本体の保証期間はお買いあげいただいた日から３年間です。
ただし、取扱説明書・安全表示などの記載事項にそわない使いかたをした場合は保証対象外です。
●この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。

# 12 お客様ご相談窓口

## お客様ご相談窓口

修理サービスや製品についてのご相談は型式名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記の窓口にご依頼ください。

電話番号やアドレスは変更する場合がありますのでご了承ください。

**コロナサービスセンター（全国共通番号　365日24時間受付）**

TEL　フリーダイヤル　**0120-919-302**

携帯電話　ナビダイヤル　**0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

**修理・アフターサービスに関するお問い合わせ**

**https://www.corona.co.jp/support/service/**

■365日24時間修理依頼ができます。
部品保有年限が経過している製品は受付しないこともあります。
右記QRコードからアクセスできます。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## コロナ公式オンラインストア

お客様ご自身で簡単に交換いただける純正部品、別売部材を販売しております。製品内部の部品や交換の際に資格や技術が必要となる部品などは販売しておりません。

補修用性能部品の保有期間が過ぎている部品は、取り扱いを終了している場合があります。下記アドレスページ内の対応型式をよくご確認ください。

公式オンラインストア
**CORONA STORE**

**https://ec.coronaweb.com/**
（コロナ公式ホームページからもアクセスできます ）

株式会社コロナ
〒955−8510　新潟県三条市東新保7−7
TEL(0256) 32-2111〈代表〉
ホームページ　https://www.corona.co.jp/

926040R