

このたびは、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


POKAREL (リン酸鉄搭載 充電式カイロ)

取扱説明書

保証書付 保管用

もくじ

- 安全上の注意.....①
- 故障かな?と思ったら.....②
- 保証書.....③
- 各部のなまえ・製品仕様.....④
- 使いかた.....⑤
- お手入れと保管.....⑥

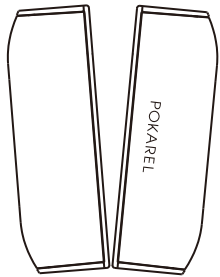

- ・仕様などは改良・改善のため予告なく変更することがあります。
- ・写真・イラストはイメージです。実際の製品と異なります。

製造・発売元 株式会社トップランド

安全上の注意 必ずお守りください

⚠ 本製品はリチウムイオン電池内蔵の商品です。取り扱いにご注意ください。
炎天下・夏場の車内など、高温になる場所では放置・使用しない。火災・故障・ケガ・事故の原因になります。
落下など、強い衝撃が加わるにより、発火の危険があります。

●本製品は充電式です。充電してお使いください。

★ご使用になる前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

⚠ 警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

⚠ 注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

図記号の例 ⚠ この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。
❗ この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

⚠ 警告

- ⚠ 禁止
- 分解・修理・改造をしない。
＞火災・感電・故障の原因になります。
 - 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。
＞感電・けが・事故の原因になります。
 - 本製品を使用するときは、必ず取扱説明書をよく読み、指定の用途以外には使用しない。
＞火災・感電・故障・けがの原因になります。
 - 電源ケーブルを傷付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねるなどしない。
＞火災・感電の原因になります。
 - 本体のすき間から物や手を入れない。
＞感電・故障・けがの原因になります。
 - 濡れた手でON/OFFスイッチやUSBコネクタ、ケーブルに触らない。
＞火災・感電・故障の原因になります。
 - 本体や電源プラグ、ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。
＞火災・感電・故障・けがの原因になります。

①

⚠ 警告

- ⚠ 禁止
- 水まわり、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなどの高温となる場所で使用しない。
＞火災・感電・故障・けがの原因になります。
 - 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しない。
＞火災・故障の原因になります。
 - 製品を落とすなど、強い衝撃をあたえたり、圧力を加えない。
＞火災・故障の原因になります。
 - 就寝中に使用しない。
＞低温やけどの原因になります。
 - 過度な長時間の使用をしない。同じ位置をあため過ぎない。
＞低温やけどの原因になります。
 - 肌の弱い方、糖尿病などの血行に障害のある方、身体の不自由な方、乳幼児やお年寄りなど、自分で温度調節できない方は、使用しない。
＞感電・ケガ・低温やけどの原因になります。
 - ペットなどの動物を近づけない。ペット用の暖房として使用しない。
＞火災・感電・故障の原因になります。

- ❗ 指示
- 本製品は電気で動作しており発火する危険があるため、万一、煙が出たり異臭がした場合は、本体の電源を切り、以後の使用は避ける。
＞火災の原因になります。
 - ご使用前に、コードの破損、損傷がないかを確認する。
 - ご使用の際は接続端子をしっかりと奥まで差し込む。
 - 充電後は、必ず電源を切り、電源ケーブルを抜く。
＞火災・感電・故障の原因になります。
 - 定期的にUSBコネクタのホコリを乾いた布で取り除く。
＞火災の原因になります。
 - 使用中に本体に異常があったり、電源プラグやコードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する。
＞火災・感電・故障の原因になります。
 - コネクタや内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。
＞火災・感電・故障の原因となることがあります。
 - お手入れの際は、必ず全ての接続を取り外す。
＞感電・故障・けがの原因となることがあります。
 - 使用しない場合は、落下・衝撃・水漏れ等のない安全な場所に保管する。
＞火災・故障・けがの原因となります。

安全上の注意 必ずお守りください (つづき)

①

⚠ 注意

- ⚠ 禁止
- カイロ機能は身体を温める以外の目的で使用しない。
＞故障の原因になります。
 - お手入れの際は、シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ性洗剤などを使わない。
＞変形・変色・劣化・破損等、故障の原因になります。
 - 片方の製品を持ち上げて取り上げようとしない。
＞マグネットは持ち上げの重量に耐える設計とはなっていません。落下による火災・故障・けがの原因になります。
 - 薬品などの周囲では使用しない。
＞変形・変色・劣化・破損等、故障の原因になります。
 - 毛布などで覆うなど、熱のこもる状態での充電はしない。
＞火災・故障の原因になります。

- ❗ 指示
- USBプラグをUSBポートから抜く際は、ケーブル部を引っ張らず、USBコネクタまたはUSBプラグ部分を持って引き抜く。
＞感電・故障・けがの原因になります。
 - 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃の範囲内で使用する。
＞火災・故障の原因になります。
 - 収納の際は、お手入れのあと、よく乾燥させポリ袋等をかぶせ保管する。
 - 長期間保管する場合は、6カ月に1度を目安に充電する。
 - 本製品が不要になった際は、必ずお住いの自治体の指示に従って、処分・リサイクルする。
＞各自治体により処分・リサイクル方法が異なります。

【低温やけどについて】
比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ箇所に接触すると、低温やけどを起こすことがあります。就寝時の使用や、同じ箇所への長時間の使用は避けてください。

■免責事項
●この製品は一般家庭用です。(業務用ではありません)医療目的や治療行為を目的とした使用は意図されておりません。これらに使用されても弊社はいかなる責任も負いかねます。

故障かな?と思ったら

②

下記の表でお調べください。
改善しない場合は「トップランド お客様センター」にご連絡ください。

症 状	主な原因	処 置
電源が入らない	・ON/OFFスイッチを長押ししていない	・約2秒、長押しする
	・内蔵電池の残量がなくなっている	・本体を充電する
運転が停止した	・自動OFFタイマーが作動した	・ON/OFFスイッチを押す
	・内蔵電池の残量がなくなった	・本体を充電する
温かくならない	・本体を充電中	・充電後、ケーブルを外してから使用する
	・充電電池の劣化	・製品寿命の可能性 (製品の買い替えをご検討ください)
充電されない	・USBケーブルが本体に接続されていない	・お使いのUSB電源から本体までの接続のしかたを確認

ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、すぐに使用を中止し、本書記載の「トップランド お客様センター」にお問合せください。

- ・本体やUSBケーブルが異常に熱かったり、焦げた臭いがする。
- ・その他、異常・故障がある。


トップランド お客様センター TEL 03-5501-1695

《受付時間：平日午前9時～午後5時》
※土日、祝祭日、季節休業日除く


株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

各部のなまえ・製品仕様

【本体】内側

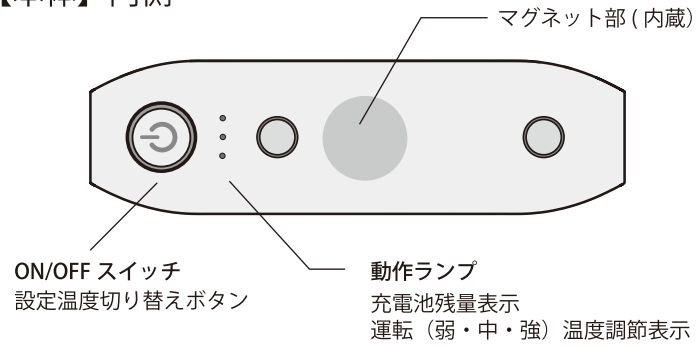


【付属品】USB ケーブル

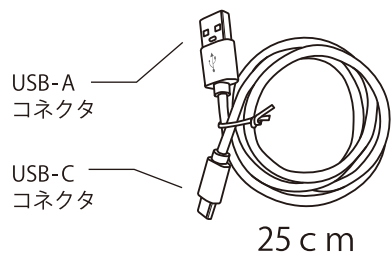

× 2

【本体】

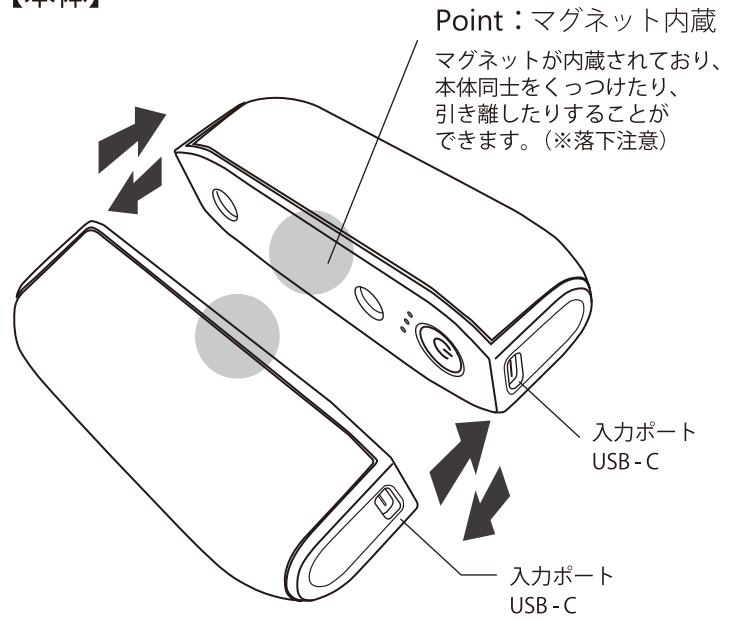

※ 本製品にモバイルバッテリー機能はありません。

●内蔵マグネットについて

注意 ・クレジットカードや、携帯電話などの電子機器にマグネット部を近づけないようにしてください。カードや機器に故障・不具合が生じる可能性があります。
> マグネットの使用によって生じた、直接・間接の損害については、弊社はその責任を負いかねます。

製品仕様

本体サイズ	W32×H100×D30mm (くっつけた状態:W67×H100×D30mm)
本体重量	約230g (電源ケーブル除く)
主要材質	アルミ/ABS
電源	内蔵電池: リン酸鉄リチウムイオン電池/3000mAh (各1個搭載) (入力: USB-C DC5V/2A)
連続稼働時間	弱(約7時間)・中(約5時間)・強(約4時間)
温度調節	弱: 約40℃・中: 約45℃・強: 約50℃ (3段階)
充電時間	約2時間(空の状態から満充電まで)
自動OFFタイマー	約3時間
付属品	USBケーブル (USB-A to USB-C / 約25cm) × 2本 取扱説明書 (1年保証書付き)

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

■ご使用上の注意

- ※ 本製品にモバイルバッテリー機能はありません。
- ※ 充電中はカイロ機能を使用できません。

■知っていただきたいこと

◎本製品はリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載した商品です

★リン酸鉄リチウムイオン電池とは

リン酸鉄リチウムイオン電池とは、正極材料にリン酸鉄を使用したりチウムイオン電池です。発火や熱暴走が起こりにくく、安全性が高いことに加え、長寿命であることが特長です。リン酸鉄は結晶構造が安定しているため、過充電や高温環境下でもガスが発生しにくく、熱暴走の発生リスクを抑える特性があります。そのため、安全性に優れた電池として幅広い用途で採用されています。

使いかた

■使用前の準備

本体充電用の(内蔵電池)を充電します

1. USB-Cコネクタを
本体の背面にあるUSB-Cポート  に差し込む
USB-Aコネクタを
お手持ちのUSB-A電源ポート  に差し込む

🕒 ご注意: 本体は2個とも充電してください。

本製品を充電の際は、本体1個に対して5V/2A (10W) 以上のACアダプタを、別途ご用意ください。

2. 充電を始める (電源に接続されると本体への充電が始まります)
> 動作ランプが青色で「点滅」します。
↓ 充電完了後は、動作ランプ(青色)が3つとも「点灯」します。
電源とUSBケーブルを本体から取り外してください。動作ランプ

- バッテリー残量は
スイッチを1回押すと
表示(青色)されます。



動作ランプの「点灯」: 満充電のタイミングは同じではありません。
本体が2個とも「点灯」した後、接続を取り外してください。

- ★充電時間は、内蔵電池が空の状態から満充電まで約2時間です。
(2A出力のコンセント用USBアダプタを使用した場合の目安です。)
- ★充電中は本体部分が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- ★充電中は電源スイッチを押してもカイロ機能は作動しません。
- ★カイロ機能をONにした状態で充電ケーブルを接続した場合は、
充電が優先され、カイロ機能は自動的にOFFになります。

3. 充電完了後、ケーブルを本体から取り外す

■使用方法

1. 充電残量を確認する: ON/OFFスイッチを1度押します
●青色ランプが点灯し充電の残量が表示されます。
> 青色ランプ点灯後→消灯
※電源が入ったわけではありません。
ON/OFFスイッチ/青ランプ
2. 電源を入れる: ON/OFFスイッチを2秒以上長押しします
●赤色ランプが点灯し運転が開始します。
> 赤色ランプ点灯後→青色ランプ
: 充電残量表示に切り替わります。
ON/OFFスイッチ/赤ランプ
3. 設定温度を切り替える ライト(色): 赤

ON/OFFスイッチ/ランプ

青色点灯: 充電残量表示 赤色点灯: ヒーター可動時 赤色点灯→すぐに消灯 : バッテリー残量が少ない時 消灯: 電源「OFF」時/ 自動OFF機能が作動した時	1プッシュ 弱 約40℃	2プッシュ 中 約45℃	3プッシュ 強 約50℃	長押し OFF
---	--------------------	--------------------	--------------------	------------

注意 ・内蔵電池を1年以上充電せずに放置しないでください。電池容量の減少につながります。
・内蔵のリチウムイオン電池の交換はできません。
使用頻度にもよりますが、著しく蓄電能力が低下した場合には寿命となります。
・電池の劣化により、使用時の連続稼働時間が短くなる場合があります。

4. 運転を終了する
●ON/OFFスイッチを2秒以上、長押しして電源をOFFにしてください。
> 本体は動作開始後、約3時間で自動OFFします。

お手入れと保管

- 🕒 お手入れの際は、必ず電源を切り、USBケーブルを抜いてください。
⇒故障やけがの原因となることがあります。
- 🕒 本製品本体は防水仕様ではありません。
丸洗い、水に浸けるなどしないでください。

■本体のお手入れ

- ・本体表面は柔らかい布などで空拭きしてお手入れしてください。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを、布等につけ、よく絞ってから拭きます。
- ・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。

◎保管・収納のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。