

SPARKLED sports

LED サイクルライト B100

型番：SL-B100-K

品番：08-1385



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。この説明書には、安全にお使い
いただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品
の取り扱い方を示しています。

なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られ
るよう大切に保管してください。

⚠ 警 告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。失明や目の傷害の原因となります。
- 本品を分解したり改造したりしない。発火、感電、けがの原因となります。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や目の傷害のおそれがあるので、こすらず水で洗い流し、すぐに医師の治療をうける。
- 電池は幼児の手の届かないところに置く。万が一飲み込んだ場合は医師に相談する。

⚠ 注 意

- ライトは、運転・操作に支障ない位置に取り付けてください。荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- 走行前に、ライトとホルダーが確実に固定されていること、点灯することを確認してください。
- 荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- LEDは交換できません。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

取扱説明書

- 以下のことを守らないと電池の液漏れ、破損、爆発などの原因となります。

- 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。
- 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しくセットする。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
- 電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替えください。
- 電池交換の際は3本同時に交換する。
- 高温・多湿の場所などには長時間放置しない。

主な仕様

電 源	単4形乾電池 3本
連続使用時間	点灯モード：約 5.5 時間 *1 点滅モード：約 15 時間 *1
光 源	白色系 LED3 個 (LED 交換不可)
光 束	約 100 lm *1*2
中 心 光 度	約 480 cd *1
保 護 等 級	IPX4 (防まつ形)*3
取付バンド径	取付可能範囲直径 約 25 ～ 32mm
本 体 質 量	約 37 g (ホルダー・電池除く)
外 形 寸 法	(約) 幅 51 x 高さ 34 x 奥行 88mm (付属品除く)
付 属 品	ホルダー 単4形乾電池 x 3 本 (動作確認用)

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

*1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時

*2. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値


*3. 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003 による。)

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
平日 9:00～17:00
受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

電池の入れ方および使用方法


●各部の名称

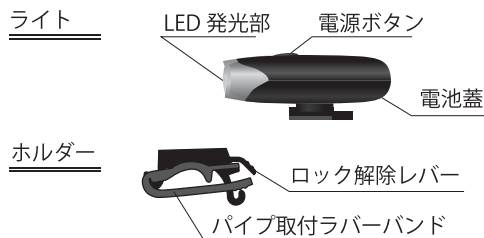

●取り付け方

1. ホルダーをライトに矢印の方向へスライドさせてカチッと音がしてロックするまで押し込みます。

★ライトを外すときは、ロック解除レバーを下に押し下げながらホルダーから引き抜いてください。

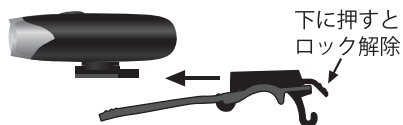

2. ホルダーをパイプにセットします。


★パイプ取付ラバーバンドをパイプに巻き付けライトの照射角度を調整しながらライトが動かないようしっかりと固定してください。

(ホルダーは 25 ~ 32mm のパイプに取り付けられます。)



●電池の入れ方

1. 電池蓋のネジ1か所を外して、電池蓋を取り外します。
2. 電池ボックスの⊕⊖表示に従って単4形乾電池を3本正しくセットしてください。
3. 電池蓋を元に戻してネジをしっかりと締めてください。

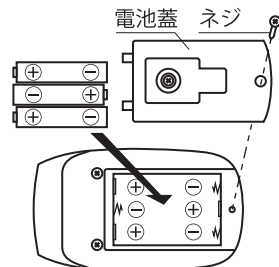

●操作方法

電源ボタンを押すと点灯、もう一度押すと点滅、もう一度押すと消灯します。

