1 安全上のご注意

●ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容「警告」、「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の例
⃠記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。


⚠ 警 告

	分解・修理・改造は絶対にしないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。 ●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。		定格15A以上のコンセントを単独で使い、延長コードを使用しないでください。 ●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因になります。
⃠	吸排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。 ●感電や、異常作動してけがをすることがあります。	⃠	乳幼児や身体の不自由な方には、付き添いなしでの使用はしないでください。 ●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。
⃠	スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。 ●爆発や火災の原因になります。	⃠	就寝中は使用しないでください。 ●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。

⚠ 注 意

	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。	⃠	電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。 ●また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ショート・発火の原因になります。
⃠	交流100V以外では使用しないでください。 ●火災・感電の原因になります。	⃠	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど・絶縁劣化による感電漏電火災の原因になります。	⃠	使用中や使用直後は高温部の温風吹出口に触れないでください。また、持ち運ばないでください。 ●やけどの原因になります。
⃠	乾燥など、他の用途に使用しない。 ●加熱して発火することがあります。	⃠	カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。 ●火災の恐れがあります。
	ぬれた手で電源プラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。 ●感電の恐れがあります。	⃠	本体に衣類やふとんをかけて使用しないでください。 ●加熱や火災の原因になります。
⃠	犬や猫など、ペットの暖房用には使用しないでください。 ●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。	⃠	本体に水やお茶をこぼさないでください。 ●万一、こぼしたときは加熱のおそれがあります。すぐ使用をやめ、販売店に点検依頼を。
⃠	本体を逆さまにした状態で使用しないでください。 ●加熱や故障の原因になります。	⃠	転倒オフスイッチをテープなどで固定しないでください。 ●火災の原因になります。
⃠	外出する際は電源を切り電源プラグを抜いてください。 ●火災の原因になります。		

2 各部のなまえ

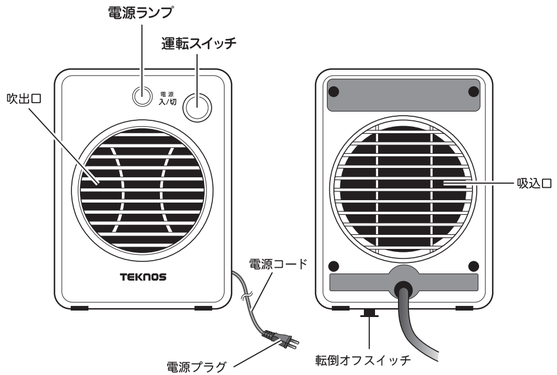


3 仕 様

定 格	AC 100V 50/60Hz
質 量(約)	530g
消 費 電 力	300W
電源コード(約)	1.75m
寸 法(約)	幅110mm × 奥行100mm × 高さ148mm
安 全 装 置	転倒オフスイッチ/サーモスタット75℃/温度ヒューズ121℃

●本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更する事があります。
●本取扱説明書に記載しているイラストはイメージです。
実際の商品と違う場合もありますがご了承下さい。
●この商品は日本国内専用です。国外では使用出来ません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

4 ご使用方法

使用場所について
●図のように離してお使いください。

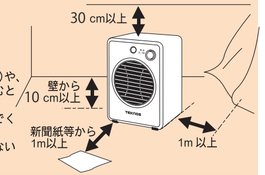

●水をかけたり、かかりやすい場所(風呂場など)や、腐食性のガス(硫化ガス・塩素ガス)を吸い込むところで使用しないでください。
●湿気・ほこり・油の多い場所では使用しないでください。
●本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしないでください。

⚠注意 吹出口の前1m以内に障害物を置かないでください。
●火災の原因になります。
やわらかいジュータンの上や、本体の底部に異物があると、「転倒オフスイッチ」が働いて運転しません。必ずしっかりとした平らな場所で使用してください。

1 電源プラグをコンセントに差し込んでください。



⚠注意
電源コードを束ねたままで使用しないでください。
定格15A以上で差し込み口に、がたつきのないコンセントを単独で使用してください。
倒したり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。

2 運転スイッチを押します。電源ランプが点灯し運転を開始します。



3 運転スイッチを再度押し運転を止めます。(電源ランプが消灯)

⚠注意
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
使用中や使用直後は高温部の吹出口に触れないでください。

5 知っておいていただきたいこと

使用場所について
⃠火災・やけどの恐れあり
使用例:トイレや脱衣場
●スプレー缶などを本体の近くに置かない。
●コードを傷つけたり、加工したりしない。
＊無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。
●本体に水等の液状のものをかけない。

ご使用開始時のご注意
⃠ 商品の特性上ヒーターの接着剤や樹脂等が熱により温まり、初期段階で多少臭いがする場合がございます。
気になる場合は、こまめに換気をして頂くことをお願い致します。

温度過昇防止器について
このファンヒーターには温度過昇防止機能がついています。
誤った使い方をすると、運転を停止します。
温度過昇防止機能がはたらいた場合は……
❶運転スイッチを「切」にして、本体をよく冷ます。
❷次の点検をして、温度過昇防止機能がはたらいた原因をとりのぞく。
・吸気口がふさがれていませんか。
・温風吹出口付近に障害物がありませんか。
・お部屋の温度が高くなりすぎていませんか。

転倒オフスイッチについて
●本体が倒れたりした時に、運転を停止します。
傾けて置いたり振動がある所でお使いになると、本体が倒れなくても転倒オフスイッチがはたらくことがあります。
必ず平らな所でお使いください。



次のシーズンにお使いになるときは
お使いになる前に、コードの破損(被覆のすりきれ、ひび割れ)、操作部の破損、吹出口(ルーバー)の破損を点検して異常のないことを確認してください。

6 お手入れの仕方

⚠ 警告

お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからおこなってください。
●感電やけがをするおそれがあります。

⚠ 警 告

本体を水につけたり、水をかけたりして洗わないこと。
●感電、ショートの恐れがあります。

⚠ 注 意


やわらかい布、スポンジを使ってください。
●金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。



■お手入れの仕方

本体

●汚れがひどい時は中性洗剤を染込ませた柔かい布で拭いてから、乾いた布で拭取って下さい。

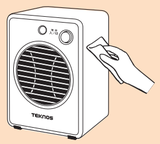

吸込口、吹出口

●吹出口や吸込口、操作部周辺のほこりは、こまめに掃除機で吸い取ってください。

電源プラグ

●長い時間ご使用になると、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、乾いた布でふきとってからご使用ください。

■収納の時

●お手入れ後、お買い上げ時の箱にいれるかポリ袋を被せて、湿気の少ない場所に保管して下さい。

7 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

こんなとき	次の点をお調べください。
運転しない	・電源プラグはしっかり差し込みましたか？ ・運転スイッチが『切』になっていませんか？ ・ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ・製品が傾いていませんか？ （転倒オフスイッチがはたらいています。）
温風の吹き出しが弱くなった。または温風がでない。	・吹出口や吸込口にごみや、ほこりがつまっていませんか？ ・ごみやほこりがつまっていて、電源が入らない場合、内部の安全装置が遮断している可能性がありますので修理にお出しください。

8 アフターサービスについて

1.保証書
（この取扱説明書が保証書になります。）
保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名印」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
※販売証明書及び購入レシートは保証書の代用と致します。

2.保証期間
お買い上げの日から1年間です。
保証期間中は保証規定にしたがって、無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合がありますので、次の項目**3.【保証規定】**をよくお読みください。
保証期間が過ぎているときはご希望により有料で修理いたします。

3.保証規定
1.保証期間内（お買い上げより1年間）に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたしますが、持込修理となります。
2.修理はお買い上げの販売店に必ず製品本体と本保証書をご提示のうえご依頼ください。
3.ご贈答、ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。
4.次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。
・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等天災地変による故障や損傷。
・異常電圧、指定以外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障や損傷。
・お買い上げ後の取付場所の移設、落下および輸送上の故障や損傷。
・車両、船舶に搭載させた場合に生じる故障及び損傷。
・本書の提示がない場合。
・本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名印がない場合または字句を書き換えられた場合。
・一般家庭用以外にご使用され故障した場合。
（本製品は一般家庭用ですので、業務用でのご使用はしないでください）
5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only with in japan.
6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

9 保 証 書（持込修理）

保証書（お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。）<消耗品及び付属品は対象外>

品 番 TS-331

お客様		取扱販売店	
お名前	様	お買い上げ日	年 月 日
ご住所 〒		住所 〒	
☎（ ） －		☎（ ） －	

長年ご使用の際も点検を！

このような症状はありませんか	● 電源コード、差込みプラグが異常に熱い ● 電源コードに深い傷やスジや変形がある ● 焦げくさいにおいがする ● 運転中に異常な音や振動がする ● 製品本体に触れるとピリピリ電気を感じる ● その他異常や故障がある	▶ ご使用中止	故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてご使用をおやめください。

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

URL:https://teknos.co.jp/support/

TEL:048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18
電話受付時間：月～金曜日(11:00~12:00/13:00~15:00)
（祝日・年末年始・夏季休暇除く）

BF

SENJU CO.,LTD.
株式会社 千住
teknos.co.jp

TEKNOS

TS-331（家庭用）
ミニセラミックヒーター300W

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

P.1 1.安全上のご注意
P.2 2.各部のなまえ
P.2 3.仕 様
P.3 4.ご使用方法
P.4 5.知っておいていただきたいこと
P.5 6.お手入れの仕方
P.6 7.修理を依頼される前に
P.6 8.アフターサービスについて
P.7 9.保 証 書



保証書付き 取扱説明書