

この度は「ロック式手すり付き4段アルミ伸縮脚立」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。取扱説明書は大切に保管し、必要などきにお読みください。

- ロック式手すり付き4段アルミ伸縮脚立は、正しく使用されないと転倒や転落の危険があります。
使用する際は、本製品が安定した状態であることを確認してください。
- この取扱説明書に記載された使用方法および注意事項を守らずに発生した事故については、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【ご使用前の確認事項】

本製品をご使用になる前には、次の項目に従って点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常を発見した場合は直ちに使用を中止してください。

1. 目視による点検

- 天板、踏ざん、支柱、手すりに油、泥、雪、水などのすべりやすくなるものが付着していないか確認してください。
付着している場合は完全に拭き取ってください。
- 支柱に曲がり、ねじれ、へこみなどがないことを確認してください。異常を発見した場合は、絶対に使用せず廃棄してください。
- 踏ざんに曲がり、ねじれ、へこみなどがないことを確認してください。異常を発見した場合は、絶対に使用せず廃棄してください。
- 各部の接合部に割れや腐食、損傷がないこと、また取付金具に破損、脱落、変形、腐食がないことを確認してください。
異常を発見した場合は、絶対に使用しないでください。
- リベット、ネジなどの取付金具にゆるみや脱落がないことを確認してください。
異常を発見した場合は、絶対に使用せず廃棄してください。
- 支柱端具（すべり止めキャップ）がすり減っていないか、また脱落していないか確認してください。
異常を発見した場合は、絶対に使用しないでください。

2. 触れて行う点検

- 天板および踏ざんにガタつきがないことを確認してください。ガタつきを発見した場合は、絶対に使用せず廃棄してください。

3. 動作確認

- 支柱の伸縮がスムーズに動くことを確認してください。スムーズに伸縮できない場合は、絶対に使用せず廃棄してください。
- 伸ばした支柱が両側へなめらかに開閉できるか確認してください。なめらかでない場合は、ロック機能付きバーにゴミや泥などの異物が挟まっていないか点検してください。
- ロック機能付きバーを引き上げて、確実にロックできるか確認してください。ロックできない場合は、ロック機能付きバーに異物が挟まっていないか点検してください。
- ロック状態確認用の穴がすべて緑色になっていることを、使用前に必ず確認してください。赤色の場合は、支柱伸長のロックが正しくかかっていない可能性があります。赤色の状態では絶対に使用しないでください。


【取扱上の警告および注意事項】

- 使用前には、必ず「ご使用前の確認」を行い、異常のないことを確認してください。
- 体重と荷物の合計が最大使用質量を超える使用は絶対にしないでください。また、身体の安定を確保できる重さ・大きさの荷物に限ってください。
- 伸縮脚立を開閉するときは、ロック機能付きバーで手を挟まないように注意してください。
- ロック機能付きバーを確実にロックし、伸縮脚立が完全に開いた状態で使用してください。ロックが不完全な場合、脚が閉じて安定を失い、転倒・転落事故のおそれがあります。
- 作業中に伸縮脚立を移動する場合は、一旦伸縮脚立から降りて、手で持って移動してください。
- 身体の安定が得られない荷物を持って昇降しないでください。バランスを崩して、転倒・転落事故のおそれがあります。
- 本品は高所で作業するための伸縮脚立です。用途以外の使用や誤った使用をすると、転倒・転落により重大な事故につながるおそれがあります。
- 伸縮脚立が安定しない場所に設置すると、傾いて転倒・転落事故のおそれがあります。絶対に使用しないでください。
- 伸縮脚立の設置面（地面や床）がすべりやすい状態では、転倒・転落事故のおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
 - ・ぬれている床
 - ・砂やホコリなどですべりやすい床
 - ・積雪や凍結した地面
 - ・油がこぼれた床
 - ・その他すべりやすい場所
- 伸縮脚立には同時に2人以上乗らないでください。安定を失い、転倒・転落事故のおそれがあります。
- 伸縮脚立に背を向けて昇降しないでください。身体の安定を失い、転倒・転落事故のおそれがあります。
- 飛び乗りや飛び降りは絶対にしないでください。本品の破損やケガのおそれがあります。
- 本品の加工、改造、修理はしないでください。重大な事故のおそれがあります。
- お子さまや取扱説明書の内容を十分に理解できない方は使用しないでください。
- 身体の状態が正常でないときは使用しないでください。使用時に身体の安定が保てず、転倒・転落事故のおそれがあります。
 - ・薬やお酒を飲んだとき
 - ・病気のときや妊娠しているとき
 - ・疲れを感じているとき
 - ・身体に異常を感じているとき

SIGNET

99851

伸縮式4段アルミ脚立

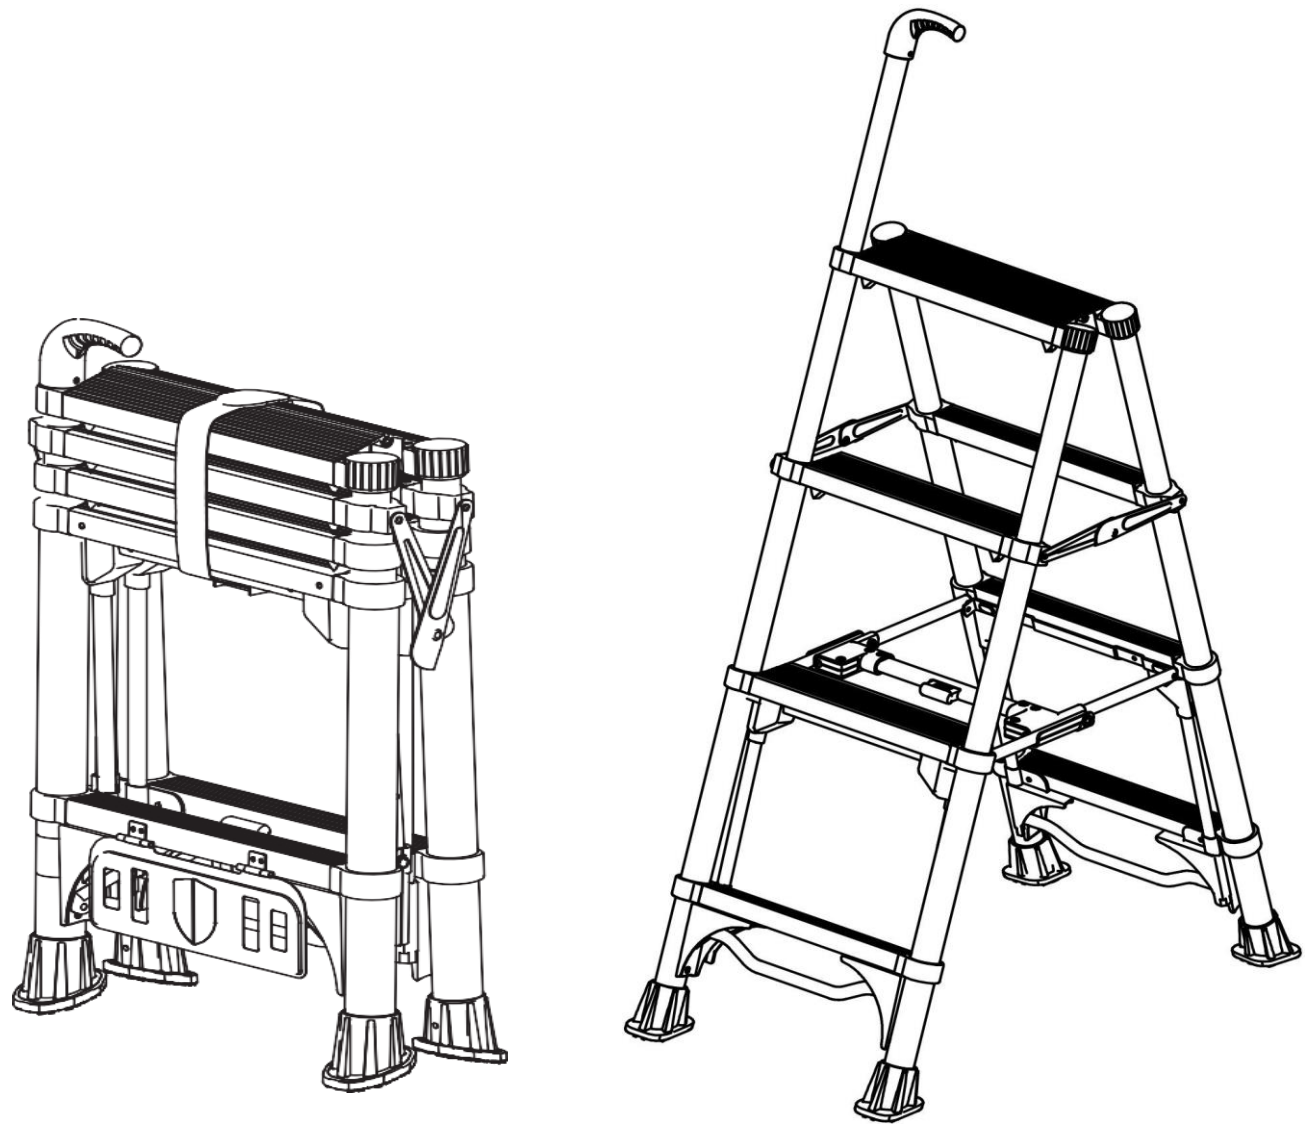

耐荷重150kg

■内容物

- ・伸縮式脚立 ×1台
- ・ハンドル ×1個
- ・ハンドル固定用ネジ ×1個
- ・ハンドル固定用キャップナット ×1個

■組立方法(手すり装着手順)

1. 脚立をたたんだ状態でハンドル装着用の手すり棒を引き出します。
2. ハンドルを手すり棒に取り付け、穴を合わせます。
3. ネジを穴に通し、キャップナットを締めて完成です。

※手すりなしでもご使用いただけます。



注意

手すり部は、作業時の姿勢を補助するためのものです。
体重をかけないようにご注意ください。

■組立方法

1. バックルを外します。
2. 天板を持ち、そのまま垂直に引き出します。
3. 脚立の足を開きます。
4. ロック機能付きバーを引き上げ、固定します。

1



2



3




4




危険

ご使用前に必ずご確認ください

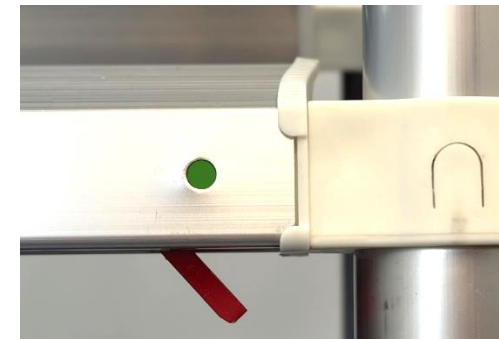

ステップ側面の穴が緑色：使用可能

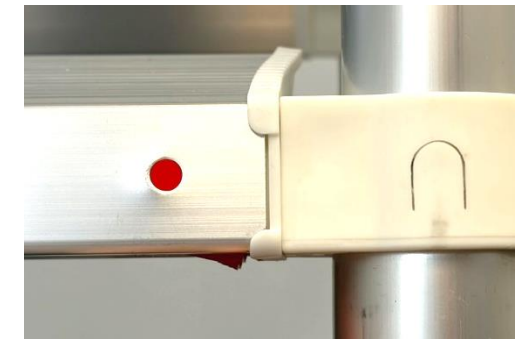

ステップ側面の穴が赤色：使用不可

ご使用前に、ロック状態確認用の穴がすべて緑色になっていることを必ずご確認ください。
赤色の場合は、伸長時のロックがうまくかかっていない可能性があります。
赤色の状態では絶対に使用しないでください。

■収納方法

1. ロック機能付きバーの中央にあるスイッチを握りながら、下に押し込みます。
2. 脚立の足を閉じます。
3. 天板を持ちながら収縮ペダルを足で踏み、そのままゆっくり下ろします
4. 最後にバックルでロックします。


1



2



3

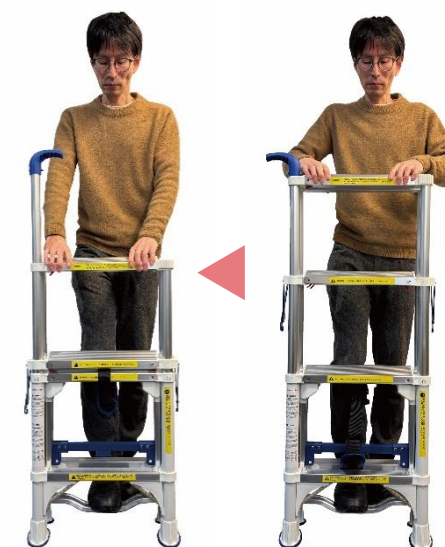

4

