

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご呈示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き替えられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書（持込修理）

商品名	ハンディメガホン			★お買い上げ日	年	月	日
型番	XB-11SF-B	品番	06-5416	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりかな ★お名前 様						
	★ご住所（〒 - ） 電話（ ）						
販売店	★住所 店名 電話 (印)						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


ハンディメガホン

取扱説明書 (保証書付)

型番：XB-11SF-B
品番：06-5416

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう、大切に保管してください。

各部の名称

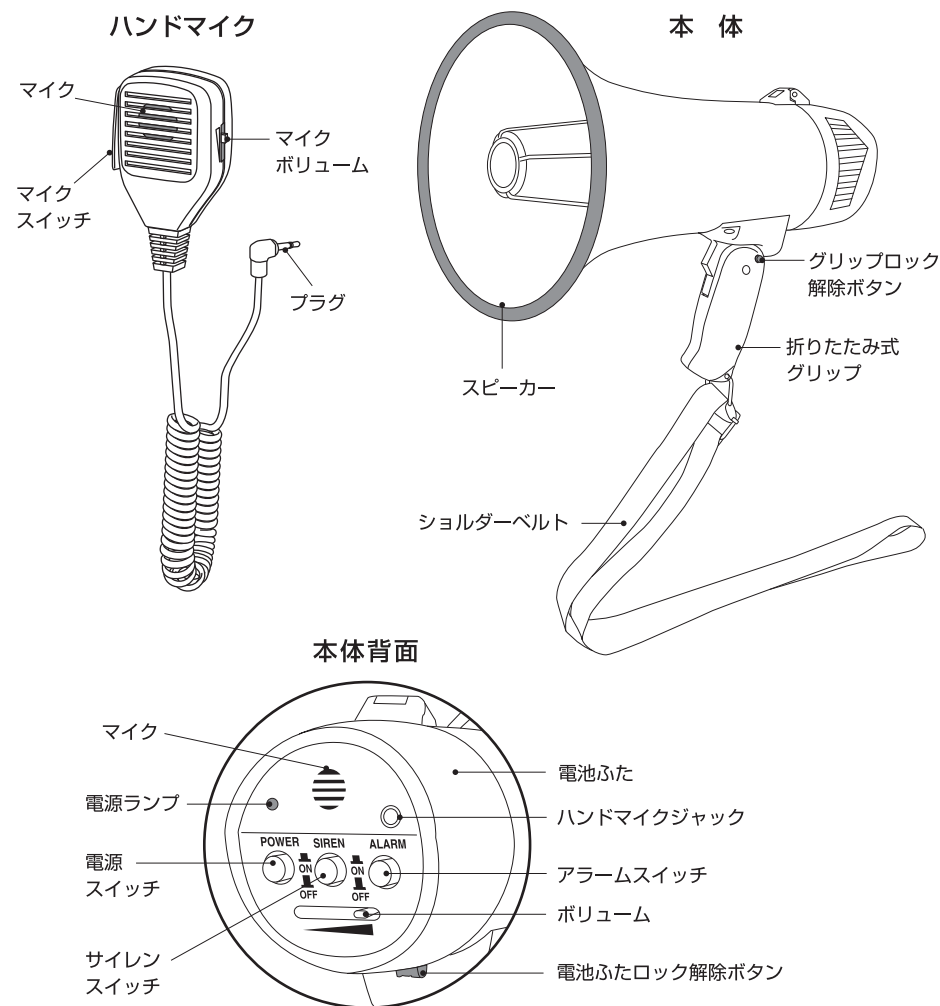


電池の入れ方

- 電池ふたロック解除ボタンを押して電池ふたを開き、単1形乾電池6本を右図のように正しくセットしてください。セットしましたら確実に電池ふたを閉じてください。

※電池のセットは電源スイッチを押し込んでいない状態(電源が切れた状態)で行ってください。

電池ふたロック解除ボタン


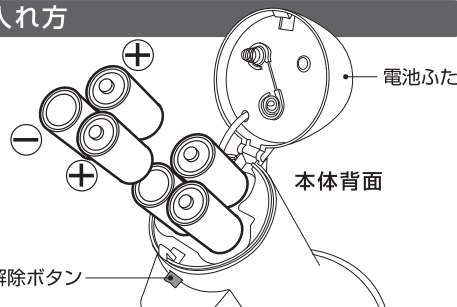


ご使用方法

- 電源スイッチを押し込んで電源を入れてください(ボリュームが小さい状態で電源を入れてください)。電源ランプが点灯すれば電源が入った状態です。マイクに向かってしゃべり、ボリューム調節で適切な音量にしてください。電源を切るときは、電源スイッチをもう一度押して、スイッチが押し込まれていない状態に戻してください。
- サイレンスイッチを押し込むとサイレンが鳴り、アラームスイッチを押し込むとアラームが鳴ります。それぞれスイッチをもう一度押して、スイッチが押し込まれていない状態に戻すと鳴り止みます。※サイレンスイッチとアラームスイッチを同時に押し込んだ場合、アラームが優先されます。
- すべての音量はボリュームで調節してください。

ハンドマイクの使い方

ハンドマイクのプラグを本体のハンドマイクジャックに差し込んでください。マイクスイッチを押しながらマイクに向かってしゃべってください。
※本体にハンドマイクを接続しますと、本体のマイクは使用できません。

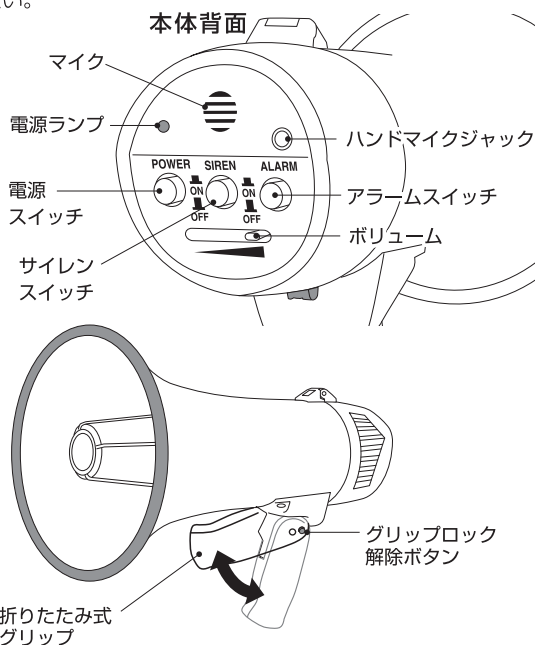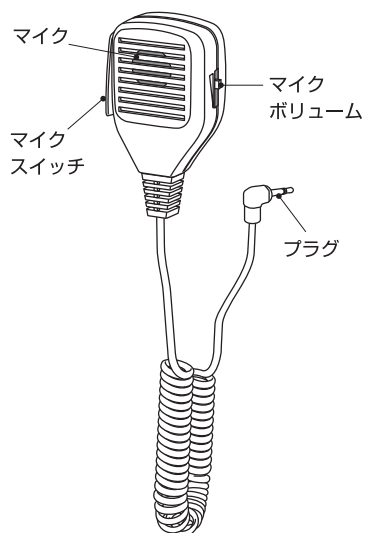

グリップを折りたたむときは、グリップロック解除ボタンを押しながら折りたたみます。グリップを伸ばすときはカチッと音がするまで確実に伸ばしきってください。

⚠ **注意** グリップを折りたたむときは指を挟まないようにご注意ください。

お手入れ時のご注意

- ⚠ **注意** 水洗いはしないでください。故障の原因となります。
- ⚠ **注意** シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

⚠ **誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。**

⚠ **警告** 「死亡したり、重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ **注意** 「傷害を負ったり、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

⚠ **お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。下記は図記号の一例です。**

⚠ **禁止** 「してはいけない内容」です。

⚠ 警告

- 人やペットの耳の近くでは絶対に使用しないでください。鼓膜を損傷するおそれがあります。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。故障、ケガの原因となります。
- 古い乾電池と新しい乾電池、又は異種の乾電池を混用しないでください。

- ご自分で分解や改造はしないでください。故障、ケガの原因となります。

⚠ 注意

- 水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 以下の事を守らないと電池の液もれの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 定期的に電池の液もれの点検をする。
 - 乾電池の⊕⊖を本品に正しくセットする。
 - 使い切った乾電池はすぐに本体から取りだす。
 - 使用後は必ずスイッチを切る。
 - 長時間使用しない場合は電池を取りはずしておく。
- 高温になる場所、又はその近くで使用しないでください。器具等の変形、故障の原因となります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。故障、ケガの原因となります。
- キャッシュカードなど磁気を帯びているものに近づけないでください。影響をおよぼすことがあります。

主な仕様

出力	最大25W
電源	単1形乾電池6本(別売)
マイクロホン	コンデンサーマイクロホン
有効距離	約200m ※周囲の状況により異なります
連続使用時間	約12時間 ※アルカリ乾電池使用時(使用状況により異なります)
本体寸法	(約)幅198×高さ265×奥行325mm 折りたたみ時:(約)幅198×高さ198×奥行325mm
本体質量	約790g(乾電池除く)
付属品	ハンドマイク、保証書付取扱説明書

※本品の仕様外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。