

回転コミックラック

取扱い・組み立て説明書

DSRR-8

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約）：幅 45×奥行 45×高さ 182.5(cm)
- 構造部材：プリント紙化粧繊維板

MADE IN MALAYSIA

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。


部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

① 上天板 [ウラ面] 1	② 底板 1	⑤ 側板 8		
③ 棚板A [ウラ面] 2	④ 棚板B 4			
⑦ 回転板 1	⑧ 下天板 1	⑩ 上底板 1		
① カムロックボルト 16	② カムロックナット 16	③ 本体ネジ [長] 8	④ 本体ネジ [短] 8	⑤ 本体ボルト [長] 4
⑥ 接続ボルト [短] 4	⑦ 接続ナット 4	⑧ ストッパー 16	⑨ 六角レンチ 2	⑩ 接着剤 3

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

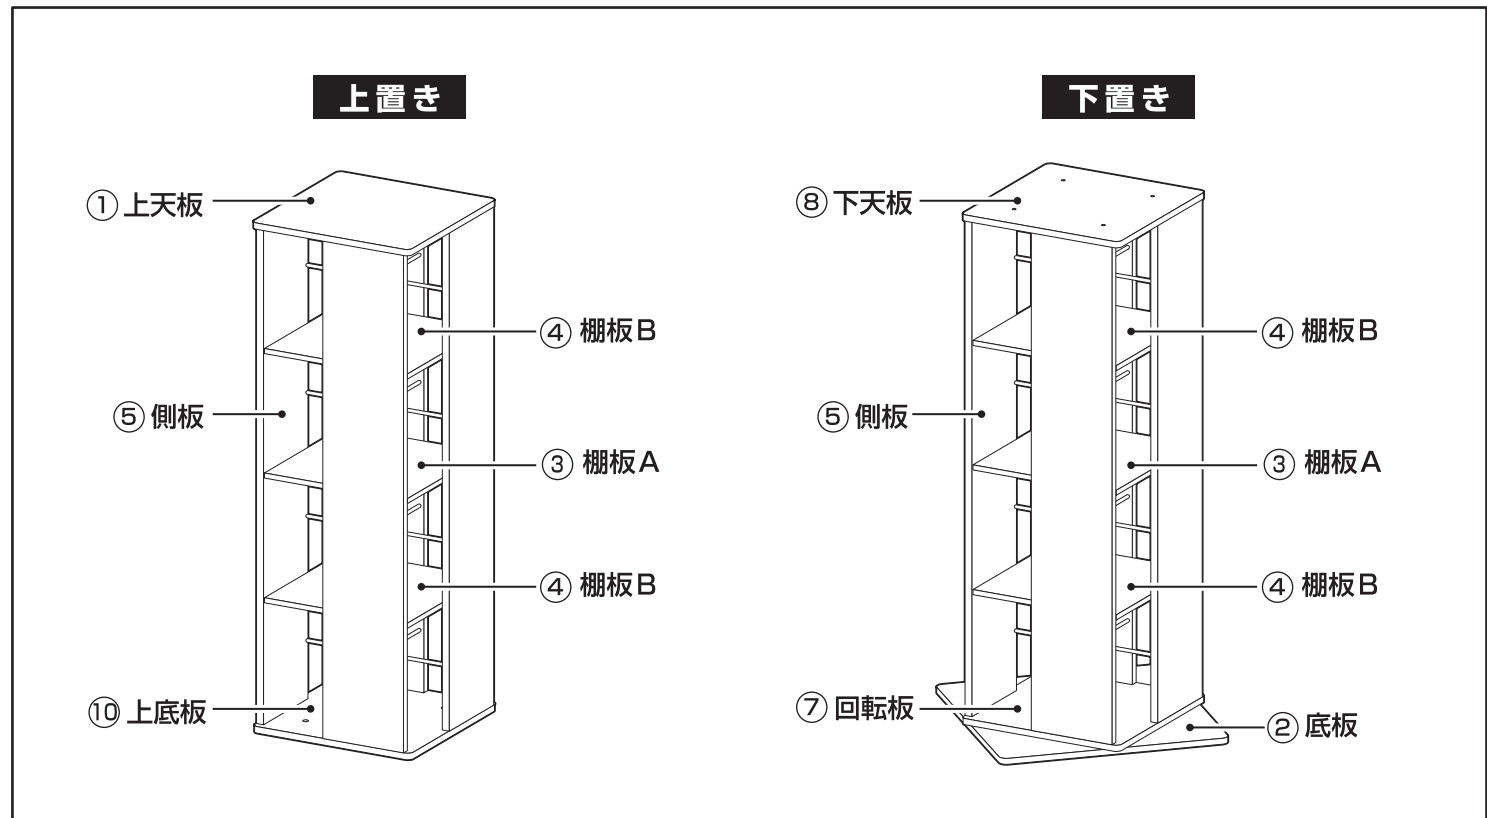


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 側板 [8 枚]・上天板・下天板にカムロックボルトを取り付けてください。


※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

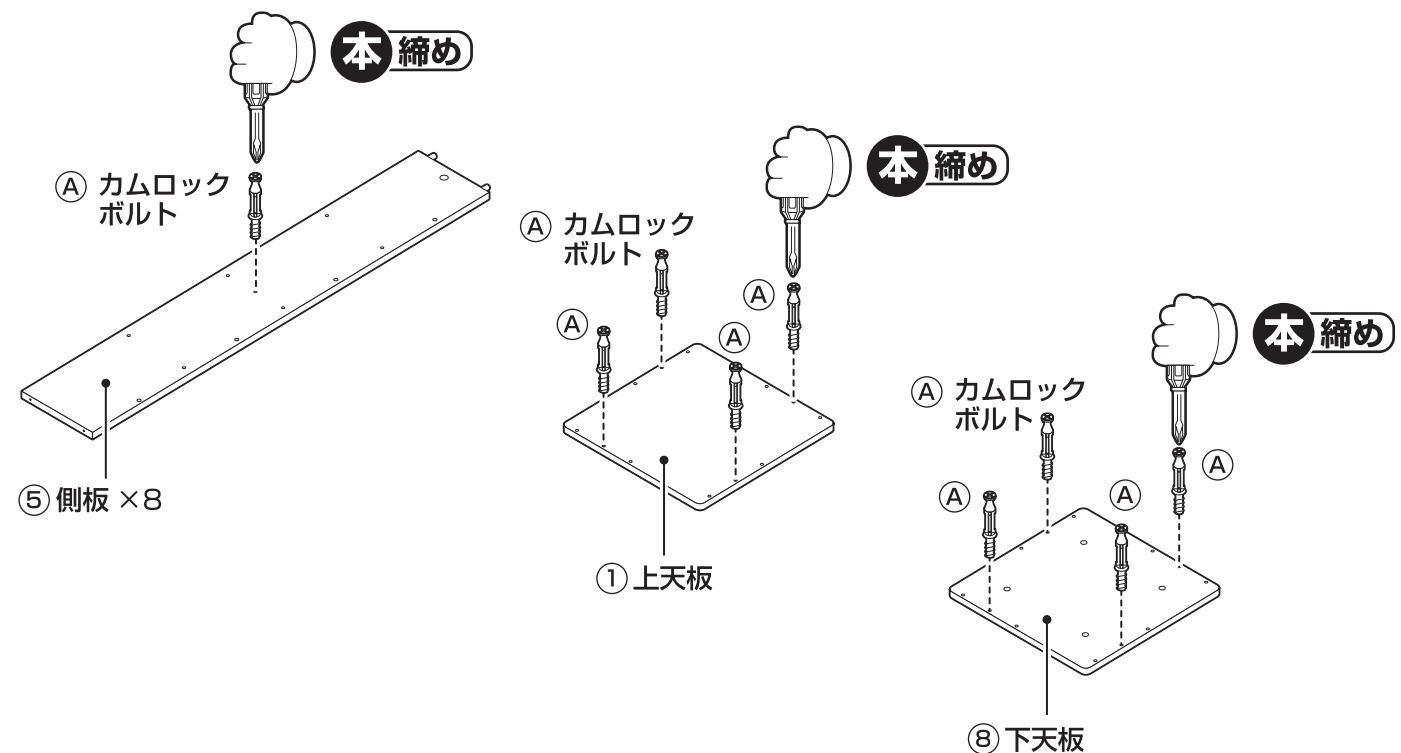

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 側板 [2枚] に棚板A・棚板B [2枚] を取り付けてください。
※2組、組み立ててください。

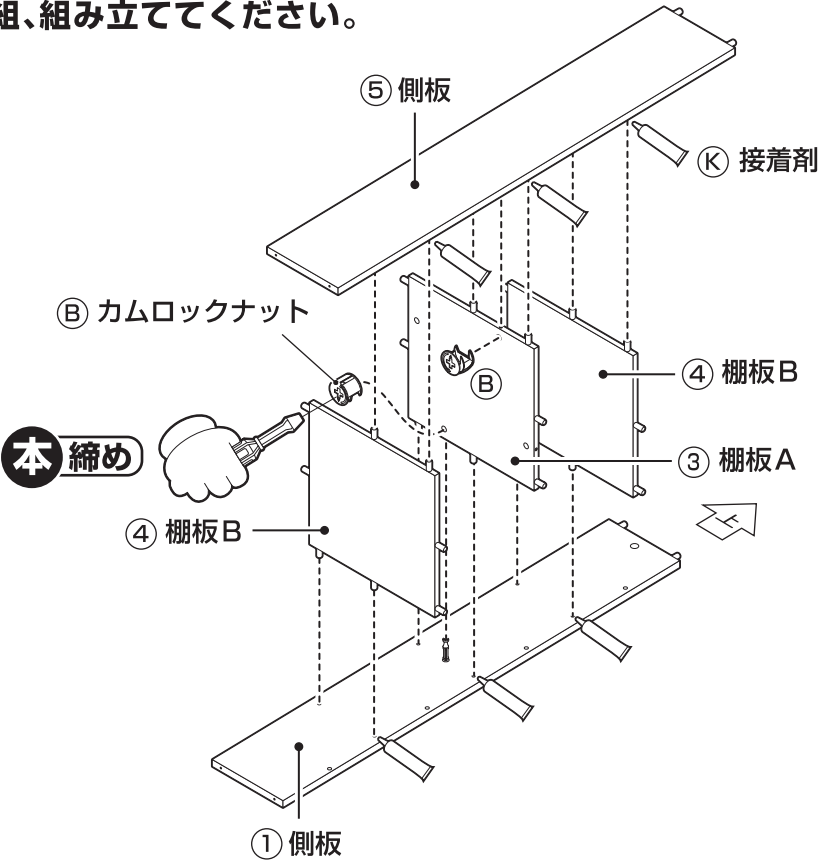


⑥ カムロックの取り付けには
ご用意されたマイナス
ドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

！ カムロックの取り付けは
別紙をご参照ください。

4 2つ組み立てたうちの片方に、下天板を取り付けてください。

下置き

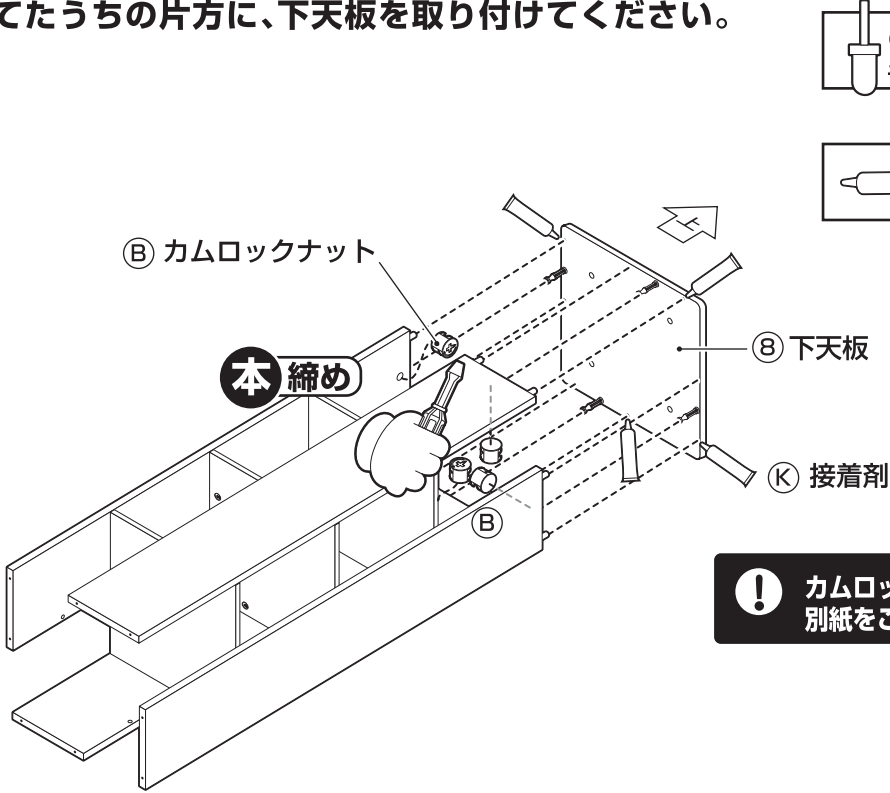


⑥ カムロックの取り付けには
ご用意されたマイナス
ドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

！ カムロックの取り付けは
別紙をご参照ください。

3 側板 [2枚] を取り付けてください。
※2組、組み立ててください。

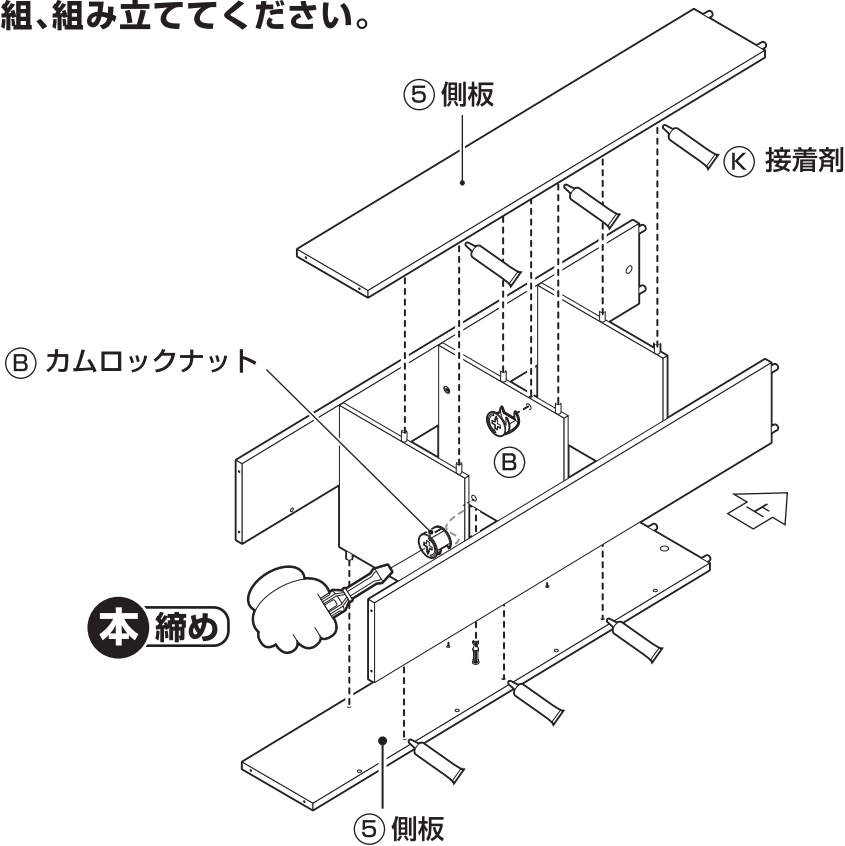


⑥ カムロックの取り付けには
ご用意されたマイナス
ドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

！ カムロックの取り付けは
別紙をご参照ください。

5 回転板を取り付けてください。

下置き

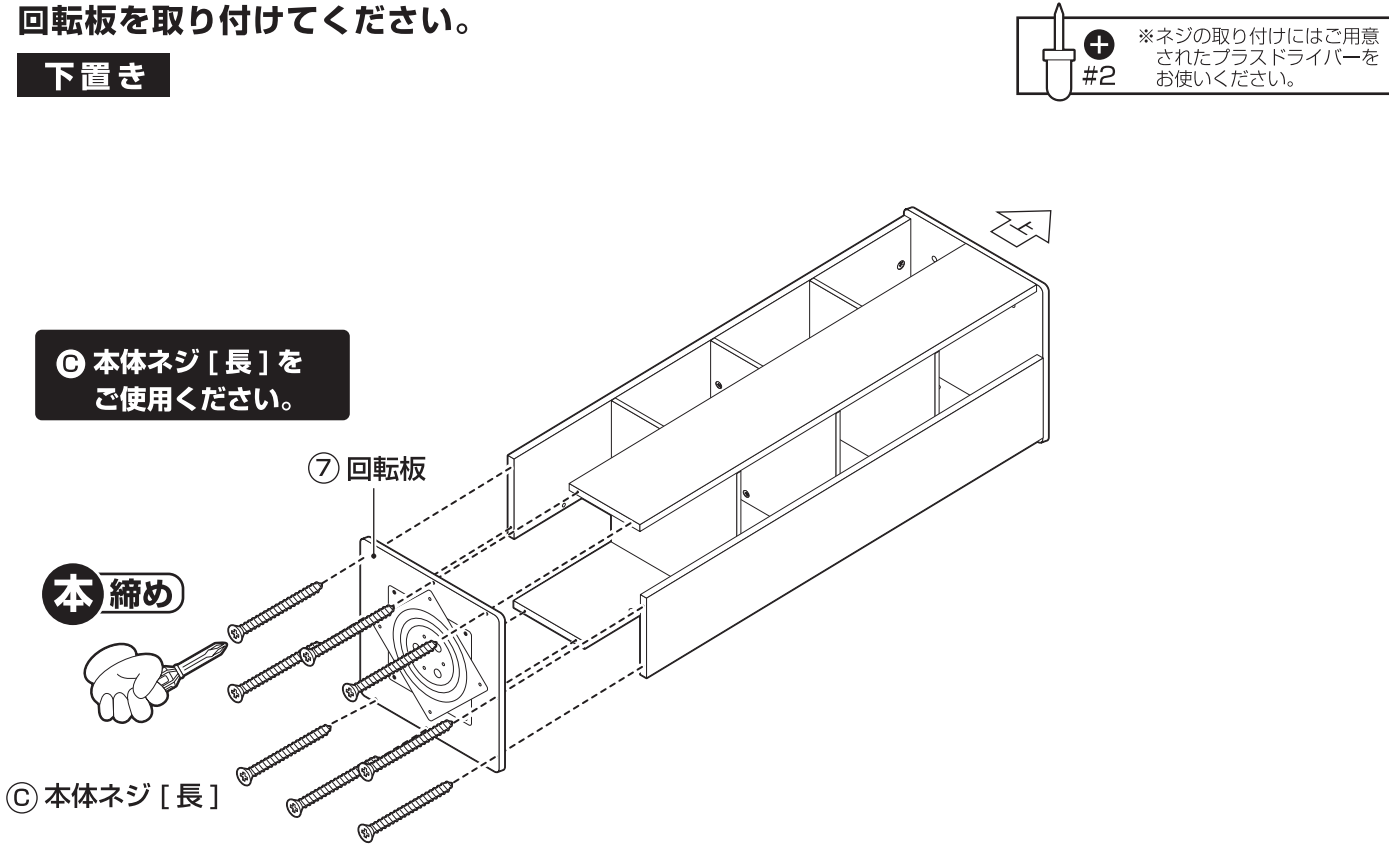


⑥ ネジの取り付けにはご用意
されたプラスドライバーを
お使いください。

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

6 底板を回転盤に取り付けてください。

下置き

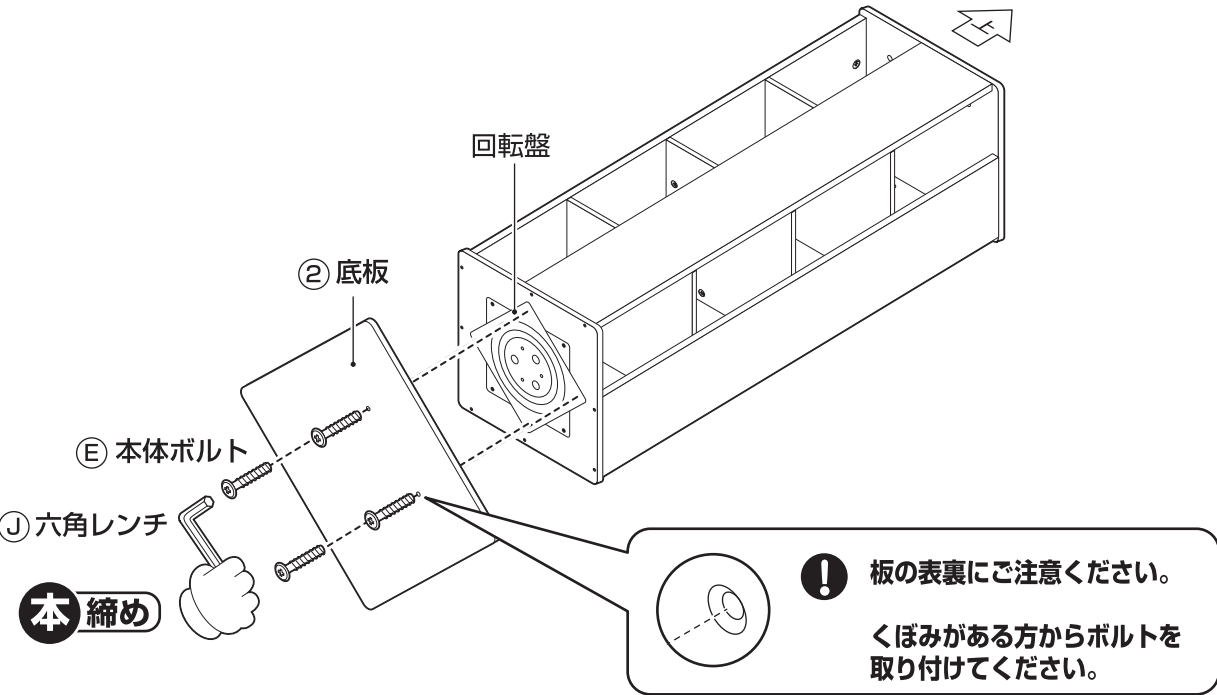

8 上底板を取り付けてください。


上置き

⑩ 本体ネジ [短] を
ご使用ください。

本締め


⑩ 本体ネジ [短]

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

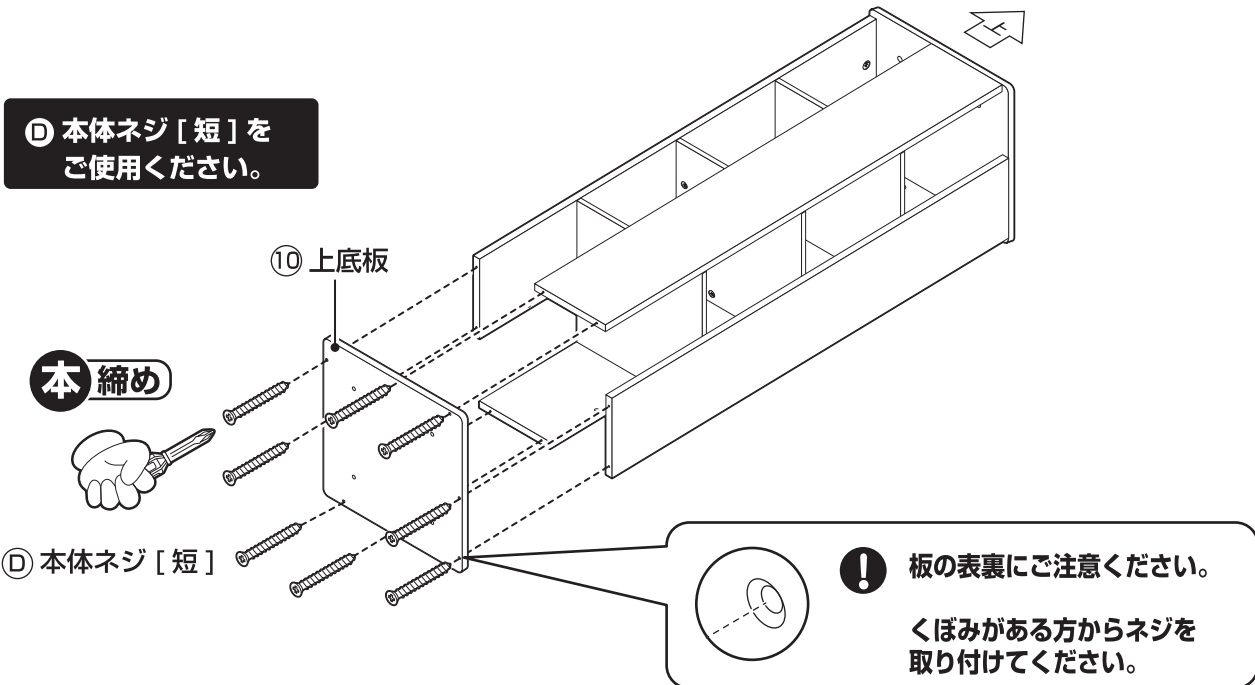

7 ③ で組み立てたものに、上天板を取り付けてください。

上置き

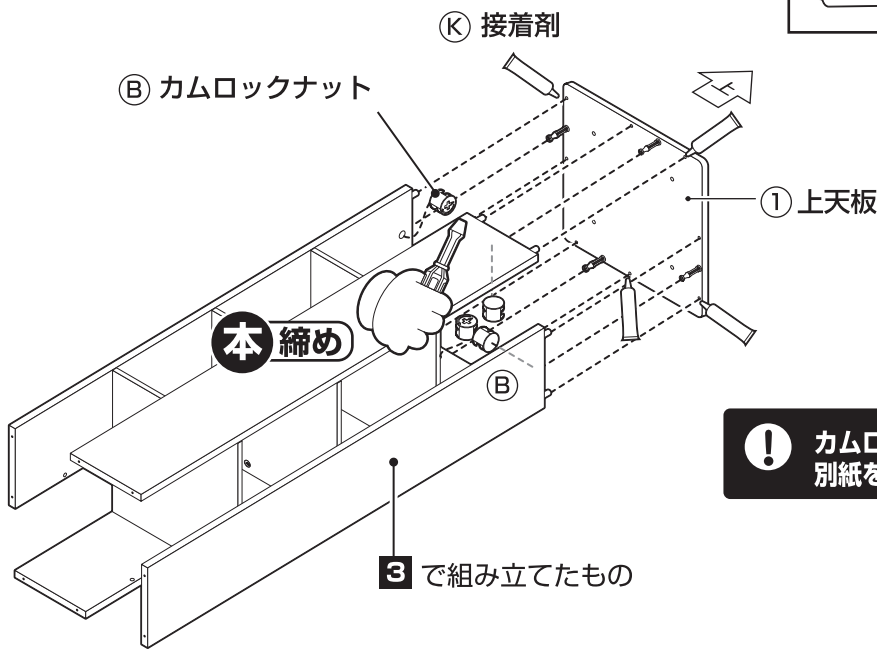

※カムロックの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

カムロックの取り付けは別紙をご参照ください。


9 本体を起こし、上置きと下置きを重ね合わせ接続ボルト・接続ナットで固定し、側板内側にストッパーを差し込んでください。

上置き


⑥ 接続ナット

下置き

本締め

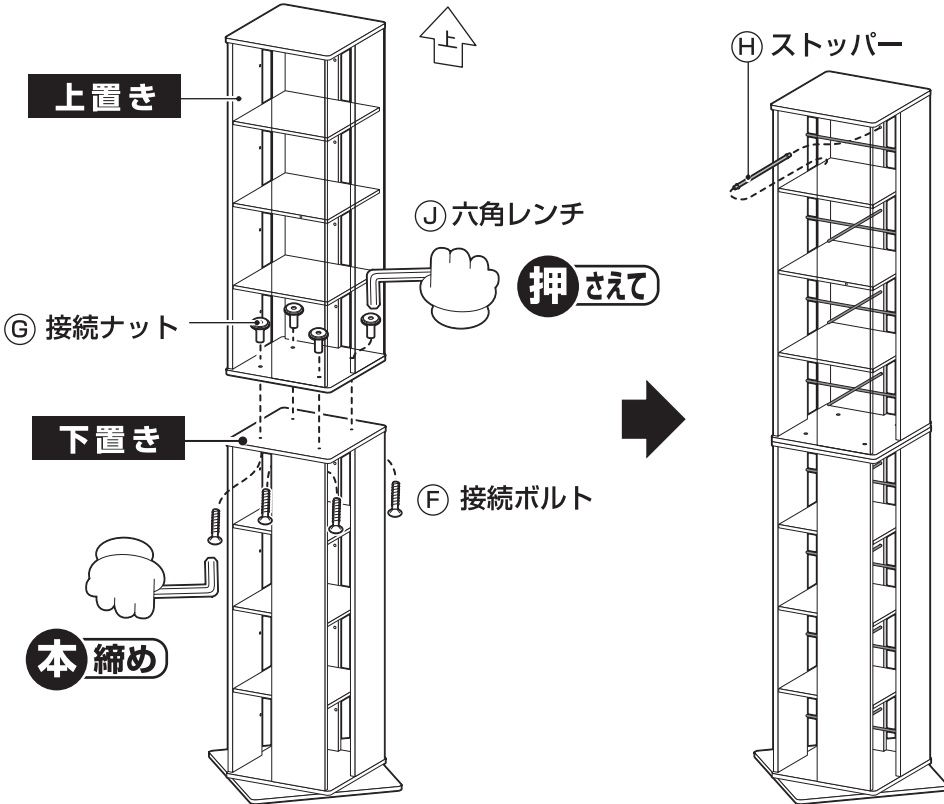


※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

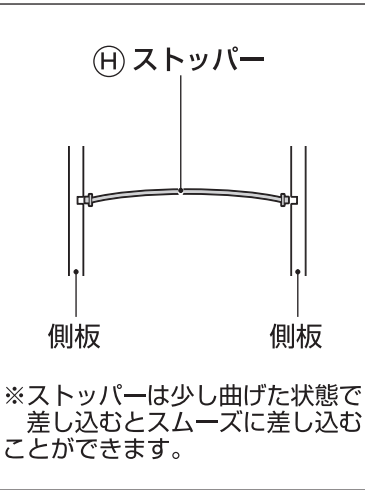




家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

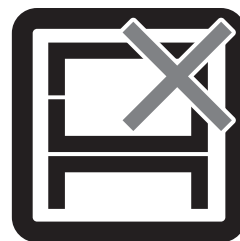

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

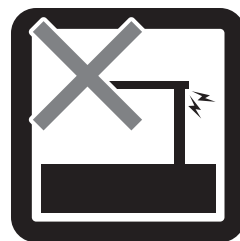


異常が生じたま
ま使用しないで
ください




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

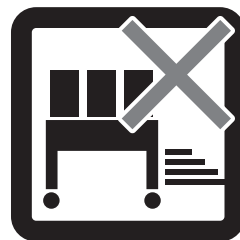


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

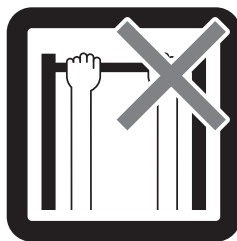

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

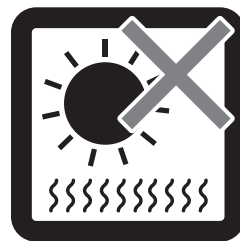


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

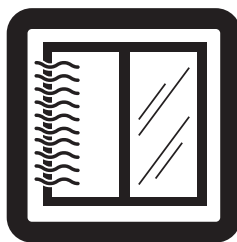

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

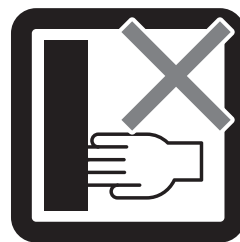

回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




蒸気・熱によっ
て変形・変色の
原因になります
のでスライド棚
は引き出してご
使用ください




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

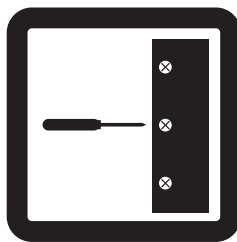


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

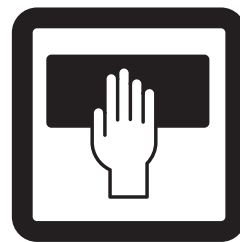


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

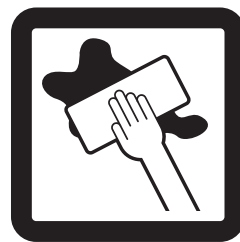

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

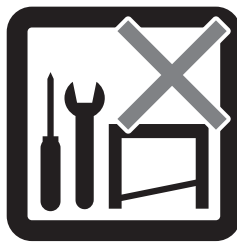

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

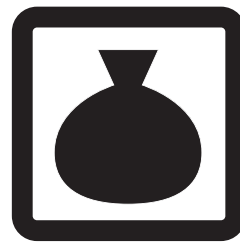

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)長時間使用等による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。