

突っ張りキッチンラック

組み立て説明書

TKRO-303/453 共用

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関しまして部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

《お客様相談窓口》

株式会社 山善

〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

0120-069-060

(通話無料のフリーダイヤル)

●受付時間／月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30 (土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)

- 【お 願 い】
- お問い合わせの際は、組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
 - お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
 - 外装箱（ダンボール）は組み立てが終わるまで保管して頂きますようお願いいたします。
 - 地球環境保護のため、不法投棄はしないでください。


※故障及びお問い合わせは、お買い求めになられました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

- 【組み立て上のご注意】
- 組立前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具等の準備をしてください。
 - 組立は床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床・壁・既存の家具等に傷が入らないようご注意ください。
 - 必ず平らな場所で組み立ててください。ねじれ・傾きの原因となります。
 - 組立に接着剤を使用する場合は、換気に充分注意し火気のない所で行ってください。
 - 大型商品は必ず2人以上で組み立ててください。

- 【設置・点検について】
- 完成後、各部のネジ・金具等の締め付けが確実にされているか、再度確認してください。また設置後も定期的にネジ等の緩みを点検してください。
 - 設置場所・商品仕様によっては、床へ傷がつく場合がございますので、板・布等で、床材を保護するようにしてください。
 - 設置後の移動は、物を収納したまま、載せたままでは行わないでください。
 - 商品を設置する際は、突っ張りポールを突っ張る対象となる、天井や吊戸棚の強度をあらかじめご確認の上設置してください。必要以上に突っ張り過ぎると天井や吊戸棚が破損する恐れがあります。

完成図

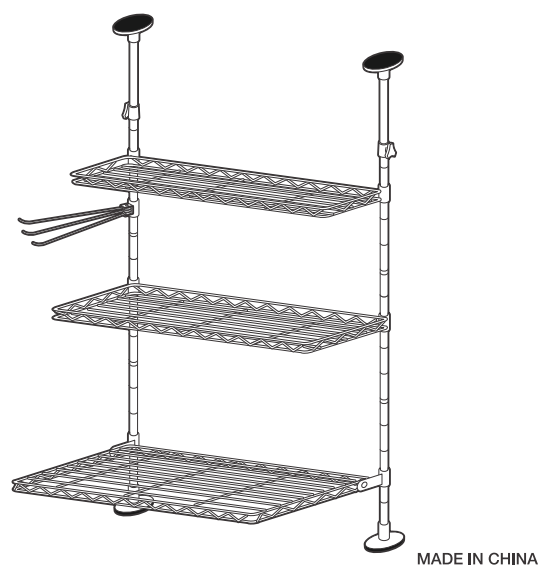

MADE IN CHINA

組み立て上のご注意

あて布をご用意ください。

換気注意!!

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がございますので、組立時、設置直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。

品質表示

- 外形寸法：TKRO-303／幅31.0×奥行22.0×高さ72.0～115.0(cm)
TKRO-453／幅46.0×奥行22.0×高さ72.0～115.0(cm)
- 構造部材：金属（スチール）
- 表面加工：めっき（クロム）

部品明細

■組み立てる前に部品が全て揃っている事を御確認ください。
■二人以上で組み立てを行ってください。

(A)下部ポール

(B)突っ張りポール

(C)跳ね上げシェルフ

(D)シェルフ

(E)テーパースリーブ

(F)3連タオルハンガー

2

2

1

大小各1

上
下
予備1セット含8セット

1

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1

2

(A)下部ポールにラインが刻んであるので、脚を揃えてラインを目安にし、同じ高さに水性マーカー等で印を付けます。

(B)突っ張りポール

調節レバー

マーカー

マーカー

マーカー

(A)下部ポール

※あらかじめ(A)下部ポールに
っている場合は抜き出し
てください。その際、調節
レバーも一緒にはずしてく
ださい。

(B)突っ張りポール

調節レバー

最下段のみに取り付け
てください。全段取り付
けてしまうと、シェルフを
はめ込む事ができません。

テーパースリーブの取り付け方

上
下
溝
溝


(E)テーパースリーブ

注意! シェルフの向きに注意!

上
下


根本までしっかり
差し込む!

(C)跳ね上げシェルフ



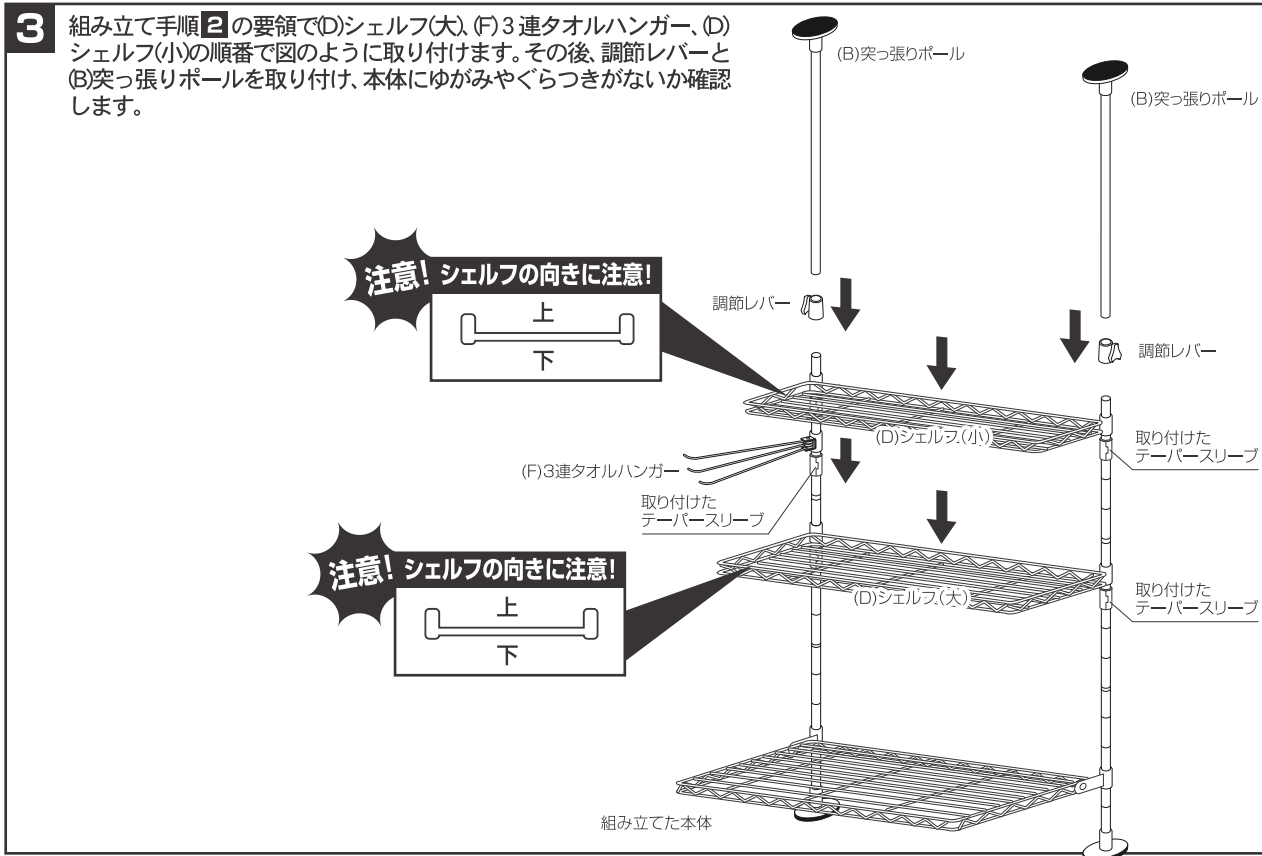


突っ張りキッチンラック・機能説明

3連タオルハンガーは、お好みの位置に広げて、お使いいただけます。

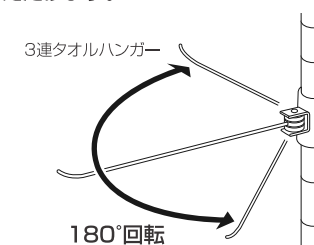

跳ね上げシェルフは閉じる事ができます。

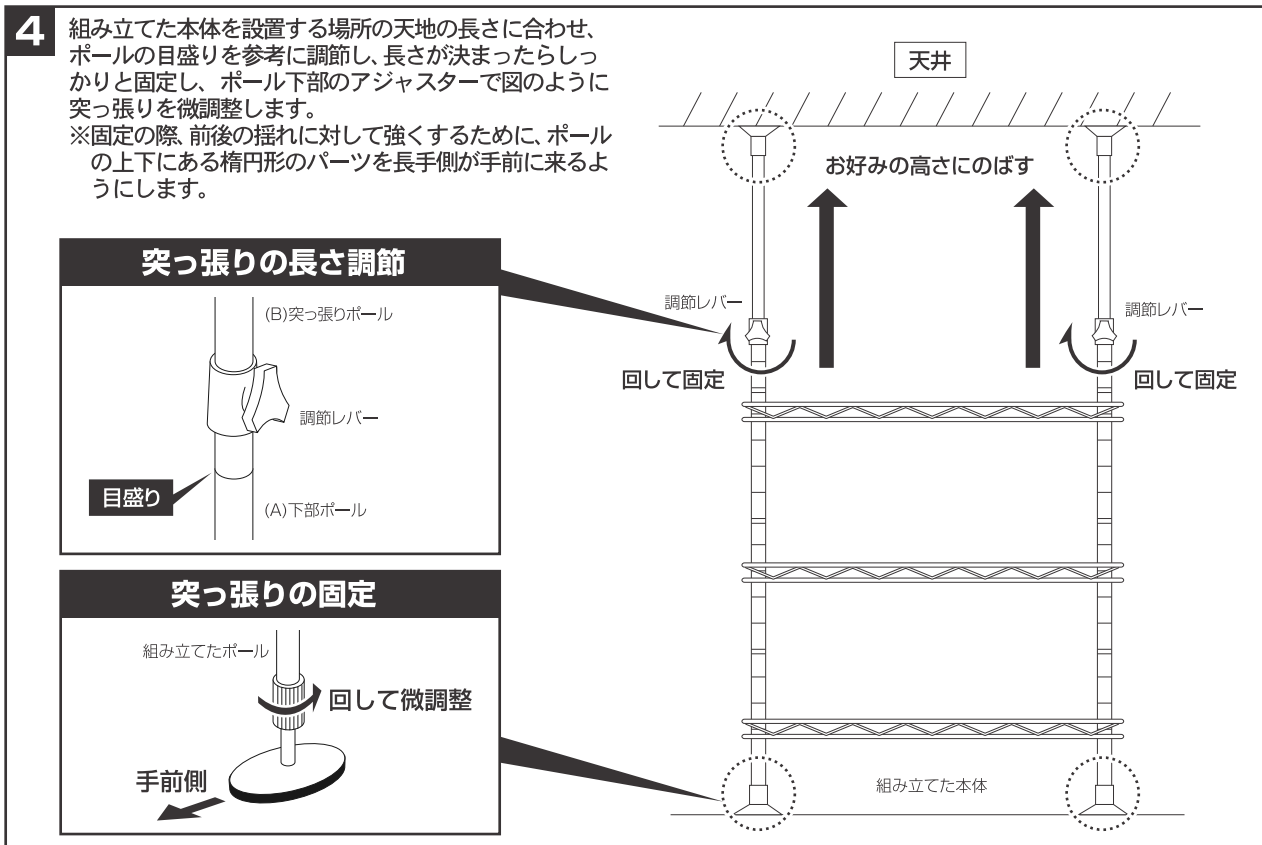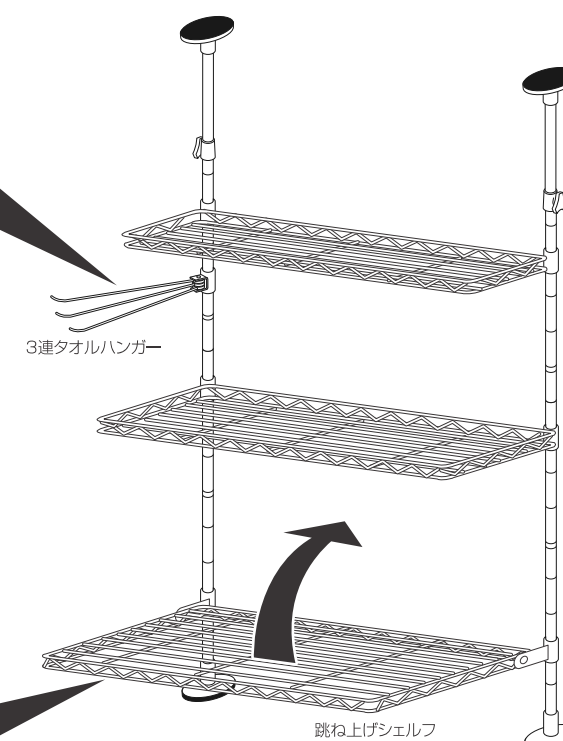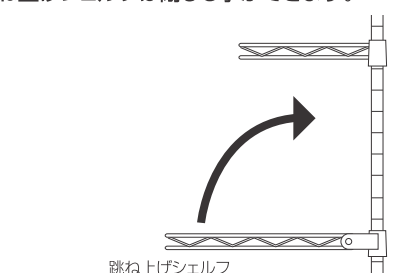

取扱説明書(ラック)保存用

TKRO-303/453 共用

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。**ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。**
この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

—ご使用上の注意—
開梱した際に塗料や接着剤の匂いがこもっている場合があります。十分に換気を行ってください。
お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。
製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。
回転部や可動部の隙間で身体を挟み込まないように十分ご注意ください。事故につながる恐れがあります。
各部の組み立てがしっかりされていることを確認の上ご使用ください。
ロック機能がある箇所はしっかりロックされていることを確認の上ご使用ください。
過度な重いものを乗せないでください。商品の破損や事故につながります。

—設置場所の注意—
水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒して事故につながる恐れがあります。
直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の変色、変質の原因になります。
金属部がある商品は防サビ加工をしていますが、屋外・高温多湿の場所での使用はサビが発生する恐れがあります。
ストーブ等の火気の近くには設置しないでください。本体が加熱し、火災の原因になります。

—保守・点検のお願い—
製品にグラツキ、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。製品の破損や事故につながる恐れがあります。
定期的にネジ、ボルト等の締め直しを行ってください。長期使用によりゆるみが発生します。
本体上に水気のあるものをこぼしたらすばやく拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。
製品のお手入れは硬くしぼったタオルで拭き取りください。著しい汚れは薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコールや磨き粉は使用しないでください。
キャスター付きの商品はキャスターが汚れ、ゴミ等で動きが鈍くなり、床をキズつける恐れがありますので、定期的に掃除してください。
製品の分解・改造をしないでください。破損・事故のときに補償いたしかねます。
廃棄にあたっては居住地域の処理法に基づいて行ってください。