

突っ張りポールハンガーダブル

取り扱い・組み立て説明書

WJ-775R

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅90~160cm 奥行9.5×高さ190~260(cm)
- 構造部材 金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
- 表面加工 ホワイト・エポキシ樹脂塗装 木目ナチュラル・PVCコート

MADE IN KOREA

- 高温多湿ない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- 耐荷重：ハンガーバー1本あたり：約30kg(合計約60kg)

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

部品明細

(A) ポールセット	(E) 上部固定盤	(F) バネ
上部パイプ(28mm径)	下部パイプ(32mm径)	2
(B) 連結ポール	(G) キャップ	2
上	下	※ボルト穴がある方が下です。
(C) ハンガーバー	(H) 下部固定盤	2
※あらかじめ右図のボルトが取り付けられています。	(J) U字ホルダー	4
(D) ハンガ掛けおろし棒	※あらかじめ右図のボルトが取り付けられています。	2
1	(K) ゴムリング	4
飛び出し防止金具について	(L) 固定ピン	2
部品明細にない左記イメージの飛び出し防止金具がごくまれに外れていることがあります。この金具はポールセットの底面についているものです。運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出してしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要な部品となりますので、外れていた場合は廃棄していただきますようお願いいたします。	(M) 連結ボルト	2
	(N) 安全ボルト	2
	飛び出し防止金具	


P.1

© 無断複製・転載禁止 24'04

組み立て方法

1 上部固定盤を組み立てる

- (E) 上部固定盤に
- (F) バネ、(G) キャップを入れます。

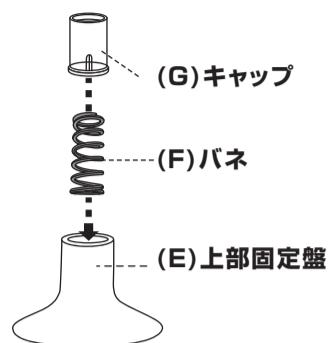



右図のように逆さにし机の上で『ガシャン』と音が鳴るまで押さえつけます。押さえ付けた後、キャップが壊れないことを確認してください。




(!) 上部固定盤が傷つかないように下に布地などを敷いてください。

2 ポールセットに連結ポールを取り付ける

- (A) ポールセットに、(M) 連結ボルトを取り付けます。(奥にあたるまで回してください)

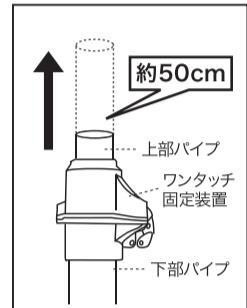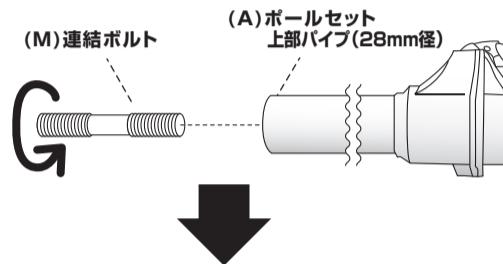

- (A) ポールセットに、(M) 連結ボルトをしっかりと差し込んだら、下図のように(B) 連結ポールを取り付けます。


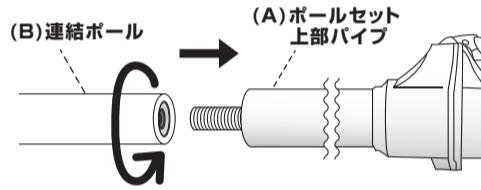


組み立てポイント
上部パイプを約50センチほど出してから連結ポールを差し込むと組み立てやすくなります

組み立て方法

3 ポールセットに部品を入れる

- ① 下記にしたがって、ポールへ各部品を取り付けてください。
- ① ポールは2セット組立ててください。
- ① 組み立ての際は、人や物など周囲に注意し広い場所で行ってください。

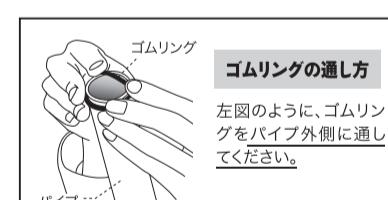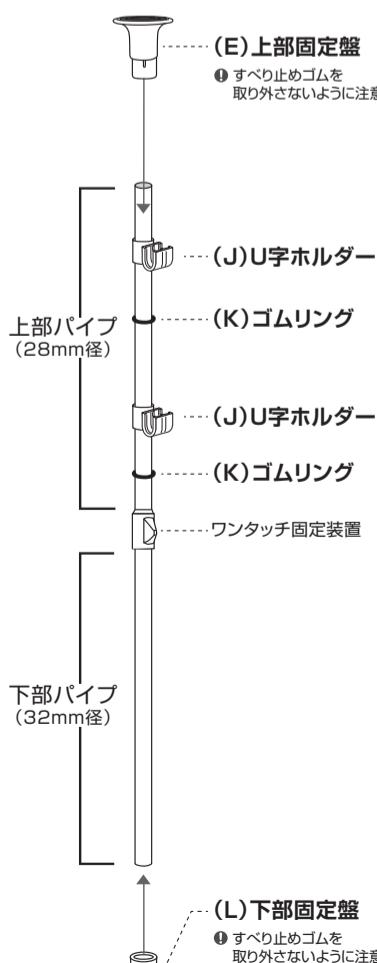


① 幼児がいらっしゃるご家庭での注意事項
U字ホルダーを足元や幼児の目線高さにパイプに取り付けると思わぬ事故につながるので十分注意してください。

4 設置場所にポールを立てる


① ポールを立てる前に、必ずお読みください。

- 設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付けるか、市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます(260センチ高さ時最大約2cm)。商品の不良ではありません。
- 上部パイプを下げる際は、必ず掛けてあるものすべて降ろしてから、下げてください。掛けたままパイプを下げるは危険です。

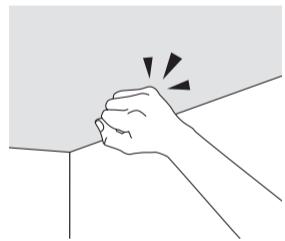


① 固定ピンを抜く

固定ピンを矢印の方向に外して、ワンタッチボタンを押すと、上部パイプが伸縮自在になります。

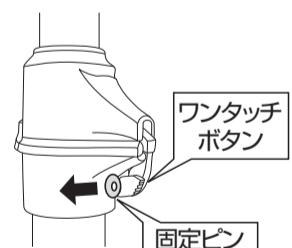



② 天井に軽くつける

設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかりと持ちます。上部固定盤が軽く天井につく程度に上部パイプを伸ばして、ポールを床と垂直に立てます。

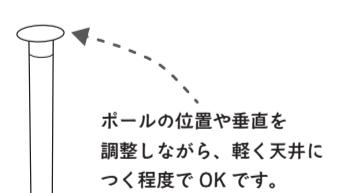

ポールの伸縮

ポールを伸ばす時は、上部パイプを引き上げ、縮める時は、ワンタッチボタンを押しながら、上部パイプを下げてください。

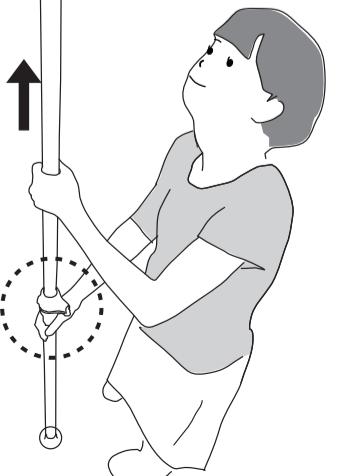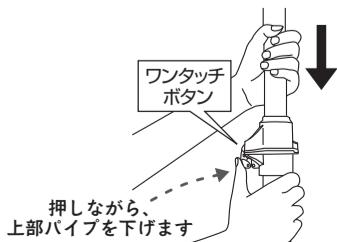


組み立て方法

5 ポールを固定する

①しっかり突っ張らせる

ポールは、突っ張りがゆるいと転倒する危険がありますので、しっかりと押し上げる必要があります。

ポールの位置が決まつたら、天井に突っ張らせて固定します。下図のように、片手で下のパイプ（太いパイプ）を握り、もう一方の手で上のパイプ（細いパイプ）を握ってそれぞれの手を引き離すようにして突っ張らせてください。

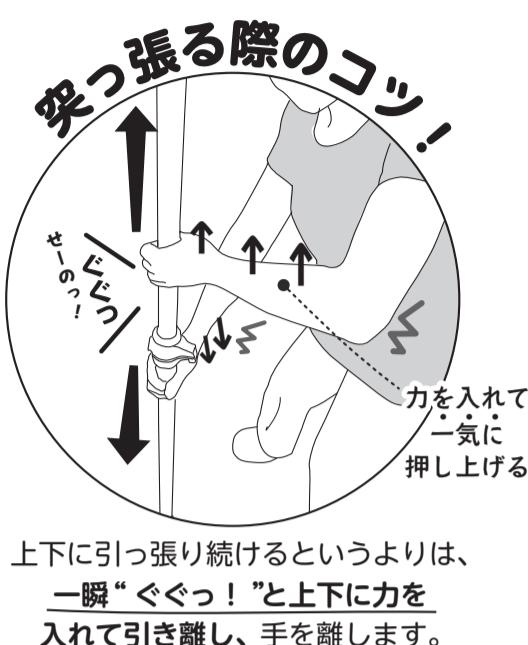


動画でチェック ➤





②ボルトで固定

組み立て終わったら、(L)固定ピンを穴③に差し込み、背面に(M)安全ボルトを差し込みます。パイプ落下防止となります。

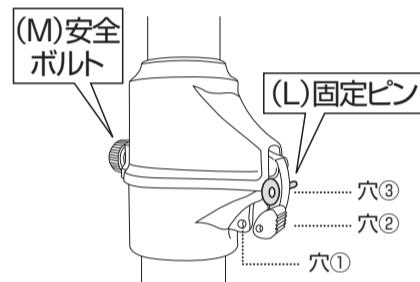

どれくらい押し上げればいいの？

突っ張りの強度目安

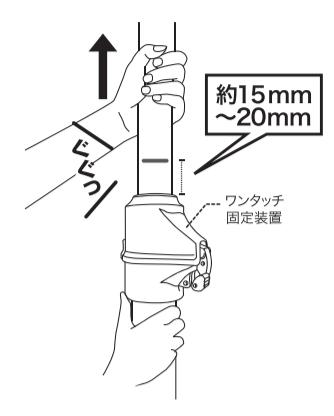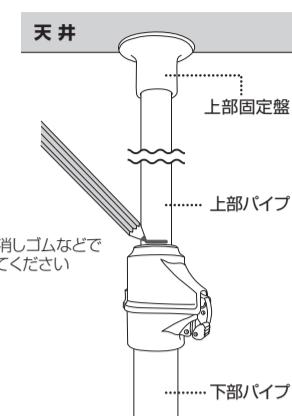


(1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えんぴつで下図のように線を描きます。

(2) 上部パイプを押し上げてえんぴつの線を 15~20mm 程度上げてください。

設置後、揺らしてズレないかご確認ください。



6 設置完了

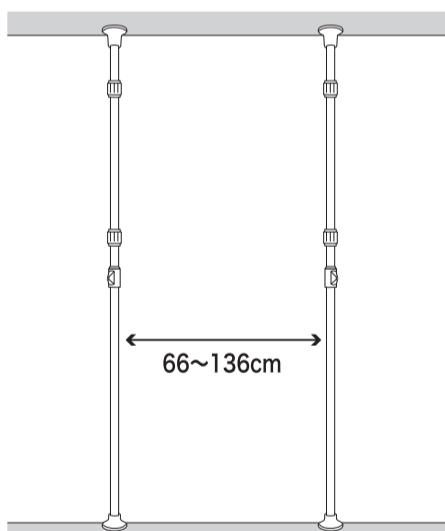


① 2本のポールは 66~136cm の間隔で取り付けてください。


② U字ホルダーの位置が左右で同じ高さになるように取り付けてください。

ポールの取り外し方 ※本体の設置場所変更時

! 衣類が掛けてある場合は、一旦降ろしてハンガーバーを取り外します。


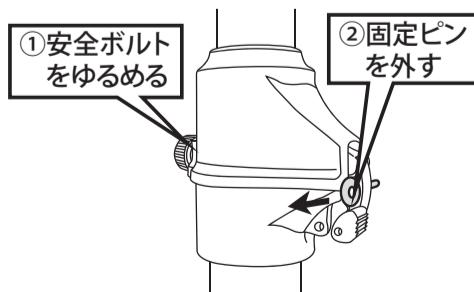


①安全ボルトの締め付けをゆるめ
②固定ピンを外します。


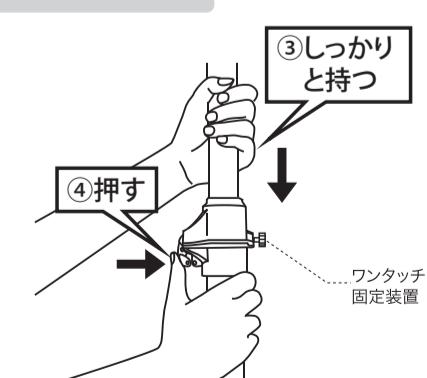


③上部パイプを持ちながら、④ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンを押すと、上部パイプが急に落ちてきて大変危険です。

7 ハンガーバーを取り付ける

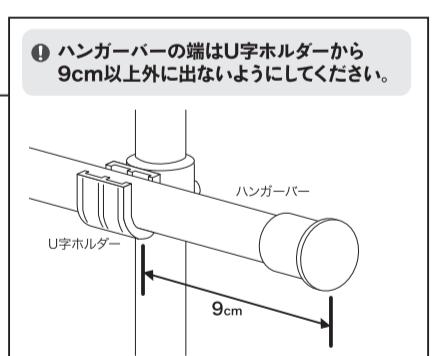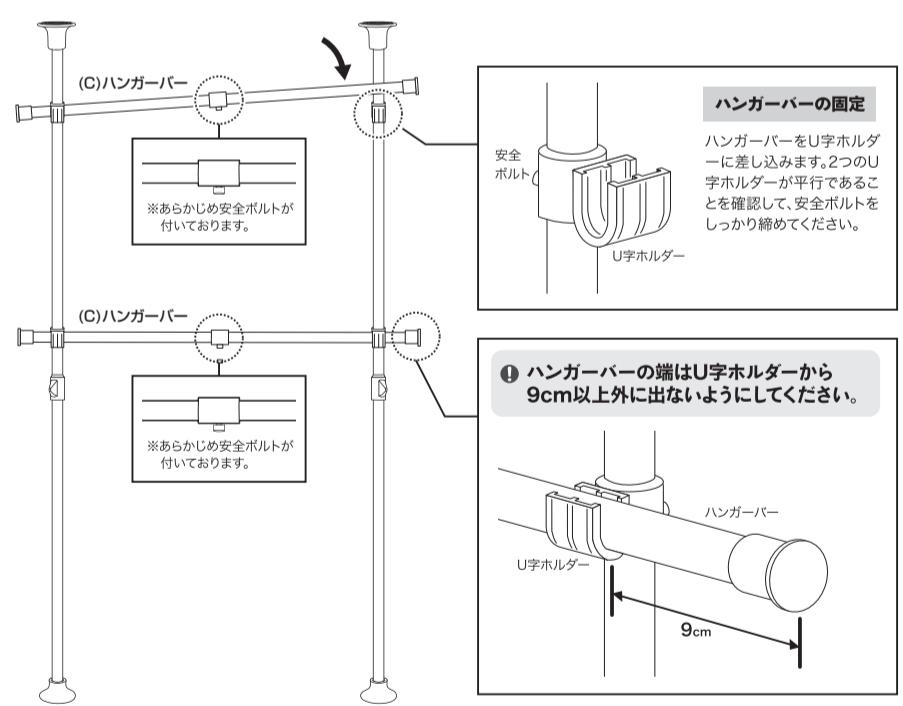

8 完成



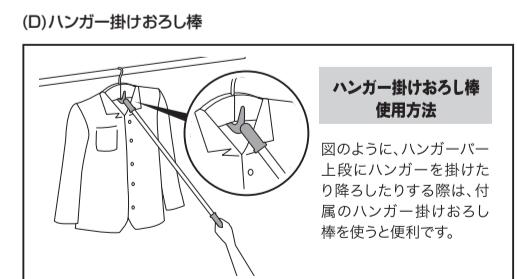
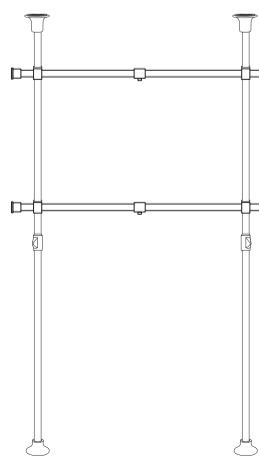


お手入れ方法

汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤分が残らないように乾いた布できれいに拭き取ってください。

注意事項

- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は桿のある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。各部の締め付けや圧着力を確認し、弱い時は圧着力を強くしてください。
- 子どもが寄りかかったり、製品で遊ばないように十分に注意してください。
- 各パーツは天井から10cm以上離して設置してください。
- 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみ等)をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。取り付け・取り外しの際についた天井、床、壁への傷に対しては責任を負いかねます為、設置箇所の強度についてはお客様にてご確認ください。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れ(高さ 260cm 時に最大約 2cm)が生じます。商品の不良ではありません。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は補償いたしかねます。
- 廃棄処理される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- この商品は一般家庭用以外(店舗用、業務用、野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。

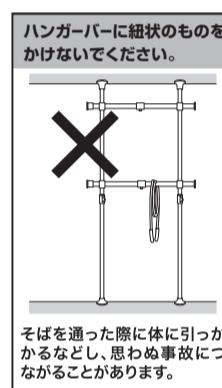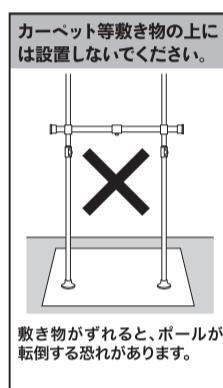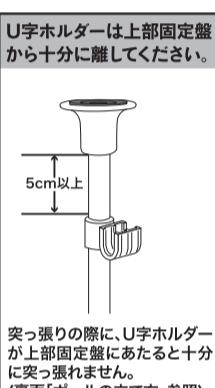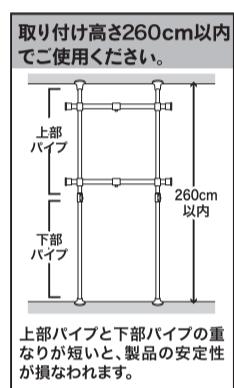

WJ-775R

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 移動・持ち運びの際はパーツが外れる場合があります。十分に注意してください。
3. 以下に該当する場合には、1 の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用(業務用での長時間使用等)による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不適な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷
 - (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

お願い

- 組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管していただきますようお願いいたします。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。