


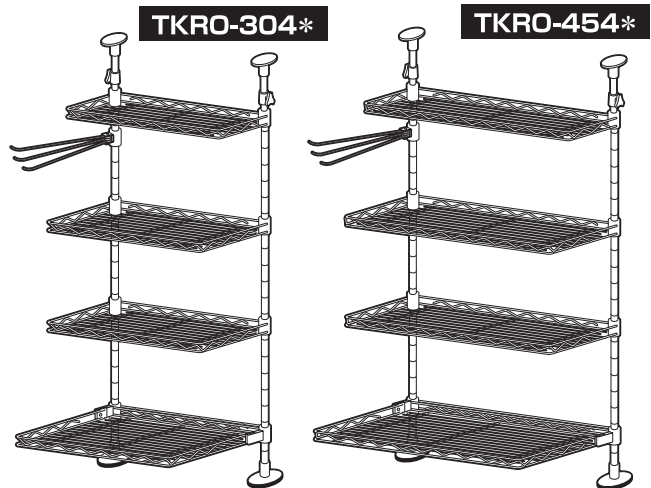

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

突っ張りキッチンラック

取り扱い・組み立て説明書 **TKRO-304/454*共用**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） TKRO-304*：幅 30×奥行 21.5×高さ 72～115(cm)
TKRO-454*：幅 45×奥行 21.5×高さ 72～115(cm)
- 構 造 部 材 金属（スチール）
- 表 面 加 工 エポキシ樹脂塗装、めっき（クロム）








MADE IN CHINA

- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的（1ヶ月程度毎）に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外（店舗用・業務用・野外用等）には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。

- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

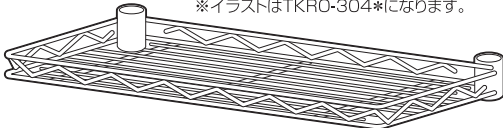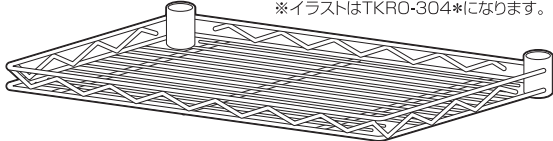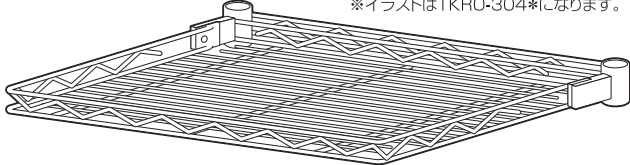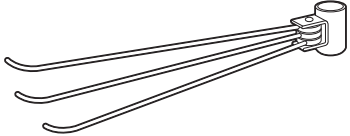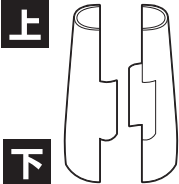(A)脚部ポール	(B)突っ張りポール ※あらかじめ(A)ポールに入っている 場合があります。	(C)シェルフ(小) ※イラストはTKRO-304*になります。
		
2	2	1
		(D)シェルフ(大) ※イラストはTKRO-304*になります。
		
		2
		(E)跳ね上げシェルフ ※イラストはTKRO-304*になります。
		
		1
	(F)3連タオルハンガー	(G)テーパースリーブ
		
	1	予備1セット含10



イラストはTKRO-454*です。
TKRO-304*も同様に組み立ててください。


TKRO-304/454*共用

組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 脚部ポールにラインが刻んであるので、脚を揃えてラインを目安にし、同じ高さに水性マーカー等で印を付けます。


！ 突っ張りポールがあらかじめ脚部ポールに入っている場合は抜き出してください。その際、高さ調節ノブも一緒にはずしてください。

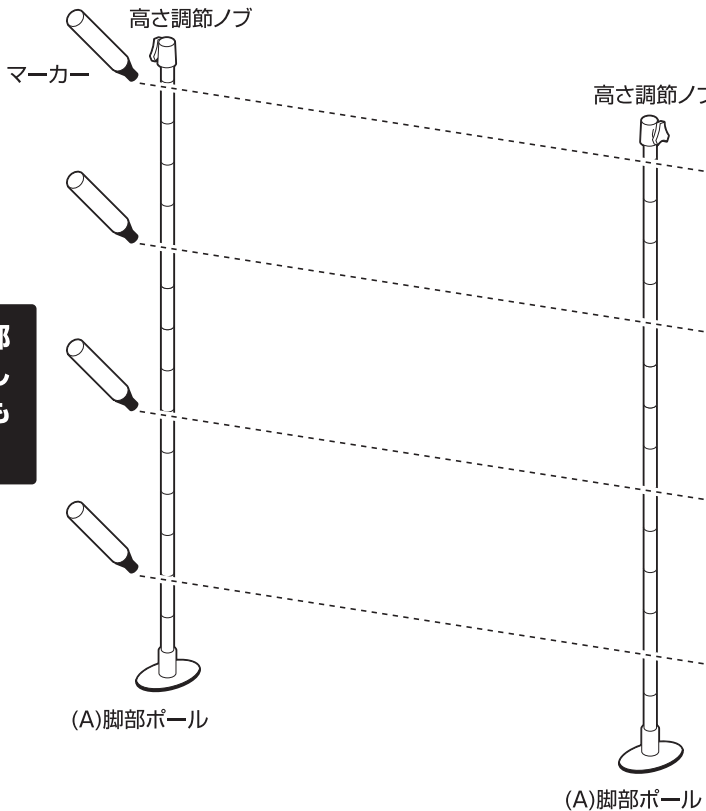



2 脚部ポール最下段のシェルフの取り付け位置に、テーパースリーブを取り付けてから跳ね上げシェルフを取り付けます。

！ テーパースリーブは最下段のみ先に取り付けてください。全段取り付けてしまうとシェルフをはめ込む事ができません。

テーパースリーブの取り付け方

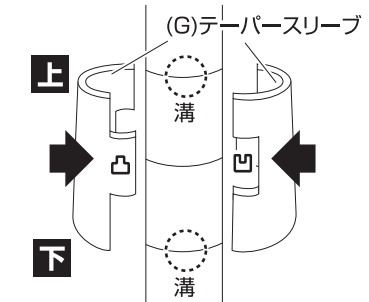

！ シェルフの向きに注意して根元までしっかり差し込んでください。

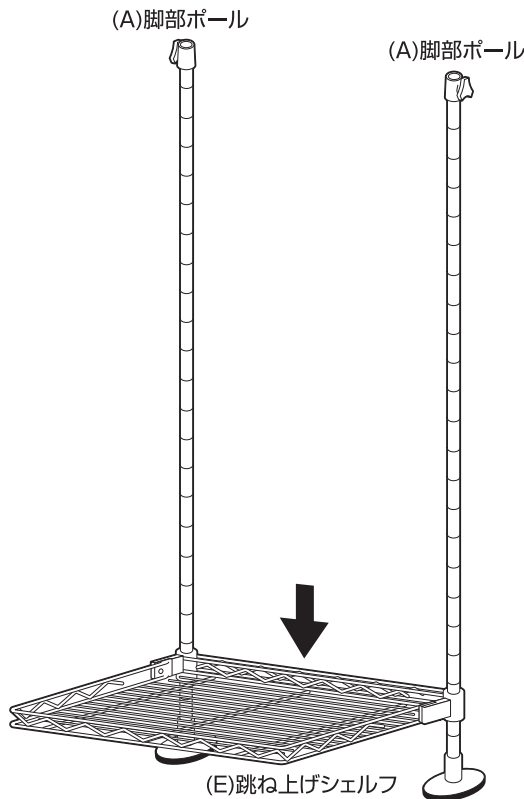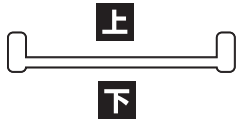


組み立て方法



■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

- 3** 組み立て手順 **2** の要領でシェルフ(大)、3連タオルハンガー、シェルフ(小)の順番で取り付けます。

テーパースリーブの取り付け方

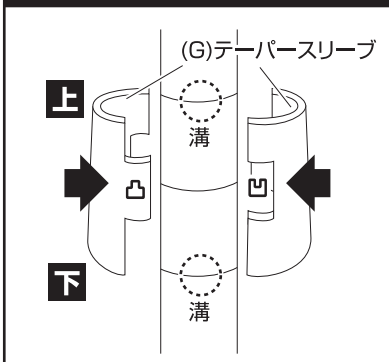

！シェルフの向きに注意して根元までしっかり差し込んでください。

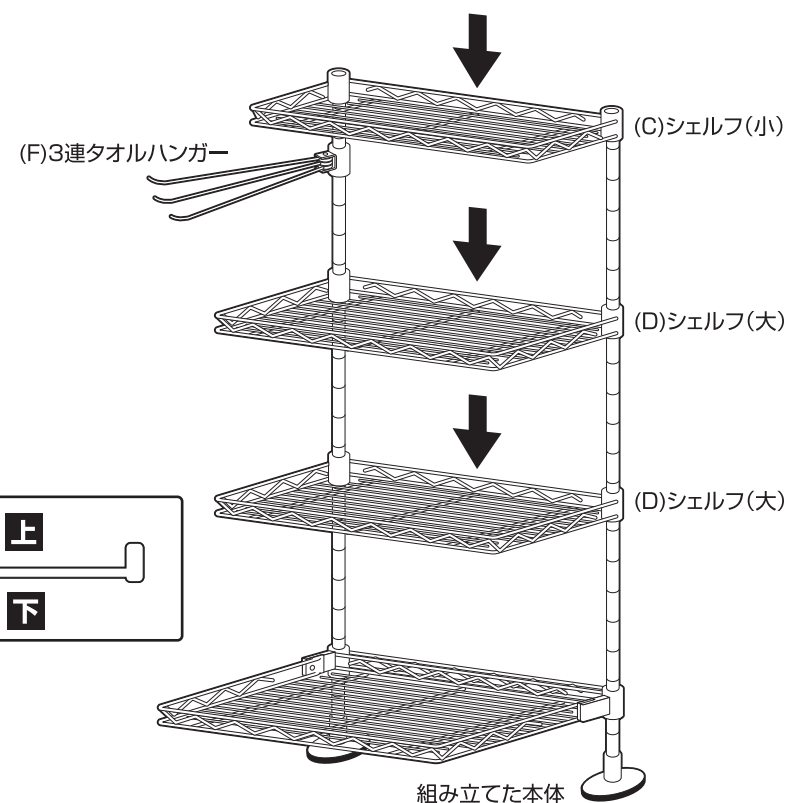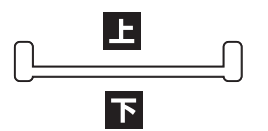


突っ張りの固定方法



組み立てた本体を設置する場所の天地の長さに合わせ、ポールを目盛りを参考に調節し、長さが決まったら高さ調節ノブを回してしっかりと固定し、脚部のアジャスターで突っ張りを微調整します。

【固定の際、前後の揺れに対して強くするために、ポールの上にある楕円形のパーツを長手側が手前に来るようにします。】


突っ張りの長さ調節

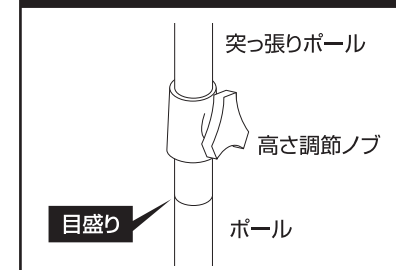

突っ張りの固定

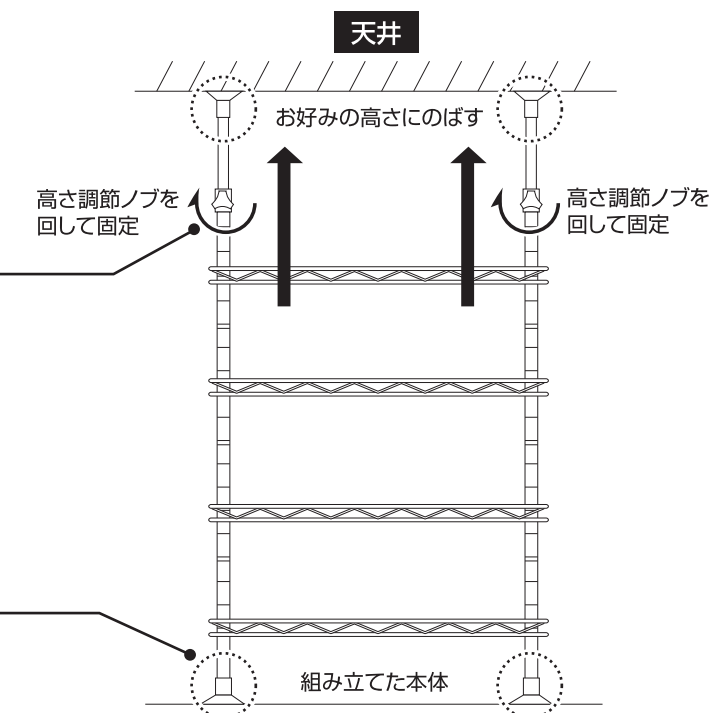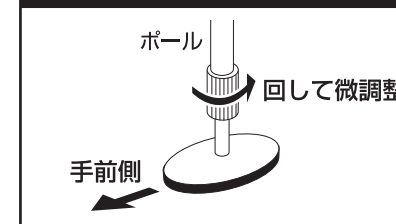


- 4** 組み立てた本体に、高さ調節ノブと突っ張りポールを取り付けます。最後に、本体にゆがみやぐらつきがないか確認して完成です。


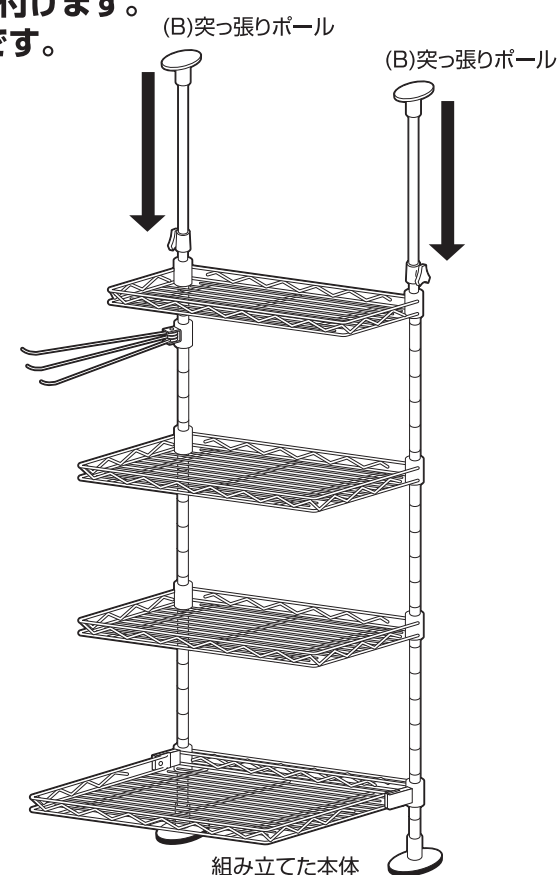


本製品の機能説明

3連タオルハンガーはお好みの位置に広げてお使いいただけます。

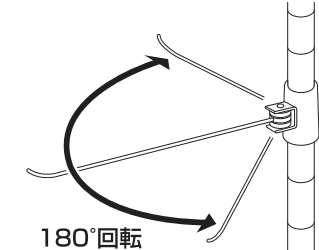

跳ね上げシェルフは閉じることができます。

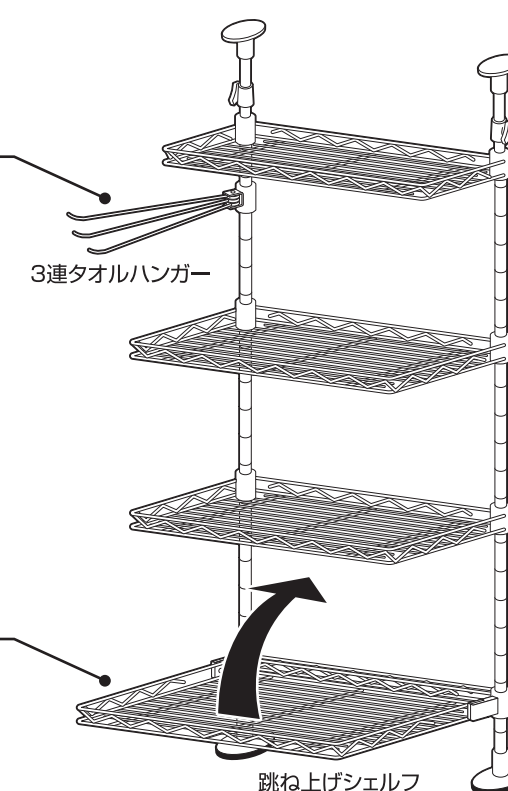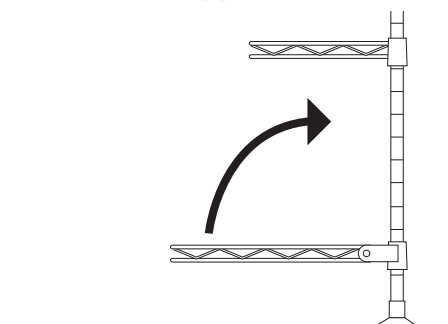

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。


危険

警告


注意




家庭用ですので業務用に使用しないでください

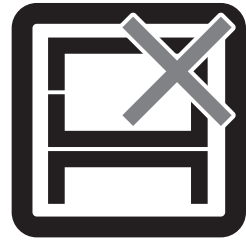

本来の用途以外の使い方はしないでください

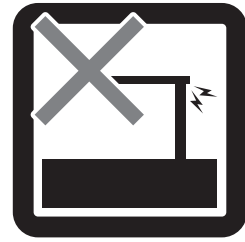

異常が生じたまま使用しないでください

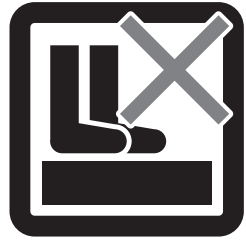


踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

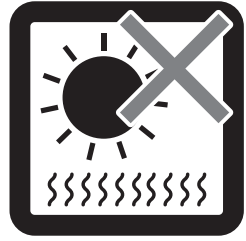

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください




開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください

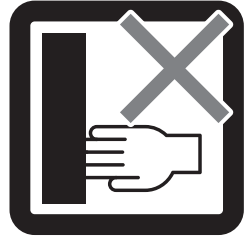


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




水平な場所に設置してください

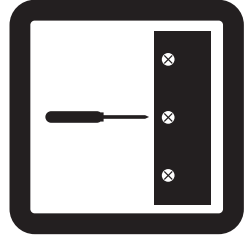

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

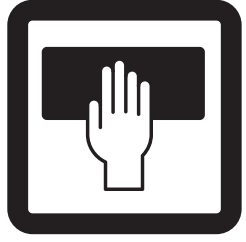


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

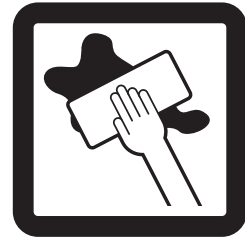

水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

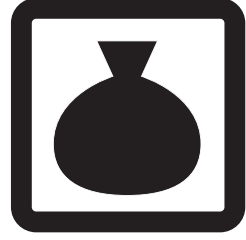

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております


当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

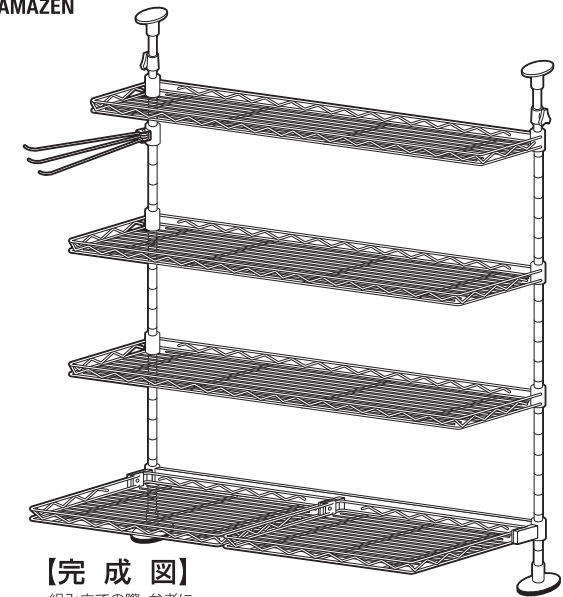

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

突っ張りキッチンラック

取り扱い・組み立て説明書 **TKRO-604***

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅60×奥行21.5×高さ72～115(cm)
- 構 造 部 材 金属（スチール）
- 表 面 加 工 エポキシ樹脂塗装、めっき（クロム）








MADE IN CHINA

■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることが
あります。
■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期
的（1ヶ月程度毎）に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してくだ
さい。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
■この商品は、一般家庭用以外（店舗用・業務用・野外用等）には使用しないでください。商品が破損し、ケガ
の原因になります。
■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おあって使用しないでく
ださい。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。

■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜた
もので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、は
がれが発生することがあります。
■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしか
ねます。
■地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

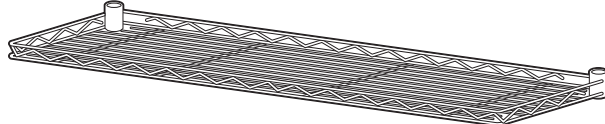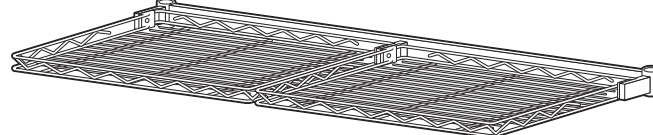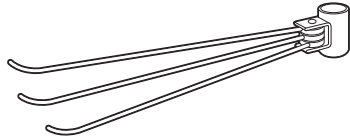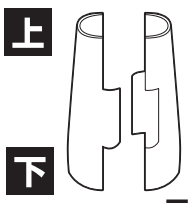(A) 脚部ポール  2	(B) 突っ張りポール ※あらかじめ(A)ポールに入っている 場合があります。  2	(C) シェルフ(小)  1 (D) シェルフ(大)  2 (E) 跳ね上げシェルフ  1 (F) 3連タオルハンガー  1 (G) テーパースリーブ  予備1セット含 10
---	--	---


組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 脚部ポールにラインが刻んであるので、脚を揃えてラインを目安にし、同じ高さに
水性マーカー等で印を付けます。



突っ張りポールがあらかじめ脚部
ポールに入っている場合は抜き出し
てください。その際、高さ調節ノブも
一緒にはずしてください。

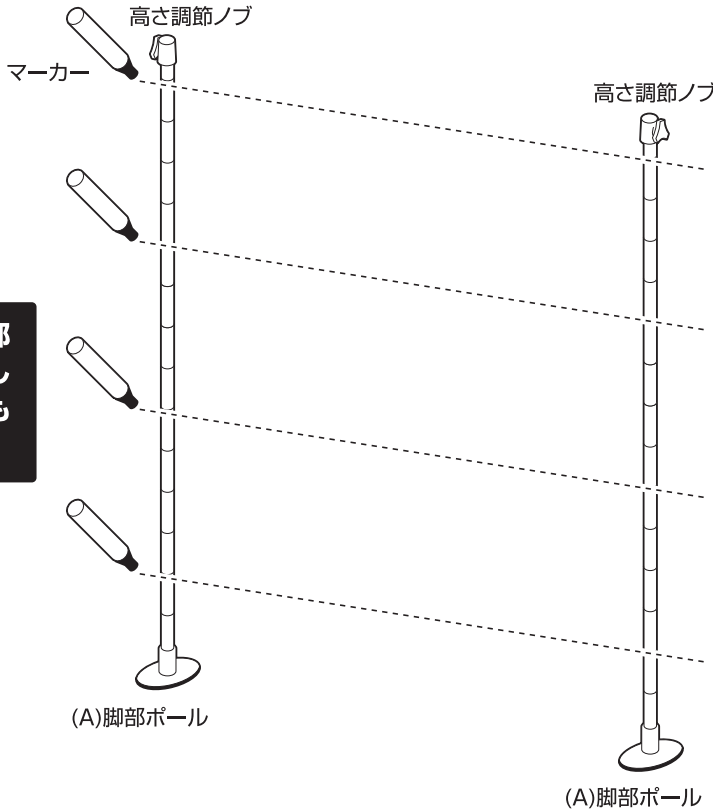


2 脚部ポール最下段のシェルフの取り付け位置に、テーパースリーブを取り付けてから
跳ね上げシェルフを取り付けます。




テーパースリーブは最下段のみ先に取り
付けてください。全段取り付けてしまうと
シェルフをはめ込む事ができません。

テーパースリーブの取り付け方

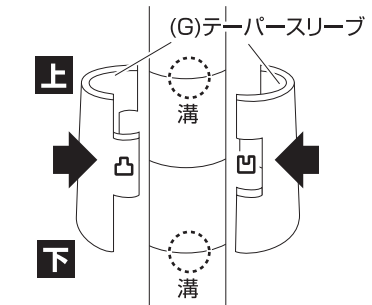

シェルフの向きに注意
して根元までしっかり
差し込んでください。

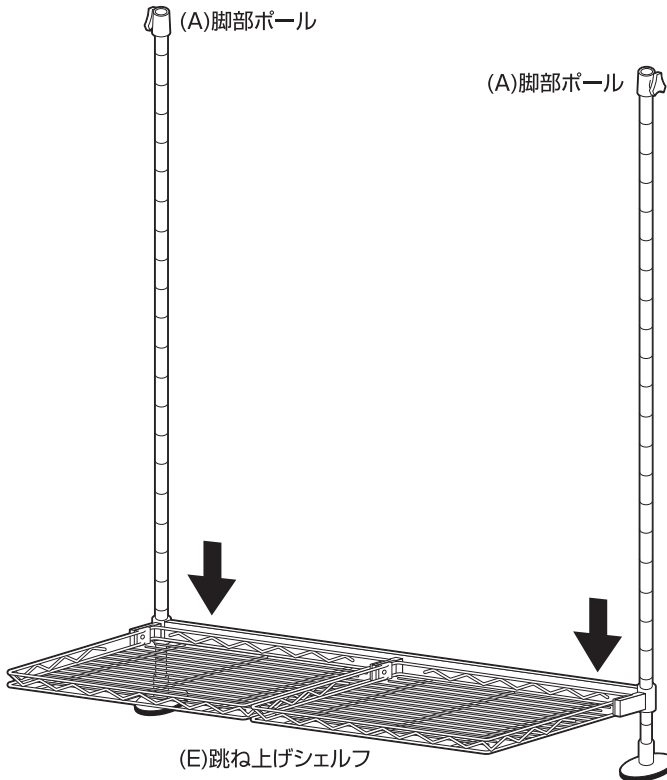


組み立て方法



■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

3 組み立て手順 **2** の要領でシェルフ(大)、3連タオルハンガー、シェルフ(小)の順番で取り付けます。

テーパースリーブの取り付け方

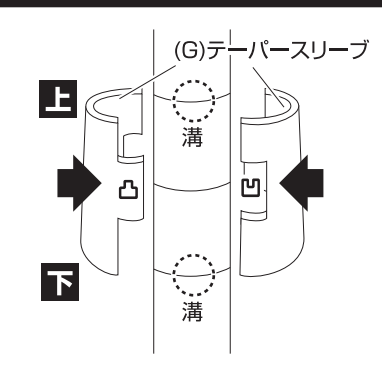


！シェルフの向きに注意して根元までしっかり差し込んでください。

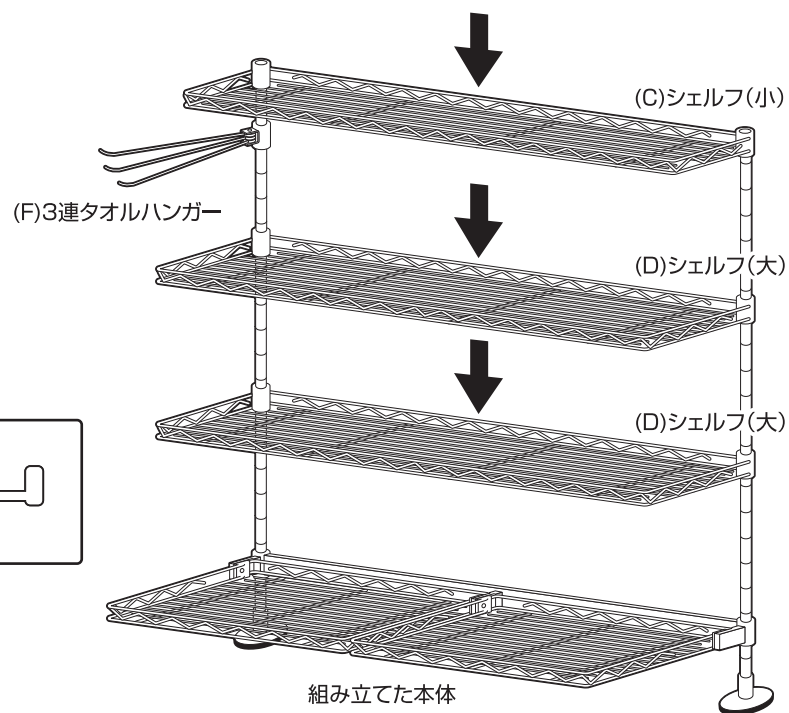


突っ張りの固定方法

組み立てた本体を設置する場所の天地の長さに合わせ、ポールを目盛りを参考に調節し、長さが決まったら高さ調節ノブを回してしっかりと固定し、脚部のアジャスターで突っ張りを微調整します。
【固定の際、前後の揺れに対して強くするために、ポールの上にある楕円形のパーツを長手側が手前に来るようにします。】


突っ張りの長さ調節

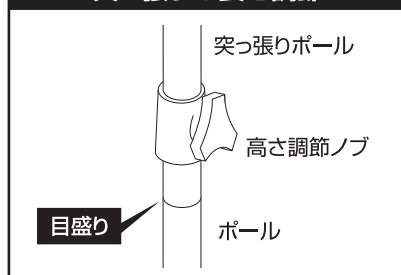

突っ張りの固定

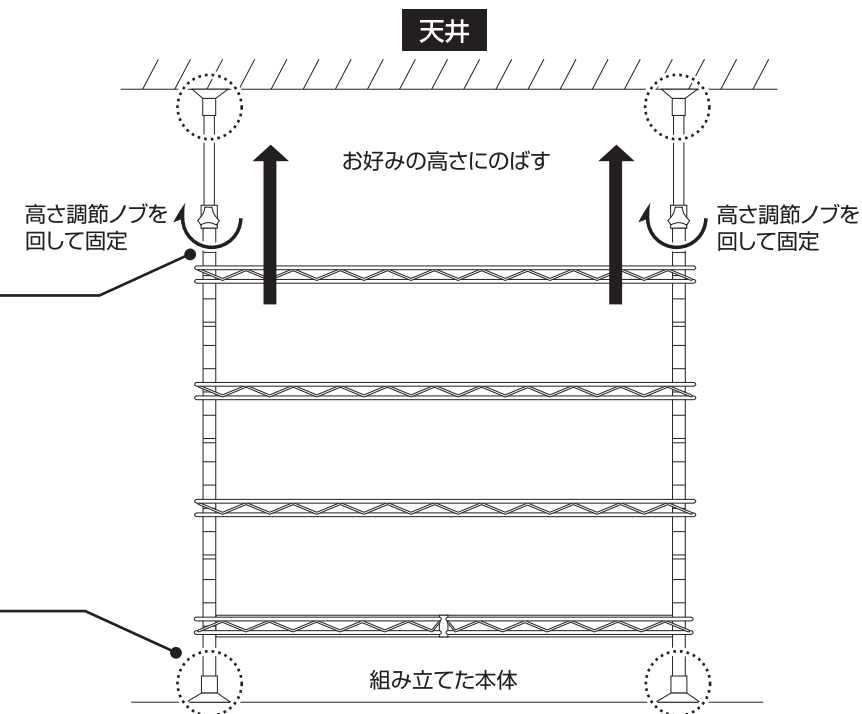


4 組み立てた本体に、高さ調節ノブと突っ張りポールを取り付けます。最後に、本体にゆがみやぐらつきがないか確認して完成です。


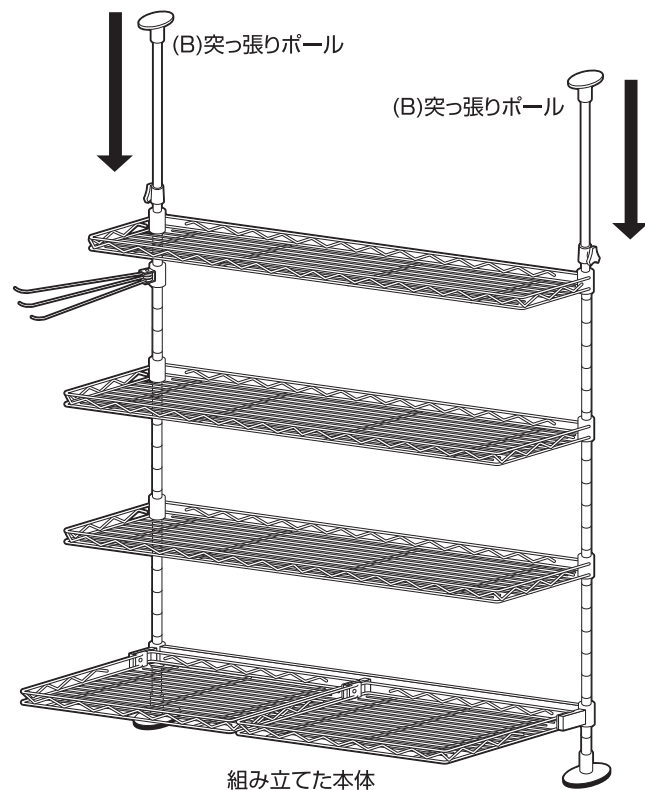


本製品の機能説明

3連タオルハンガーはお好みの位置に広げてお使いいただけます。

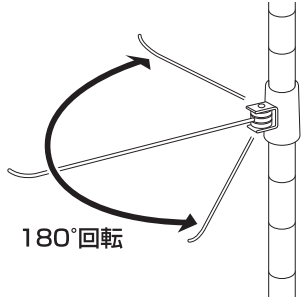


跳ね上げシェルフは閉じることができます。

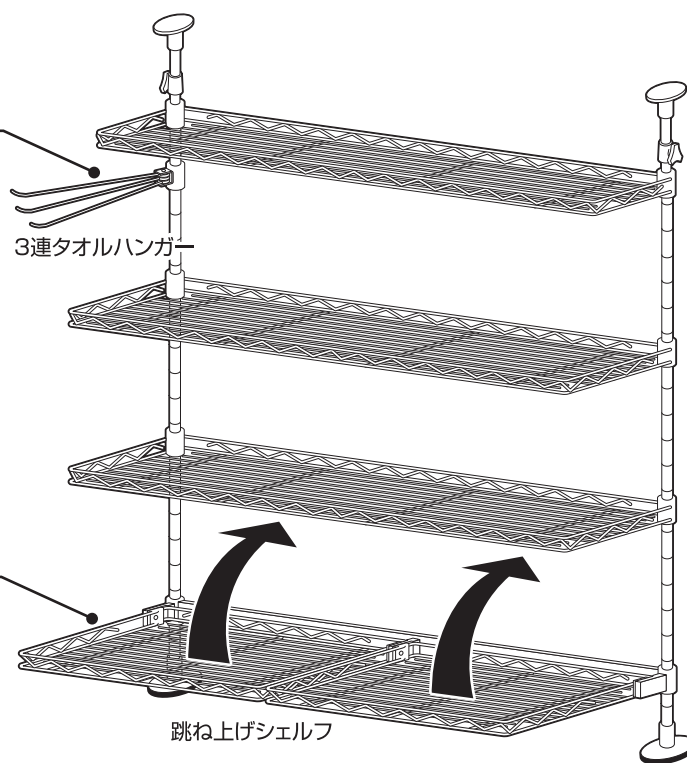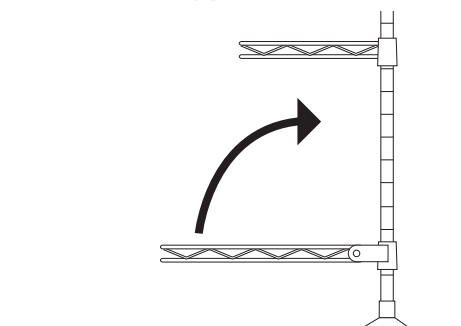


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

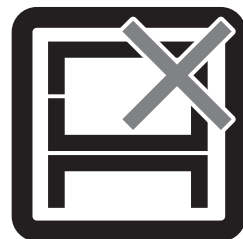

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

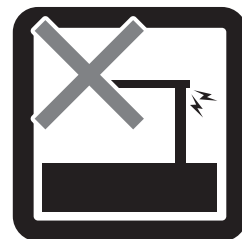

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

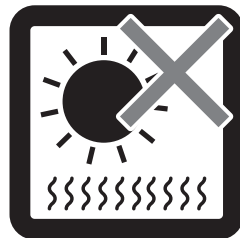

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

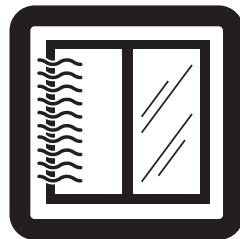


開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

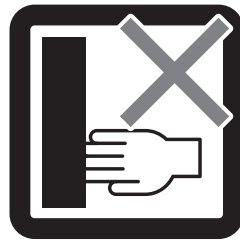


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

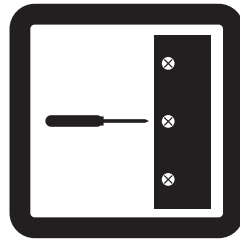


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

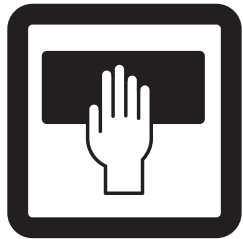


お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい

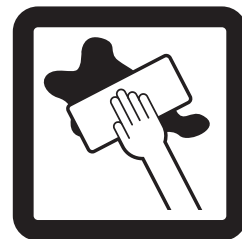

水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい

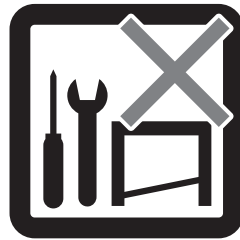

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

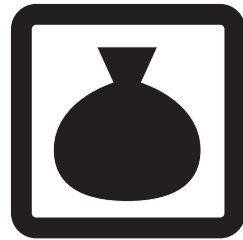

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。