


取扱説明書

Nラジオ ポケット P500 W
型番：RAD-P500N-W 品番：03-5698

Nラジオ ポケット P500 H
型番：RAD-P500N-H 品番：03-5699

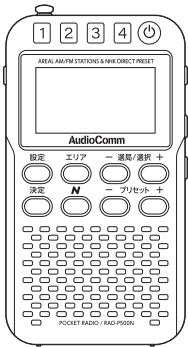

このたびは、AudioComm® 製品を
ご購入いただき、誠にありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくために
も、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。な
お、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよ
うに大切に保管してください。

主な仕様	
電 源	DC4.5V 単4形乾電池×3本 (別売)
受 信 周 波 数	AM:522～1710kHz FM:76～108MHz
ス ピ ー カ ー	口径40mm×1 (8Ω)
出 力	700mW
ア ン テ ナ	AM:内蔵フェライトバーアンテナ FM:ロッドアンテナ
イヤホン端子	φ3.5mmステレオミニジャック
乾電池持続時間	スピーカー時 AM:約34時間 FM:約32時間 イヤホン時 AM:約40時間 FM:約39時間
時 計 精 度	月差約30秒
外 形 寸 法	幅60×高さ110.5×奥行23.5mm (突起物含まず)
質 量	約85g (乾電池含まず)
付 属 品	ステレオイヤホン、ハンドストラップ、 プリセット済み放送局リスト、保証書、取扱説明書

※乾電池持続時間は、アルカリ乾電池新品使用時 (音量中程度) の目安です。
使用状況により異なります。
※外観、仕様は改善のため予告なく変更することがあります。
※本書の図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。

安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違っ
た使いかたは火災や感電による人身事故につながる場合があります。ご使
用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

警告 以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容です。

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常を感知したら、
すぐに乾電池を取り外す**
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ・煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社お客様相談室にご
連絡ください。
- 万一、内部に水や異物などが入った場合は、すぐに使用を中止する**
 - ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
 - ・販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。
- 分解、修理、改造しない**
 - ・火災・感電の原因となります。
- 雷が鳴り始めたら、安全のため本機に触れない**
 - ・感電するおそれがあります。
- 車やオートバイ、自転車などの運転中は使用しない**
 - ・交通事故の原因となります。
 - ・歩きながら使用するときも、他の交通の妨げにならないよう十分
にご注意ください。
- 自動車の中や直射日光の当たる場所、火のそばなどでは使用しない。
また絶対に放置しない**
 - ・発熱、発火、故障の原因となります。
- 火の中に入れない**
 - ・誤って火中に入ると、乾電池が発熱、破裂、発火するおそれがあります。
- 乾電池を取り外した場合は、小さなお子様が乾電池を誤って飲み込むこ
とがないようにする。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談する**
 - ・乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。

注意 以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感
電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に
損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

- 乾電池を挿入するときは極性表示 (プラス⊕とマイナス⊖の向き) に
注意し、表示どおり正しく入れる**
 - ・間違えると、乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損
する原因となることがあります。
- 指定以外の乾電池は使用しない。また、古い乾電池と新しい乾電池、種
類の異なる乾電池 (例：アルカリとマンガン) を一緒に使わない**
 - ・乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因と
なることがあります。
- 音量を上げすぎない。長時間、大音量で聴き続けない**
 - ・周囲の迷惑になったり、聴力障害などの原因となることがあります。
- 浴室、台所など湿気が多い場所や水飛沫のある場所では使わない**
 - ・感電や故障の原因となります。
- ぬれた手で操作しない**
 - ・故障や感電の原因となることがあります。

- 暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない**
 - ・破損・故障の原因となります。
- 電磁波を発生させる機器 (携帯電話、テレビ、モニターなど) に近づけない**
 - ・電磁波によりお互いの機器が干渉し、ノイズの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な
所に置かない**
 - ・落下してけがをする可能性があります。また、破損・故障の原因とな
ります。
- 落としたり、重いものを載せたりしない。また、本機に強いショックを与
えたり、圧力をかけたりしない**
 - ・破損・故障の原因となることがあります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない**
 - ・変形・変色の原因となります。
- 長期間使わないときは、安全のため必ず乾電池を取り外す**
 - ・火災・液もれの原因となることがあります。

乾電池を安全にお使いいただくために
液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、
以下のことをお守りください。

警告

- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・取り外した乾電池を幼児に触らせない
- ・ショートさせない
- ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない

注意

- ・⊕⊖の表示どおりに入れる
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど
種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- 万一、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚
や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。**
- 万一、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目
をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、た
だちに医師に相談してください。**
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まり
があるときにはそれに従って廃棄してください。**

保証書とアフターサービスについて

保証書について


この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお
受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、
お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してく
ださい。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売
店にお申し出ください。保証期間はご購入日より1年間です。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは**：修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご
覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いと
きは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談
ください。
- 保証期間中は**：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しく
は保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎた場合は**：修理によって機能が維持できる場合は、お
客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売
店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

ハンドストラップの取り付けかた

ハンドストラップの細いほうの紐をストラップ通し穴に通します。その後、
細い紐の輪の中に太い紐を通して締め付けてください。

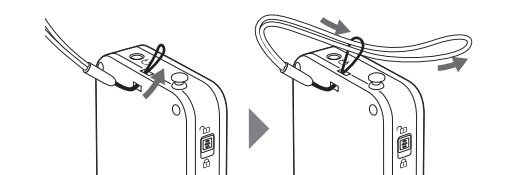

故障かと思ったら

電源が入らない

●乾電池は正しく装着されていますか (⊕⊖の向きは正しいですか)。
●乾電池が消耗していませんか。
●ホールド機能が有効になっていませんか。

音が出ない／音が小さい

●音量が最小になっていませんか。
●電源は入っていますか。
●正しく選局されていますか。
●イヤホン端子にイヤホンがつかがれていませんか。
●乾電池が消耗していませんか。
●イヤホン使用時：イヤホン端子にプラグが確実に接続されてい
ますか (ゆるんでいませんか)。


雑音が多い／音が悪い

●乾電池が消耗していませんか。
●近くで携帯電話を使用していないか (携帯電話から離して使用
してください)。
●テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信していませんか (テレビ
や蛍光灯から離して使用してください)。

アラームが鳴らない


●現在の時刻及びアラームが起動する時刻を正しく設定しましたか。

各部の名称

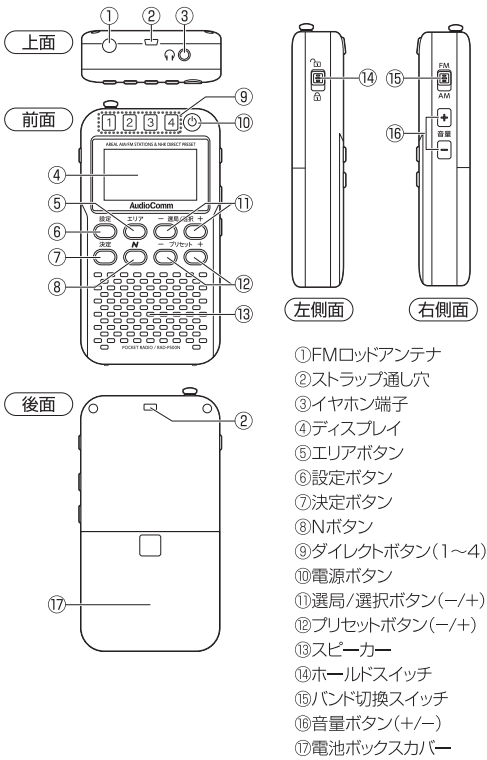


- ① FMロッドアンテナ
- ② ストラップ通し穴
- ③ イヤホン端子
- ④ ディスプレイ
- ⑤ エリアボタン
- ⑥ 設定ボタン
- ⑦ 決定ボタン
- ⑧ Nボタン
- ⑨ ダイレクトボタン (1～4)
- ⑩ 電源ボタン
- ⑪ 選局/選択ボタン (－/＋)
- ⑫ プリセットボタン (－/＋)
- ⑬ スピーカー
- ⑭ ホールドスイッチ
- ⑮ バンド切換スイッチ
- ⑯ 音量ボタン (＋/－)
- ⑰ 電池ボックスカバー

イヤホンで聴くときは

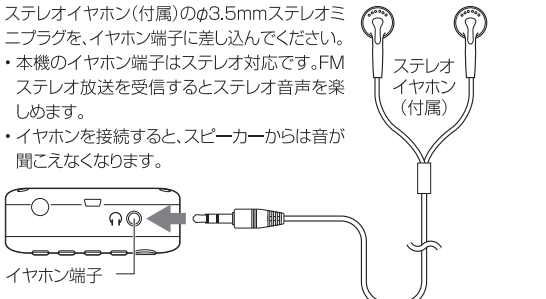


乾電池の入れかた

- 1 電池ボックスカバーの□部を押しながら、下にスライドさせて取り外します。
- 2 単4形乾電池×3本(別売)を、⊕と⊖の向きに注意しながら正しく入れます。

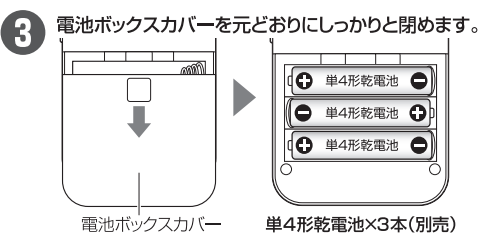

- それぞれの乾電池について、⊕と⊖の向きが正しいことを確認してください。間違っていると液もれの可能性あります。
- 長期間使わないときは、液もれを防ぐため乾電池を取り外してください。
- 乾電池の残量はディスプレイで確認でき、残量が少なくなると、音が小さくなるなどの症状が出ます。使い切った乾電池は入れたままにせず、早めに新しいものと交換してください。
- 乾電池交換時の設定保持について：
時刻…約1分間保持 エリア設定…保持 音量…保持しません


ホールドスイッチについて



- 電源が入っているとき
ディスプレイに🔒が表示され、バンドの切換を除いて操作ができなくなります。
- 電源が切れているとき
点線(****)に囲まれたいずれかのボタンを押すと、バックライトが点灯し、電池残量と時刻、🔒が表示されます(約10秒間)。それ以外の操作は無効になります。

時刻の設定方法

- 1 電源が切れているときに、設定ボタンを長押しします。
設定 1/2
時計設定
目覚し
- 2 「時計設定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押します。
時計設定
AM 12:00
- 3 選局/選択ボタン(ー/+)で「時」を選び決定ボタンを押します。続いて同様の操作で「分」を選び、決定ボタンを押します。
・本機は12時間表示方式です。午前は「AM」、午後は「PM」が表示されます。




- 何も操作しない時間が約10秒間続くと、操作がキャンセルされます。必要に応じて最初からやり直してください。

バックライトについて


- 電源が入っているとき
任意のボタンを操作すると、バックライトが約10秒間点灯します。
- 電源が切れているとき
点線(****)に囲まれたいずれかのボタンを押すと、バックライトが点灯し、時刻が表示されます(約10秒後にバックライト・時刻表示ともにオフになります)。

ラジオを聴く


- 1 バンド切換スイッチで、お聴きになりたいバンドを選びます。
FM
AM
- 2 電源ボタンを押して、電源を入れます。
・ディスプレイ表示がオフのときは、電源ボタンをゆっくり2回押ししてください。

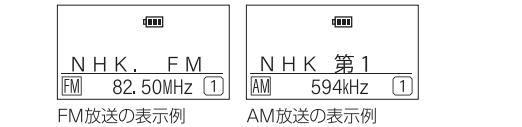

- 3 お聴きになりたい放送局を受信します。
プリセット放送局(地域設定)から選ぶとき
プリセットボタン(ー/+)を押してください。
ー プリセット + お聴きのエリアに合わせて、事前に正しく地域設定してください(「地域設定のしかた」参照)。
手動で任意の周波数に設定したいとき
選局/選択ボタン(ー/+)を押してください。
ー 選局/選択 + 押すたびにFM放送では0.1MHz、AM放送では9kHzごとに周波数が変わります。また、選局/選択ボタン(ー/+)を長押しすると、「SCAN」表示とともに周波数が自動で送られ、いちばん最初に受信できた放送局で止まります。

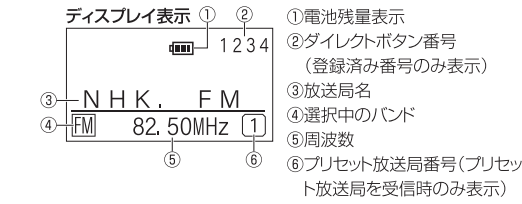

- 4 音量ボタン(ー/+)で音量を調節します。
・音量の上げすぎにご注意ください。
- 5 使い終わったら、電源ボタンを押して電源を切ります。
・時刻表示になり、しばらくするとディスプレイ表示が消えます。



- 受信状態を良くするには
●AM放送の場合：本機内にアンテナが内蔵されています。本機の向きを変えて最も良く聞こえるように調節してください。
●FM放送の場合：FMロッドアンテナを伸ばし、本機の向きを変えて受信状態が最も良くなるように調節してください。
※テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは本機を離れてご使用ください。
※持ち運びときは、目をついたりして危険ですので、FMロッドアンテナを縮めてください。

地域設定のしかた

地域を設定すると、お使いのエリアの主要放送局を一括でプリセット登録できます。各地域で登録される放送局については、別紙の「プリセット済み放送局リスト」を参照してください。地域名を登録すると、AM・FMともにプリセット登録されます。

- 1 電源が切れているときに、エリアボタンを長押しします。
・ディスプレイ表示がオフのときは、エリアボタンを短く押した後、長押ししてください。
- 2 選局/選択ボタン(ー/+)で設定したい地域名を選び、決定ボタンを押します。
地域登録 01/54
●札幌
函館
旭川
- 3 「はい」が選ばれていることを確認し、決定ボタンを押します。
・設定が確定し、時刻表示に戻ります。
地域登録 16/54
東京
神奈川
茨城
東京
登録しますか？
はい
いいえ

- ステップ1,2のリスト表示で「●」が付いている地域名は、現在の登録地域であることを示します。
- 何も操作しない時間が約10秒間続くと、操作がキャンセルされて時刻表示に戻ります。必要に応じて最初からやり直してください。


よく聴く放送局をダイレクトボタンに登録する

- 1 登録したい放送局を受信して、ダイレクトボタン(1~4)のうち設定したいボタンを長押しします。
1 2 3 4
・「登録しますか?」で「はい」が選ばれていることを確認して決定ボタンを押すと、そのボタンへの登録が完了します。
- 2 登録後は、ダイレクトボタンを押すだけで、ボタンに登録した放送局を受信します。
・ダイレクトボタンにて選局時はボタン番号を反転表示します。
TOKYO FM
FM 80.00MHz 4

- 何も操作しない時間が約30秒間続くと、操作がキャンセルされます。必要に応じて最初からやり直してください。
- 登録した内容は、地域設定を変更しても変わりません。
- ダイレクトボタンに登録した放送局は、上書きすることにより変更できます(消去はできません)。

スリープ


- 自動で電源が切れるまでの時間を設定できます。
- 1 電源が入っているときに、設定ボタンを長押しします。その後、「スリープ」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押します。
設定
スリープ
タイマー

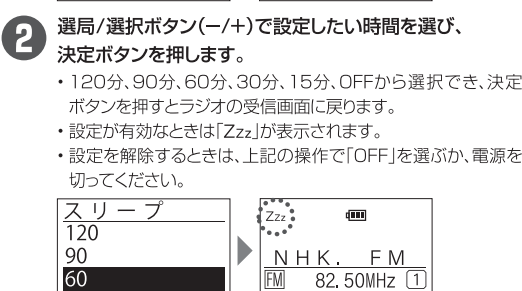

- 何も操作しない時間がしばらく続くと、操作がキャンセルされます。必要に応じて最初からやり直してください。

タイマー


- 設定した時間が経過すると電子音が鳴ります。
- 1 電源が入っているときに、設定ボタンを長押しします。
設定
スリープ
タイマー
- 2 選局/選択ボタン(ー/+)で「タイマー」を選び、決定ボタンを押します。
設定
スリープ
タイマー

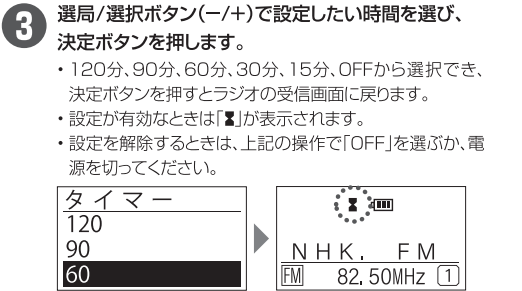

- 何も操作しない時間がしばらく続くと、操作がキャンセルされます。必要に応じて最初からやり直してください。
- 音量は一定です(調節できません)。

アラーム(目覚し)

- 指定した時刻にアラーム(電子音)が鳴ります。
- 1 電源が切れているときに、設定ボタンを長押しします。
ディスプレイ表示がオフのときは、設定ボタンを短く押した後、長押ししてください。
設定 1/2
時計設定
目覚し
- 2 選局/選択ボタン(ー/+)で「目覚し」を選び、決定ボタンを押します。
設定 2/2
時計設定
目覚し
- 3 選局/選択ボタン(ー/+)で「ON」を選び、決定ボタンを押します。
目覚し
●OFF
ON

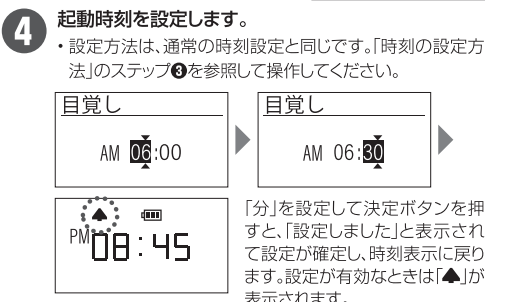

「分」を設定して決定ボタンを押すと、「設定しました」と表示されて設定が確定し、時刻表示に戻ります。設定が有効なときは「▲」が表示されます。

- アラーム設定中に何も操作しない時間が約10秒間続くと、操作がキャンセルされます。必要に応じて最初から操作し直してください。
- 設定を解除するときは、ステップ3の操作で「OFF」を選んでください。
- 音量は一定です(調節できません)。
- アラーム時刻になると、「▲」が点滅し、電子音が鳴ります。アラームを止めるには、電源ボタンまたはダイレクトボタン(1~4)を押してください。ただし、そのままでは翌日の同じ時刻に再びアラームが鳴ります。アラームを鳴らないようにするには、ステップ3で「OFF」を選んでください。

FM

プリセット済み放送局リスト

RAD-P500N-W/H・RAD-T700N用

地域	番号	放送局/周波数 (MHz)	地域	番号	放送局/周波数 (MHz)	地域	番号	放送局/周波数 (MHz)	地域	番号	放送局/周波数 (MHz)	地域	番号	放送局/周波数 (MHz)	地域	番号	放送局/周波数 (MHz)							
北海道 (札幌)	1	NHK・FM	85.2	千葉	1	NHK・FM	80.7	愛知	7*	CBCラジオ	93.7	京都	7*	MBS-FM90.6	90.6	広島	3	V-airエフエム山陰	77.4	長崎	4	CROSS FM	78.7	
	2	AIR-G'	80.4		2	bayfm	78.0		岐阜	1	NHK・FM		83.6	8*	ラジオ大阪		91.9	4	HFM		78.2	5	FM Nagasaki	79.5
	3	NORTH WAVE	82.5		3	FM NACK5	79.5		2	ZIP-FM	77.8		9*	ABCラジオ	93.3		5	エフエム山口	79.2		6	fm fukuoka	80.7	
	4*	STVラジオ	90.4		4	TOKYO FM	80.0		3	レディオキューブFM三重	78.9		10*	KBS京都ラジオ	94.9		6*	RCC-FM	94.6		7	エフエム大分	88.0	
	5*	HBCラジオ	91.5		5	J-WAVE	81.3		4	FM GIFU	80.0		兵庫	1	NHK・FM		86.5	山口	1		NHK・FM	85.3	8*	NBCラジオ
北海道 (函館)	1	NHK・FM	87.0		6	FMヨコハマ	84.7		5	@FM	80.7	2		FM COCOLO	76.5	2	FM岡山		76.8	大分	1	NHK・FM	88.9	
	2	NORTH WAVE	79.4		7	InterFM897	89.7		6*	ぎふチャン	90.4	3		FM802	80.2	3	V-airエフエム山陰		77.4		2	LOVE FM	76.1	
	3	AIR-G'	88.8		8*	TBSラジオ	90.5		7*	東海ラジオ	92.9	4		FM OH!	85.1	4	HFM		78.2		3	エフエム佐賀	77.9	
北海道 (旭川)	1	NHK・FM	85.8		9*	文化放送	91.6		8*	CBCラジオ	93.7	5		α-STATION	89.4	5	エフエム山口		79.2		4	CROSS FM	78.7	
	2	AIR-G'	76.4		10*	ニッポン放送	93.0		三重	1	NHK・FM	81.8	6	Kiss-FM KOBE	89.9	6*	エフエムKRY	92.3	5		FM Nagasaki	79.5		
	3	NORTH WAVE	79.8	2	ZIP-FM	77.8	7*	MBS-FM90.6		90.6	徳島	1	NHK・FM	83.4	6	fm fukuoka	80.7							
北海道 (帯広)	1	NHK・FM	87.5	3	レディオキューブFM三重	78.9	8*	ラジオ関西		91.1		2	FM香川	78.6	7	エフエム大分	88.0							
	2	AIR-G'	78.5	4	FM GIFU	80.0	9*	ラジオ大阪		91.9		3	FM愛媛	79.7	8*	OBSラジオ	93.3							
	3	NORTH WAVE	82.1	5	@FM	80.7	10*	ABCラジオ	93.3	4		エフエム徳島	80.7	熊本	1	NHK・FM	85.4							
北海道 (釧路)	1	NHK・FM	88.5	6*	東海ラジオ	92.9	滋賀	1	NHK・FM	84.0		5	Hi-Six FM高知		81.6	2	FM FM高知	81.6						
	2	NORTH WAVE	80.7	7*	CBCラジオ	93.7		2	FM COCOLO	76.5		6*	JRTラジオ		93.0	3	FM香川	78.6						
	3	AIR-G'	86.4	1	NHK・FM	82.3		3	e-radio	77.0		愛媛	1		NHK・FM	87.7	4	エフエム徳島	80.7					
北海道 (北見)	1	NHK・FM	86.0	2	FM福井	76.1		4	FM802	80.2	2		FM香川	78.6	5	FM Nagasaki	79.5							
	2	NORTH WAVE	79.8	3	FM-NIIGATA	77.5		5	FM OH!	85.1	3		FM愛媛	79.7	6	fm fukuoka	80.7							
	3	AIR-G'	87.8	4	FM PORT	79.0	6	α-STATION	89.4	4	エフエム徳島		80.7	7	エフエム大分	88.0								
北海道 (室蘭)	1	NHK・FM	88.0	5	KNBラジオ	80.1	奈良	7*	MBS-FM90.6	90.6	5		Hi-Six FM高知	81.6	8*	KBCラジオ	90.2	福岡 (福岡)	1	NHK・FM	84.8			
	2	NORTH WAVE	82.5	8*	ラジオ大阪	91.9		7*	MBS-FM90.6	90.6	6*		RNCラジオ	90.3	2	LOVE FM	76.1							
	3	AIR-G'	89.4	10*	KBS京都ラジオ	94.9		8*	ラジオ大阪	91.9	1		NHK・FM	87.7	3	エフエム佐賀	77.9							
青森	1	NHK・FM	86.0	8*	BSNラジオ	92.7		和歌山	9*	ABCラジオ	93.3	2	FM COCOLO	76.5	4	CROSS FM	78.7		4	FM Nagasaki	79.5			
	2	エフエム岩手	76.1	福井	1	NHK・FM			82.2	1	NHK・FM	84.7	3	e-radio	77.0	5	FM Nagasaki	79.5	5	fm fukuoka	80.0			
	3	エフエム青森	80.0		2	FM福井	76.1		2	FM COCOLO	76.5	6	fm fukuoka	80.0	6	LOVE FM	82.7							
	4	エフエム秋田	82.8		3	FM-NIIGATA	77.5	3	e-radio	77.0	7	エフエム大分	88.0	7	JOY FM FM宮崎	83.2								
	5*	RABラジオ	91.7		4	FM PORT	79.0	4	FM802	80.2	8*	KBCラジオ	90.2	8	NHK第1	81.3								
岩手	1	NHK・FM	83.1		5	KNBラジオ	80.1	鳥取	5	FM OH!	85.1	高知	1	NHK・FM	87.5	6	fm fukuoka	80.7	7	RBCiラジオ	82.6			
	2	エフエム岩手	76.1	6	エフエム石川	80.5	6		α-STATION	89.4	2		FM香川	78.6	8	JOY FM FM宮崎	83.2							
	3	エフエム青森	80.0	7	FMとやま	82.7	7*		MBS-FM90.6	90.6	3		FM愛媛	79.7	9	エフエム沖縄	87.3							
	4	エフエム秋田	82.8	8*	KNBラジオ	90.2	8*		ラジオ大阪	91.9	4		エフエム徳島	80.7	10	AFN	89.1							
	5*	IBCラジオ	90.6	10*	ラジオ日本	92.4	9*	ABCラジオ	93.3	9*	ラジオ大阪		91.9	5	Hi-Six FM高知	81.6	11*	RBC-FM	92.1					
秋田	1	NHK・FM	86.7	11*	ニッポン放送	93.0	石川	8*	KNBラジオ	90.2	奈良	10*	KBS京都ラジオ	94.9	6*	RKCラジオ	90.8	鹿児島	1	NHK・FM	85.6			
	2	エフエム岩手	76.1	1	NHK・FM	82.2		1	NHK・FM	87.4		1	NHK・FM	84.8	1	NHK・FM	88.1							
	3	エフエム青森	80.0	2	FM福井	76.1		2	FM COCOLO	76.5		2	LOVE FM	76.1	2	FM FM高知	81.6							
	4	エフエム秋田	82.8	3	FM-NIIGATA	77.5	3	e-radio	77.0	3		エフエム佐賀	77.9	3	μ-FM エフエム鹿児島	79.8								
	5*	ABSラジオ	90.1	4	FM PORT	79.0	4	FM802	80.2	4		FM OH!	85.1	4	CROSS FM	78.7	4	ROKラジオ沖縄	80.1					
宮城	1	NHK・FM	82.5	5	KNBラジオ	80.1	福井	5	FM OH!	85.1	福岡 (福岡)	5	FM Nagasaki	79.5	5	FM Nagasaki	79.5	5	ROKラジオ沖縄	80.1				
	2	Date fm	77.1	6	エフエム石川	80.5		6	α-STATION	89.4		6	fm fukuoka	80.7	6	fm fukuoka	80.7	6	NHK第2	78.8				
	3	エフエム山形	80.4	7	FMとやま	82.7		7*	MBS-FM90.6	90.6		7	エフエム大分	88.0	7	fm fukuoka	80.0	7	μ-FM エフエム鹿児島	79.8				
	4	ふくしまFM	81.8	8*	MROラジオ	94.0		8*	ラジオ大阪	91.9		8*	KBCラジオ	90.2	8	JOY FM FM宮崎	83.2	8	ROKラジオ沖縄	80.1				
	5*	TBC-FM	93.5	8*	FM NACK5	79.5	9*	ABCラジオ	93.3	9*		RKBラジオ	91.0	9	エフエム徳島	80.7	9	NHK第1	81.3					
山形	1	NHK・FM	82.1	4*	CRT-FM	94.1	鳥取	1	NHK・FM	84.7	佐賀	1	NHK・FM	81.6	10	エフエム大分	88.0	10	AFN	89.1				
	2	Date fm	77.1	5	RADIO BERRY	76.4		2	FM COCOLO	76.5		2	LOVE FM	76.1	11*	RBCラジオ	92.8	沖縄	1	NHK・FM	88.1			
	3	エフエム青森	80.0	3	FMぐんま	86.3		3	FM802	80.2		3	エフエム佐賀	77.9	1	NHK・FM	85.7		2	FM FM高知	81.6			
	4	エフエム秋田	82.8	4*	i-fm	94.6	4	FM PORT	79.0	4		CROSS FM	78.7	2	CROSS FM	77.0	2		FM FM高知	81.6				
	5*	YBCラジオ	92.4	長野	1	NHK・FM	84.0	5	FM-NIIGATA	77.5		5	FM Nagasaki	79.5	5	fm fukuoka	80.0		3	μ-FM エフエム鹿児島	79.8			
福島	1	NHK・FM	85.3		2	K-MIX	79.2	6	FM PORT	79.0	6	fm fukuoka	80.0	6	LOVE FM	82.7	4	ROKラジオ沖縄	80.1					
	2	Date fm	77.1		3	FM長野	79.7	7	FM-FUJI	83.0	7	エフエム大分	88.0	7	JOY FM FM宮崎	83.2	5	NHK第2	80.3					
	3	エフエム山形	80.4	4	FM-FUJI	83.0	8	YBSラジオ	90.9	8*	KBCラジオ	90.2	8	NHK第1	83.5	6	RBCiラジオ	82.6						
	4	ふくしまFM	81.8	5*	SBCラジオ	92.2	大分	1	NHK・FM	83.4	9	エフエム徳島	80.7	9	エフエム大分	88.0	7	JOY FM FM宮崎	83.2					
	5*	ラジオ福島	90.8	1	NHK・FM	88.8		2	FM福井	76.1	1	NHK・FM	87.7	8*	KBCラジオ	90.2	8	NHK第1	83.5					
埼玉	1	NHK・FM	85.1	2	K-MIX	79.2		3	FM-NIIGATA	77.5	2	FM COCOLO	76.5	9*	RKBラジオ	91.0	9	エフエム沖縄	87.3					
	2	bayfm	78.0	3	FM長野	79.7		4	FM PORT	79.0	3	FM802	80.2	1	NHK・FM	84.5	10	AFN	89.1					
	3	FM NACK5	79.5	4	FM-FUJI	83.0		5	KNBラジオ	80.1	4	FM OH!	85.1	2	LOVE FM	76.1	11*	RBC-FM	92.1					
	4	TOKYO FM	80.0	5*	SBSラジオ	93.9	6	エフエム石川	80.5	5	α-STATION	89.4	3	エフエム佐賀	77.9	12*	ROK-FM	93.1						
	5	J-WAVE	81.3	愛知	1	NHK・FM	82.5	7	FMとやま	82.7	6	Kiss-FM KOBE	89.9	4	FM Nagasaki	79.5	<ご注意> ・2025年5月現在のプリセット内容です。各地域のプリセットされている放送局や周波数は予告なく変更になる場合があります。 ・[*]はワイドFM放送局です。							
宮城	6	FMヨコハマ	84.7		8*	FBCラジオ	94.6	8*	MBS-FM90.6	90.6	7*	MBS-FM90.6	90.6	5	fm fukuoka	80.0		長崎	1	NHK・FM	84.5			
	7	InterFM897	89.7		大阪	1	NHK・FM	88.1	9*	ラジオ大阪	91.9	8*	ラジオ大阪	91.9	6	fm fukuoka			80.7	2	LOVE FM	76.1		
	8*	TBSラジオ	90.5			2	FM COCOLO	76.5	9*	ABCラジオ	93.3	7	エフエム大分	88.0	3	エフエム佐賀			77.9					
	9*	文化放送	91.6			3	FM802	80.2	1	NHK・FM	88.7	8*	NBCラジオ佐賀	93.5										
	10*	ニッポン放送	93.0	4		FM OH!	85.1	2	FM岡山	76.8	1	NHK・FM	84.5											
山形	1	NHK・FM	82.1	5		α-STATION	89.4	鳥取	3	V-airエフエム山陰	77.4	岡山	3	V-airエフエム山陰	77.4	佐賀	5	FM Nagasaki	79.5	長崎	5	FM Nagasaki	79.5	
	2	Date fm	77.1	6	Kiss-FM KOBE	89.9	4		HFM	78.2	4		HFM	78.2	6		fm fukuoka	80.7	6		fm fukuoka	80.7		
	3	エフエム山形	80.4	7*	MBS-FM90.6	90.6	5		エフエム山口	79.2	5		エフエム山口	79.2	7		エフエム大分	88.0	7		エフエム大分	88.0		
	4	ふくしまFM	81.8	8*	ラジオ大阪	91.9	6*		BSSラジオ	92.2	6*		RSKラジオ	91.4	8*		NBCラジオ佐賀	93.5	8*		NBCラジオ佐賀	93.5		
	5*	YBCラジオ	92.4	9*	ABCラジオ	93.3	1		NHK・FM	88.3	1		NHK・FM	88.3	1		NHK・FM	84.5	1		NHK・FM	84.5		
福島	1	NHK・FM	85.3	京都	1	NHK・FM	82.8	鳥取	2	FM COCOLO	76.5	岡山	2	FM岡山	76.8	佐賀	2	LOVE FM	76.1	長崎	2	LOVE FM	76.1	
	2	Date fm	77.1	2	FM COCOLO	76.5	3		V-airエフエム山陰	77.4	3		V-airエフエム山陰	77.4	3		エフエム佐賀	77.9	3		エフエム佐賀	77.9		
	3	エフエム山形	80.4	3	FM802	80.2	4		HFM	78.2	4		HFM	78.2	4		CROSS FM	78.7	4		CROSS FM	78.7		
	4	ふくしまFM	81.8	4	FM OH!	85.1	5		エフエム山口	79.2	5		エフエム山口	79.2	5		FM Nagasaki	79.5	5		FM Nagasaki	79.5		
	5*	ラジオ福島	90.8	5	α-STATION	89.4	6*		BSSラジオ	92.2	6*		RSKラジオ	91.4	6		fm fukuoka	80.7	6		fm fukuoka	80.7		
埼玉	1	NHK・FM	85.1	6	Kiss-FM KOBE	89.9	鳥取	7*	MBS-FM90.6	90.6	岡山	7	V-airエフエム山陰	77.4	佐賀	7	エフエム大分	88.0	長崎	7	エフエム大分	88.0		
	2	bay																						

AM

プリセット済み放送局リスト

RAD-P500N-W/H・RAD-T700N用

地域	番号	放送局/周波数 (kHz)
北海道 (札幌)	1	NHK 第 1 567
	2	NHK 第 2 747
	3	HBC ラジオ 1287
	4	STV ラジオ 1440
北海道 (函館)	1	NHK 第 1 675
	2	NHK 第 2 1467
	3	STV ラジオ 639
	4	HBC ラジオ 900
北海道 (旭川)	1	NHK 第 1 621
	2	NHK 第 2 1602
	3	HBC ラジオ 864
	4	STV ラジオ 1197
北海道 (帯広)	1	NHK 第 1 603
	2	NHK 第 2 1125
	3	STV ラジオ 1071
	4	HBC ラジオ 1269
北海道 (釧路)	1	NHK 第 1 585
	2	NHK 第 2 1152
	3	STV ラジオ 882
	4	HBC ラジオ 1404
北海道 (北見)	1	NHK 第 1 1188
	2	NHK 第 2 702
	3	STV ラジオ 909
	4	HBC ラジオ 1449
北海道 (室蘭)	1	NHK 第 1 945
	2	NHK 第 2 1125
	3	HBC ラジオ 864
	4	STV ラジオ 1440
青森	1	NHK 第 1 963
	2	NHK 第 2 1521
	3	IBC ラジオ 684
	4	ABS ラジオ 936
	5	RAB ラジオ 1233
	6	AFN 1575
岩手	1	NHK 第 1 531
	2	NHK 第 2 1386
	3	IBC ラジオ 684
	4	ABS ラジオ 936
	5	RAB ラジオ 1233
	6	AFN 1575
秋田	1	NHK 第 1 1503
	2	NHK 第 2 774
	3	IBC ラジオ 684
	4	ABS ラジオ 936
	5	RAB ラジオ 1233
	6	AFN 1575
宮城	1	NHK 第 1 891
	2	NHK 第 2 1089
	3	YBC ラジオ 918
	4	TBC ラジオ 1260
	5	ラジオ福島 1458
山形	1	NHK 第 1 540
	2	NHK 第 2 1521
	3	YBC ラジオ 918
	4	TBC ラジオ 1260
	5	ラジオ福島 1458
福島	1	NHK 第 1 1323
	2	NHK 第 2 1602
	3	YBC ラジオ 918
	4	TBC ラジオ 1260
	5	ラジオ福島 1458

地域	番号	放送局/周波数 (kHz)
埼玉	1	NHK 第 1 594
	2	NHK 第 2 693
	3	AFN 810
	4	TBS ラジオ 954
	5	文化放送 1134
	6	ニッポン放送 1242
	7	ラジオ日本 1422
千葉	1	NHK 第 1 594
	2	NHK 第 2 693
	3	AFN 810
	4	TBS ラジオ 954
	5	文化放送 1134
	6	ニッポン放送 1242
	7	ラジオ日本 1422
東京	1	NHK 第 1 594
	2	NHK 第 2 693
	3	AFN 810
	4	TBS ラジオ 954
	5	文化放送 1134
	6	ニッポン放送 1242
	7	ラジオ日本 1422
神奈川	1	NHK 第 1 594
	2	NHK 第 2 693
	3	AFN 810
	4	TBS ラジオ 954
	5	文化放送 1134
	6	ニッポン放送 1242
	7	ラジオ日本 1422
茨城	1	NHK 第 1 594
	2	NHK 第 2 693
	3	TBS ラジオ 954
	4	文化放送 1134
	5	IBS 茨城放送 1197
	6	ニッポン放送 1242
	7	CRT 栃木放送 1530
栃木	1	NHK 第 1 594
	2	NHK 第 2 693
	3	TBS ラジオ 954
	4	文化放送 1134
	5	IBS 茨城放送 1197
	6	ニッポン放送 1242
	7	CRT 栃木放送 1530
群馬	1	NHK 第 1 594
	2	NHK 第 2 693
	3	TBS ラジオ 954
	4	文化放送 1134
	5	IBS 茨城放送 1197
	6	ニッポン放送 1242
	7	CRT 栃木放送 1530
山梨	1	NHK 第 1 927
	2	NHK 第 2 1602
	3	YBS ラジオ 765
	4	SBC ラジオ 1098
	5	SBS ラジオ 1404
長野	1	NHK 第 1 819
	2	NHK 第 2 1467
	3	YBS ラジオ 765
	4	SBC ラジオ 1098
	5	SBS ラジオ 1404
静岡	1	NHK 第 1 882
	2	NHK 第 2 639

地域	番号	放送局/周波数 (kHz)
静岡	3	YBS ラジオ 765
	4	SBC ラジオ 1098
	5	SBS ラジオ 1404
愛知	1	NHK 第 1 729
	2	NHK 第 2 909
	3	CBC ラジオ 1053
	4	東海ラジオ 1332
	5	AM 岐阜ラジオ 1431
岐阜	1	NHK 第 1 729
	2	NHK 第 2 909
	3	CBC ラジオ 1053
	4	東海ラジオ 1332
	5	AM 岐阜ラジオ 1431
三重	1	NHK 第 1 729
	2	NHK 第 2 909
	3	CBC ラジオ 1053
	4	東海ラジオ 1332
	5	AM 岐阜ラジオ 1431
新潟	1	NHK 第 1 837
	2	NHK 第 2 1593
	3	KNB ラジオ 738
	4	FBC ラジオ 864
	5	MRO ラジオ 1107
	6	BSN ラジオ 1116
	6	BSN ラジオ 1116
富山	1	NHK 第 1 648
	2	NHK 第 2 1035
	3	KNB ラジオ 738
	4	FBC ラジオ 864
	5	MRO ラジオ 1107
	6	BSN ラジオ 1116
石川	1	NHK 第 1 1224
	2	NHK 第 2 1386
	3	KNB ラジオ 738
	4	FBC ラジオ 864
	5	MRO ラジオ 1107
	6	BSN ラジオ 1116
福井	1	NHK 第 1 927
	2	NHK 第 2 1521
	3	KNB ラジオ 738
	4	FBC ラジオ 864
	5	MRO ラジオ 1107
	6	BSN ラジオ 1116
大阪	1	NHK 第 1 666
	2	NHK 第 2 828
	3	ラジオ関西 558
	4	ABC ラジオ 1008
	5	KBS 京都 1143
	6	MBS ラジオ 1179
	7	ラジオ大阪 1314
京都	1	NHK 第 1 666
	2	NHK 第 2 828
	3	ラジオ関西 558
	4	ABC ラジオ 1008
	5	KBS 京都 1143
	6	MBS ラジオ 1179
	7	ラジオ大阪 1314
兵庫	1	NHK 第 1 666
	2	NHK 第 2 828
	3	ラジオ関西 558
	4	ABC ラジオ 1008
	5	KBS 京都 1143

地域	番号	放送局/周波数 (kHz)
兵庫	6	MBS ラジオ 1179
	7	ラジオ大阪 1314
滋賀	1	NHK 第 1 666
	2	NHK 第 2 828
	3	ABC ラジオ 1008
	4	KBS 京都 1143
	5	MBS ラジオ 1179
	6	ラジオ大阪 1314
	7	WBS 和歌山放送 1431
奈良	1	NHK 第 1 666
	2	NHK 第 2 828
	3	ABC ラジオ 1008
	4	KBS 京都 1143
	5	MBS ラジオ 1179
	6	ラジオ大阪 1314
	7	WBS 和歌山放送 1431
和歌山	1	NHK 第 1 666
	2	NHK 第 2 828
	3	ABC ラジオ 1008
	4	KBS 京都 1143
	5	MBS ラジオ 1179
	6	ラジオ大阪 1314
	7	WBS 和歌山放送 1431
鳥取	1	NHK 第 1 1368
	2	NHK 第 2 1125
	3	KRY ラジオ 765
	4	BSS ラジオ 900
	5	RCC ラジオ 1350
	6	RSK ラジオ 1494
	7	AFN 1575
島根	1	NHK 第 1 1296
	2	NHK 第 2 1593
	3	KRY ラジオ 765
	4	BSS ラジオ 900
	5	RCC ラジオ 1350
	6	RSK ラジオ 1494
	7	AFN 1575
岡山	1	NHK 第 1 603
	2	NHK 第 2 1386
	3	KRY ラジオ 765
	4	BSS ラジオ 900
	5	RCC ラジオ 1350
	6	RSK ラジオ 1494
	7	AFN 1575
広島	1	NHK 第 1 1071
	2	NHK 第 2 702
	3	KRY ラジオ 765
	4	BSS ラジオ 900
	5	RCC ラジオ 1350
	6	RSK ラジオ 1494
	7	AFN 1575
山口	1	NHK 第 1 675
	2	NHK 第 2 1377
	3	KRY ラジオ 765
	4	RCC ラジオ 1350
	5	BSS ラジオ 1431
	6	RSK ラジオ 1494
	7	AFN 1575
徳島	1	NHK 第 1 945
	2	NHK 第 2 828
	3	RKC ラジオ 900

地域	番号	放送局/周波数 (kHz)
徳島	4	RNB ラジオ 1116
	5	JRT 四国放送 1269
	6	RNC ラジオ 1449
香川	1	NHK 第 1 1368
	2	NHK 第 2 1035
	3	RKC ラジオ 900
	4	RNB ラジオ 1116
	5	JRT 四国放送 1269
	6	RNC ラジオ 1449
愛媛	1	NHK 第 1 963
	2	NHK 第 2 1512
	3	RKC ラジオ 900
	4	RNB ラジオ 1116
	5	JRT 四国放送 1269
	6	RNC ラジオ 1449
高知	1	NHK 第 1 990
	2	NHK 第 2 1152
	3	RKC ラジオ 900
	4	RNB ラジオ 1116
	5	JRT 四国放送 1269
	6	RNC ラジオ 1449
	6	RNC ラジオ 1449
福岡 (福岡)	1	NHK 第 1 612
	2	NHK 第 2 1017
	3	OBS ラジオ 1098
	4	NBC ラジオ 1233
	5	RKB ラジオ 1278
	6	KBC ラジオ 1413
	7	AFN 1575
福岡 (北九州)	1	NHK 第 1 540
	2	NHK 第 2 1602
	3	KBC ラジオ 720
	4	OBS ラジオ 1098
	5	RKB ラジオ 1197
	6	NBC ラジオ 1233
	7	AFN 1575
佐賀	1	NHK 第 1 963
	2	NHK 第 2 873
	3	OBS ラジオ 1098
	4	NBC ラジオ 1233
	5	RKB ラジオ 1278
	6	KBC ラジオ 1413
	7	AFN 1575
長崎	1	NHK 第 1 684
	2	NHK 第 2 1377
	3	OBS ラジオ 1098
	4	NBC ラジオ 1233
	5	RKB ラジオ 1278
	6	KBC ラジオ 1413
	7	AFN 1575
大分	1	NHK 第 1 639
	2	NHK 第 2 1467
	3	OBS ラジオ 1098
	4	NBC ラジオ 1233
	5	RKB ラジオ 1278
	6	KBC ラジオ 1413
	7	AFN 1575
熊本	1	NHK 第 1 756
	2	NHK 第 2 873
	3	AFN 648
	4	RBCi ラジオ 738
	5	ROK ラジオ沖縄 864

地域	番号	放送局/周波数 (kHz)
熊本	6	MRT ラジオ 936
	7	MBC ラジオ 1107
	8	RKK ラジオ 1197
宮崎	1	NHK 第 1 540
	2	NHK 第 2 1467
	3	AFN 648
	4	RBCi ラジオ 738
	5	ROK ラジオ沖縄 864
	6	MRT ラジオ 936
	7	MBC ラジオ 1107
	8	RKK ラジオ 1197
鹿児島	1	NHK 第 1 576
	2	NHK 第 2 1386
	3	AFN 648
	4	RBCi ラジオ 738
	5	ROK ラジオ沖縄 864
	6	MRT ラジオ 936
	7	MBC ラジオ 1107
	8	RKK ラジオ 1197
沖縄	1	NHK 第 1 549
	2	NHK 第 2 1125
	3	AFN 648
	4	RBCi ラジオ 738
	5	ROK ラジオ沖縄 864
	6	MRT ラジオ 936
	7	MBC ラジオ 1107
	8	RKK ラジオ 1197

<ご注意>
・2025年5月現在のプリセット内容です。各地域のプリセットされている放送局や周波数は予告なく変更になる場合があります。