


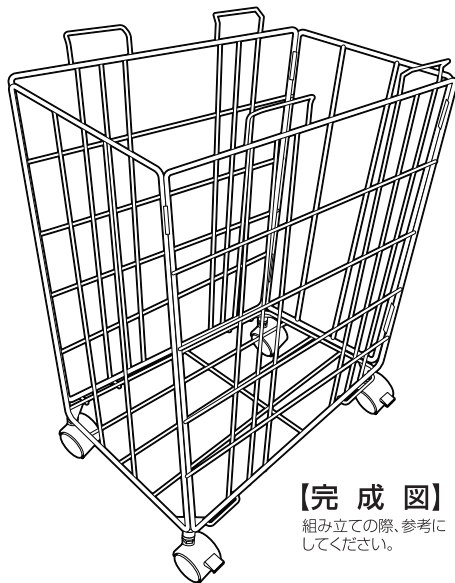

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

ワイヤダストボックス

取り扱い・組み立て説明書 SWDB-45

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 幅45.5×奥行30×高さ60.5(cm)
- 構造部材 スチール






MADE IN CHINA

- 本製品は、組立式のゴミ箱です。
- リビングやキッチン周りでお使いいただけます。



部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

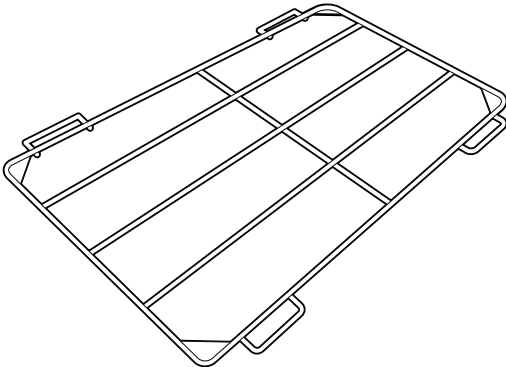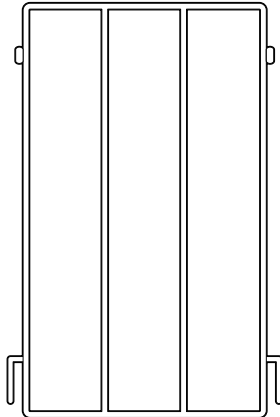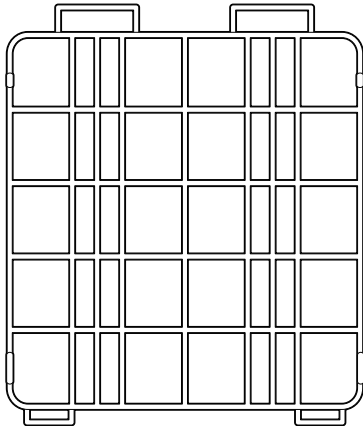(A)底面フレーム  1	(B)側面フレーム(小)  2		
(C)側面フレーム(大)  2	(D)キャスター (ストッパー付き／無し)  各2	(E)ネジ  4	(F)袋ナット  4
		(G)スパナ  1	

組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 底面フレームにキャスターを取り付けます。

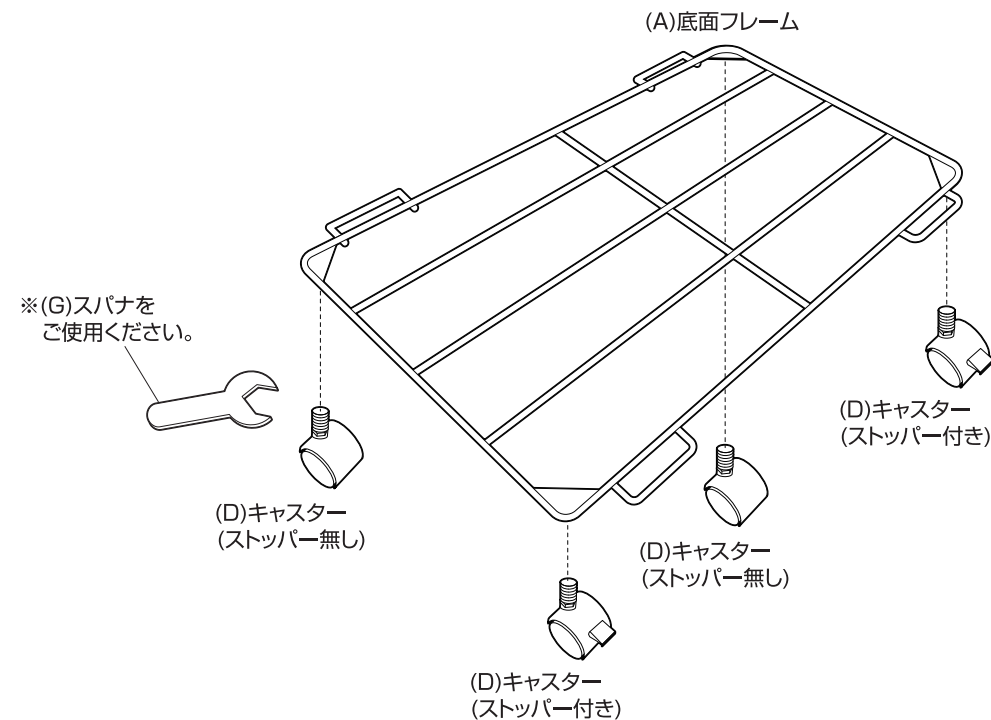


2 底面フレームに、側面フレーム(大)を取り付けます。

※2セット取り付けてください。

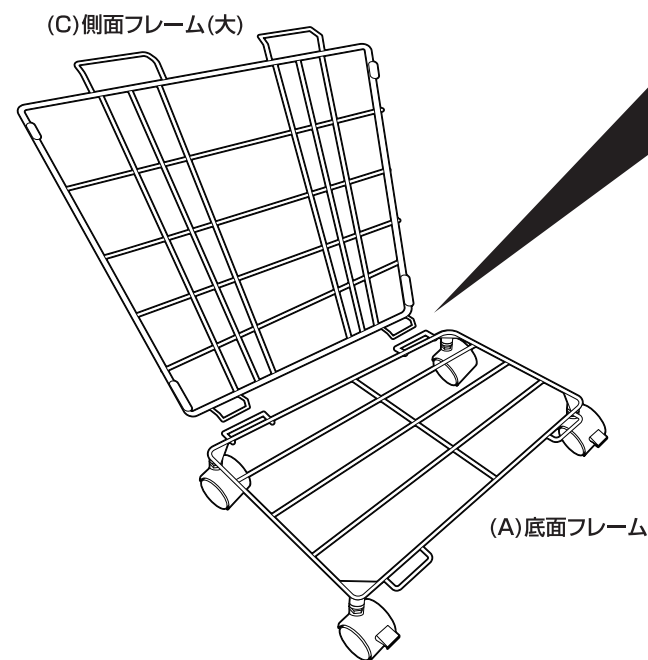

側面フレーム(大)を外側に寝かし
ながら取り付けると取り付けやす
くなります。

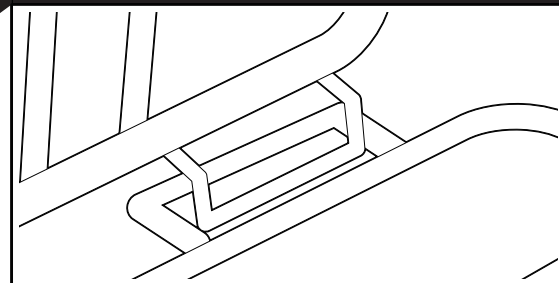


組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 側面フレーム(大)を起こし、下部接合部に側面フレーム(小)を差し込みます。

※2セット取り付けてください。

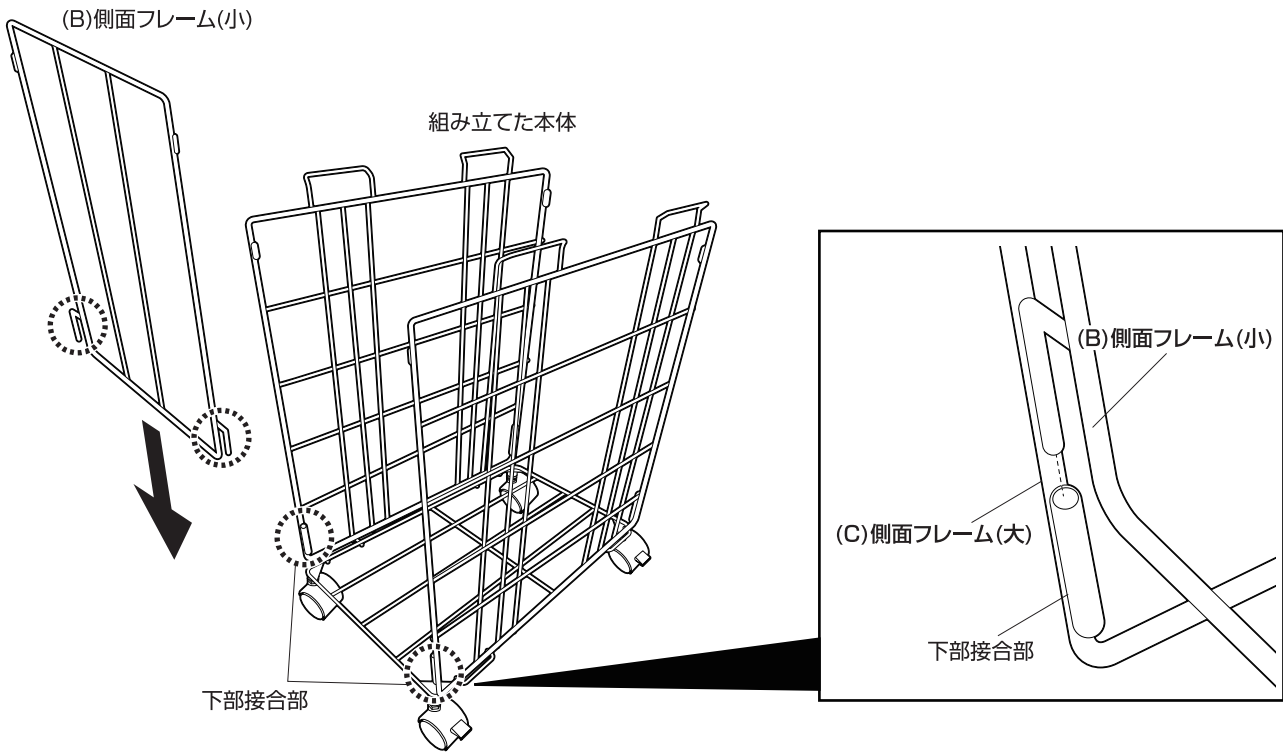

5 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

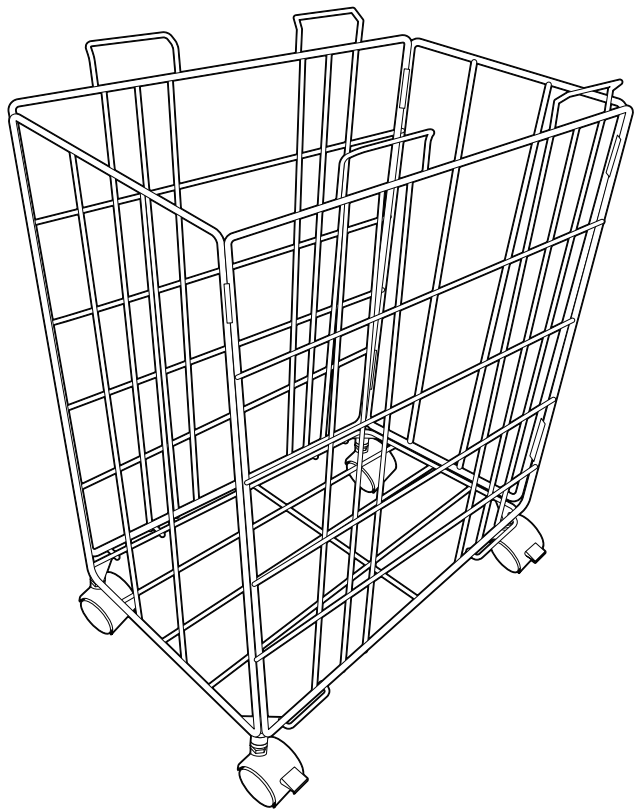


© 無断複製・転載禁止 15'11

4 側面フレーム(大)と側面フレーム(小)の上部接合部を合わせ、ネジを差し込み袋ナットで固定します。

※2セット取り付けてください。


✎ プラスドライバーをご用意ください。

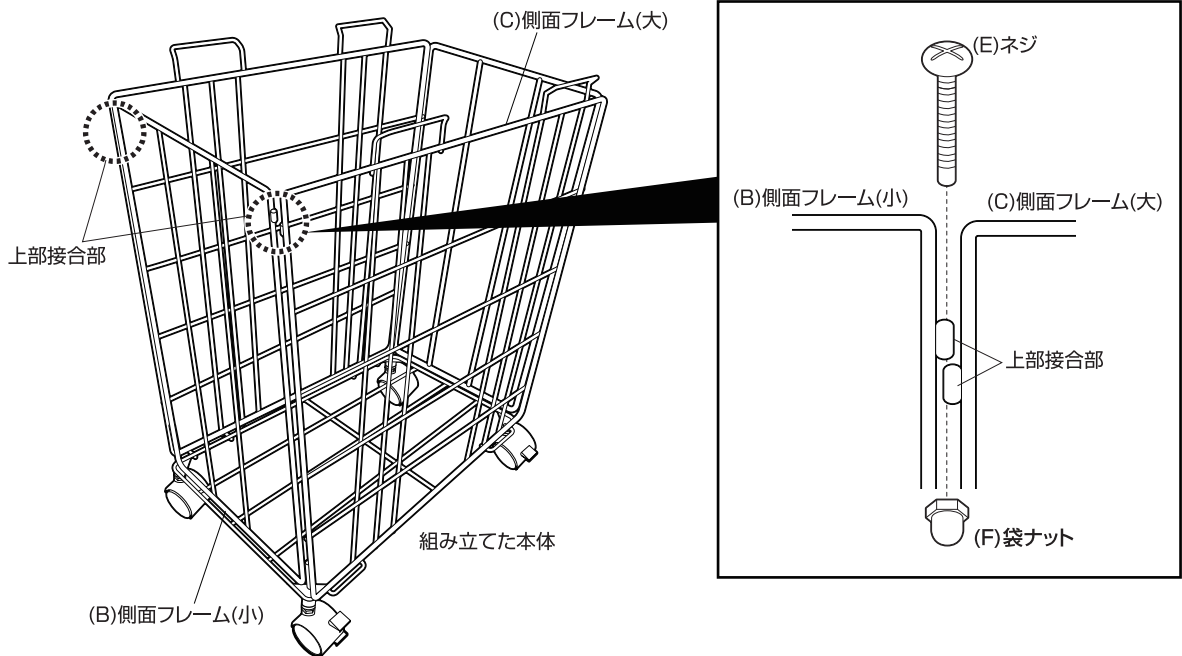


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

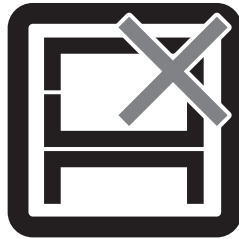

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

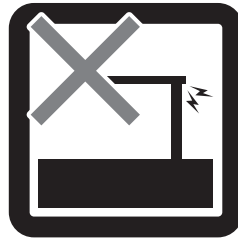


異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

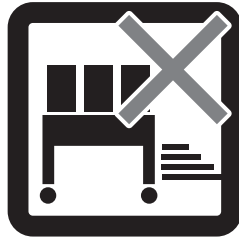

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

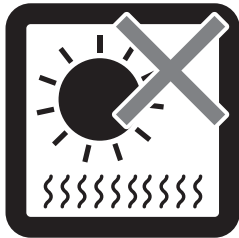

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意

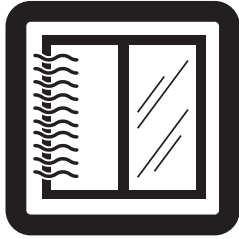

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

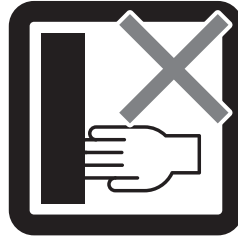


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

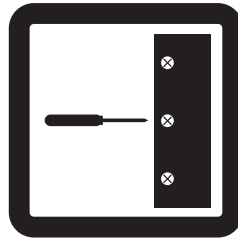


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

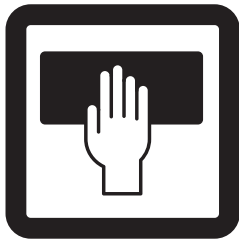

お手入れにはか
たく絞ったタオル
等をお使いくだ
さい

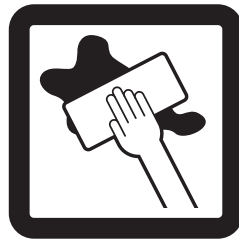

水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい

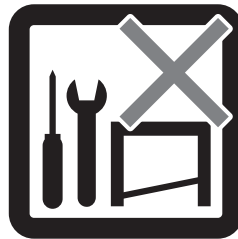

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。


消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善
〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

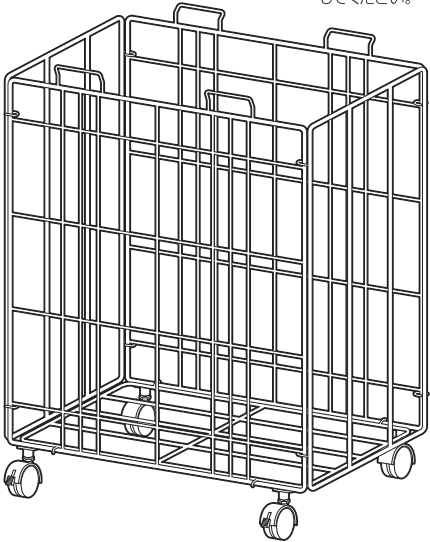

フォールディングワイヤー ダストボックス

取り扱い・組み立て説明書 **DWDB-45**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅46×奥行33.5×高さ59(cm)
- 構造部材 金属(スチール)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装


MADE IN CHINA

- 本製品は一般家庭用の折りたたみ式のダストボックスです。
- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようにご注意ください。


部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) 本体フレーム

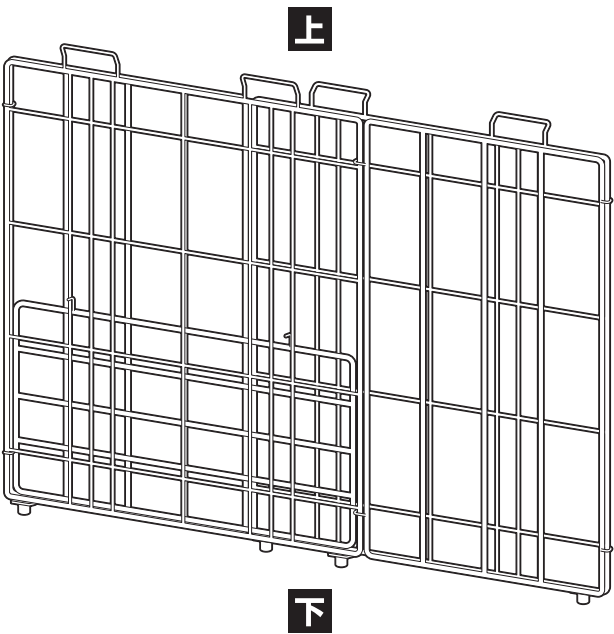


(B) キャスター(ストッパー付／ストッパー無)

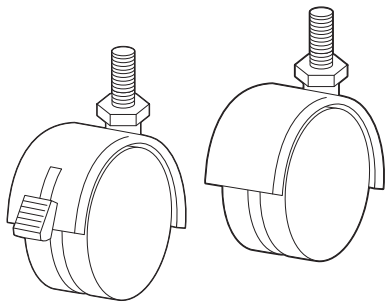

各2

(C) スパナ

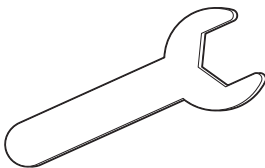

1


1

組み立て方法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1 本体フレームを開き、底面を固定します。

① 本体フレームを開きます。

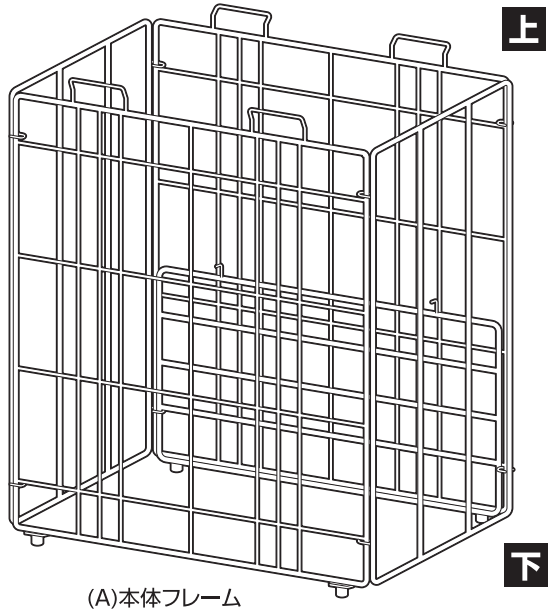

② 底面を下ろし、フックをフレームに固定します。

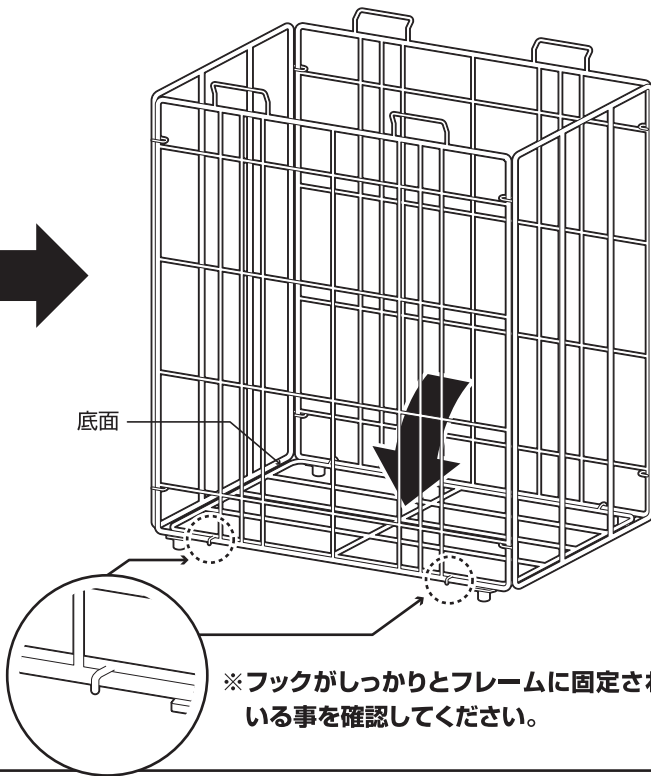

2 本体フレームにキャスターを取り付けます。

！
キャスターを取り付ける際は必ず
ストッパー付、ストッパー無をそれ
それ長い面で揃えてください。

※(C)スパナを
お使いください。

(B)キャスター
(ストッパー付)

(B)キャスター
(ストッパー無)


(B)キャスター
(ストッパー付)

(B)キャスター
(ストッパー無)

組み立て方法




■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

3 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。






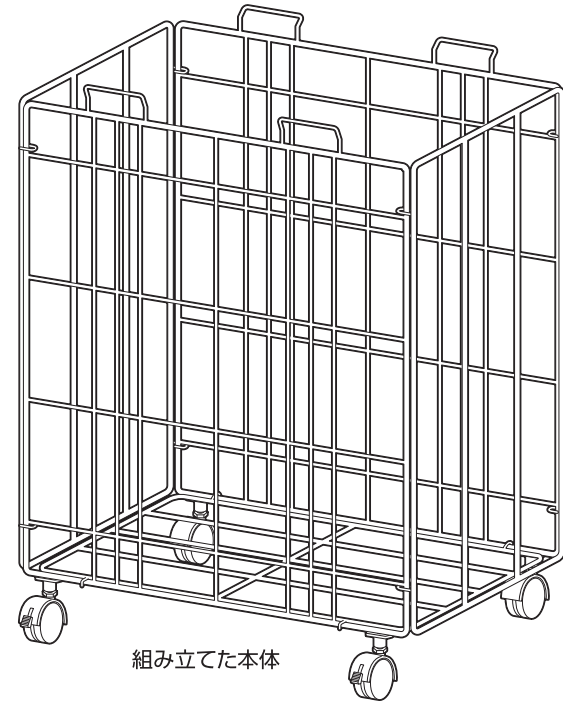


© 無断複製・転載禁止 25'02









危険

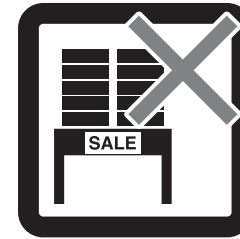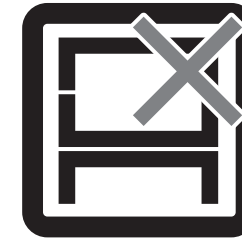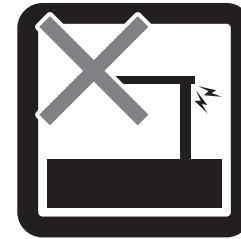家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください本来の用途以外
の使い方はしな
いでください異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告

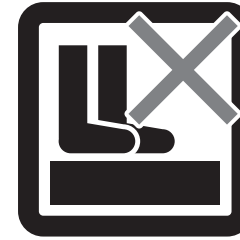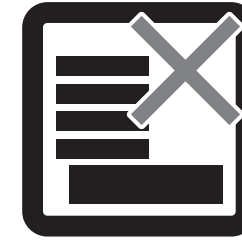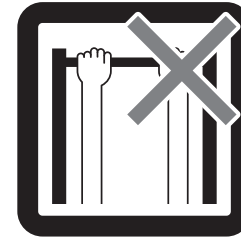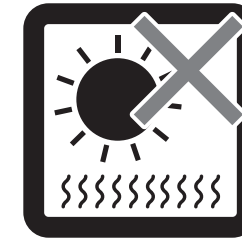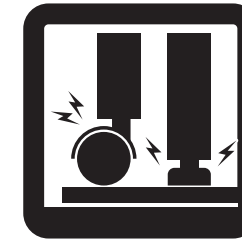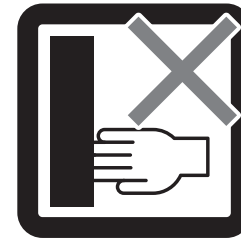踏み台代わり
に使用しないで
ください偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください製品にぶら下が
ったりしないで
ください熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さいストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい分解・改造はし
ないでください床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

注意

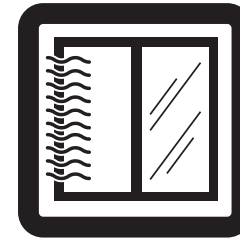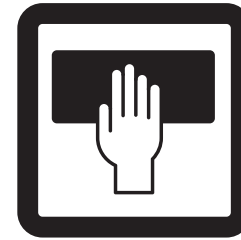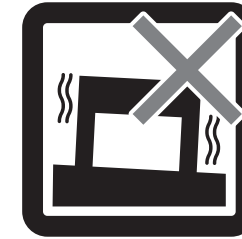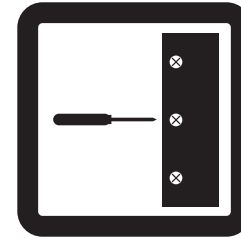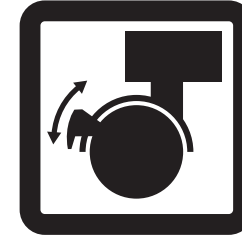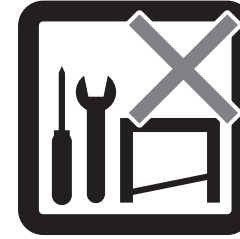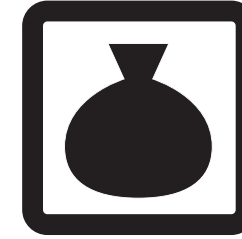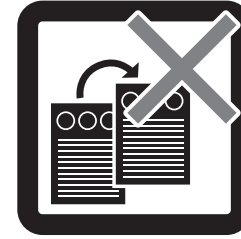開梱の際は換気
に十分注意して
ください各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用くださいお手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださいお子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください水平な場所に設
置してください定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してくださいキャスターは定
期的に掃除して
ください設置の際はキャ
スターをロック
してください水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
くださいお客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。