


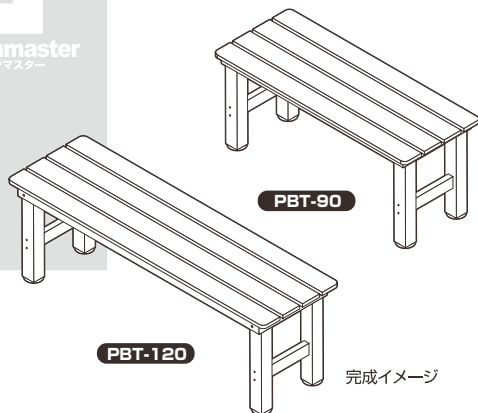

お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- 磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。
- シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質する恐れがありますので、使用しないでください。

組み立て上のご注意

- 組み立ての際は軍手を着用し、ケガなどに注意してください。
- 組み立て時には、ドライバーおよび付属品のスパナをご使用ください。
- 組み立ての際、平らな場所でシートなどを敷いて行ってください。
- 最後にしっかりとネジ類が締まっていることを確認してからご使用ください。

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご使用ください。
この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸 法 / PBT-90 : (約)幅 90 × 奥行36 × 高さ40(cm)
PBT-120 : (約)幅 120 × 奥行36 × 高さ40(cm)
構造部材 / 座面: ポリスチレン、フレーム部: 金属(アルミニウム)

原産国/中国

ご使用上の注意

- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の色変や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- 本品は金属製品のため、火気のそばで使用しないでください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- 製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒したり、変形したりしてケガをする恐れがあります。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- 長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けしないでください。
- 落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


①天板×1 	②脚部×2 	⑤スパナ×2 ⑥六角レンチ
③ボルトナットセット×4 セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1 	④六角ボルトセット×4 セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×1 	
スパナの使い方 ボルトナットで締める際は、片方に⑤スパナで固定してもう一方に⑥スパナでしっかりと締めます。 		

組み立て順序

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1. 天板に脚部を取り付けます。


- ①天板を裏返しに置き、
- ②脚部を取り付けます。

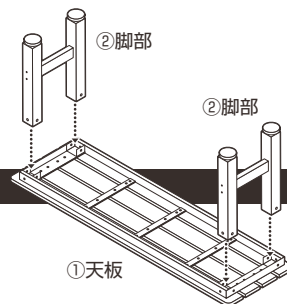

2. 脚部を固定します。

- ④六角ボルトセットで②脚部を固定します。


⚠ ボルトは「仮締め」してください。

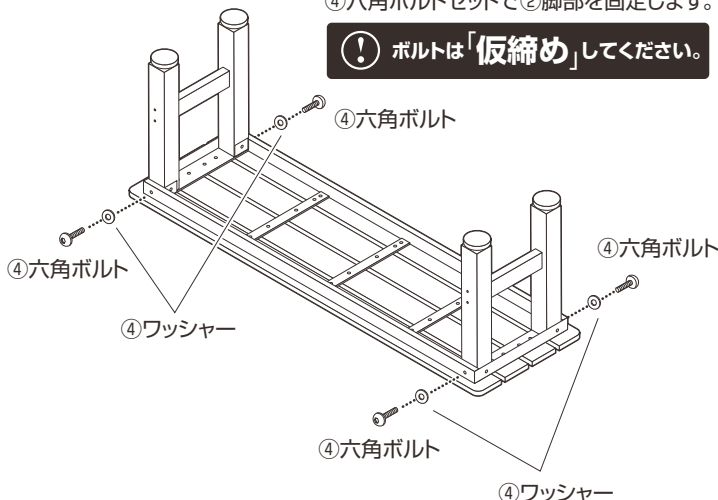

3. 脚部をさらに固定します。

- ③ボルトナットセットでさらに固定します。
- 全体に緩みがない事を確認して完成です。

⚠ 全てのボルトを「本締め」してください。

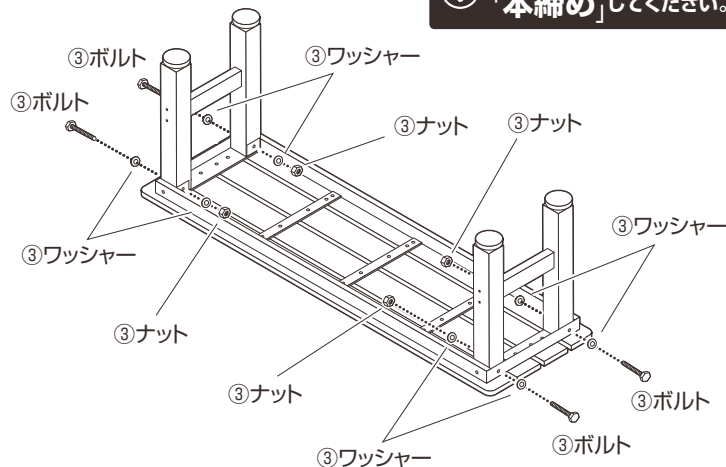

商品を水平に設置して使用してください。



商品の脚部裏はアジャスター仕様になってます。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないようにご使用ください。

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。


お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元:株式会社 山善 | 無断複製・転載禁止 20・12

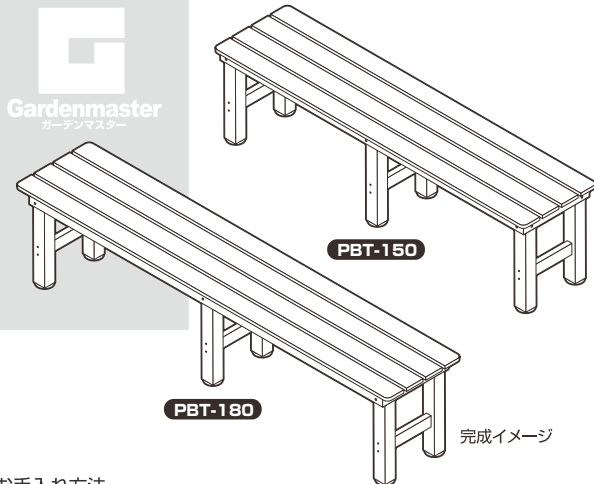

お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- 磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。
- シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質する恐れがありますので、使用しないでください。

組み立て上のご注意

- 組み立ての際は軍手を着用し、ケガなどに注意してください。
- 組み立て時には、ドライバーおよび付属品のスパナをご使用ください。
- 組み立ての際、平らな場所でシートなどを敷いて行ってください。
- 最後にしっかりとネジ類が締まっていることを確認してからご使用ください。

部品明細


組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

①天板×1 	②脚部×3 	⑤スパナ×2
③ボルトナットセット×6 セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1 	④六角ボルトセット×6 セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×1 	⑥六角レンチ
スパナの使い方 ボルトナットで締める際は、片方に⑤スパナで固定してもう一方に⑥スパナでしっかりと締めます。 		

3. 脚部をさらに固定します。

③ボルトナットセットでさらに固定します。全体に緩みがない事を確認して完成です。

⚠ 全てのボルトを「本締め」してください。

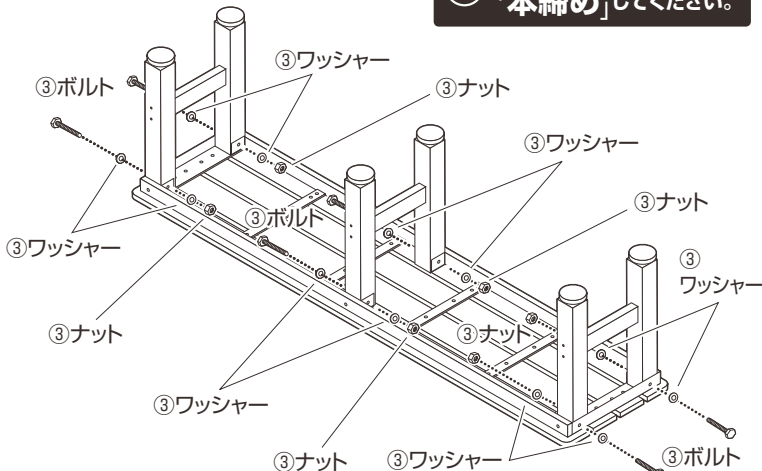

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

PBT-150/180 取り扱い・組み立て説明書

PS縁台 150・180

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。
この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸 法 / PBT-150: (約)幅150 × 奥行36 × 高さ40(cm)
PBT-180: (約)幅180 × 奥行36 × 高さ40(cm)
構造部材 / 座面: ポリスチレン、フレーム部: 金属(アルミニウム)

原産国/中国

ご使用上の注意


- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の变色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- 本品は金属製品のため、火気のそばで使用しないでください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- 製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒したり、変形したりしてケガをする恐れがあります。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- 長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けないでください。
- 落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

組 み 立 て 順 序

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1. 天板に脚部を取り付けます。


- ①天板を裏返しに置き、
- ②脚部を取り付けます。

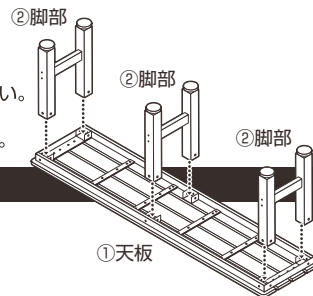


2. 脚部を固定します。

④六角ボルトセットで②脚部を固定します。

⚠ ボルトは「仮締め」してください。

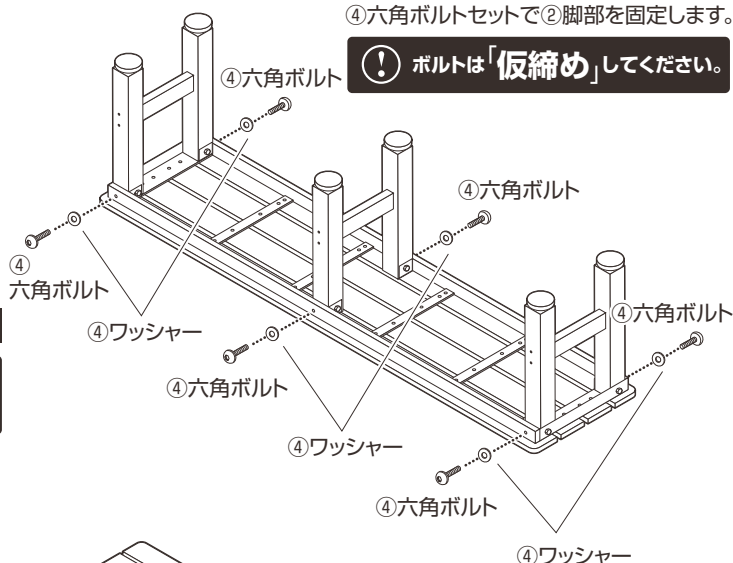

商品を水平に設置して使用してください。

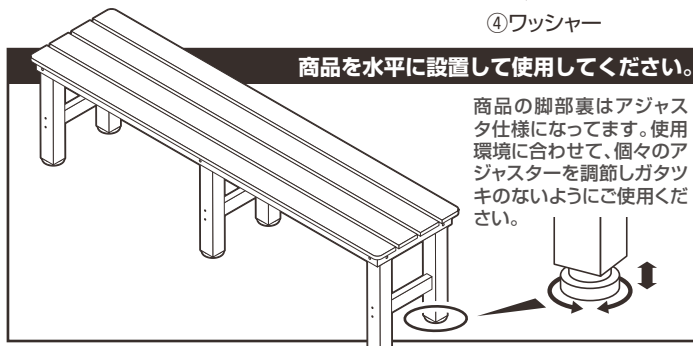

商品の脚部裏はアジャスタ仕様になってます。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないようにご使用ください。

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。