保証書付き

AC式投げ込みヒーター

ALT-NH01

取 扱 い 説 明 書



この度は、本製品をお買上げいただき
誠にありがとうございます。
●ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を
よく読み理解した上で正しくご使用
いただきます様、お願い致します。

●取扱説明書を理解していない人は本機の操作を行わないでください。
●本機を他人に貸す場合は取り扱い説明書も渡し、操作方法を理解した上で使用するように指示してください。
●水から浴槽のお湯を沸かすのには5時間以上かかります。
●箱に表記されている時間はあくまで目安です。外気が低い場合などはさらに時間がかかります。

⚠警告 **安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。**
本機の使用方法を誤りますと、ケガをするなど大変危険です。

■個装箱は廃棄せず保管をお願い致します。
点検や修理で発送する場合に必要となります。

用途／清水の湯沸かし、保温
※用途以外の目的に使用しないで下さい。

no,20260622

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品をよりよくご使用いただくため、はじめにこの取扱説明書ををお読みいただき、
お手元に保管の上、必要に応じてご参照ください。
ご使用中に問題が生じたときは、弊社にお問い合わせください。

梱包内容

①



②



③



④



①	本体 （コントロールBOX、 温度センサーコード）	③	サンドペーパー
②	スチールウール	④	取扱い説明書

◆製品仕様

電源	AC100V
定格周波数	50／60Hz
定格消費電力	1500W
定格時間	3時間
設定温度範囲	20～65℃
ヒーター部サイズ	直径4．5cm　長さ19．5cm
コード長さ	196cm
重量	780g

製品概要

⚠ 安全上のご注意 （必ずお守りください）

誤まった取り扱いをすると、火災、感電、大けがの原因となります

●この取扱説明書をよくお読みください。
●本機を火やその他の高温の場所に近づけないでください。
●本機に強い衝撃を与えないでください。
●コードを乱暴に扱わないでください。絶縁が破損し感電の原因となります。
●破損が見られた場合は直ちに使用をやめてください。
●飲料を目的としてお湯を沸かさないでください。
●使用直後のヒーターカバーには極力触れないでください。

危険（死亡や重傷を負う危険が切迫して想定される内容）

●絶対に本機を完全に水に浸した状態で使用してください。
●絶対に空焚きをしないでください。
●通電中は絶対に水に手を触れない様にしてください。水の温度を確かめる際は、コンセントを抜いてから行ってください。また湯をかき混ぜる際も同様です。（材質によっては電気を通すため）
●水以外の液体（ガソリン、灯油、アルコール等を温めないでください。

警告（死亡や重傷を負う可能性が想定される内容）

●アース線を必ず設置してください。万が一の漏電時、感電を防ぎます。アース線の設置個所がコンセントに無い場合は電気屋などで相談し設置し、アース線を接続後ご使用ください。
●使用時は必ず在宅し、長時間放置することが無いようにしてください。
●子供やペットの手の届く場所での使用・保管はしないでください。

◆本製品の機能

ACコンセント式でバケツや桶、浴槽に溜めた水を温める事ができます。
サーモスタット機能が付いており、設定した温度まで加熱したり、保温することができます。
予約タイマー機能があり、カウントダウン式でタイマー設定が可能です。
追い炊きが付いていない浴槽の保温や、冬場の現場作業などでの湯沸かしに使用します。
ヒータ部にステンレスカバーが付いておりやけど防止、安全機能として空焚き防止機能、2重絶縁構造、アース線と安全な防電設計となっております。


各部の名称

警告


安全上の警告とご注意をよくお読みください。関連する安全上の警告やご注意に従わないと、感電、火災、重度の火傷の原因となることがあります。

雨の中で本機を使用、放置しないでください。

本機作動の際、人や動物に向けて使用しないでください。
思わぬケガの原因となります。

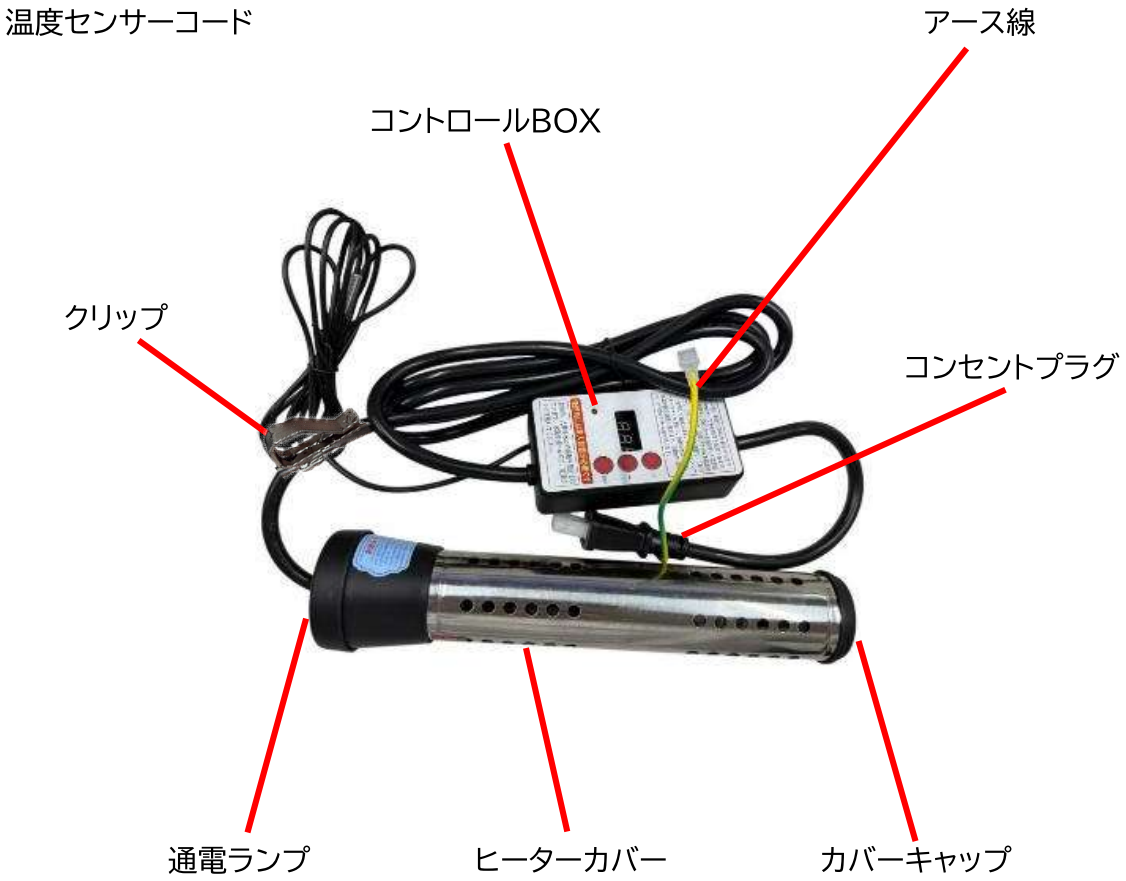

コントロールBOX

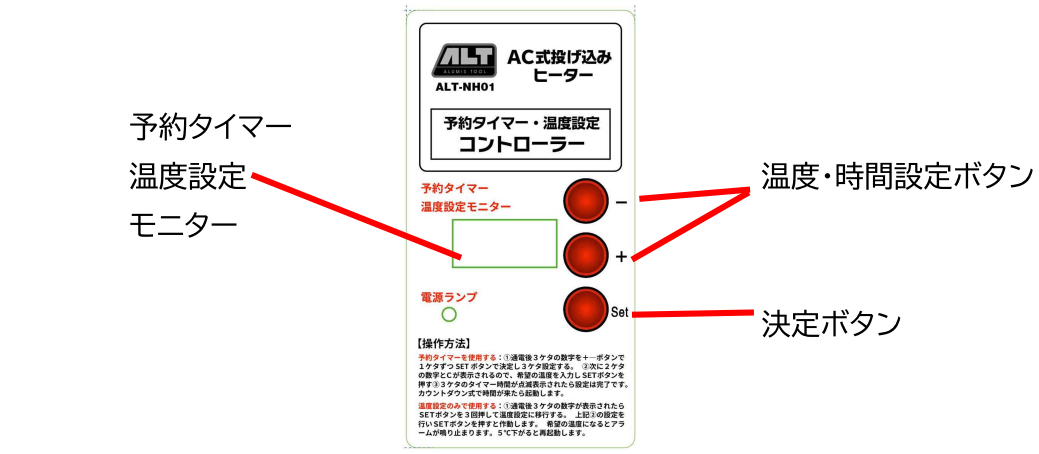

●使用方法

◆設置方法

まず容器に水を張ります。水を張り終えたら、ヒーター部を水に浸します。
次にクリップにコードを通し、容器に固定してください。
次にコントロールBOXから出ている温度センサーコードを水に浸します。
以上で設置は完了です。
浴槽などではクリップは使用できませんが、ヒーター、温度センサーコードは
同様に設置して下さい。



**※温度センサーコードはヒーターから離して設置して下さい。
ヒーターの近くに設置すると水温が高い状態で検知されます。
必ずヒーター部は完全に水に浸かるように設置して下さい。
必ず温度センサーコードを水に浸してください。センサーを水に
つけないと温度設定が正常に動作しません。
コードにつまづく事がないように注意して設置して下さい。**

●使用方法


◆設定方法

コントロールBOXで予約タイマー、温度設定を行います。
まず、コンセントにACプラグをさし、アース線をアース設置口に接続固定します。

※アースは必ず設置して下さい。万が一漏電した際に感電を避ける事ができます



コンセントプラグを接続すると『ピー』と音が鳴り
モニターに3ケタの数字が点滅表示されます。

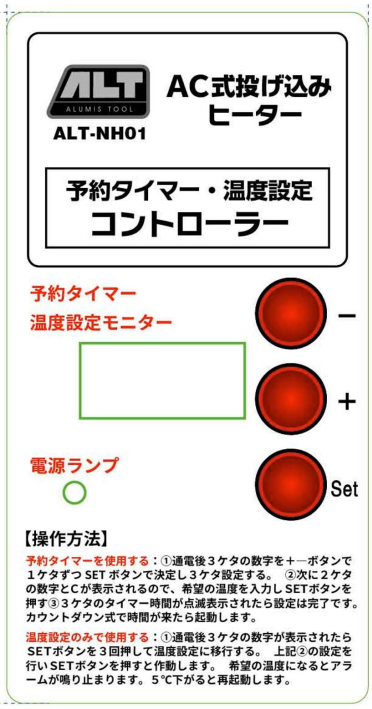

●予約タイマーの設定

①3ケタの数字を＋−ボタンを押して設定します。
1ケタづつSETボタンで決定してください。
※120と設定した場合は2時間後に作動する
タイマーとなります。
②3ケタ設定しましたらSETボタンを押します。

タイマーを使用しない際は000の状態で
3回SETボタンを押してください。

●温度設定

モニターに40Cと点滅表示されますので2ケタの数字
を＋−ボタンを押して設定します。※初期値は40℃です
ここも1ケタづつSETボタンで決定してください。
38Cと設定した場合は38度の温度設定となります。
2ケタの数字を設定したらSETボタンを押します。

※温度は20～65℃の範囲で設定して下さい

タイマーを設定した場合は、設定した時間が点滅表示されます。
タイマーを使用の際は、点滅した状態で設定完了です。時間がカウントダウン式で減っていき設定した時間がくると電源が入ります。

タイマーを使用しない際は、温度設定を2ケタ設定後SETボタンを押すと『ピー』と音が鳴り電源ランプが点灯し通電しヒーターの過熱が開始されます。
水が設定温度になると1分ブザーが鳴り、過熱が停止します。

●保温の仕方

設定した温度にお湯が沸くとブザーが1分鳴り電源がOFFになります。お湯の温度が設定温度から−5℃になると再加熱します。SETボタンを押し動作を止めるまで自動的に繰り返し保温は行われます。

●使用方法

●水の温度確認

温度の確認をする際は、コントロールボックスのSETボタンを押すと電源ランプが消灯します。次に本体を水から引き上げた後、水に触れ温度を確認してください。

または電源OFFの状態でコンセントを抜いた後、水に触れ温度の確認してください。

電源を落とした状態で水温計で確かめる事も可能です。

※機械トラブル等で本機から電気が流れていた場合の感電を防止するためにも必ず電源がOFFの状態で本体を水から出す。またはコンセントを抜いた状態で水に触れる。この流れを徹底してください。

●設定したタイマー・温度の再設定

・タイマー表示されている場合

①SETボタンを押し起動します。(予約タイマーがキャンセルされます)

②もう一度SETボタンを押すと電源ランプが消灯し2ケタの温度が表示されます。

③SETボタンを長押しします。000の数字が点滅表示されますので再度設定します。

・起動中の温度設定変更

①SETボタンを押し電源をきります。電源ランプが消灯し2ケタの温度が表示されます。

②SETボタンを長押しします。000の数字が点滅表示されますので再度設定します。

●電源の切り方

本体起動中の場合はSETボタンを押すと電源ランプが消灯しOFFになります。

その状態でコンセントを抜きます。

※コンセントプラグが刺さっている状態で水には触れないでください。

◆お手入れ　※必ず電源を切り行って下さい

使用後はヒーター部の水分を乾かしてください。吊るして乾かす際はコントロールBOX、コンセントプラグに水がかからない様にしてください。

長くお使いの場合はヒーターカバー、カバーキャップを外し付属のスチールウール、サンドペーパーで電熱ヒーター部を磨いてカルキや水垢の除去をしてください。

◆保管方法

乾かした状態で保管してください。

小さなお子様が誤って操作しない様、手の届かない場所で保管してください。

屋内の高温多湿ではない場所で保管してください。

●保証について

■保証条件

不適切な使用方法による故障、無資格者が修理した事による損傷は補償対象外となります。各部品の通常の摩耗、劣化についても同様です。不適切な部品や純正品以外の部品を本製品に使用した場合もメーカー保証対象外となります。

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行う事を約束するものです。
下記『保証期間』内に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、
お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
故障の内容によっては修理不可、交換になる場合もあります。

型　式	**AC式投げ込みヒーター　ALT-NH01 型**
保証期間	お買上げ年月日　　年　　月　　日より**1年間**
お客様名	お名前　　様 ご住所
販売店	店名　　店 住所　　印

●本書は再発行いたしませんので、紛失しない様に大切に保管してください

＜無料修理規定＞

1.取扱説明書本体添付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買上げの購入店に申し出てください。
2. 保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ)お買上げ後の、落下等による、物理的な衝撃が原因の故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
(ニ)一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用の場合。
(ホ)本製品に接続している当社指定以外の機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
(ヘ)正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、摩耗、劣化した場合。
(ト)本書のご提示がない場合。
(チ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記載のない場合。
(テ)リユースショップ等で購入された場合。

【発売元】
株式会社 アルミス
〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室699-3
0120-914-482
FAX 048-796-4842
<受付時間> 平日9:00～12:00／13:00～17:00