


BS クイック 110度CS マニュアル

アンテナの受信範囲はピンポイントです。角度が2度ずれると、映らなくなりますので、根気強く作業してください。

3-2.左右角の調整

レベルインジケータ（以下インジケータと略称）を見ながら、左右角を調整します。

インジケータのLEDが点灯しているか確認してください。
LEDはアンテナ側へDC15V電源が送られると点灯し、電波を受信すると消灯します。
※LEDが消灯している場合、チェック③を確認してください。

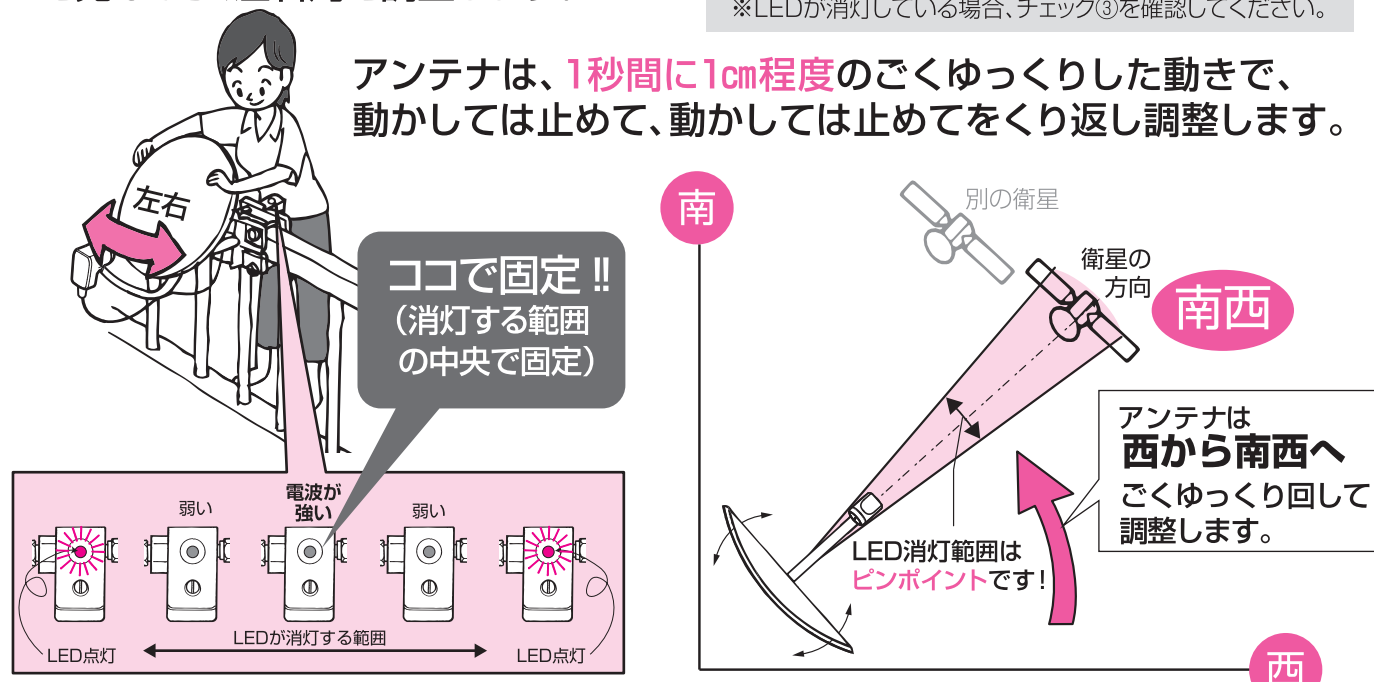

<ご注意>


完全にアンテナを固定する前に、上下に少し動かして、インジケータが消灯する範囲の中央になる位置か、もう一度確認してください。
(仮固定中のボルトを全て締めてしっかり固定したら調整終了です。)

4 インジケータを取りはずし、防水処理、ケーブル固定

テレビからBSアンテナへ電源を送る設定を一時的にOFF(切)にし、下記作業終了後、再度ON(入)にしてください。


インジケータをはずして 付属のケーブルの防水処理。

短いケーブルと長いケーブルをつないで、付属の自己融着テープとビニルテープで、確実に防水処理をしてください。

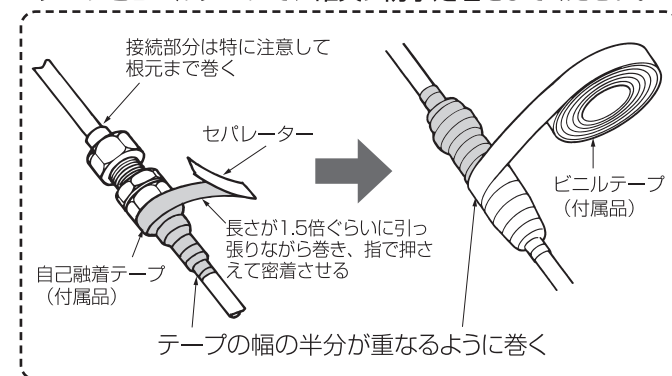

付属ケーブルを固定します。

付属ケーブルを付属の固定バンド、ステップルで止めてください。

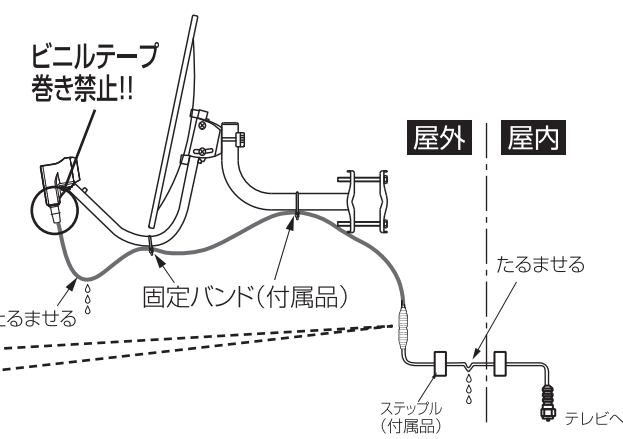

カスタマーセンター

土・日・祝日もご利用ください!

DXアンテナ株式会社



0570-033-083

受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)

一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

ホームページアドレス

https://www.dxantenna.co.jp/

(1908)

組み立てをはじめる前に必ずチェックしてください。また、作業はできるだけ晴れた日に行なってください。

問題がある場合には、ご自分での取付作業は行なわず、ご購入店や工事店に依頼してください。

チェック!

1

アンテナの方向チェック!

注)アンテナは取り付けただけでは映像は見られません。方向調整(後述)が必要です。

ポイント

アンテナを南西方向に向けて取り付けられるベランダや壁面を選んでください。



ヒント

ご近所のBSアンテナの方向も参考になります。

※壁面に取り付ける場合は、壁面の強度がわかる工務店に必ずご相談ください。




チェック!



2

障害物のチェック!

南西方向にビルや鉄塔・樹木などの障害物がないところに取り付けください。

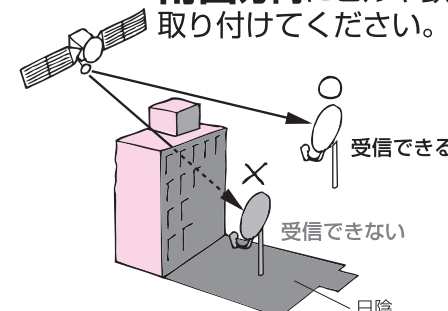

ご注意 このような場所には取り付けしないでください。

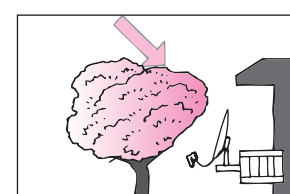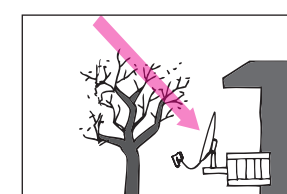

チェック!


3

アンテナに電源を送る 機器(テレビレコーダーチューナーなど)のチェック!

アンテナに電源を送る必要があります。
※電源は、ケーブルを通じて機器からアンテナ側に送ります。

アンテナに電源を送る方法は、テレビなどの取扱説明書をよくお読みください。

こんな画面です
(機器により異なります)

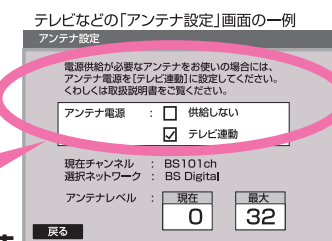

チェック①~③がOK→取付(コンバーターアーム・金具・ポール)→ケーブル接続→アンテナ方向調整まで行なうと映像が映ります。

まずは、アンテナを組み立てましょう。⇒詳しくは、取扱説明書の3ページをご覧ください。


順番に従ってアンテナの設置、方向調整を行ってください。

アンテナの受信範囲はピンポイントです。角度が2度ずれると、映らなくなりますので、根気強く作業してください。

1 金具を取り付ける

ベランダ・壁面取付金具は、**ポールが垂直**になるように取り付けてください。
また、すべてのベランダに取り付けできるとは限りません。
この場合、適した金具を使用してください。


■ベランダに取り付ける

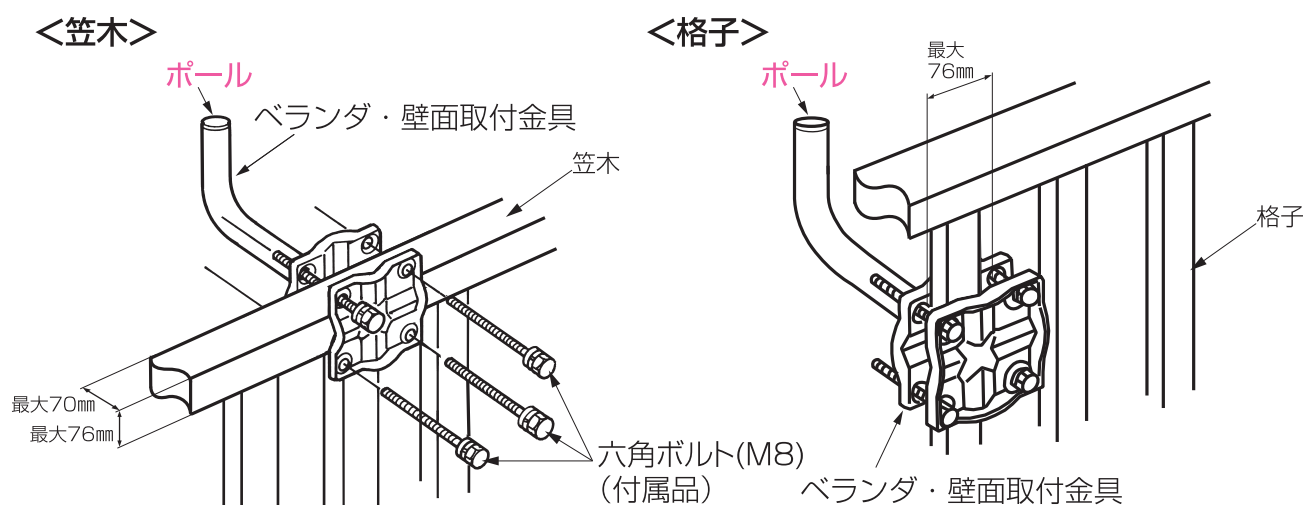

注意


ベランダ・壁面取付金具は
ポールが垂直になるように
取り付けてください。

垂直でないと、アンテナの方向調整に時間がかかる
場合があります。

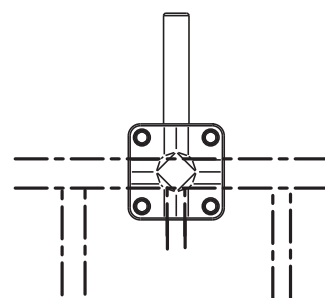

■アンテナをポールに取り付けてください。


アンテナがポールを中心に手で左右に
回せる程度に**ポール取付用ボルト(M6)**
を仮固定してください。

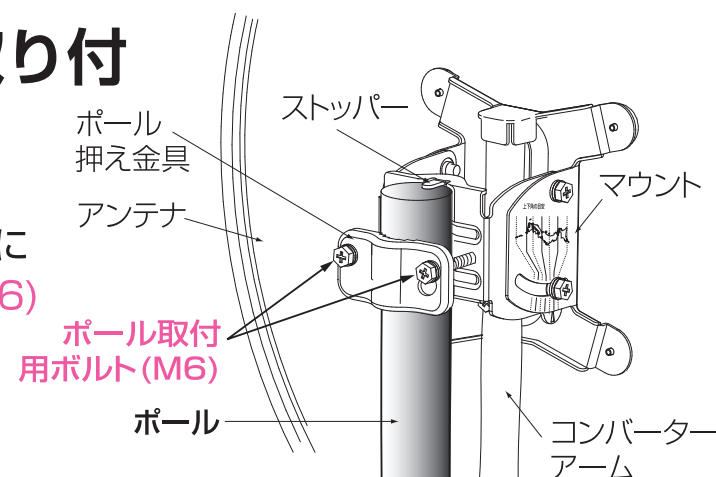


2 ケーブルを接続する (電源を送る)

ケーブルを接続し、**アンテナに電源を送ってください。**

壁面のTVコンセントや分配器を使用する場合は、必ず通電形(※)を使用し、通電端子に接続してください。

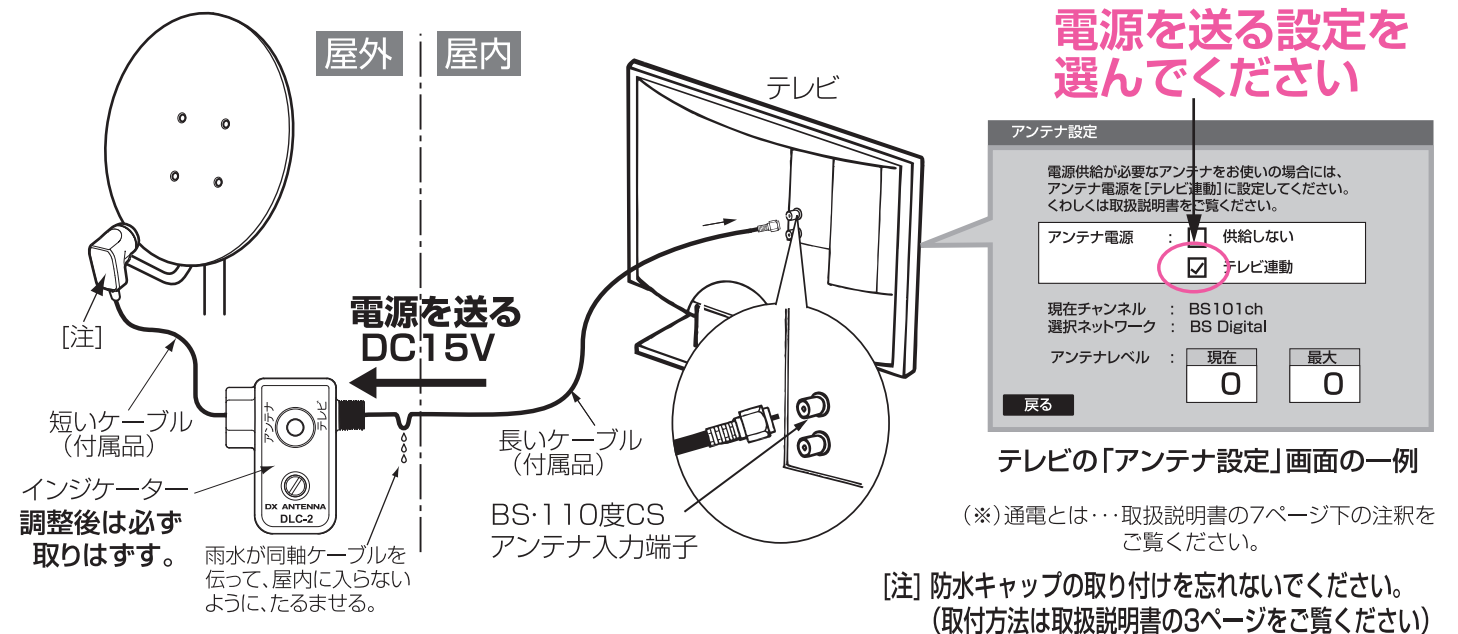

電源を送る設定を
選んでください

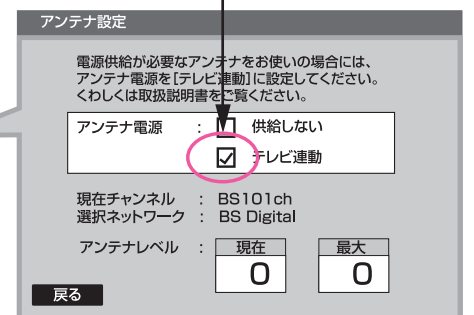

テレビの「アンテナ設定」画面の一例


(※)通電とは・・・取扱説明書の7ページ下の注釈を
ご覧ください。

[注] 防水キャップの取り付けを忘れないでください。
(取付方法は取扱説明書の3ページをご覧ください)

3 アンテナの方向を調整する

3-1. 上下角の調整

アンテナマウント右側面の日本地図を目安に、ご使用の地
域に矢印を合わせて上下角固定ボルト(M6)で固定します。

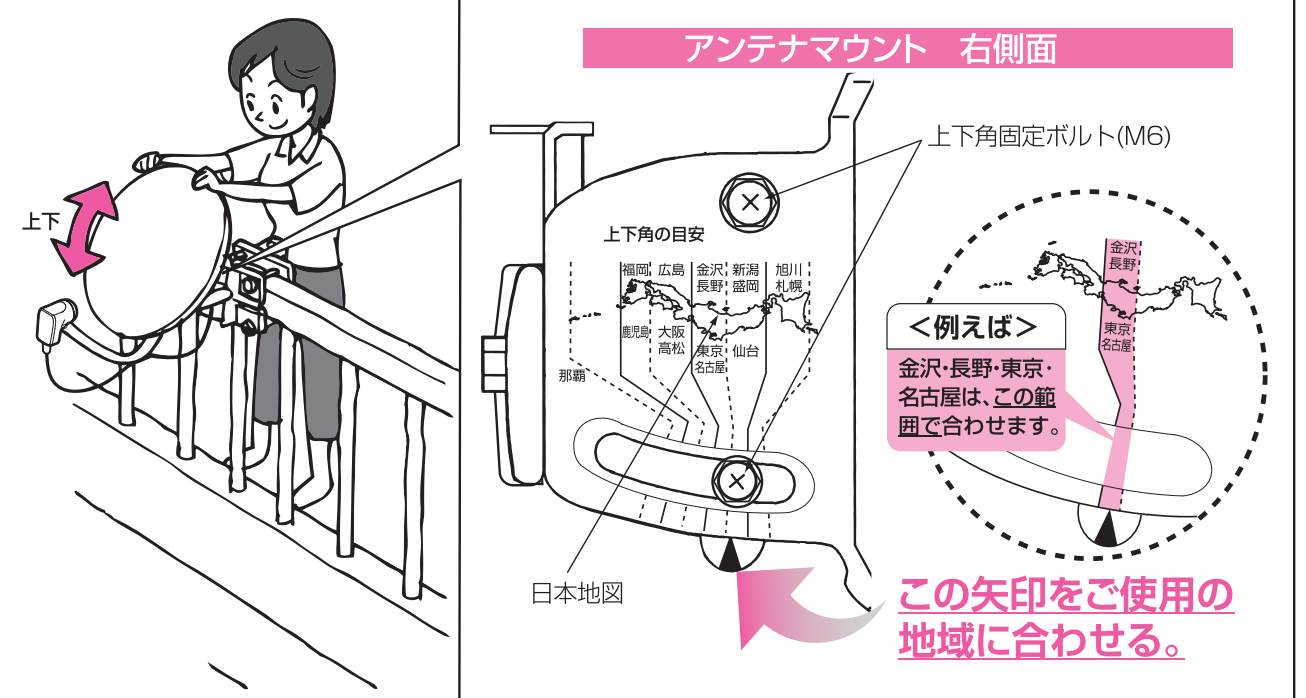

<例えば>
金沢・長野・東京・
名古屋は、この範
囲で合わせます。

この矢印をご使用の
地域に合わせる。