

ラゲッジスケール

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入販売元 **株式会社 ドリテック**
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

＜保証規定＞

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合（領収書またはレシート等で代用可）、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭用以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

＜保証書＞

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	LS-114			
保証期間	お買い上げ日より	1 年間	本体	☐ 持込修理
お買い上げ日	年	月	日	
お 客 様	お名前			
	ご住所 お電話			
販 売 店*	販売店名			
	ご住所 お電話			

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しく下さい。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する内容です。必ずお守りください。

⊘ 禁止 してはいけない内容	❗ 指示 実行しなければならない内容
----------------	--------------------

⚠ 警 告	
⊘ 禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性があります。 ●腰などに問題がある場合や、荷物を安全に持ち上げる上で健康上の問題がある場合は使用しない。 けがの可能性があります。
❗ 指示	●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・けがの可能性があります。 ●荷物を持ち上げるときは常に注意を払い、無理のない姿勢で使用する。 けがの可能性があります。


⚠ 注 意	
⊘ 禁止	●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。 故障の原因になります。 ●はかりは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えない。 故障の原因になります。 ●乳幼児や動物の体重をはかったり、明らかに50kgを超えるものををはかったりしない。 故障の原因になります。 ●本体に水をかけたり、水につけたりしない。 故障のおそれがあります。 ●ストーブの近くや高温になる場所、直射日光の当たるところに放置しない。 ●湿気や磁気の多い場所に置かない。 故障の原因になります。

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

※初めてご使用になる際は、裏面の絶縁シートを取り除いてください。

製品の詳細はこちら→

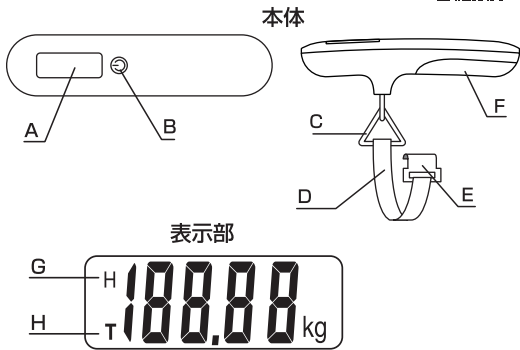

A : 表示部 D : ストラップ G : H 表示 (Hold)
B : 電源ボタン E : フック H : T 表示 (Tare)
C : 留め金具 F : 電池カバー

精度範囲

ご使用の場合は、はかられた重さに対し下記の範囲で精度を保証いたします。

はかる量	精度
1kg 超え 30kg 以下	±0.35kg
30kg 超え 50kg 以下	±0.50kg

(使用場所の温度 23±5℃、湿度 50±20% の場合)

※本製品は取引の証明以外用に作られたものです。
品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。
※本製品で測定した重量は目安となります。荷造り、配送の際の参考としてください。

精度を保つために

本製品は精密に作られています。よい状態を保つために次のことをよく守ってご使用ください。

- 直射日光があたる場所や暖房器具などの熱風が直接あたる場所に置かない。
- 温度変化の激しい場所や、極端に湿度が低い場所での使用・保管を避ける。
- 湿気の特に多い場所や、水気のある場所での使用・保管をしない。
- 振動の激しい場所に保管しない。
- 静電気や電磁波を発している場所で保管・使用しない。

電池交換

※使用電池:単4形乾電池×2個
※充電電池は使用できません

●電池消耗の表示


電池が消耗している場合、電源を入れたとき表示部に「Lo」が表示されます。

Lo

※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合や電池残量が不足している場合があります。


●電池交換方法

1. 裏面の電池カバーのネジを精密ドライバーでゆるめ、電池カバーを矢印の方向にスライドさせてはずす。

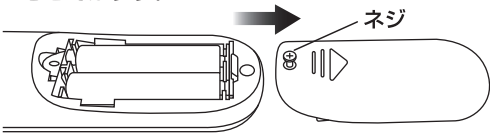


※ネジを最後まで回して取りはずさなくても、電池カバーを取りはずすことができます。

2. 古い電池を取り出し、新しい電池の極性 (+・-) を正しく入れる。



※電池の極性 (+・-) を間違わないように入れてください。

3. 電池カバーを本体にのせ、スライドさせて閉じ、ネジを締める。

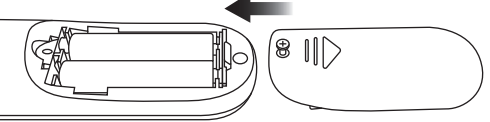

⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性 (+・-) を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

ご使用方法

●通常のはかり方

1. 電源を入れる

電源ボタンを押すと、全ての表示・マークが表示され、電源が入ります。
約3秒後に「0.00kg」が表示されます。




※電源を入れるときは何も吊り下げないでください。

2. ストラップを荷物に取り付ける

荷物の持ち手などにストラップを通し、
留め金具にフックをかけます。

※荷物の持ち手などが中央にあり、荷物の全重量
を支えるのに十分な強度があることを確認して
ください。

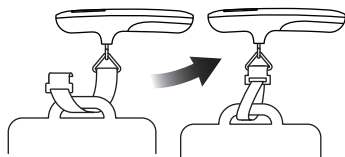


3. ゆっくりと水平に持ち上げて重さをはかる

重量が確定すると左上に「H」が表示され、
表示全体が3回点滅した後表示が固定されます。

※持ち上げる前に、フックが留め金具にしっかり
とかけられていることを確認してください。

※50 kgを超えるものをはかると表示部に
「Err」と表示されます。

※1 kg 未満は表示が固定されません。

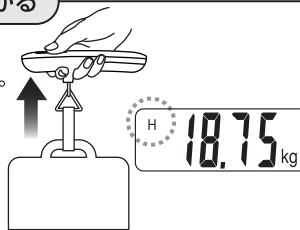

4. 電源を切る

荷物をおろし、電源ボタンを約3秒以上長押しすると、電源が切れます。

※操作をしないと約2分後に
自動で電源が切れます。
(オートパワーオフ)



故障かな？と思ったら

●電源が入らない

- ・電池が消耗していませんか？
- ・電池の極性(+)・(-)は正しいですか？

●「Lo」が出る

- ・電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。

●表示された測定値が明らかに違う

- ・高温・低温の場所では正しく測定できません。

●「Err」表示が出る

- ・50 kgを超えるものをはかっていますか？

●表示が固定されない


- ・1 kg 未満のものは表示が固定されません。

●風袋引き(容器などの重さを差し引くはかり方)

1. 容器の重さをはかる

通常のはかり方と同じように容器だけの
重さをはかります。重量が確定すると表示が
固定され、左上に「H」が表示されます。

※2 kg 未満の容器は風袋引きできません。

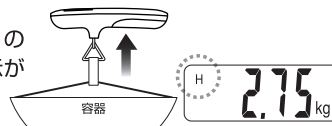

2. 電源ボタンを押す

容器をおろさずに、電源ボタンを押して
「0.00kg」にします。(風袋引き機能)
左下に「T」が表示されます。




3. 中身を入れ、重さをはかる

容器にゆっくりと中身を入れる。
重量が確定すると表示が固定され、
左に「H」と「T」が表示されます。

※中身だけの重量を表示します。

※容器を含めて50 kgを超えるものを
はかると、表示部に「Err」と表示されます。

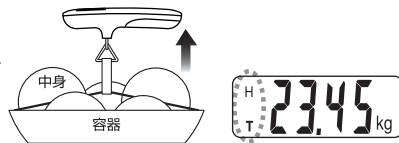

4. 電源を切る

荷物をおろし、電源ボタンを約3秒以上長押しすると、電源が切れます。

※操作をしないと約2分後に
自動で電源が切れます。
(オートパワーオフ)



●Weighing

1. Press the button to turn on the power.
2. Pass the strap through the handle of the luggage and hook it onto the triangle ring.
3. Lift the luggage horizontally, and the weight will show on the LCD.
When the weight is confirmed, flash three times, "H" will show, and then the display will lock.
(If the weight is less than 1 kg, the display will not lock.)
4. When the weight is displayed, press the button to tare, and "T" will show on the LCD.
(If the weight is less than 2 kg, "T" will not show and the display will return to zero.)
5. Put the luggage down, then long press the button for about 3 seconds to turn off the power.
(If there is no operation for about 2 minutes, the power will turn off automatically.)

お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

●熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

変色・変形・破損のおそれがあります。

●水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。
故障の原因になります。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または「ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811
埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>



仕様

品番	LS-114
品名	ラゲッジスケール
寸法	約幅139×奥行32×高さ55mm
質量	約110g(電池を含む)
最小表示	0.05kg
計量範囲	1.00~50.00kg
使用電池	単4形乾電池×2個
電池寿命	約1年間(1日1回はかった場合)
オートパワーオフ	約2分
材質	本体:ABS樹脂

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。