


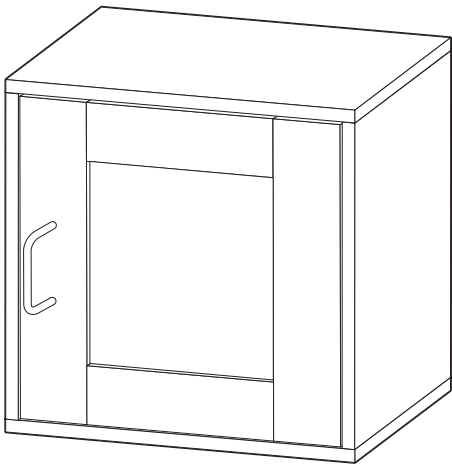

キューブボックス ドア付

取扱い・組み立て説明書 FCOS-DR

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。


品 質 表 示

- 外形寸法(約) 幅 39.5×奥行 29.5×高さ 39(cm)
- 構 造 部 材 プリント紙化粧パーティクルボード
プリント紙化粧繊維板


MADE IN VIETNAM

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:9kg 天板:3kg 棚板1枚当たり:3kg
※オープンラック(FCOSシリーズ)に入れて使用する場合:6kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

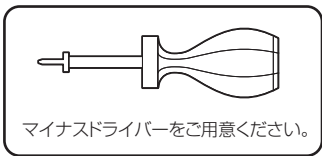







マイナスドライバーをご用意ください。

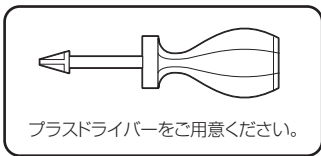

プラスドライバーをご用意ください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

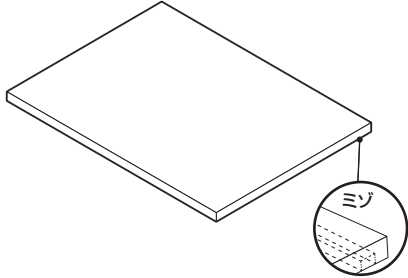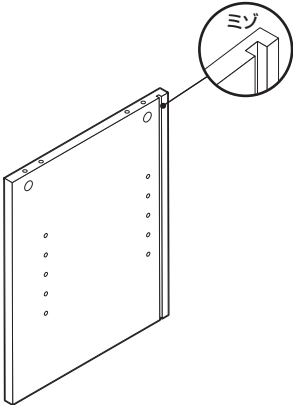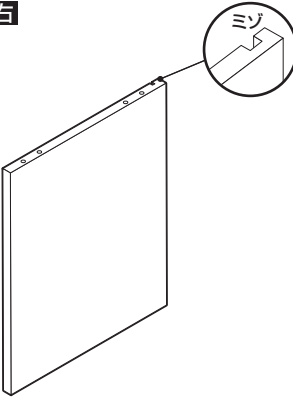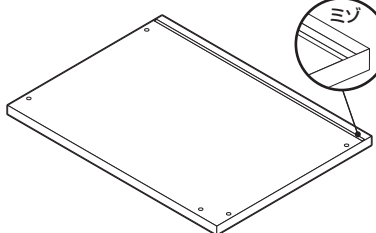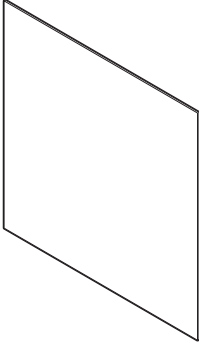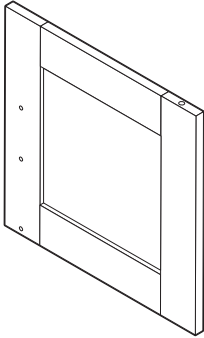(A)天板	(B)側板 左	(C)側板 右
 1	 1	 1
(D)底板	(E)背板	(F)扉
 1	 1	 1

(G)棚板 1	(H)カムロックボルト 4	(J)カムロックナット 4	(K)プラスネジ (全長38mm) 4	
(L)取手 1	(M)接続パーツ 1	(N)マグネット 1	(P)マグネット受け 1	(Q)プッシュピン(上・下) プッシュピン(上)は 上部を指で押すと 突起が凹みます 1
(R)ワッシャー 1	(S)揺れ止め (付属ネジ各1本付) 4	(T)木ダボ 4	(U)棚ダボ 4	(V)接着剤 1


組 み 立 て 順 序


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 裏返した天板にカムロックボルトと木ダボを取り付けます。

！ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

- ※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。
- ※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

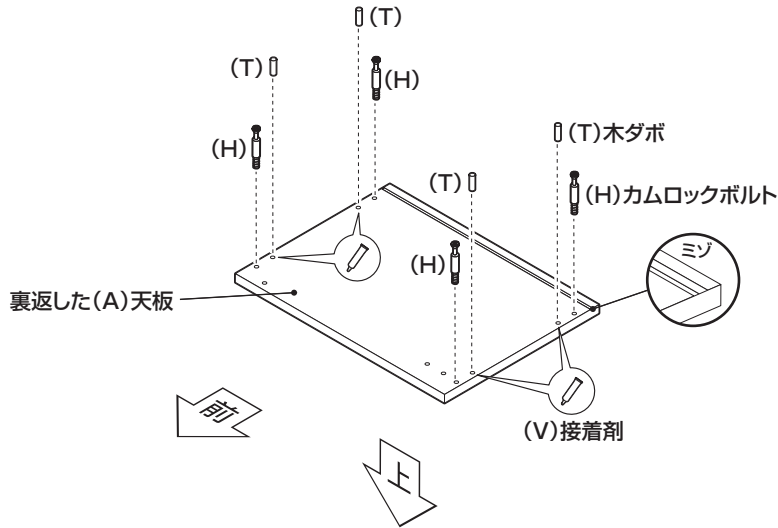


(H)カムロックボルト	×4	(T)木ダボ	×4	(V)接着剤	×1
					

！ カムロックの取り付けは
P.10 をご参照ください。

組 立 て 順 序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2 1で組み立てた天板にマグネットを取り付けます。

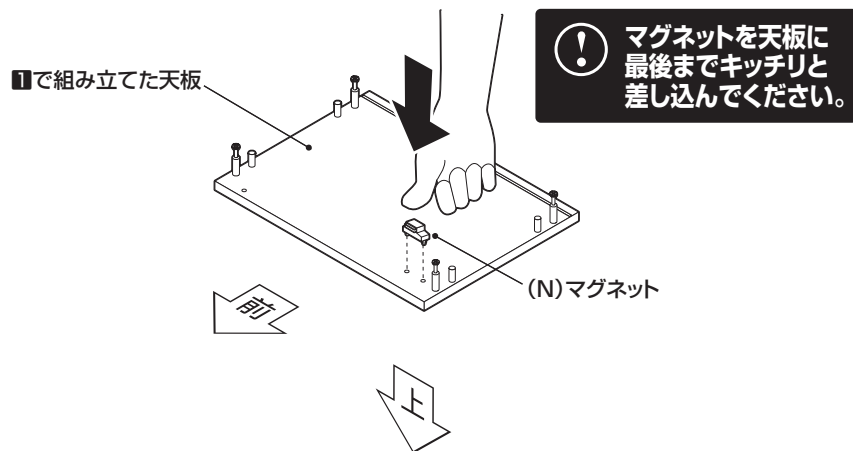

(N)マグネット	×1

3 2で組み立てた天板に側板を取り付けます。

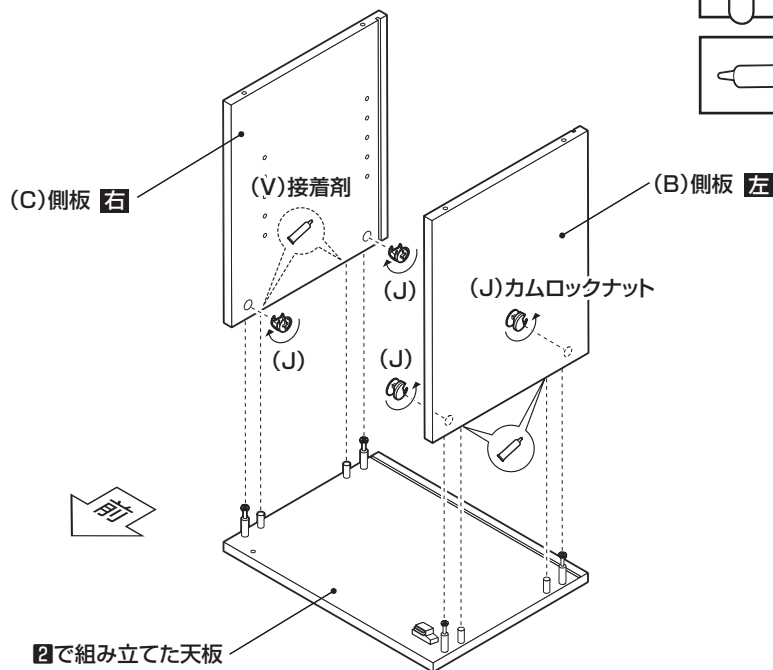


(J)カムロックナット	×4


(K)接着剤	×1

！ カムロックの取り付けは **P.10** をご参照ください。

4 3で組み立てた本体に背板を取り付けます。

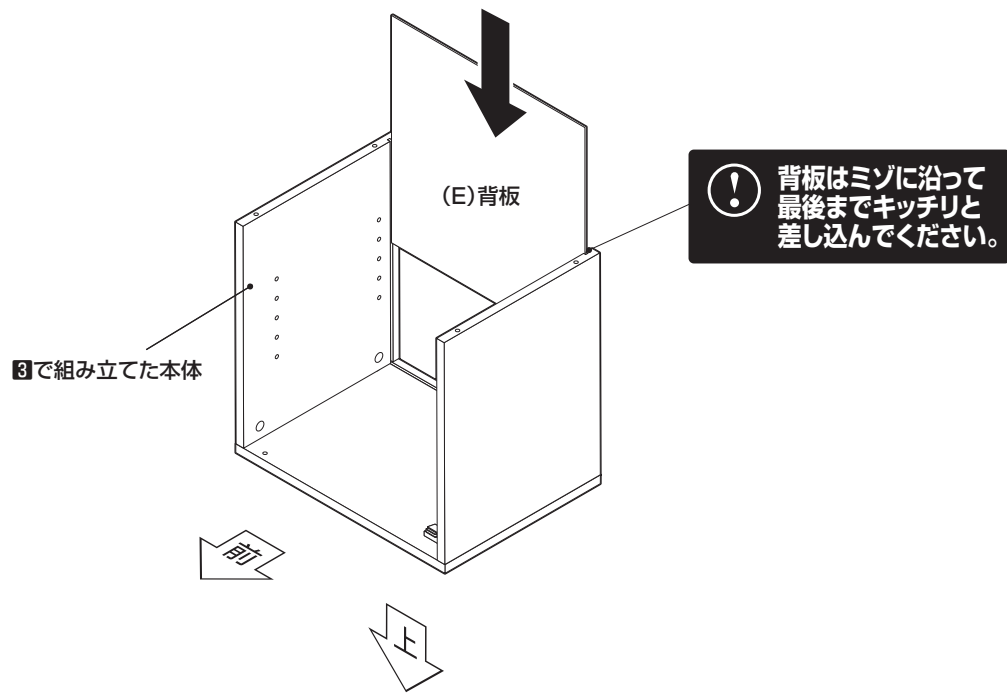

5 4で組み立てた本体に底板を取り付けます。


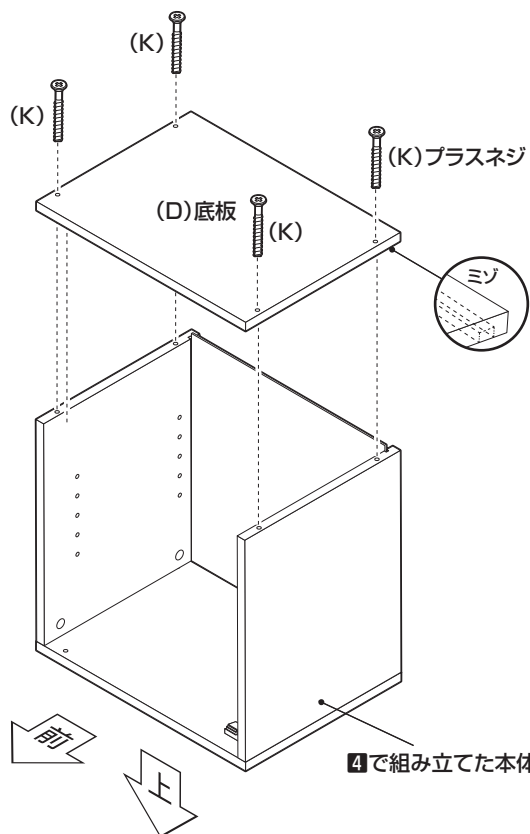


(K) プラスネジ	×4

組 立 順 序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6 扉にマグネット受けと回転軸を取り付けます。

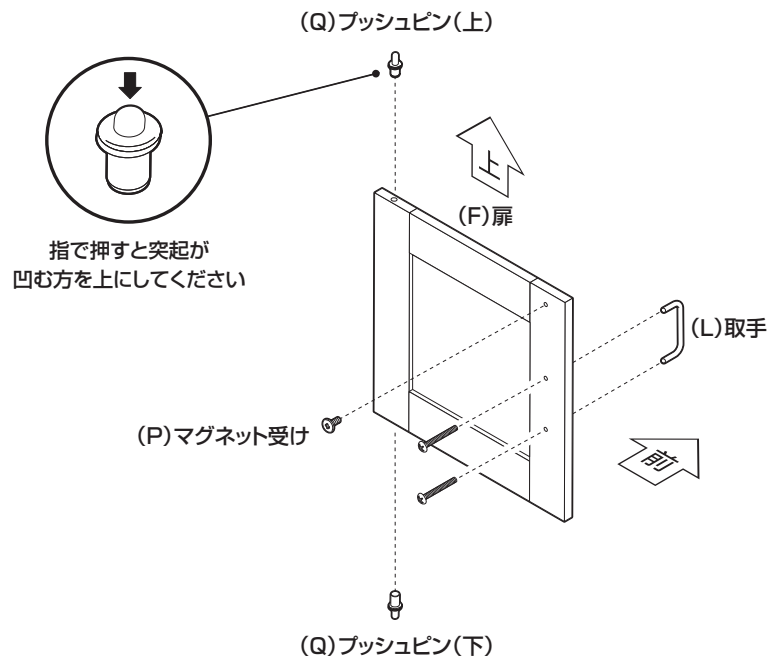

(L)取手	×1	(P)マグネット受け	×1	(Q)プッシュピン(上・下)	×1




7 5で組み立てた本体に6で組み立てた扉を取り付けます。

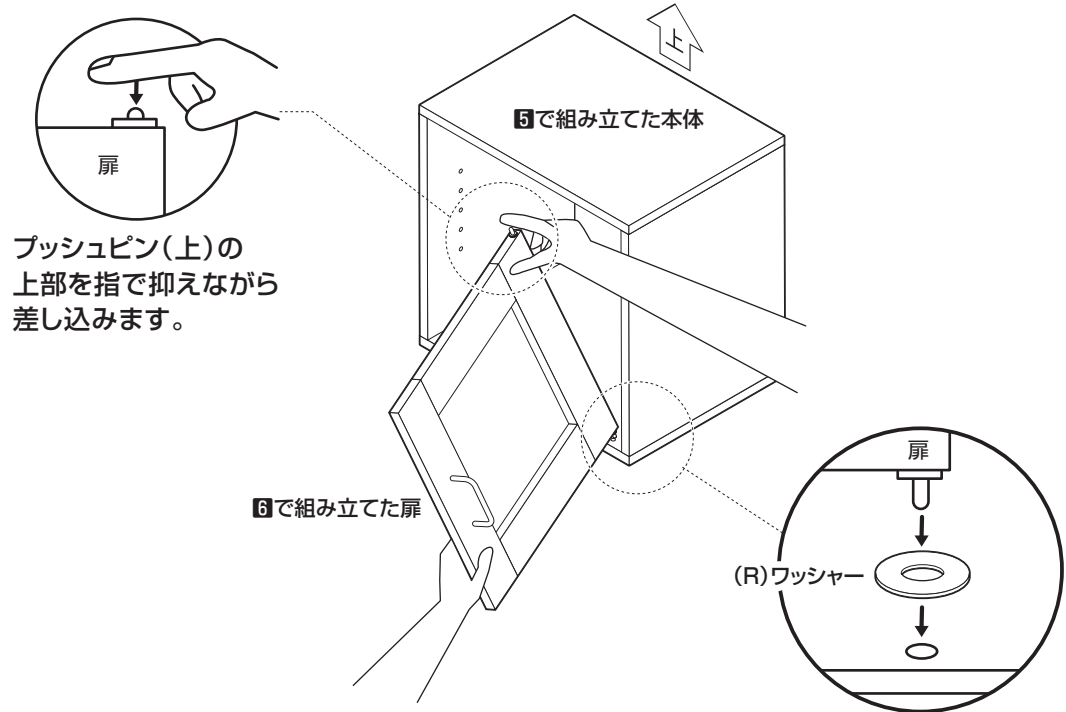

(R)ワッシャー	×1


6で組み立てた扉の
プッシュピン(下)の部分を
中板の穴に差し込みます。

8 カチッとハマる音がすることを確認して下さい。

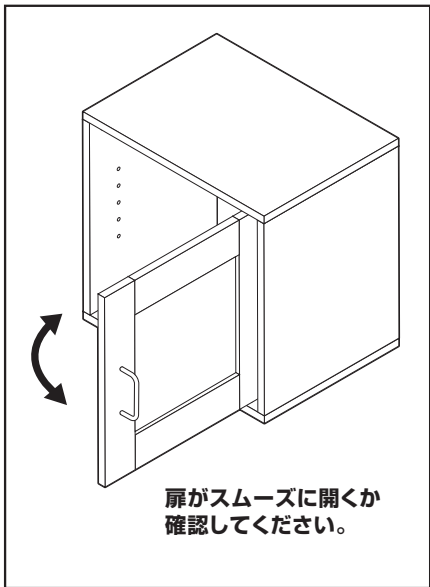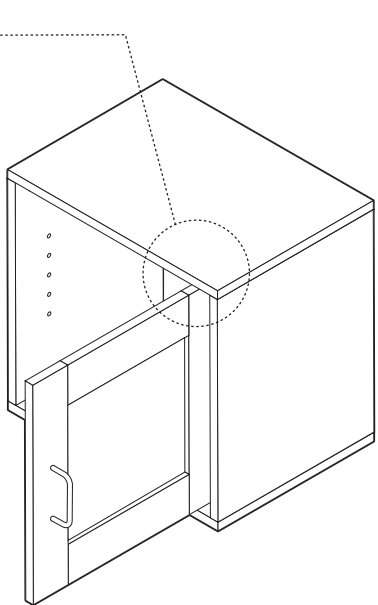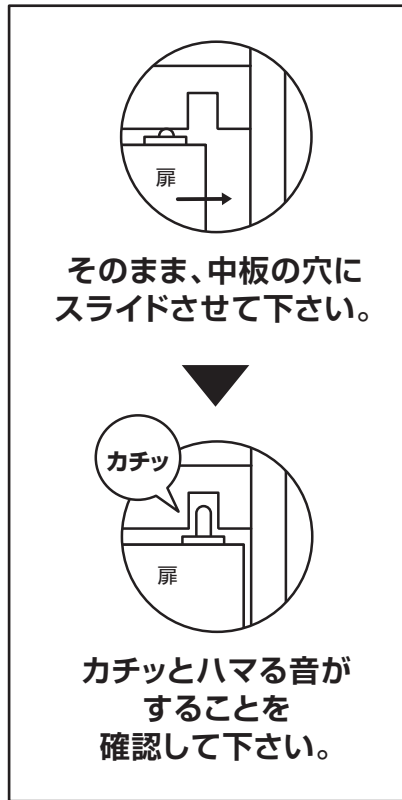

扉がスムーズに開くか
確認してください。

9 8で組み立てた本体に棚ダボを取り付けます。

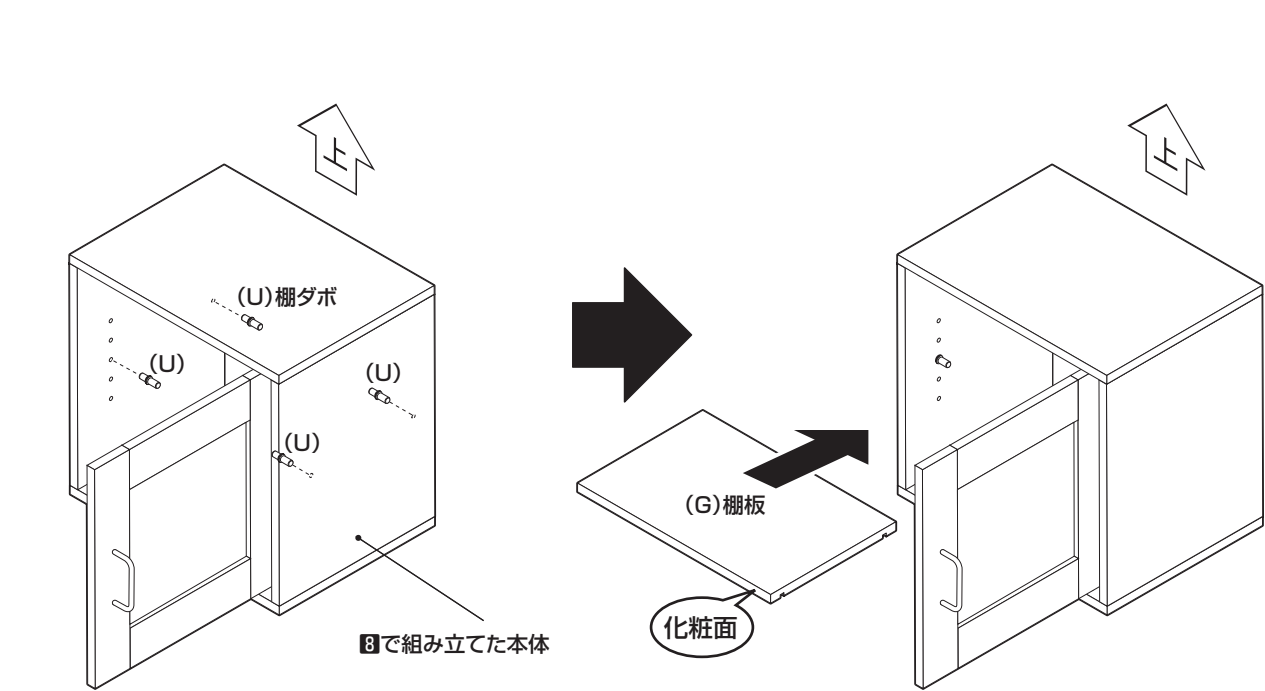

(U)棚ダボ	×4

組 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。



10 揺れ止めを取り付けます。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。


丸印の箇所に
取り付けてください
(4箇所)

〈揺れ止めの取り付け方〉

揺れ止めは比較的差し込みやすい所にしっかりと
差し込み、揺れ止め用ネジを斜めにして固定してください。
※固くなっている所には無理にねじ込まないでください。

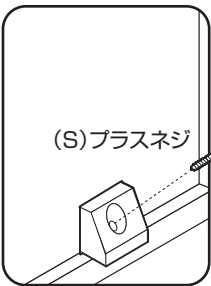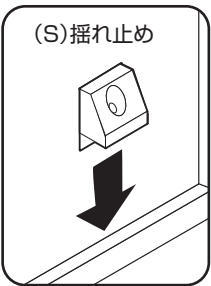


(S)揺れ止め

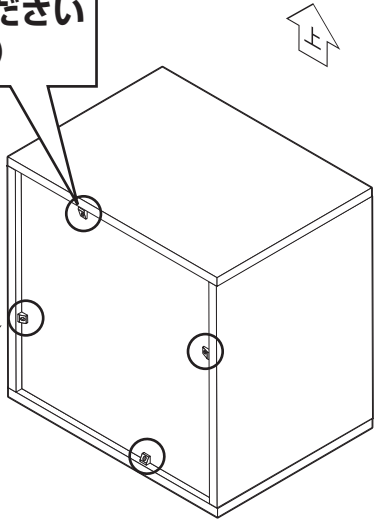

前

(S)揺れ止め	×4

11 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

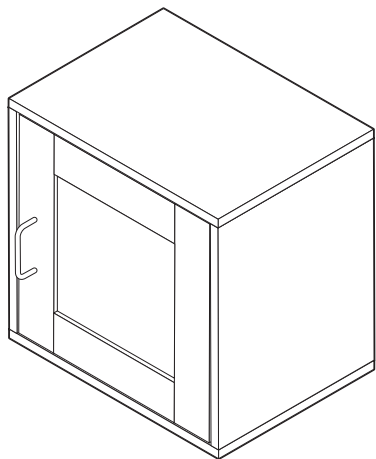


本製品は複数お買い上げいただくことで、積み重ねてお使いいただけます。(最大3段まで)

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

〈使用例〉

(M)接続パーツ

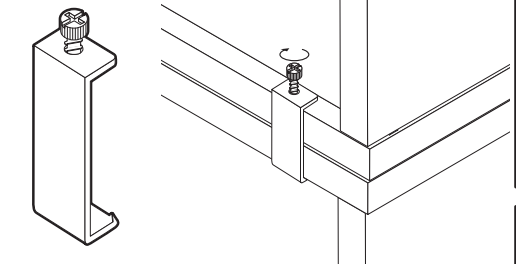

積み重ねる際は底板と天板を接続
パーツで右図のように固定してくださ。
(必ず両側に接続パーツを使用し
てください。)

(M)接続パーツ




(M)

！ 扉を開く際は本体が
転倒しないよう十分
ご注意ください。

！ 積み重ねは必ず3段までに
してください。商品の破損や
転倒する恐れがあります。

〈注意事項〉


- 積み重ねすぎないようにしてください。必要以上に積み重ねて使用されると、商品の破損や転倒する恐れがあります。また、重いものを収納・天板に載せないようにしてください。
- 小さなお子様が乗ったりしないようご注意ください。また、踏み台代わりに使用しないでください。安定を崩し、倒れてケガをする恐れがあります。

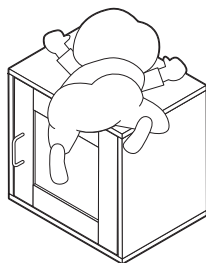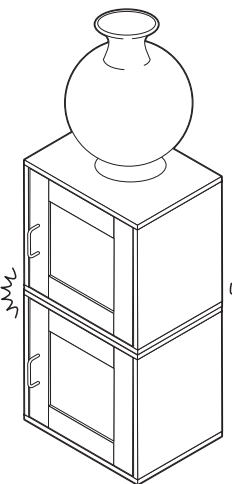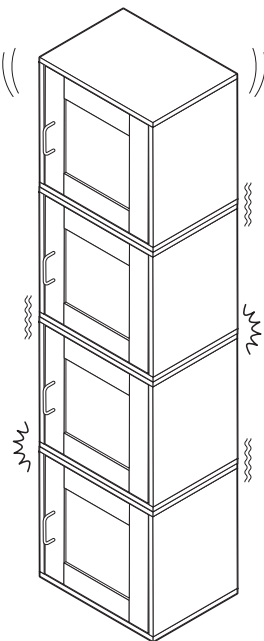

本製品はオープンシェルフ(FCOSシリーズ)に設置してもお使いいただけます。


オープンシェルフ
FCOS-3×3(別売)

イラストはFCOS-3×3に取り付けた場合



※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

(M)接続パーツ




オープンシェルフに本体を収納し、本体の
底板背面とオープンシェルフの棚板を
接続パーツで固定してください。

カムロックの取り付け方法


■カムロックとは…
ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせ取り付けする方法です。

【カムロックの基本構造】

ボルトとナットをかみ合わせ

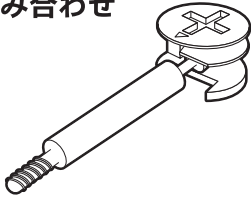


時計回りに締め付ける

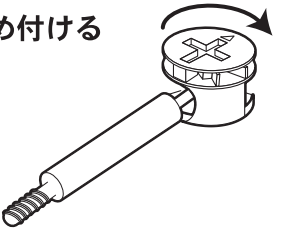

【ボルトの差し込み】


取り付け板

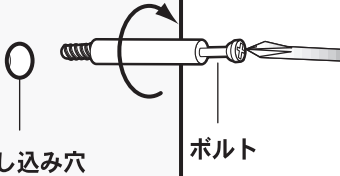

差し込み穴


ボルト

取り付け板



ボルト


取り付け板

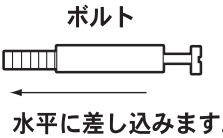

ボルト
水平に差し込みます。

取り付ける板に「ボルト」を水平にし、ネジを締める要領で差し込みます。


取り付け板

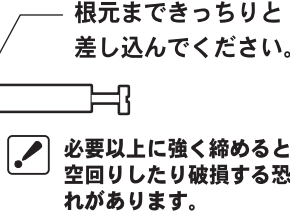

根元までしっかりと
差し込んでください。
必要以上に強く締めると
空回りしたり破損する
恐れがあります。

「ボルト」は根元までしっかりと差し込んでください。

【ナットのはめ込み】

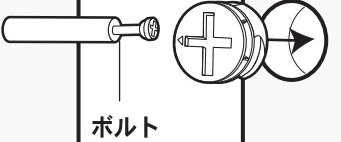

ボルト


取り付ける板同士を水平にし、「ナット」の
△が「ボルト」の方に向くように
してはめ込んでください。

■カムロック




こちら側をボルト
に向けます。

【カムロックの締め方】

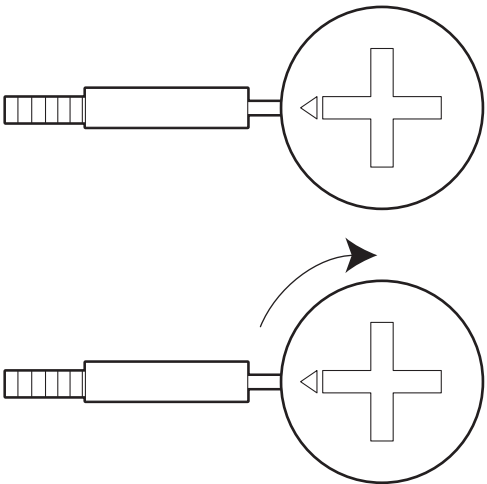

■カムロックナットをマイナス
ドライバーで時計回りに固く
なるまで締め付ける。

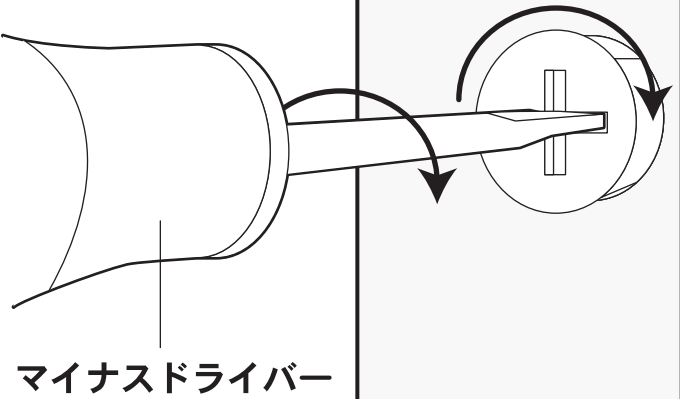


マイナスドライバー


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください

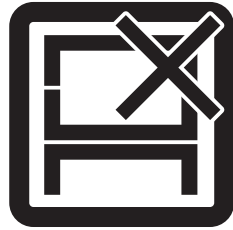

本来の用途
以外の使
い方はし
ないで
ください

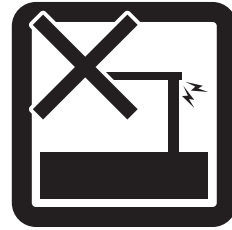

異常が生
じたまま
使用しな
いで
ください

警告



踏み台代
わりに
使用しな
いで
ください



偏った荷
重や過
度な荷
重は掛
け
ないで
ください



物品をの
せたま
ま移動
を行わ
ないで
ください




扉や引き
出しを
同時に
いくつ
も開
けて
使用し
ないで
ください



製品にぶ
ら下が
ったり
しない
で
ください



熱い鍋や
ヤカン
等を置
かない
で
ください

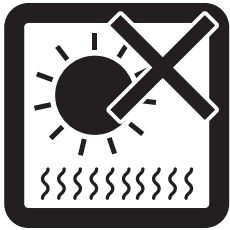

直射日光
や高温
多湿な
場所に
設置し
ないで
ください




ストーブ
等の火
気の近
くには
設置し
ないで
ください



分解・改
造はし
ないで
ください

注意

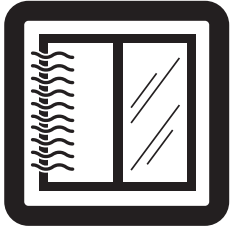

開梱の際
は換気
に十分
注意し
て
ください



各部の組
み立て
がきち
りなさ
れてい
る事を
ご確認
の上で
ご使用
ください




回転部や
可動部
の指は
さみ等
に注意
して
くださ
い




お子様が
乗ったり
、押したり
、遊んだり
しない
ように
注意し
て
ください




水平な場
所に設
置して
くださ
い

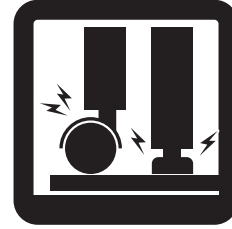

床の材質
によっては
接地面が
傷ついたり
、変色する
ことがあ
ります。
敷物など
で床面を
保護する
ことを
おすすめ
します。

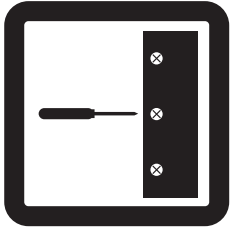

定期的に
ボルト
・ネジ
類を締
め直して
くださ
い

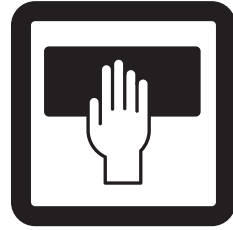


お手入れ
にはか
たく絞
ったタ
オル等
をお使
い
くださ
い



水気のも
のをこ
ぼした
らすぐ
に拭き
取って
くださ
い



お客様
のお取
扱いの
不注意
による
破損等
の補償
はいた
しかね
ます

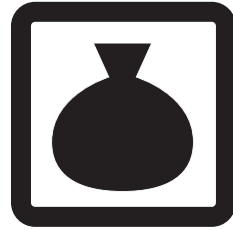

廃棄する
際は居
住地域
の処理
法に従
って
くださ
い



本組立説
明書を
許可無
く転載
するこ
とは禁
止して
おりま
す

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。