



MTV-6040

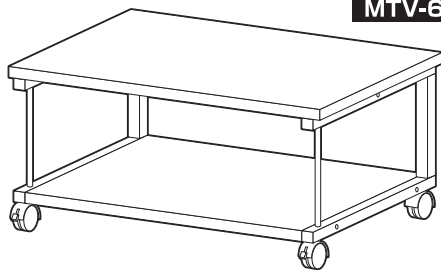

MTV-8040

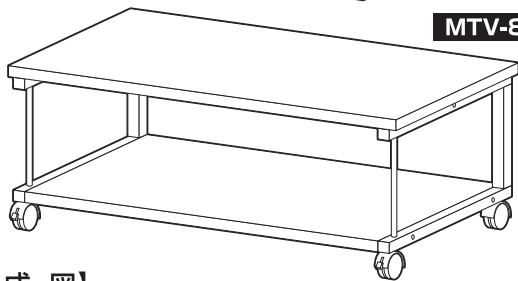

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

■本製品は、キャスター付きのテレビ台です。

TVスタンド

取扱い・組み立て説明書 MTV-6040/8040共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 MTV-6040: 幅 60×奥行 40×高さ 30(cm)
MTV-8040: 幅 80×奥行 40×高さ 30(cm)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
- 構造部材 合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、金属(スチール)

MADE IN CHINA

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)天板 ※裏面にボルト穴があります。	(D)横さん 1
(B)底板 ※裏面にインサートナット穴があります。	(E)キャスター(ストッパー付/無) 各2
(C)サイドフレーム ※下側にはキャスターの取付け穴があります。	(F)プラスボルト(長) 6
	(G)プラスボルト(短) 5
	(H)インサートナット 4
	(I)スパナ 1

MTV-6040/8040共用

組み立て順序


- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

組み立てイラストはMTV-6040ですが、MTV-8040も同様の手順で組み立ててください。

1 サイドフレームに横さんを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご準備く
ださい。

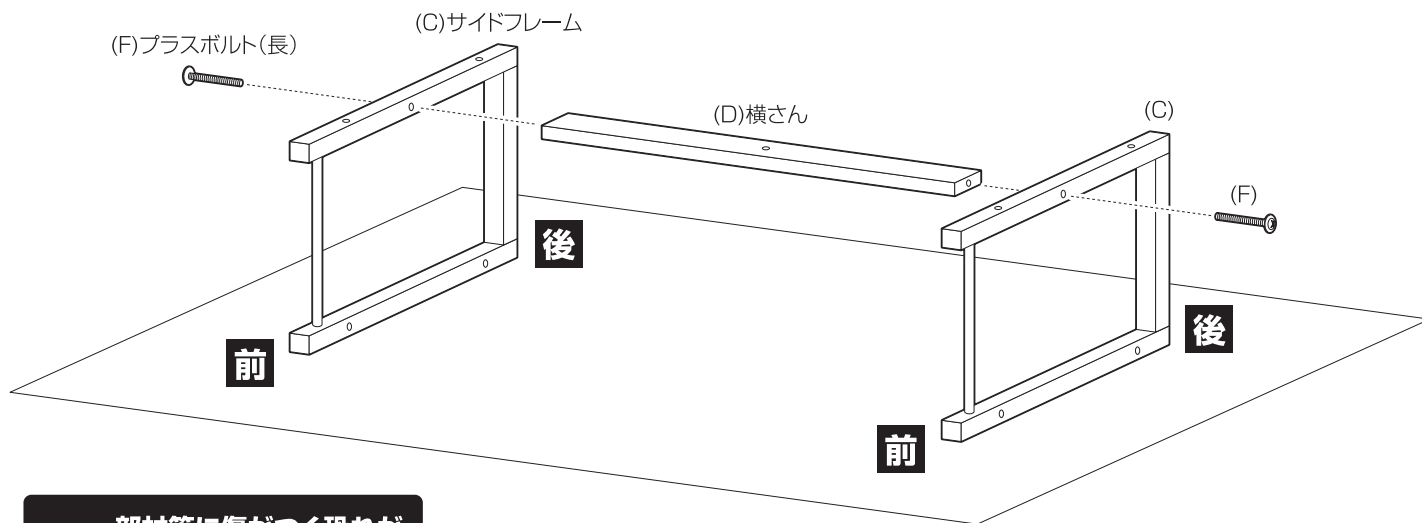


！ 部材等に傷がつく恐れが
ありますので、柔らかい
布等を敷いてください。

2 組み立てた本体に天板を取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご準備く
ださい。

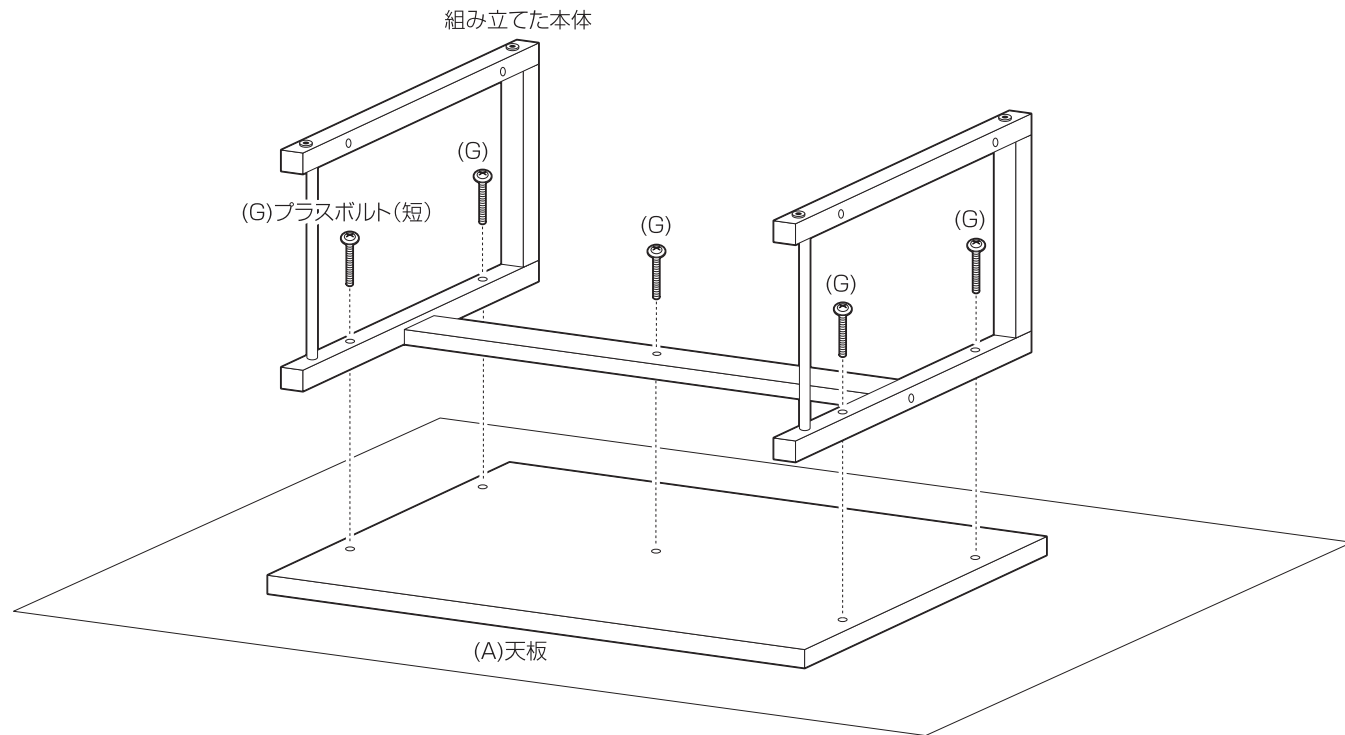

組み立て順序



■各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体に底板を取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。




プラスボルトを取り付ける際、お手持ちのマイナスドライバーでインサートナットの向きをネジ方向に調整してください。

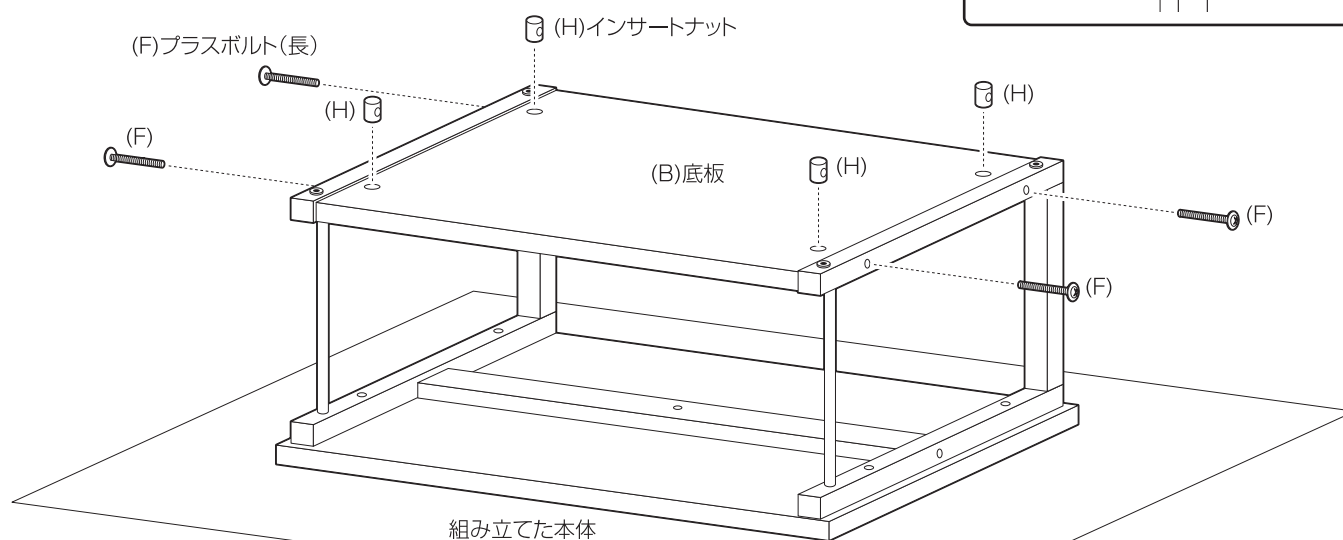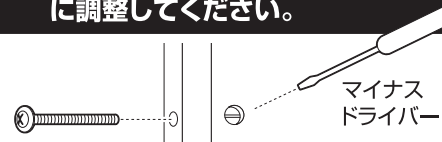


※プラスボルトの取り付けにはプラスドライバーをご準備ください。

5 本体を起こし、最後に各部のゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ 全てのボルトを本締めしてください。

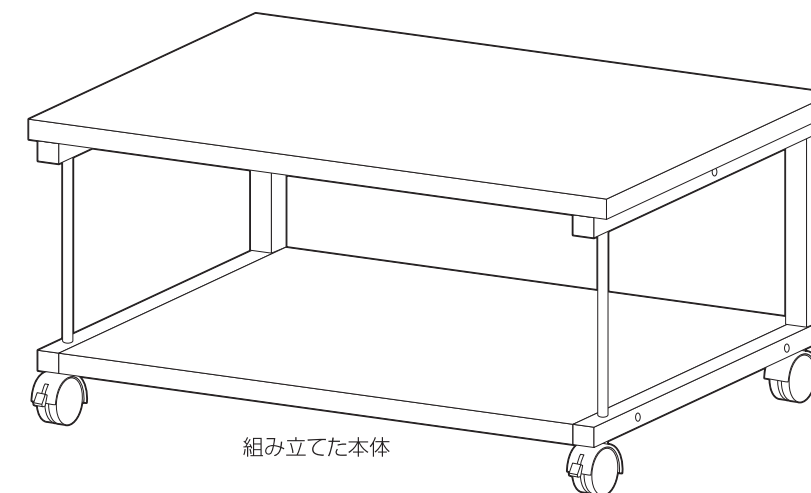

4 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

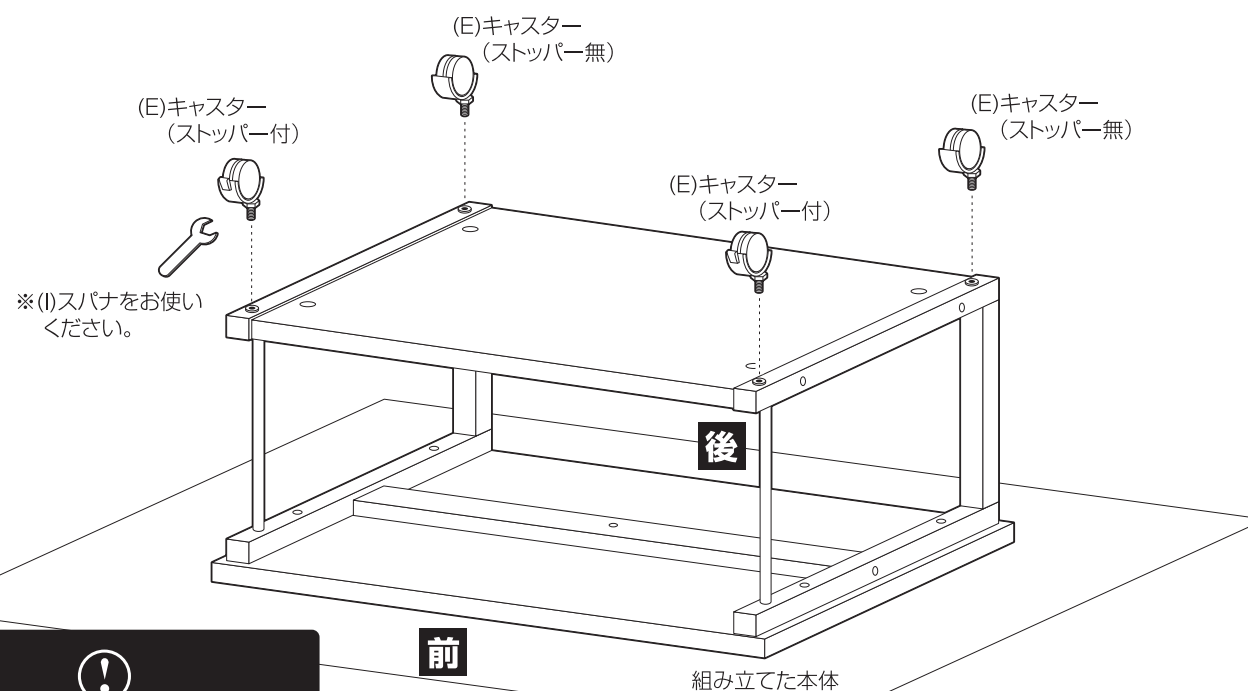


キャスターを取り付ける際、ストッパー付を前側に、ストッパー無を後側にしてください。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

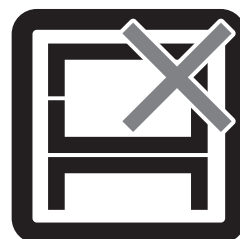

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

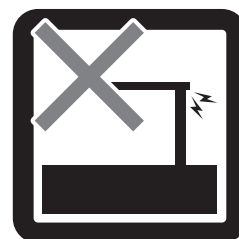

異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告



踏み台代わりに
使用しないで
ください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

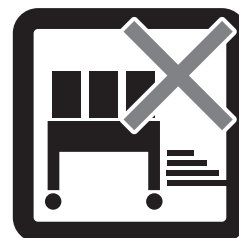

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください

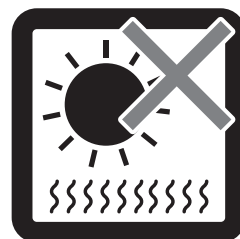

直射日光や高温
多湿な場所に
設置しないで
ください




ストーブ等の火
気の近くには
設置しないで
ください



分解・改造はし
ないでください

注意

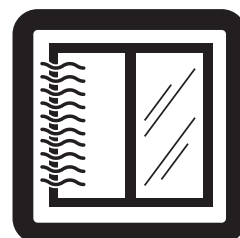


開梱の際は換
気に十分注意
してください



各部の組み立
てがきちりな
されている事
をご確認の上
でご利用
ください



ロック機能が
ある製品はし
っかりとロッ
クしてくだ
さい

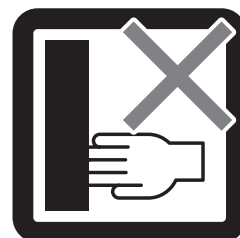


回転部や可動
部の指はさみ
等に注意して
ください




お子様が乗っ
たり、押したり
、遊んだりし
ないように注
意してくだ
さい



水平な場所に
設置してくだ
さい

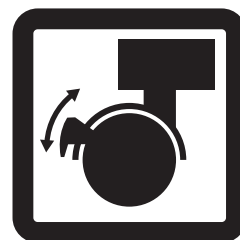


設置の際はキャ
スターをロッ
クしてくだ
さい

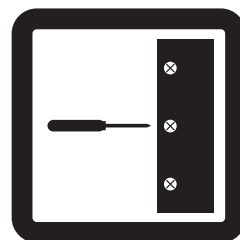


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




キャスターは定
期的に掃除し
てください

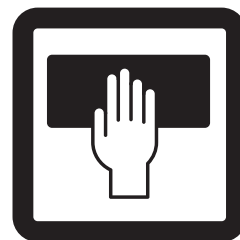

お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください

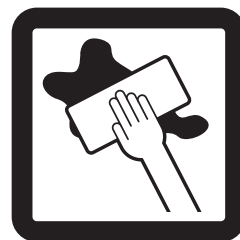


水気のある物
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください

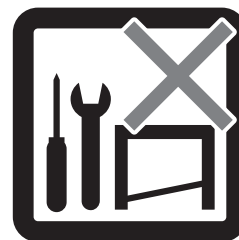

お客様のお取
扱いの不注意
による破損等
の補償はいた
しかねます

注意

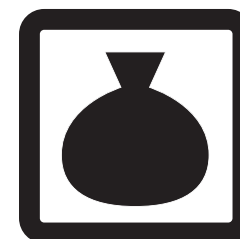

廃棄する際は居
住地域の処理
法に従って
ください



本組立説明書
を許可無く転
載することは
禁止されて
おります