

コーヒーテーブル

取り扱い・組み立て説明書 TCT-9045

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 幅90×奥行45×高さ40(cm)
- 構造部材 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)








MADE IN CHINA

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 本製品は、組立式のローテーブルです。
- リビングやベッドサイドでお使いいただけます。
- 耐荷重：天板約20kg 棚板約4kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

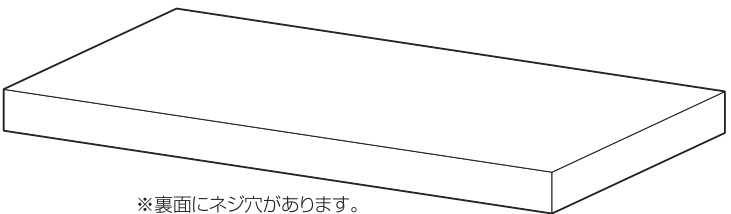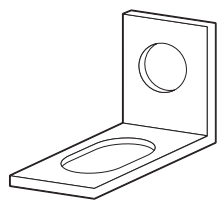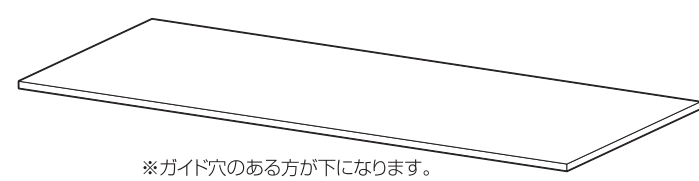(A)天板  ※裏面にネジ穴があります。	(D)固定金具 ※穴が大きい方が棚板側に、 小さい方が脚部側になります。 	(E)フェルト 
1	4	4
(B)棚板  ※ガイド穴のある方が下になります。	(F)プラスネジ 	(G)穴あけプレート 
1	8	1
(C)脚部  上 下	(H)穴あけピン 	(I)接着剤 ※先端にキャップが 付いています。 
4	1	1

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 天板を裏返し、脚部を取り付けます。
※脚部にゆれが無いか確認してください。

脚部の取り付けについて

- 天板と接する面に接着剤を塗ってください。
(I)接着剤
 - 天板のガイド穴に脚部のネジを差し込み、少しきつくなるまで回して締めてください。
脚部 裏返した天板 ガイド穴
- ※天板の角と脚部の角を合わせて固定してください。
- ❗ ボルトを無理に締めすぎないでください。破損の原因となります。

※脚部取り付け後、接着剤がはみ出た際は拭き取ってください。



本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷ってください。


2 組み立てた本体を横にして、脚部にガイド穴をあけます。

脚部に(G)穴あけプレートを図のように重ねて、(H)穴あけピンを使ってガイド穴をあけてください。
※必ず脚部を取り付けてから行ってください。


ガイド穴をあける面
(真下から見た図)



(G)穴あけプレート

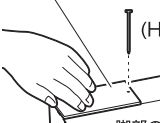

脚部の先端と合わせてください。
穴がある方が上になります。

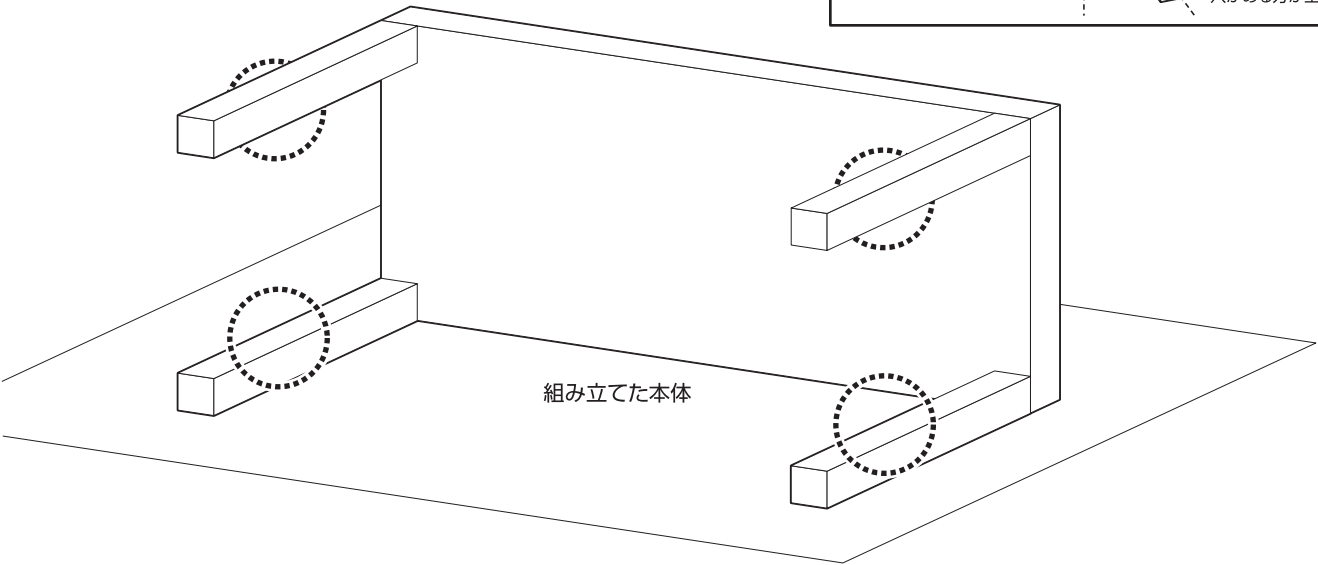

組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てた本体に固定金具を取り付けます。

⚠ ボルトは最後まで締めずに仮締めの状態にしてください。組み立て後に本締めします。

※プラスボルトの取り付けにはプラスドライバーをご準備ください。


(D)固定金具を取り付ける際、穴の小さい方を脚部のガイド穴にあわせてください。

穴が大きい
穴が小さい (D)固定金具

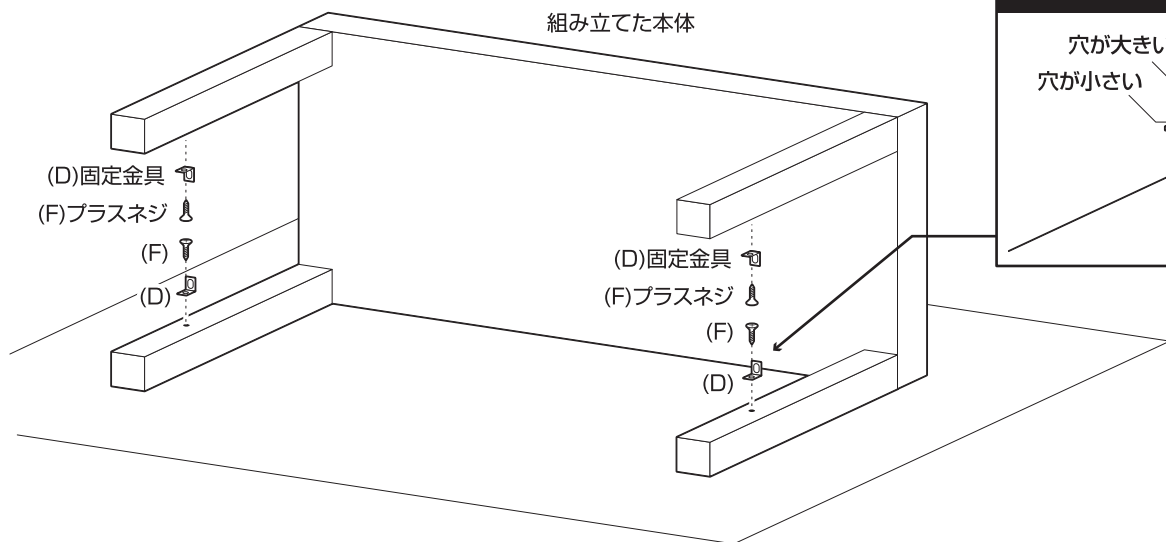

5 組み立てた本体を起こします。 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ 全てのボルトを本締めしてください。

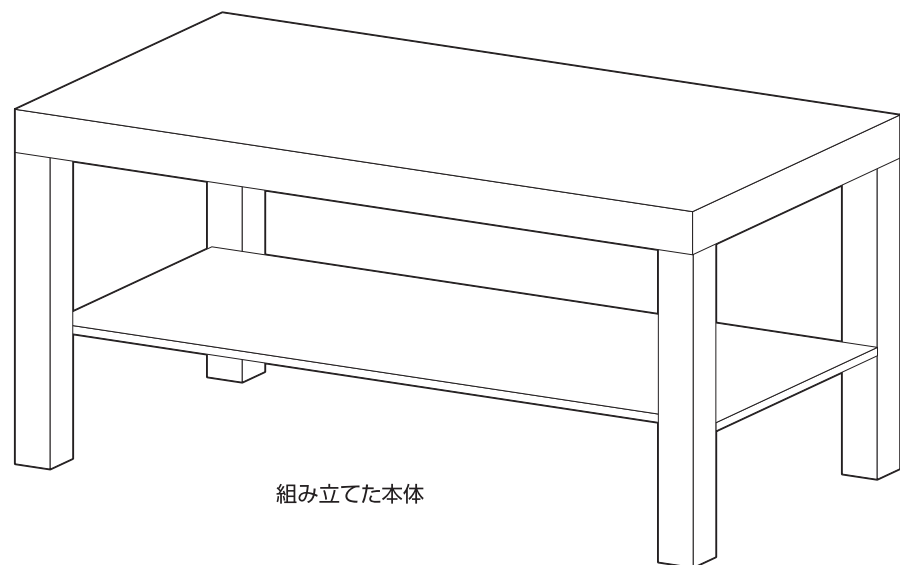


© 無断複製・転載禁止 23'05 ⑧1

4 組み立てた本体に、棚板とフェルトを取り付けます。

⚠ ボルトは最後まで締めずに仮締めの状態にしてください。組み立て後に本締めします。

※プラスボルトの取り付けにはプラスドライバーをご準備ください。

組み立てた本体

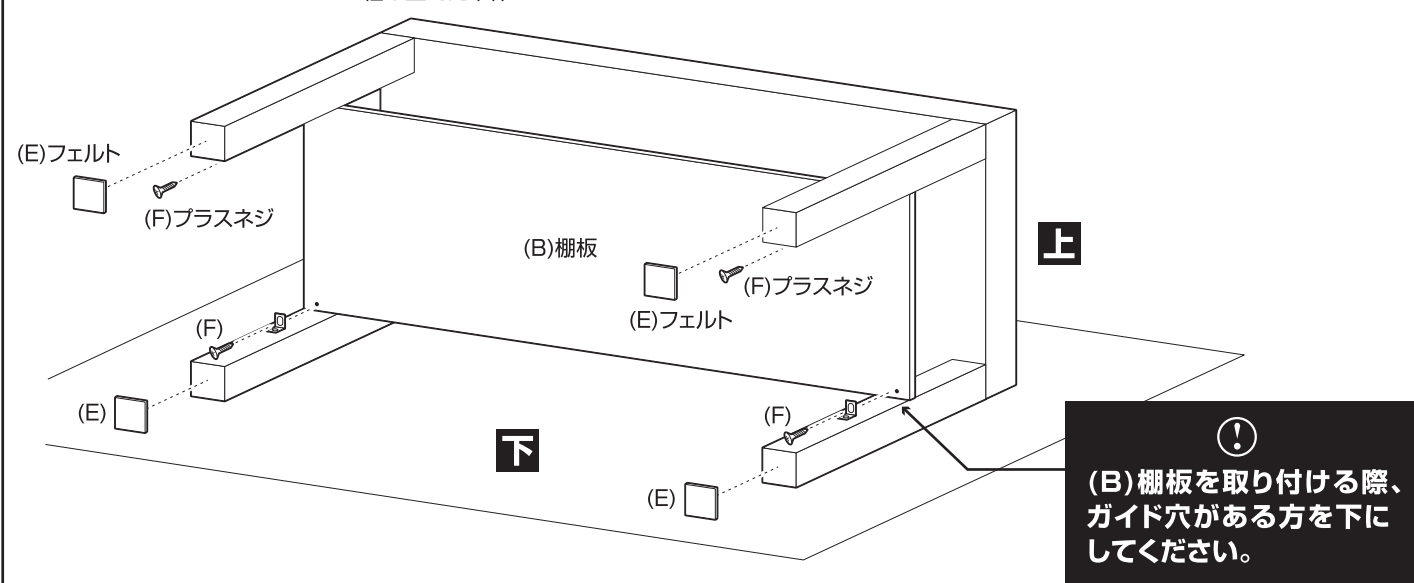


⚠ (B)棚板を取り付ける際、ガイド穴がある方を下にしてください。


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

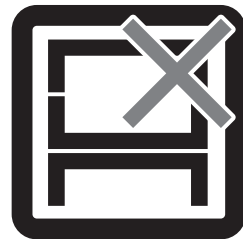


本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

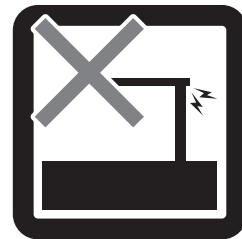

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告

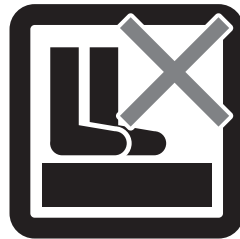

踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

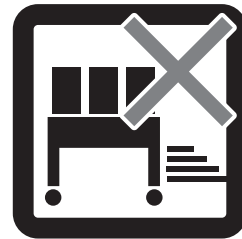

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

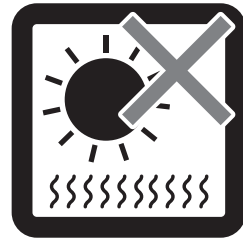

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください


注意

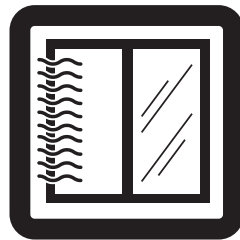


開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

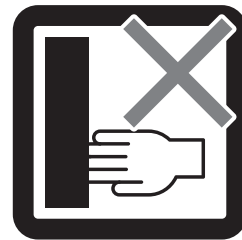


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

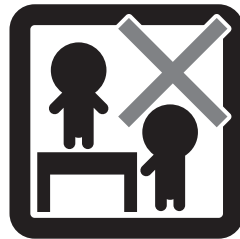


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

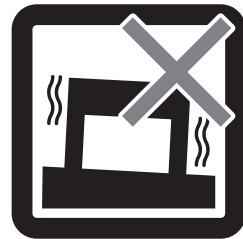


水平な場所に設
置してください

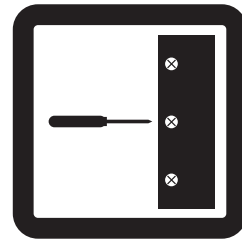


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

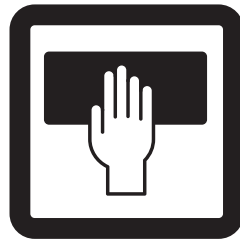


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

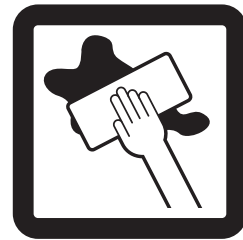


水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

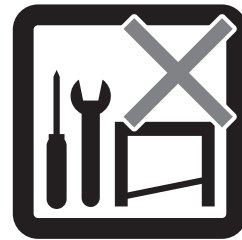

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

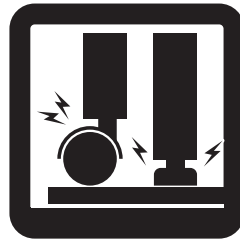

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。

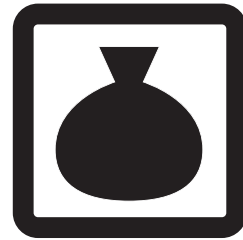

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。