

【番号設定方法】

01




初期番号00000に設定し、鍵を開ける。

02



鍵を開けたままの状態で、右側のつまみを時計回りに90度回す。

03

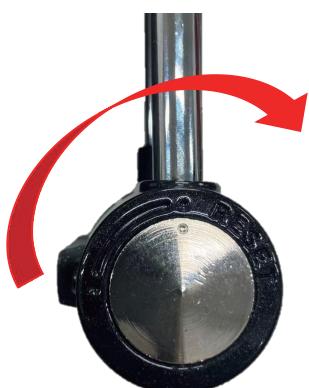

90度回した状態のまま、ダイヤルを希望の番号に合わせる。

04



元の位置に

右側のつまみを元の位置に戻すと、番号が設定されます。

※ご購入時のダイヤル番号は00000に設定されています。

※ご自身で設定した番号を忘れる、開錠できませんのでご注意ください。

※意図せず番号変更してしまう可能性がありますので、必ずロックした状態で保管してください。