

故障かな?と思ったら

■認識されない、見つからない、接続されていない

- ・キーボードのインジケータの発光など接続状態を確認してください。
- ・USBポートの状態を確認してください。別のUSBポートで動作するか確認してください。
- ・ドライバーの状態を確認してください。キーボードを取り外し、パソコン本体を再起動してください。
- ・USB-HUBを通して接続しますと使用できない場合があります。その場合、直接パソコンに接続してください。  
USBプラグは向きがありますので向きを正しく差し込んでください。自動的に認識され、使用可能状態になります。

■キーボードをゲームで使用できない


- ・一部のゲームではキーボードの動作を受け付けない場合があります。ゲーム上の設定でキーボードが使用可能か確認してください。

■キーが連打されてしまう(チャタリング)

- ・キー内部にほこりや小さな異物が混入している可能性があります。その場合は市販のエアダスターなどで除去をお試しく下さい。

■動作確認がしたい

- ・Windows上の検索から「キーボード」と検索するか、コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」からキーボードを選択して右クリックし、「キーボード設定」を選択してください。プロパティからキーボードのテスト画面を開くことができます。

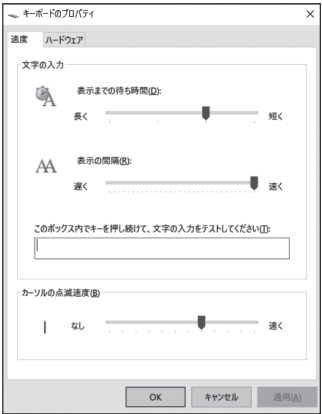

PCGEAR

PC-SKREX301-K  
01-7280

# ゲーミングキーボード REX301

## 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。  
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

本説明書に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し、  
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。  
(下記は図記号の一部です)

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | <b>警告</b> 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。            |
|  | <b>注意</b> 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |

| <b>警告</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ●雷がなっているときに、本製品やケーブルに触れない。<br>落雷により感電するおそれがあります。                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ●本製品のカバーを開けたり、分解・改造しない。<br>故障や感電・思わぬけがをするおそれがあります。                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ●濡れた手で本製品やケーブルに触れない。<br>本製品がパソコンに接続されているとき、感電するおそれがあります。<br>●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする。<br>感電や火災・故障の原因となることがあります。<br>●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を<br>持ち、無理な力を加えない。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                                      | ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、保管しない。<br>故障・感電の原因となることがあります。                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                      | ●異常を感じたら直ちに使用を中止する<br>製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。<br>万一煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品および接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。<br>●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負い兼ねます。 |

| <b>注意</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ●本製品は次のようなところでは使用しない。<br>・日の当たる自動車内、直射日光のあたるところ。<br>・暖房器具の近くなど、高温になるところ。<br>・ほこりや水分、油分などの多いところ。<br>・マグネット近くなど、磁場が発生するところ。<br>●本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしない。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしない。 |                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                   | ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。<br>塗装を傷めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。 |

保証書(持込修理)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 商品名                                  | ゲーミングキーボード REX301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 型番                                   | PC-SKREX301-K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 品番 | 01-7280 |
| ★お買い上げ日: 年 月 日 保証期間:本体6ヶ月(お買い上げの日から) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |
| お客様                                  | ★お名前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |
|                                      | ★ご住所 〒 ー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
|                                      | 電話 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
| 販売店                                  | ★住所 店名 電話                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
|                                      | <div><div>①HM 株式会社 オーム電機<br/>〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8<br/>https://www.ohm-electric.co.jp</div><div>修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ<br/>電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00<br/>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</div><div>製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ<br/>●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは<br/>0120-963-006 048-992-2735<br/>電話受付 平日 9:00~17:00<br/>※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます</div></div> |    |         |

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

梱包内容/各部の名称

■梱包内容

本製品には次のものが入っています。パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。


- キーボード本体：1台
- 保証書付取扱説明書

■各部の名称



はたらき

■エリアキーロールオーバー機能

上記イラストのになっている26キーを同時押しすることができます。

※Windowsパソコンのみの対応になります。

■LEDバックライト

3色のバックライトが搭載されています。3つのモード切替(呼吸、固定、反応)に加え、速度調節や輝度調節ができます。

※点灯色の変更はできません。

ファンクションキー

| ボタン      | 機 能        |
|----------|------------|
| FN + F1  | 音楽プレーヤー起動* |
| FN + F2  | 音量ダウン      |
| FN + F3  | 音量アップ      |
| FN + F4  | ミュート       |
| FN + F5  | 前の曲        |
| FN + F6  | 次の曲        |
| FN + F7  | 再生、一時停止    |
| FN + F8  | 停止         |
| FN + F9  | ブラウザホーム画面* |
| FN + F10 | Eメール*      |
| FN + F11 | マイコンピュータ   |
| FN + F12 | キーロック      |

| ボタン                                                                                      | 機 能                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| FN +  | バックライト オン・オフ                 |
| FN +  | バックライトモード切替<br>呼吸⇒固定⇒反応      |
| FN +  | バックライト輝度アップ<br>※固定モードのみ対応    |
| FN +  | バックライト輝度ダウン<br>※固定モードのみ対応    |
| FN +  | バックライト速度ダウン<br>※呼吸、反応モードのみ対応 |
| FN +  | バックライト速度アップ<br>※呼吸、反応モードのみ対応 |
| FN +  | Windows キーロック                |
| FN +  | W/A/S/Dキーと<br>方向キーの入れ替え      |

\*既定のアプリ:Windows ※ご使用の環境により、動作しない場合や異なる動作をする場合があります。

ご使用方法

- ①パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動させます。
- ②USBコネクタ(Type-A)をパソコンのUSBポートに正しい向きで接続します。
- ③ドライバーが自動的にインストールされます。
- ④これでキーボードが使用できるようになります。

■ご注意

※USB-HUBを通して接続しますと使用できない場合があります。その場合、直接パソコンに接続してください。USBプラグは向きがありますので向きを正しく差し込んでください。自動的に認識され、使用可能状態になります。

動作環境と仕様

| 動 作 環 境 | 対 応 機 種       | USBポートを搭載したWindowsパソコン            |
|---------|---------------|-----------------------------------|
|         | 対 応 O S       | Windows 11/10                     |
| 仕 様     | コ ネ ク タ 形 状   | USB Type-A                        |
|         | キ ー タ イ プ     | メンブレン                             |
|         | キ ー 配 列       | 日本語 109キー                         |
|         | キ ー ピ ッ チ     | 19.05mm                           |
|         | キ ー ス ト ロ ー ク | 5.5mm                             |
|         | アクチュエーションポイント | 3.5mm～4mm                         |
|         | 押 下 圧         | 約55±7g                            |
|         | エリアキーロールオーバー  | 26キー                              |
|         | 電 源           | USBバスパワー                          |
|         | 外 形 寸 法       | (約)幅460×高さ29.5×奥行151.7mm ※スタンド含まず |
|         | 質 量           | 約526g ※本体のみ                       |
|         | 本 体 材 質       | ABS、合成ゴム                          |
|         | チ ル ト ス タ ン ド | 有                                 |
|         | L E D 点 灯 色   | 3色                                |
|         | ケ ー ブ ル 長     | 約1.55m                            |
|         | 動 作 温 度 / 湿 度 | 0℃～40℃ / 10%～90% ※ただし結露なきこと       |
|         | 保 管 温 度 / 湿 度 | －10℃～50℃ / 10%～90% ※ただし結露なきこと     |
| 付 属 品   | 保証書付取扱説明書     |                                   |

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。※対応機種以外での動作は保証対象外となります。※使用環境のアップデート等により正常な動作ができなくなる場合があります。※本製品に記載の社名および製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷

(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ)本書のご提示がない場合

(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)

(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使われた場合の故障及び損傷

3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ