

防水パンをまたげる  
ランドリーラック

取扱い・組み立て説明書 ALRL-1830

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅30×奥行34×高さ183(cm)
- 構造部材 本体：プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板  
脚部：金属(スチール)

MADE IN MALAYSIA

転倒・破損・ケガ防止のため下記に気をつけてご使用ください。



警告

- ・家具や壁のすきまに設置することを推奨します。
- ・側面に強い力がかかるような使用はできません。
- ・必ず転倒防止ベルトを使用してください。
- ・必ず2人以上で組み立ててください。
- ・引出しに手を掛けたり、勢いよく引き出したりしないでください。特にお子様には十分ご注意ください。
- ・1本の脚に荷重を集中させないでください。特に設置時は十分ご注意ください。



【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。  
全体耐荷重:75kg 天板:10kg 棚板1枚当たり:10kg 引出し:5kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内でご使用ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。


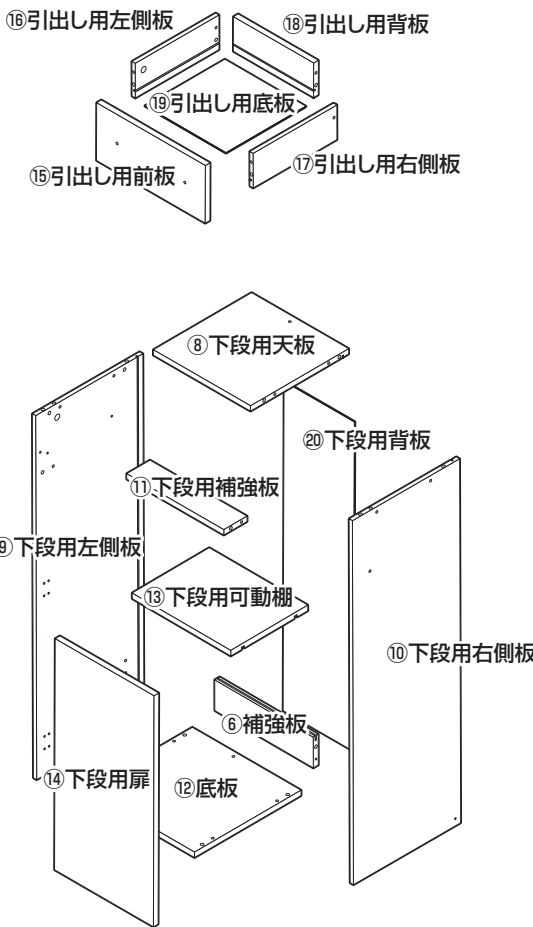
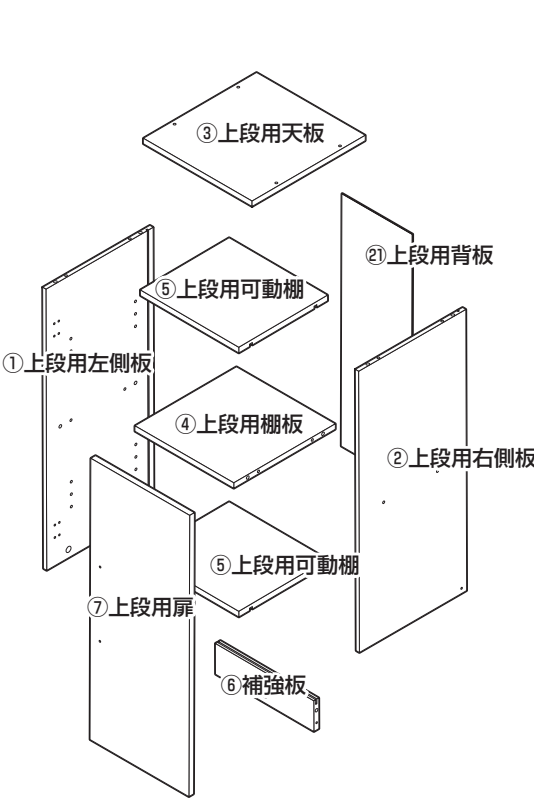


ALRL-1830

(A)木ダボ  26	(B)木ダボ 長  4	(C)カムロックボルト(ダブルエンド)  2	(D)カムロックボルト  4
(E)カムロックナット  8	(F)プラスネジ 中  62	(G)プラスネジ 大  24	(H)取っ手  2
(I)ネジ隠しシール  14	(J)スライドヒンジ  4	(K)取っ手用プラスネジ  4	(L)揺れ止め  12
(M)接着剤  2	(N)レール  12 1セット		
(O)棚ダボ  12	(P)転倒防止ベルト  2	(Q)プラスネジ 小  6	(R)脚部  4
			(S)クッション  4





## カムロックの取り付け方

- ①垂直に根元まで回し入れます。 ②矢印の向きをカムロックボルトに向けて差し込みます。 ③ドライバーでカムロックナットを回して締めます。

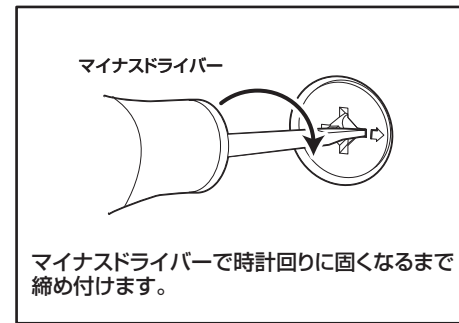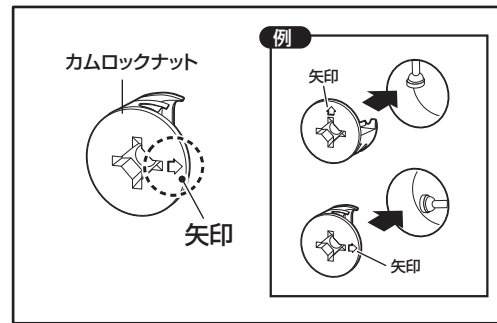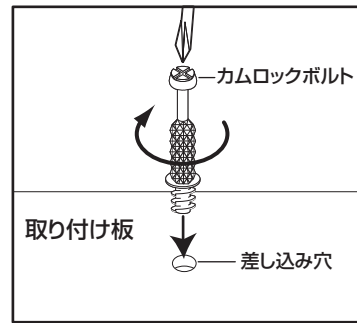

## カムロックボルト(ダブルエンド)の取り付け方

- ①カムロックナットの矢印をボルト穴に向けて差し込みます。 ②カムロックボルト(ダブルヘッド)を差し込みます。 ③ドライバーでカムロックナットを回して締めます。

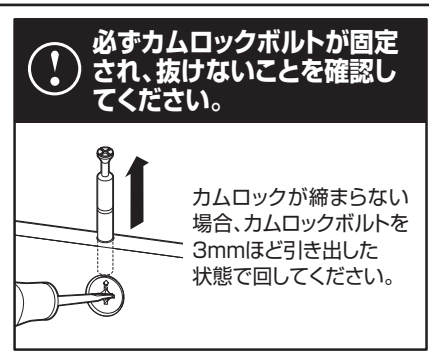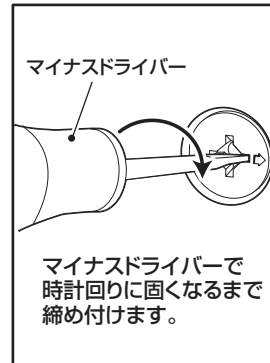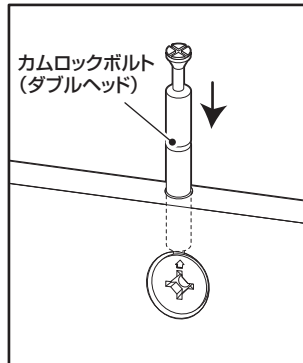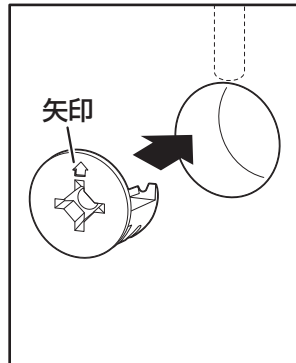

## ネジの取り付け方

⚠ ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。


1 すべてのネジを7割くらいに仮締めする




2 すべてのネジをしっかりと締め付ける



## 木ダボの入れ方

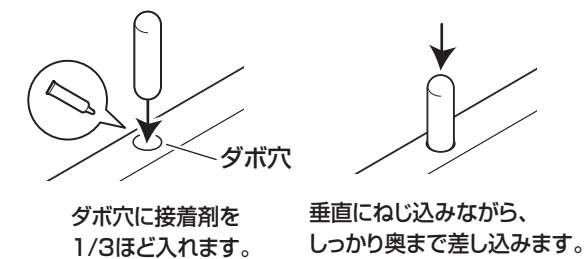


## 背板・底板の差し込み方

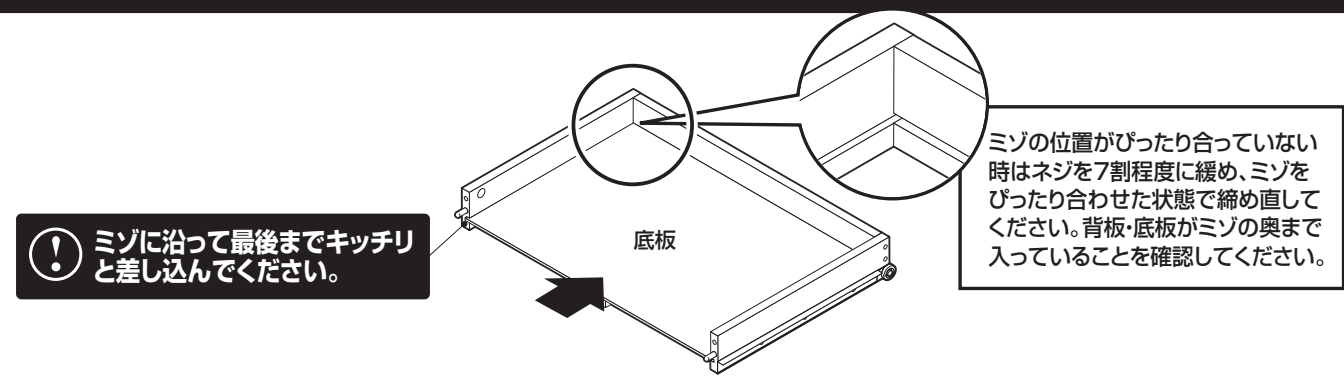


## 使用方法

防水パンをまたいで設置できます。

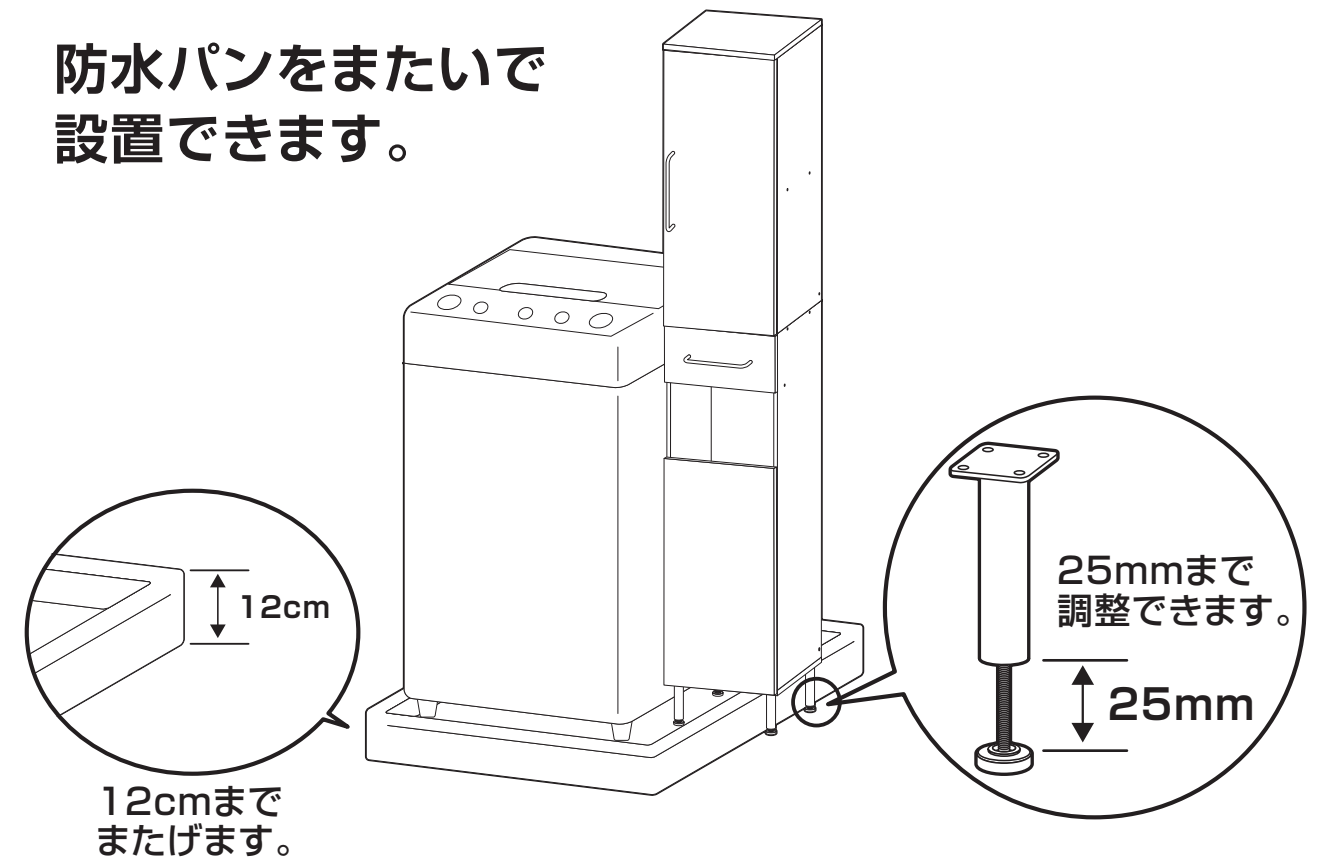


## ⚠ ご注意


防水パンのタイプによっては使用できません。

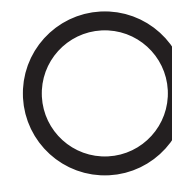

フラットタイプの防水パン

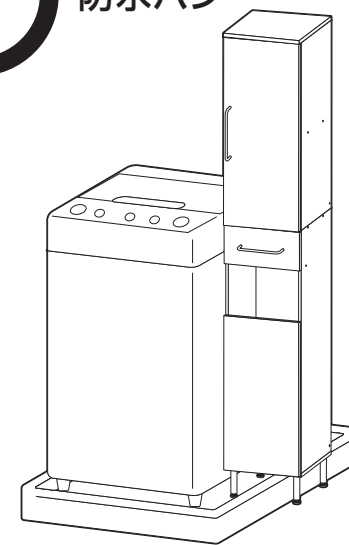


四隅が出っ張っているタイプの防水パン

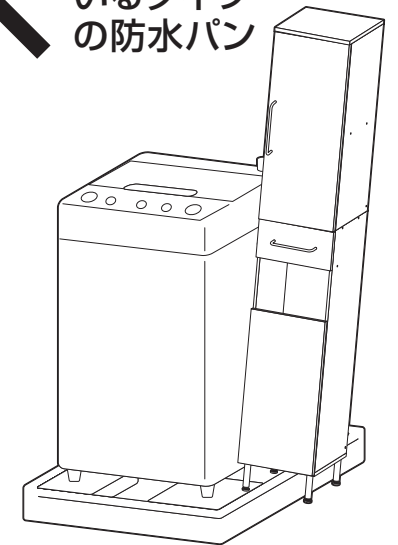

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 ⑮引出し用前板にカムロックボルトを取り付けます。

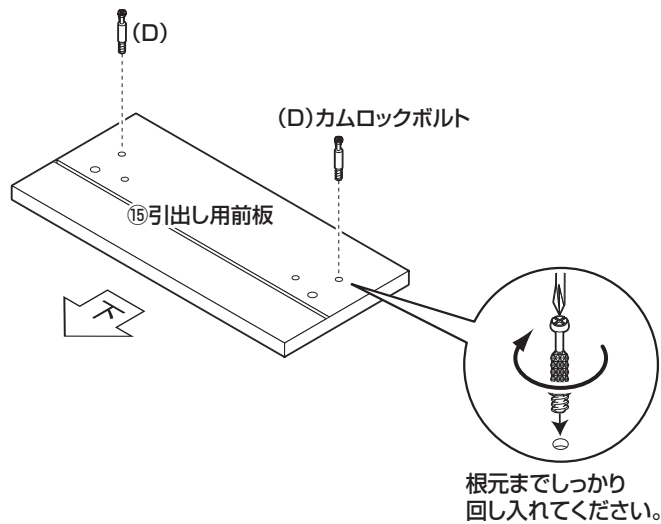

(D)カムロックボルト	×2


❗ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、  
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 ⑯・⑰引出し用左右側板と⑱引出し用背板に木ダボを取り付けます。

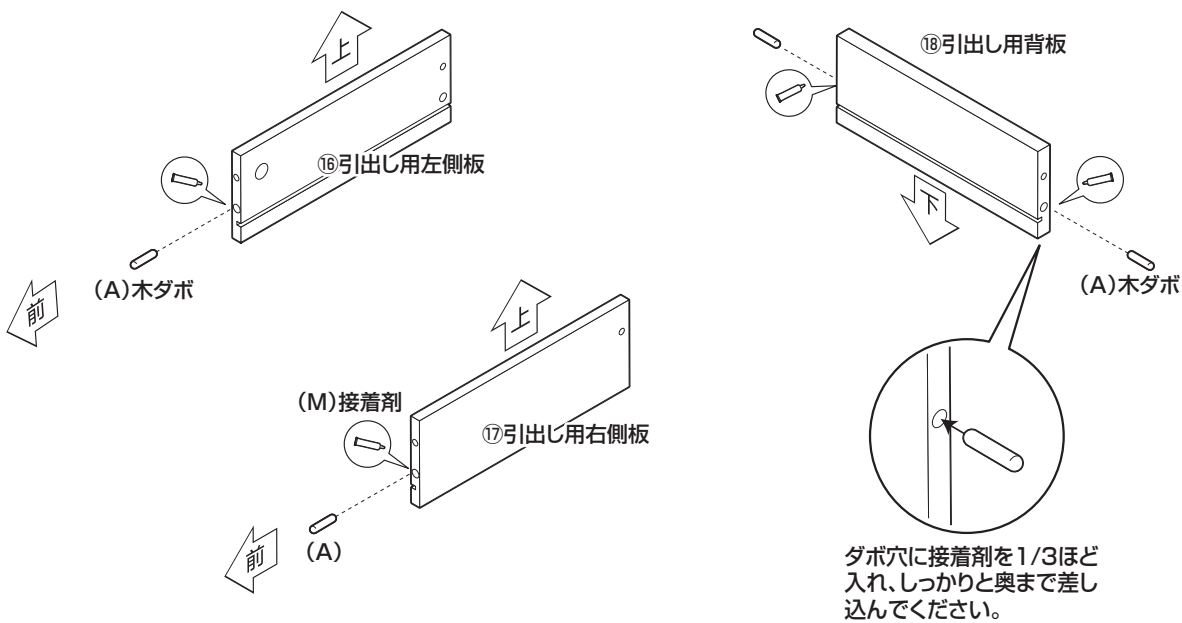


(A)木ダボ	×4	(M)接着剤	×1

3 ⑲引出し用背板に⑯引出し用左側板と⑰引出し用右側板を取り付けます。

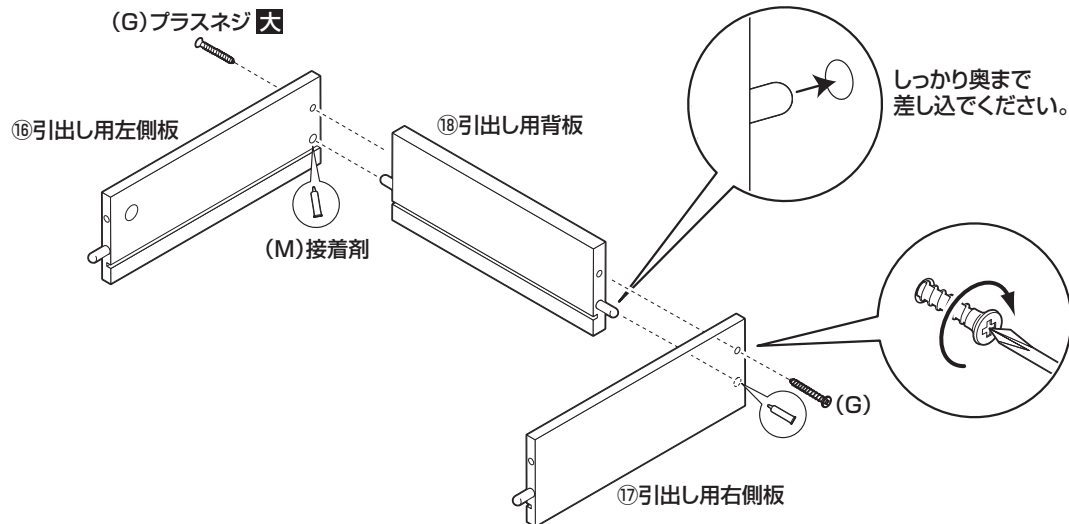

(G)プラスネジ 大	×2	(M)接着剤	×1

4 ⑲引出し用底板を取り付けます。

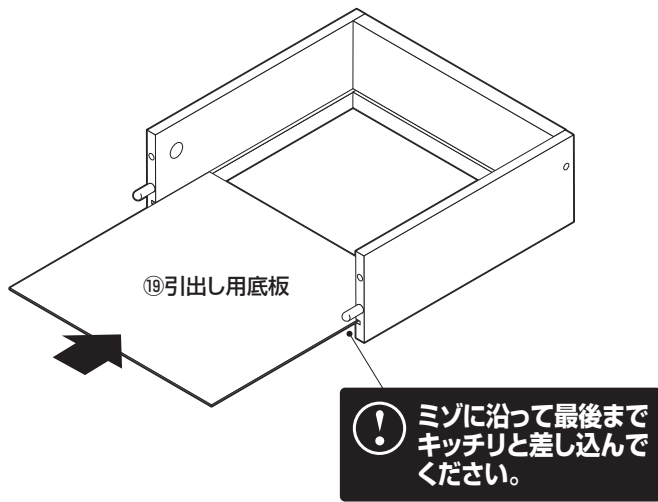


❗ ミゾに沿って最後まで  
キッチリと差し込んで  
ください。

組み立て順序



■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

5 ⑮引出し用前板を取り付けます。

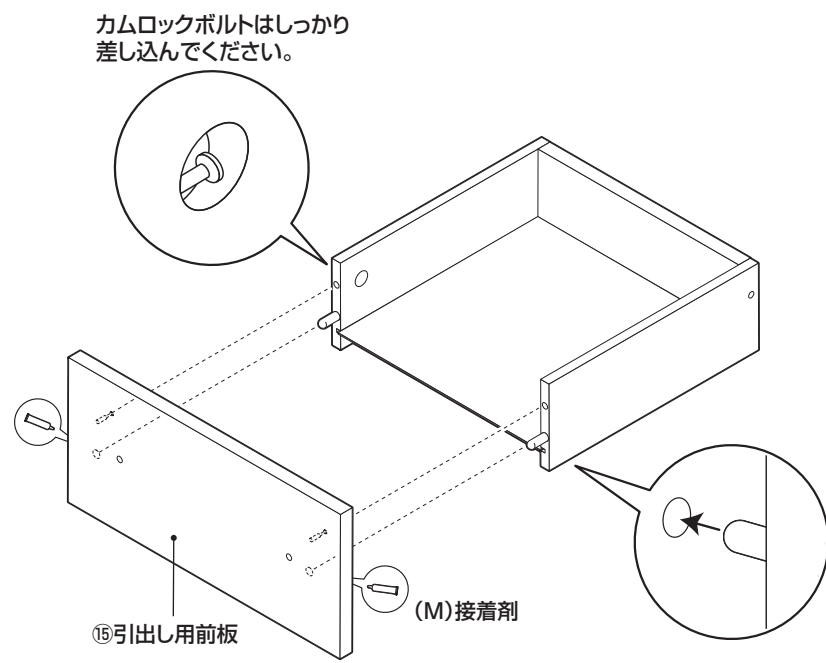


(M)接着剤	×1

6 カムロックナットを取り付けます。

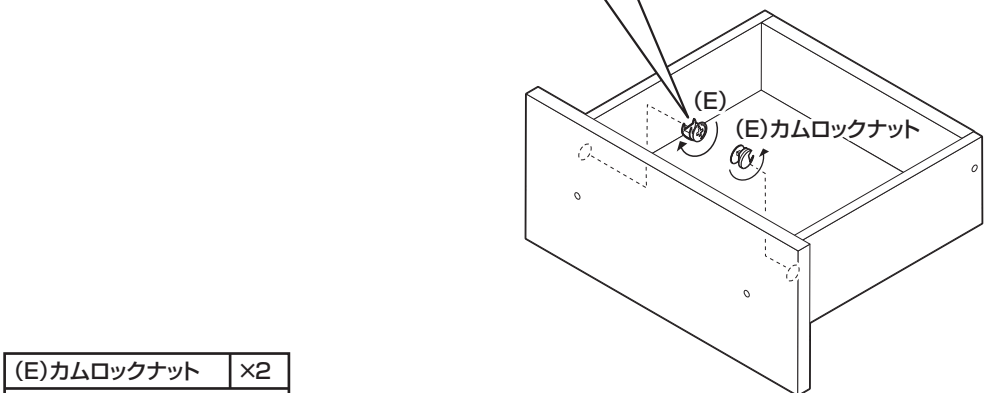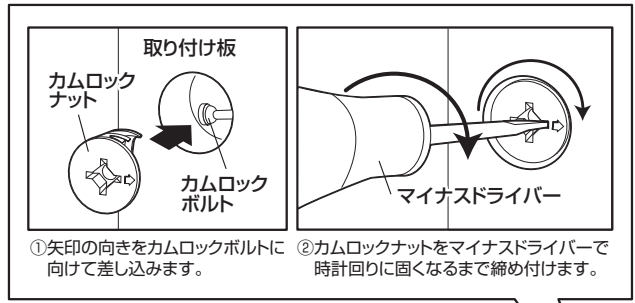

(E)カムロックナット	×2



7 取っ手を取り付けます。

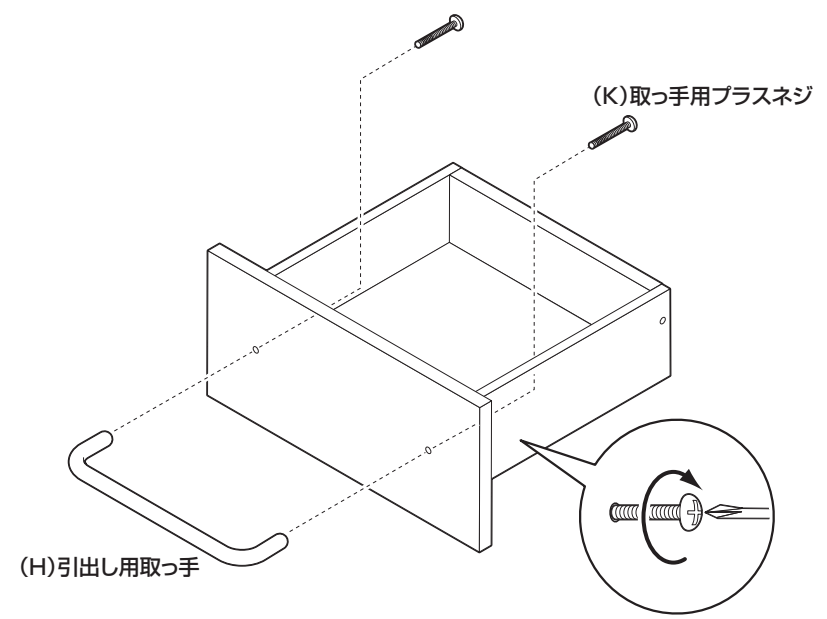

(K)取っ手用プラスネジ	×2	(H)引出し用取っ手	×1

8 裏返した引出しに引出し用レール(左右)を取り付けます。


●レールのローラーが後側になるように取り付けてください。

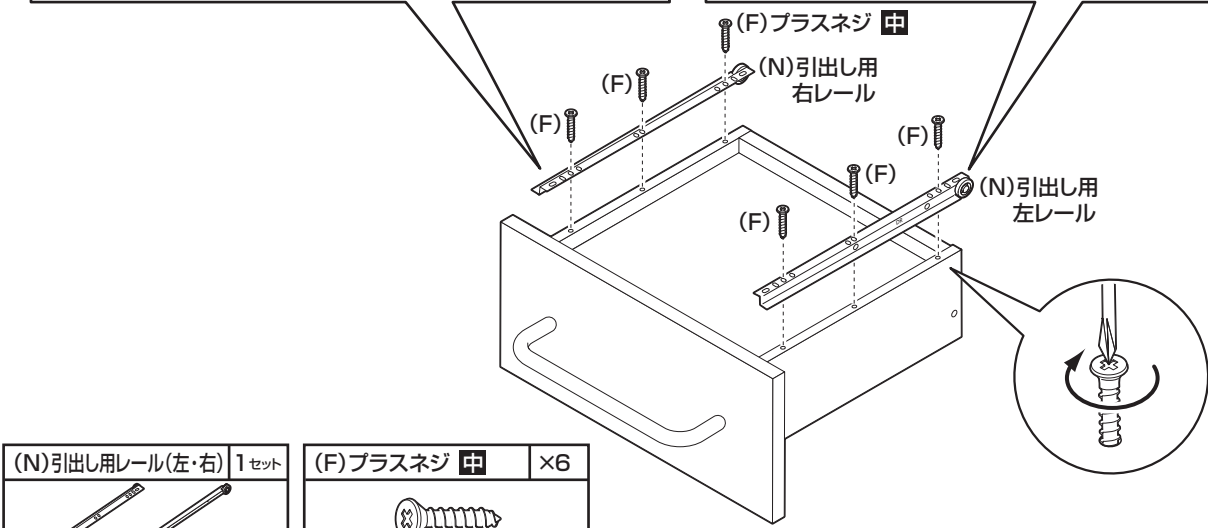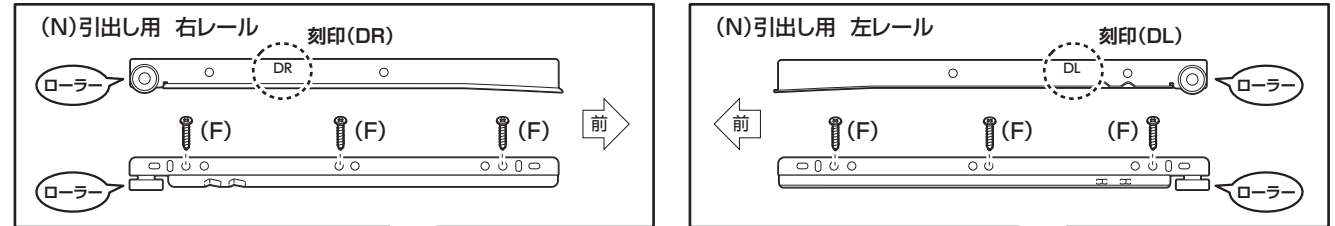


(N)引出し用レール(左・右)	1セット	(F)プラスネジ 中	×6



**9** ⑧下段用天板と⑨・⑩下段用左右側板と⑪下段用補強板と⑥補強板に木ダボを取り付けます。

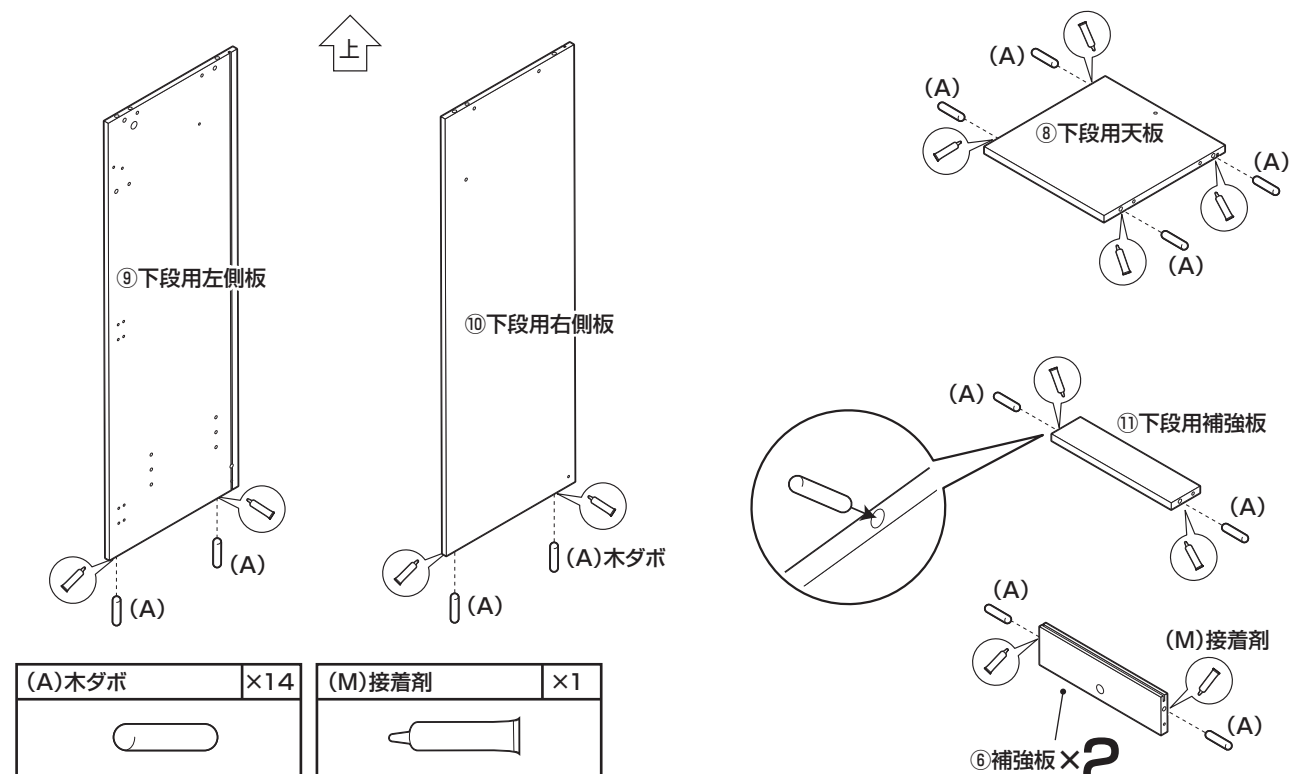

**10** ⑫底板にカムロックボルトを取り付けます。

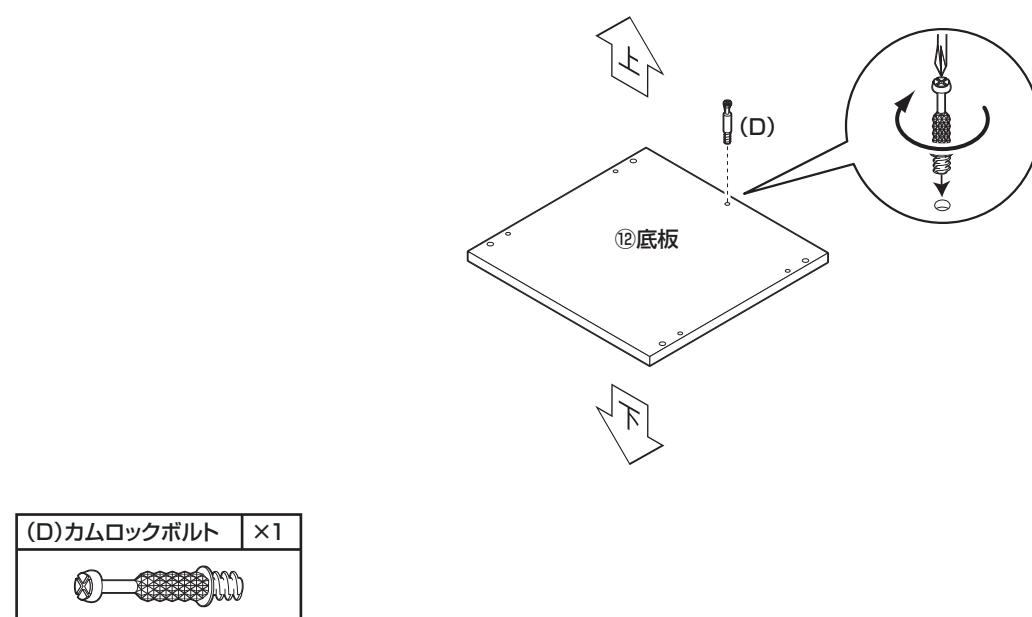

**11** ⑨・⑩下段用左右側板に本体用レール(左・右)を取り付けます。

本体用 左レール

上



前

(Q)


CL

ローラー

刻印(CL)

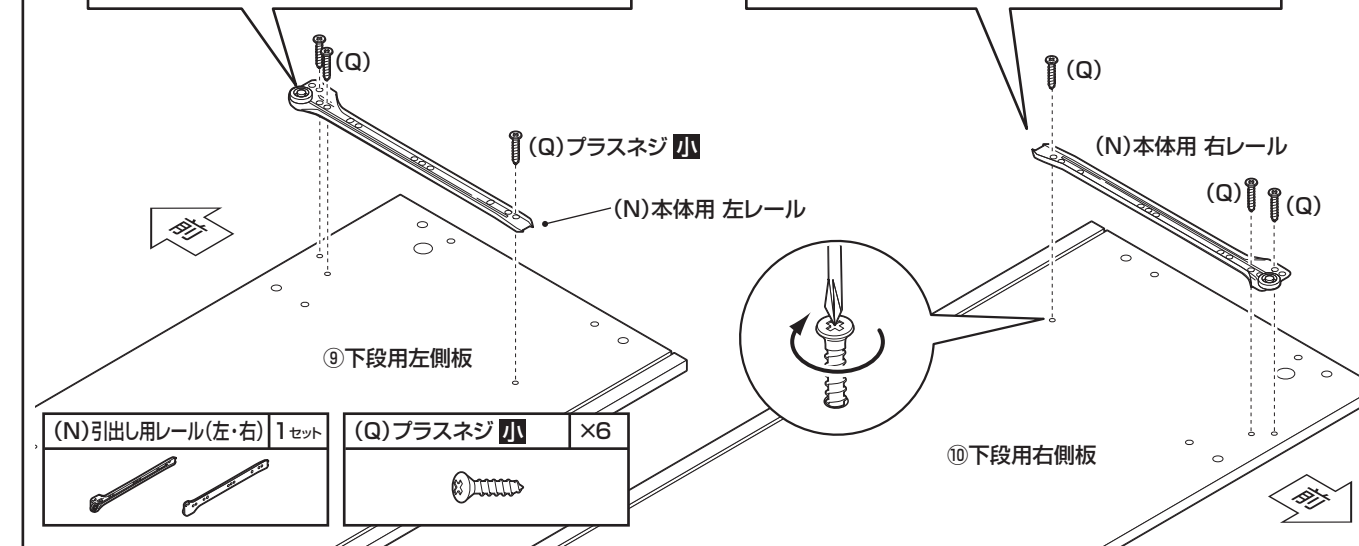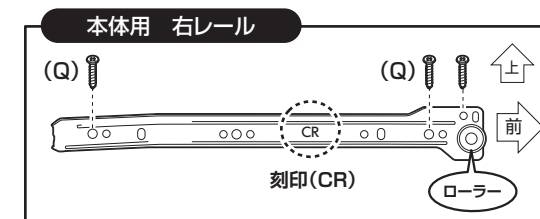


**12** ⑥補強板と⑧下段用天板と⑪下段用補強板を⑩下段用右側板に取り付けます。

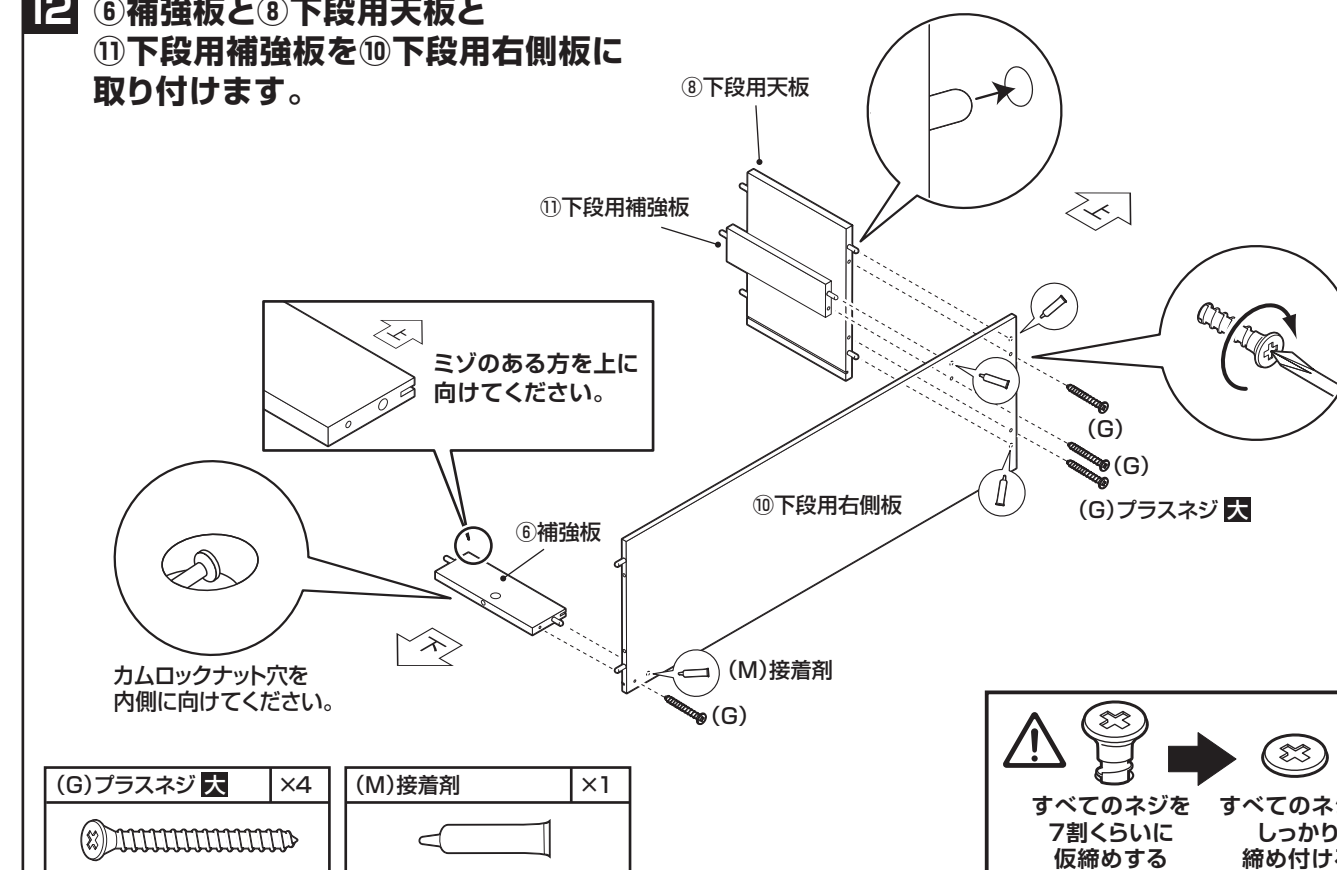


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


13 ⑳下段用背板を取り付けます。

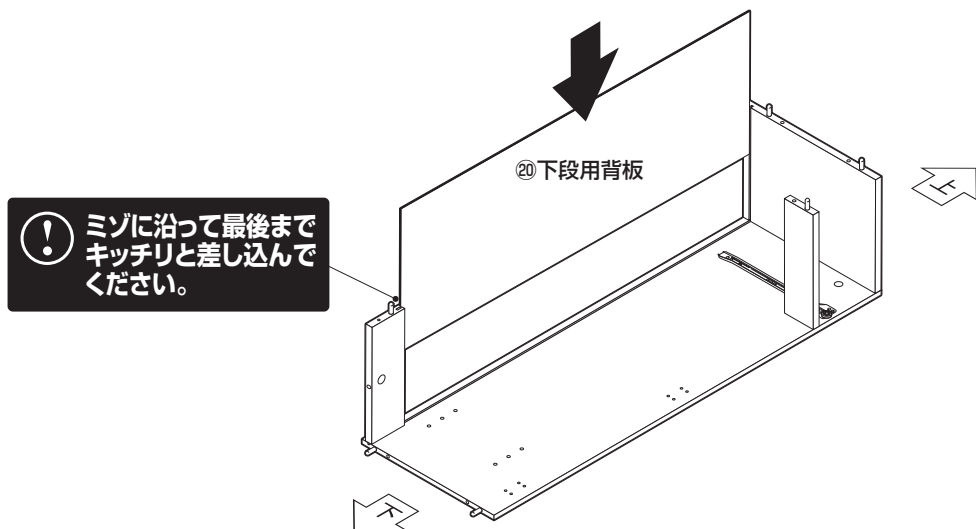


14 ㉑下段用左側板を取り付けます。

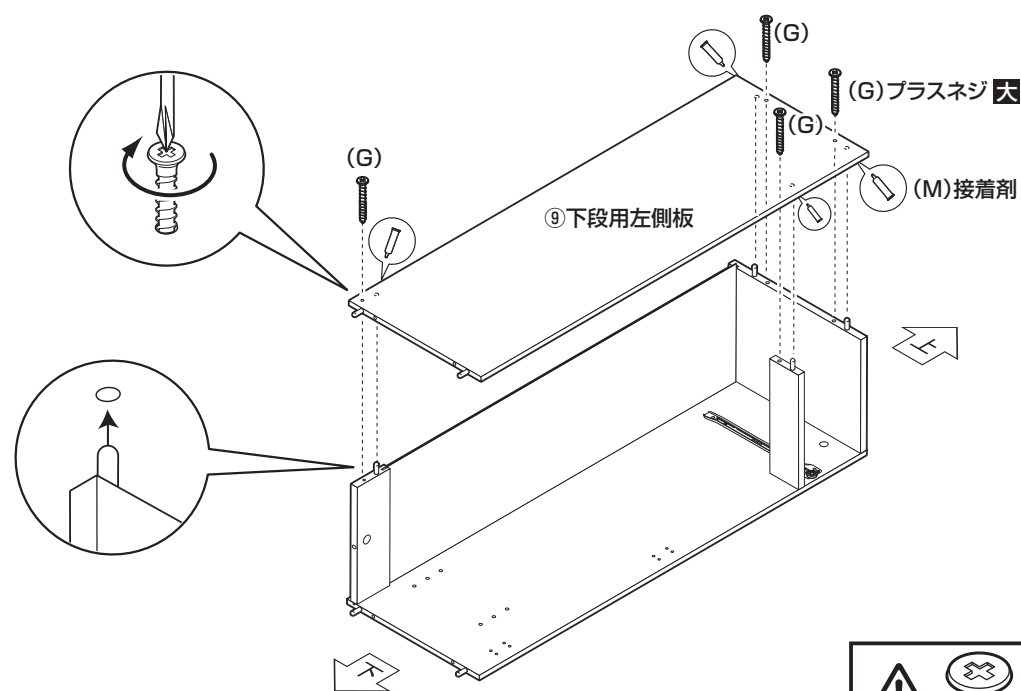

(G)プラスネジ 大	×4	(M)接着剤	×1

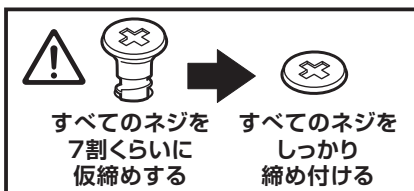


15 ㉒底板を取り付けます。

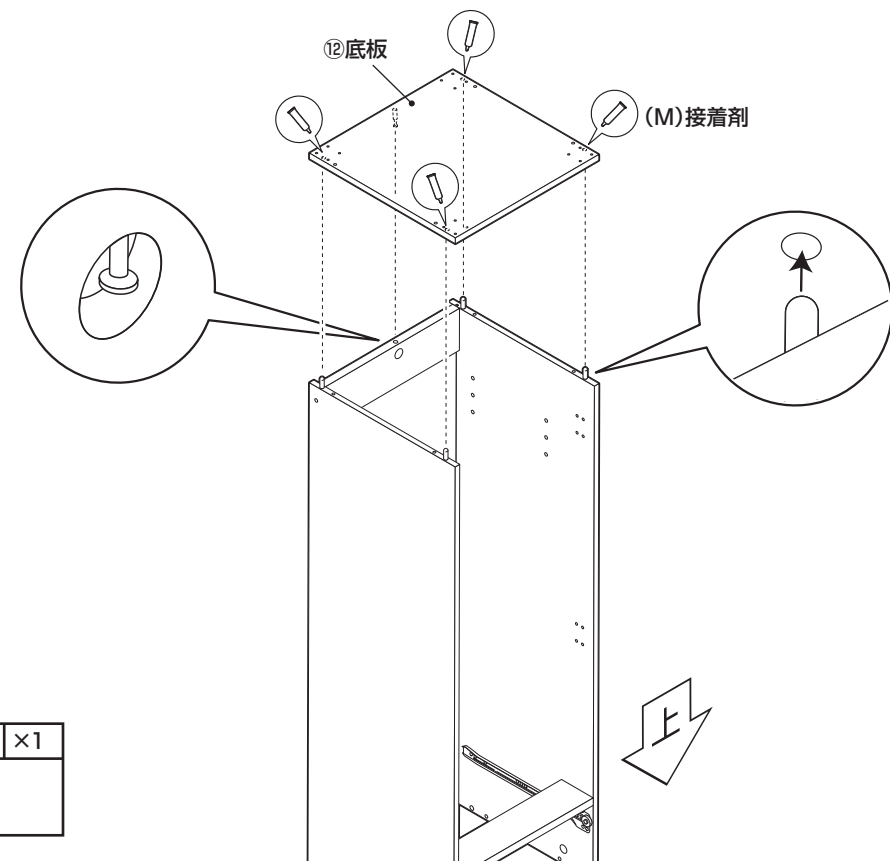


(M)接着剤	×1

16 カムロックナットを取り付けます。

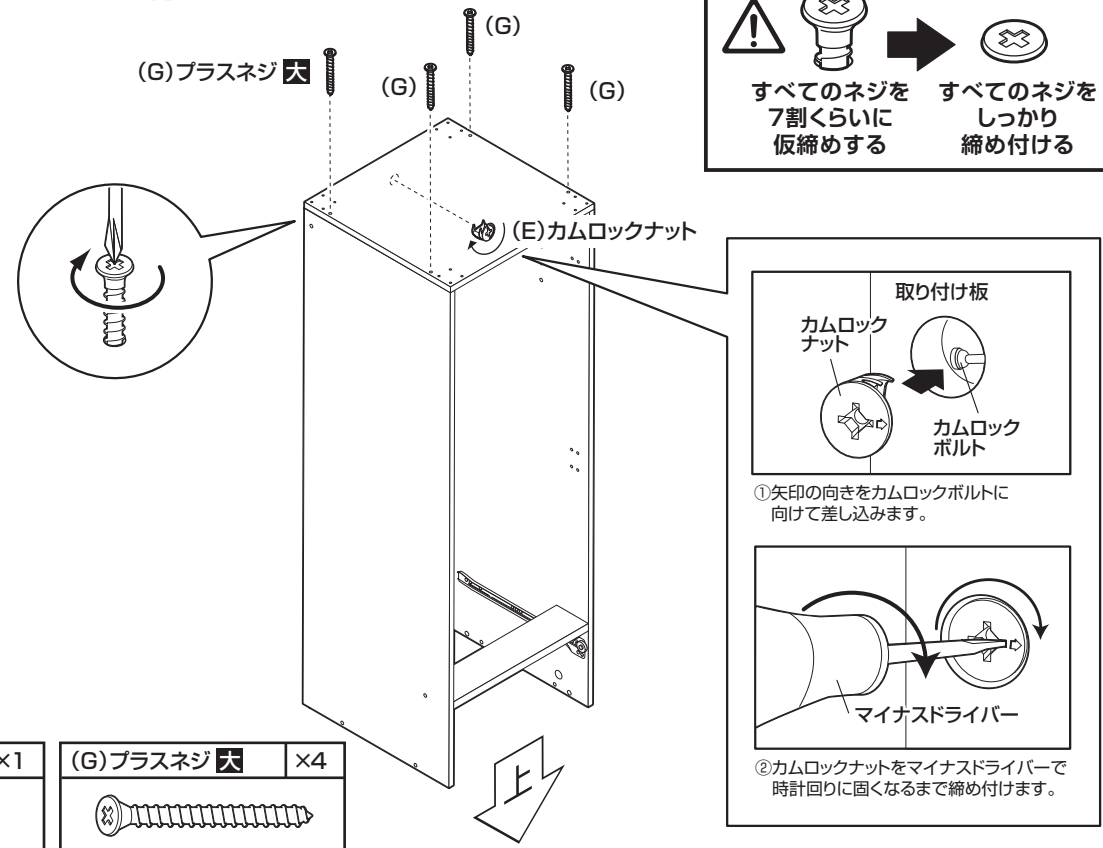


(E)カムロックナット	×1	(G)プラスネジ 大	×4

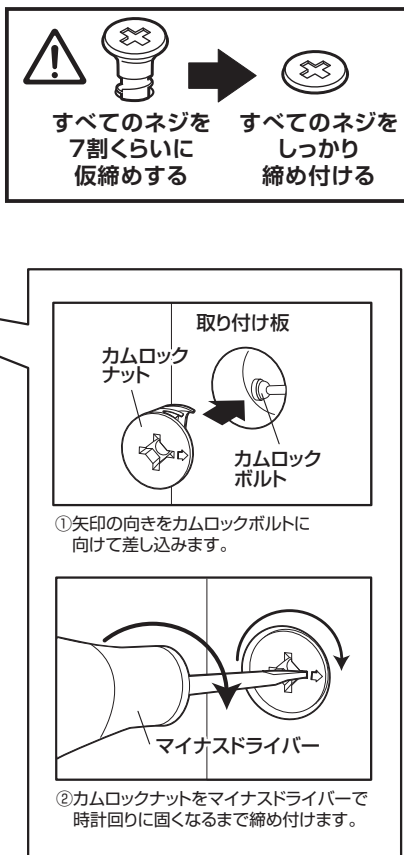


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


17 下段本体に脚部を取り付けます。

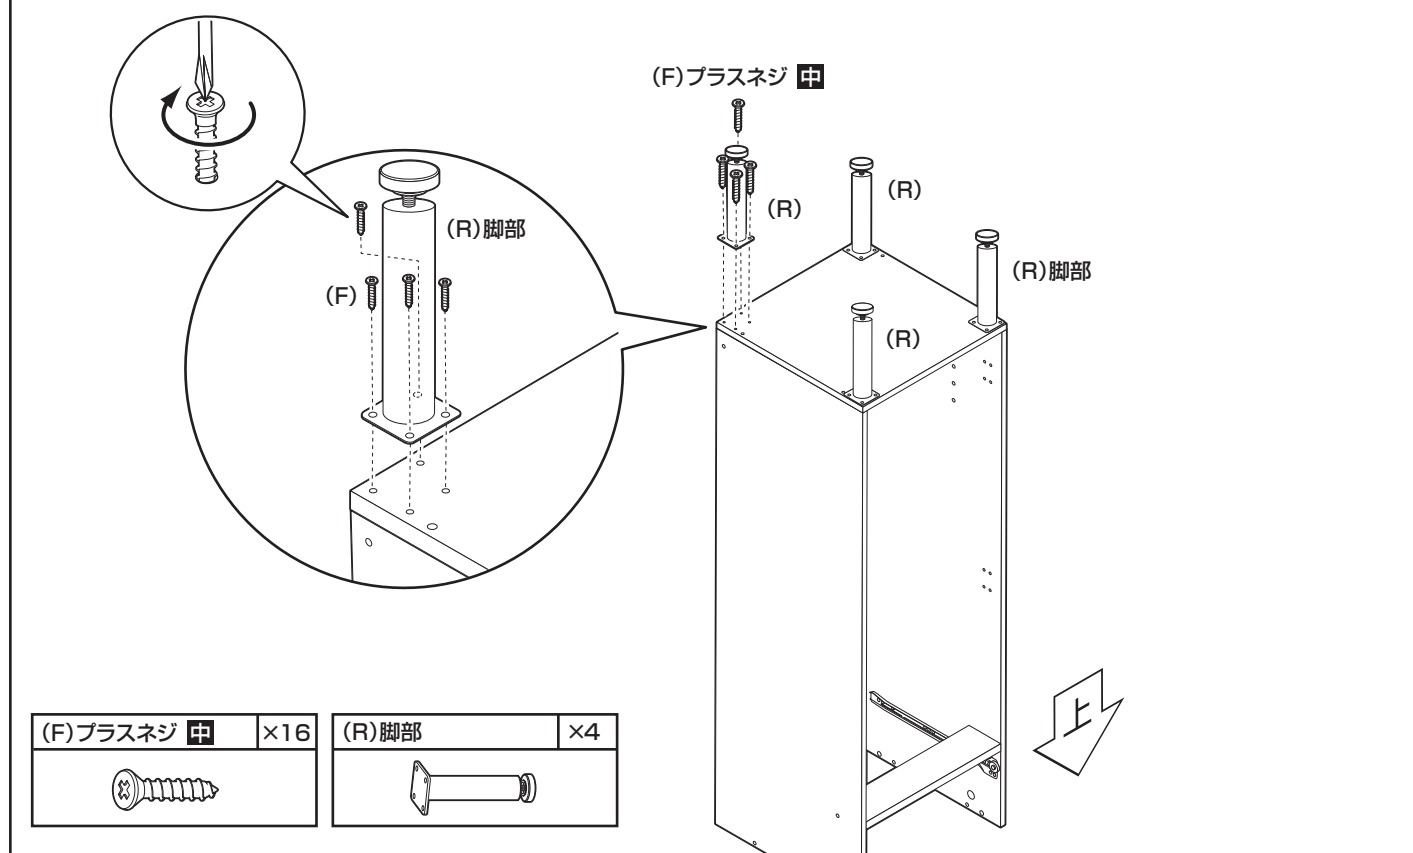


18 カムロックボルト(ダブルエンド)を取り付けます。

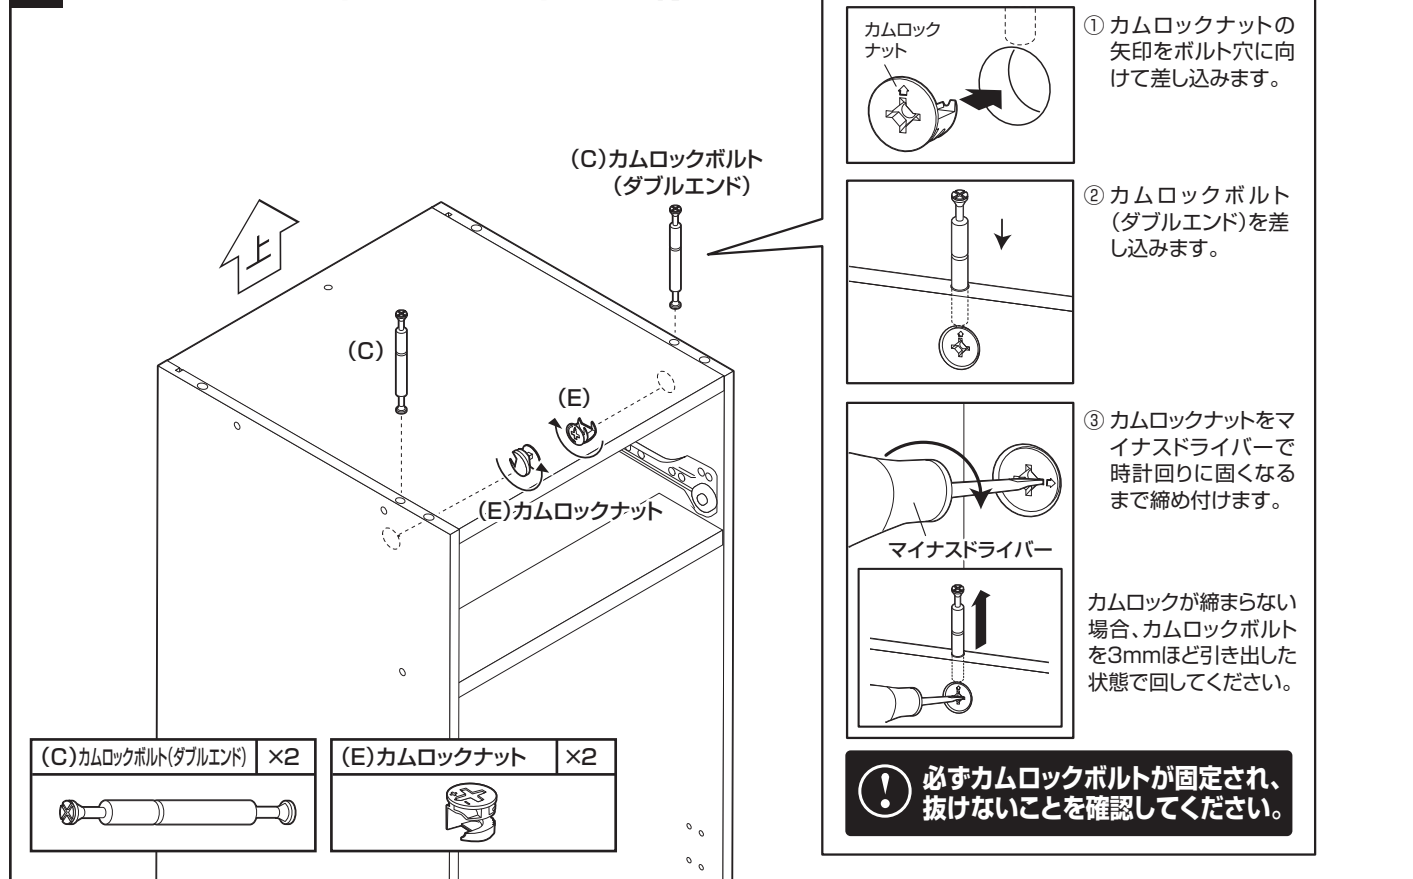

19 木ダボとカムロックボルトを取り付けます。

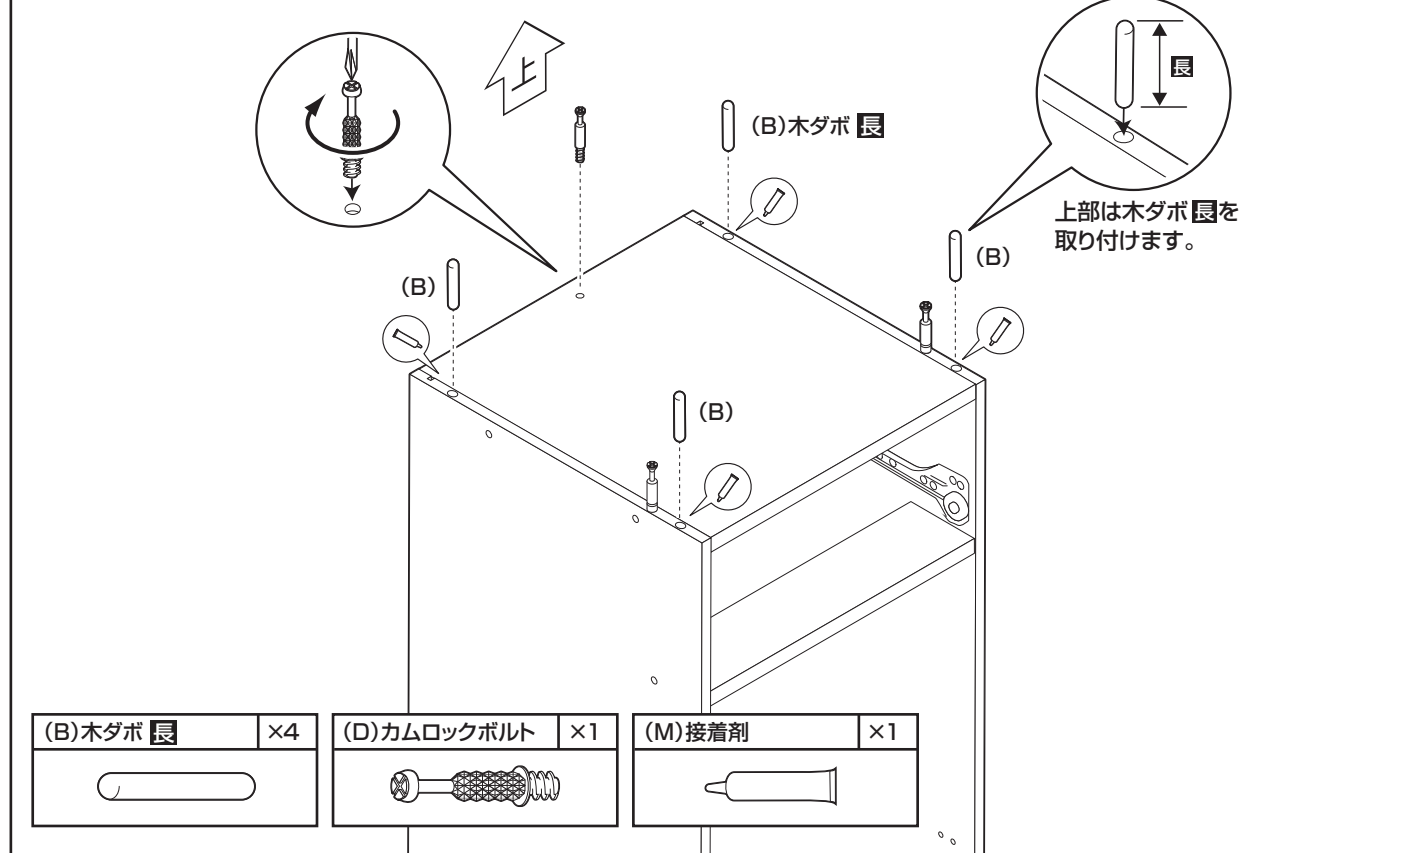


20 揺れ止めを取り付けます。

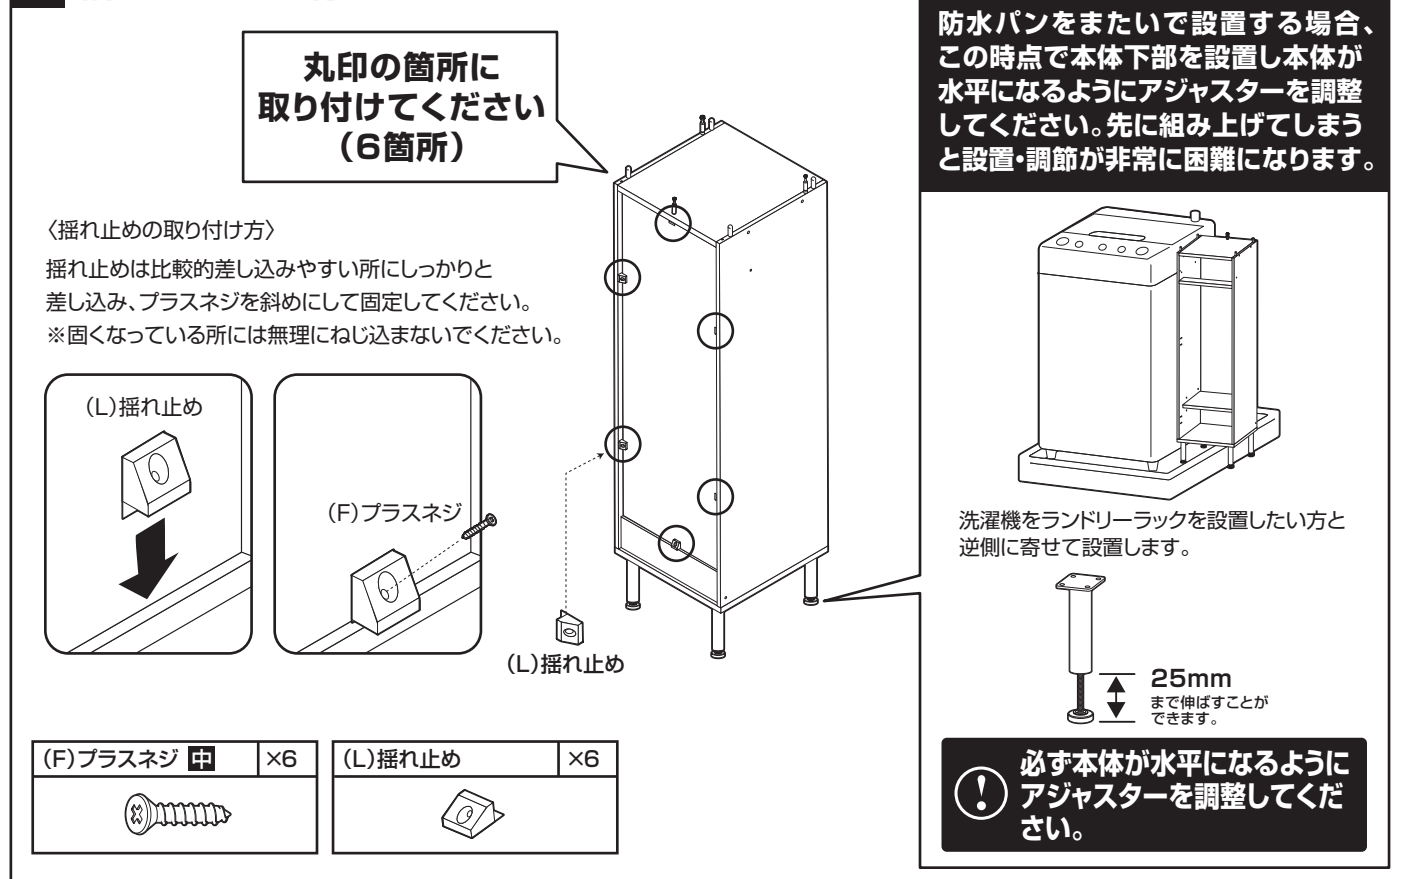

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

21 ①・②上段用左右側板と④上段用棚板に木ダボを取り付けます。

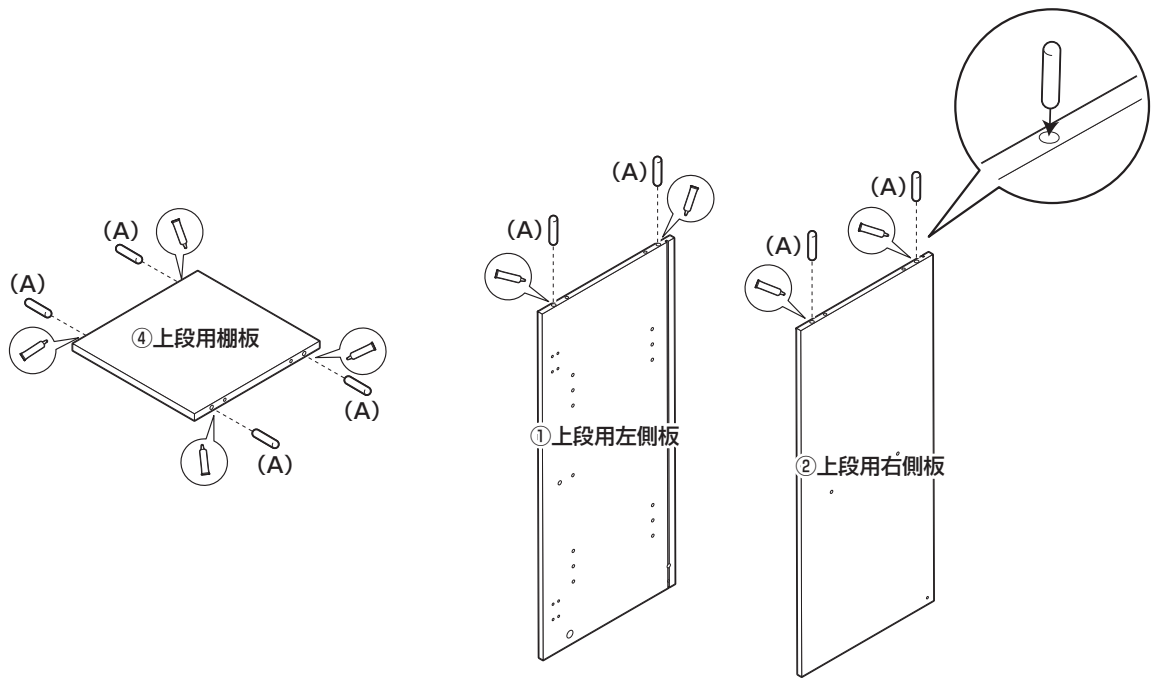


(A)木ダボ	×8	(M)接着剤	×1

23 ①上段用左側板を取り付けます。

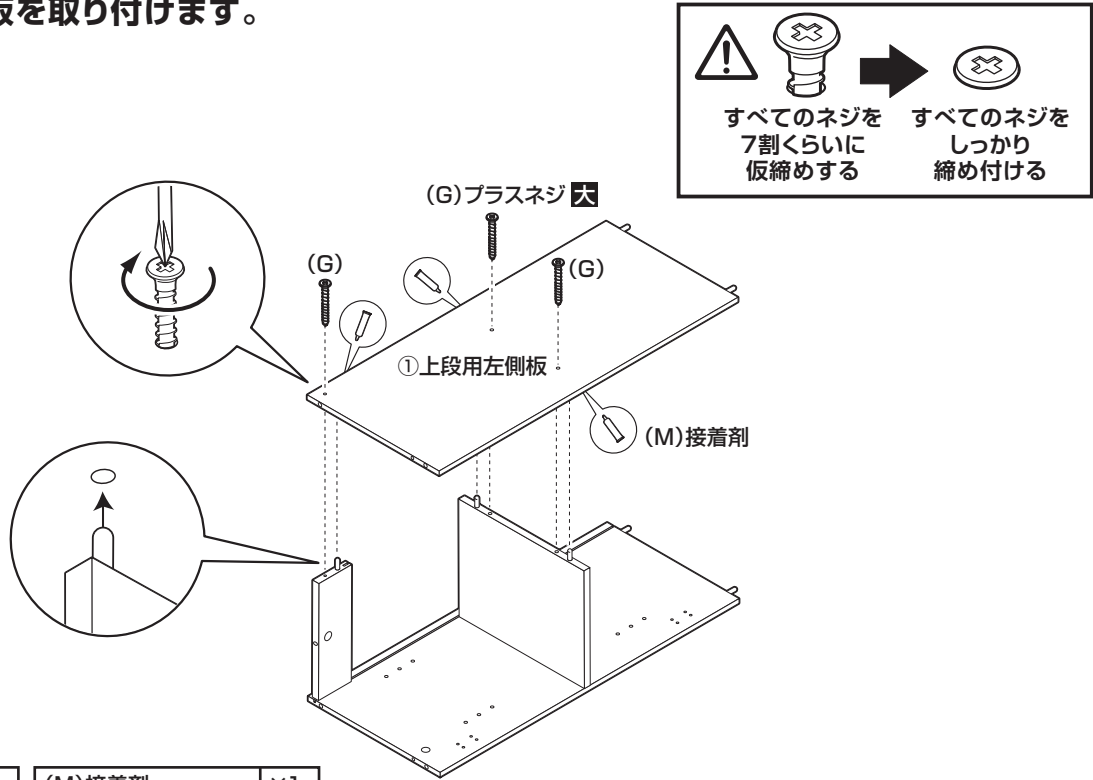


(G)プラスネジ 大	×3	(M)接着剤	×1

22 ②上段用右側板に④上段用棚板と⑥補強板を取り付けます。

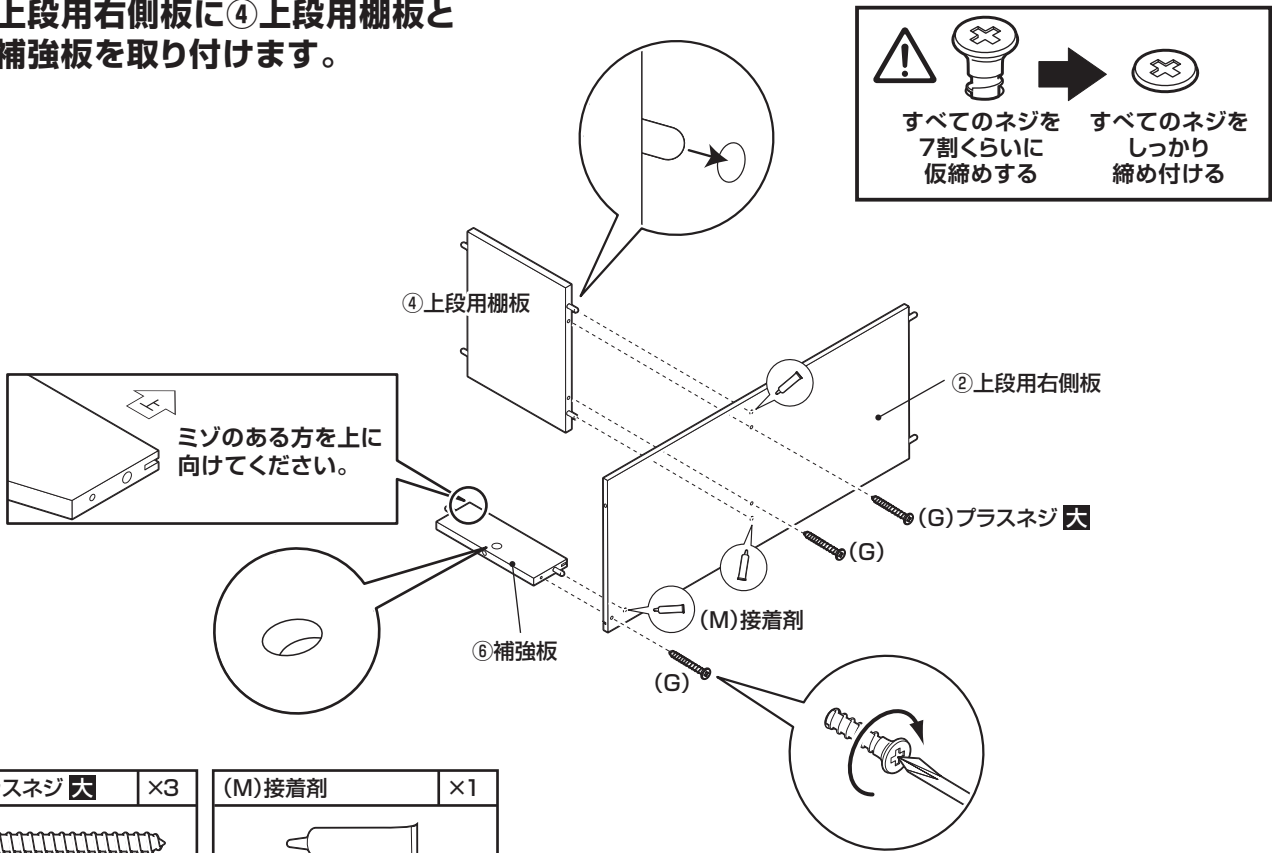

(G)プラスネジ 大	×3	(M)接着剤	×1

24 ②上段用背板を取り付けます。

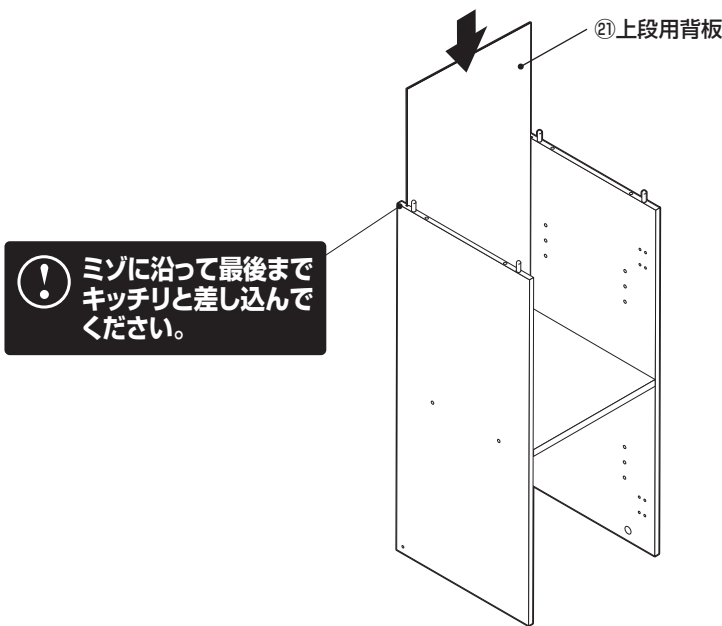





組 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


25 ③上段用天板を取り付けます。

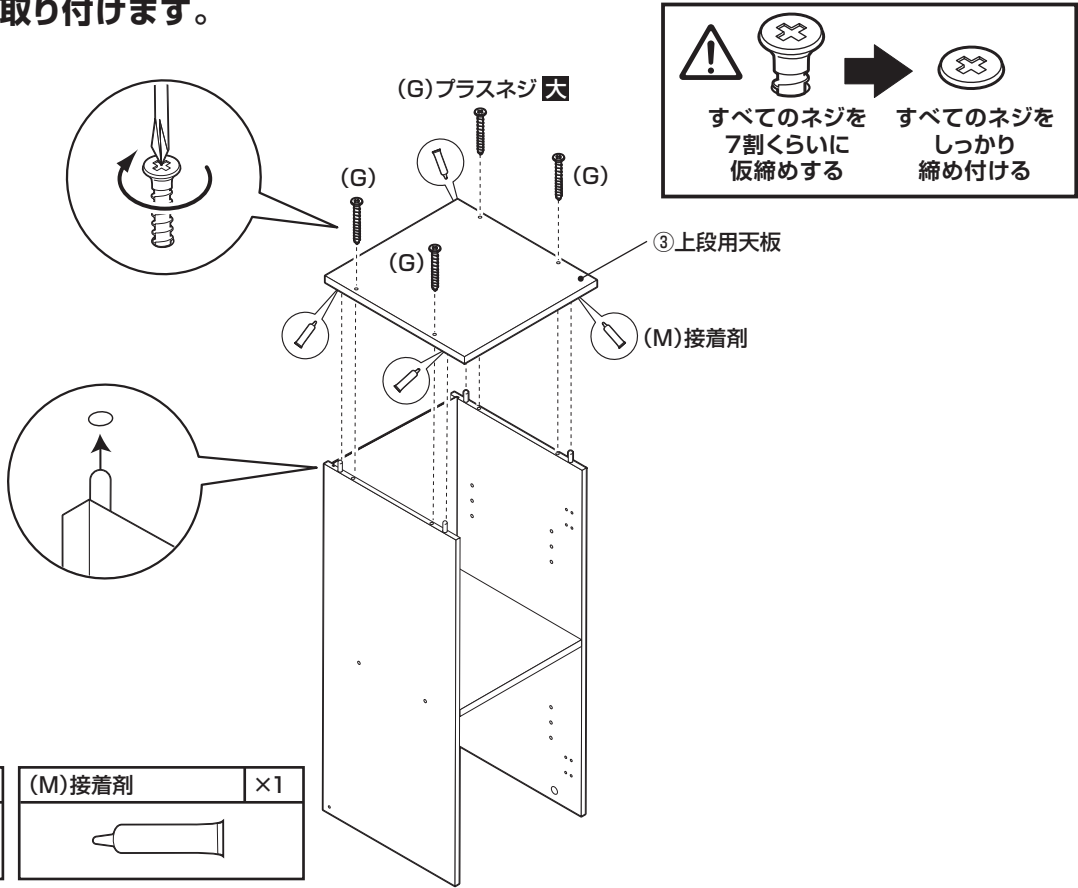

27 本体背面に転倒防止ベルトを取り付けます。

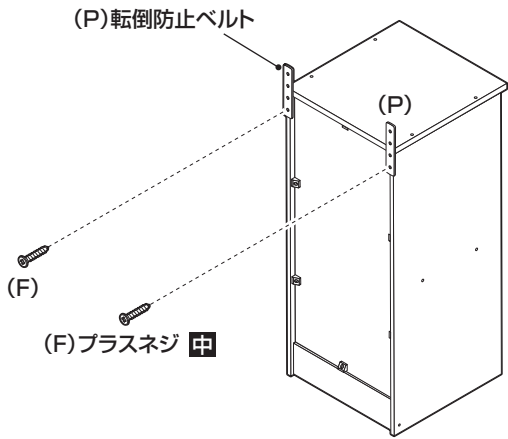


26 揺れ止めを取り付けます。

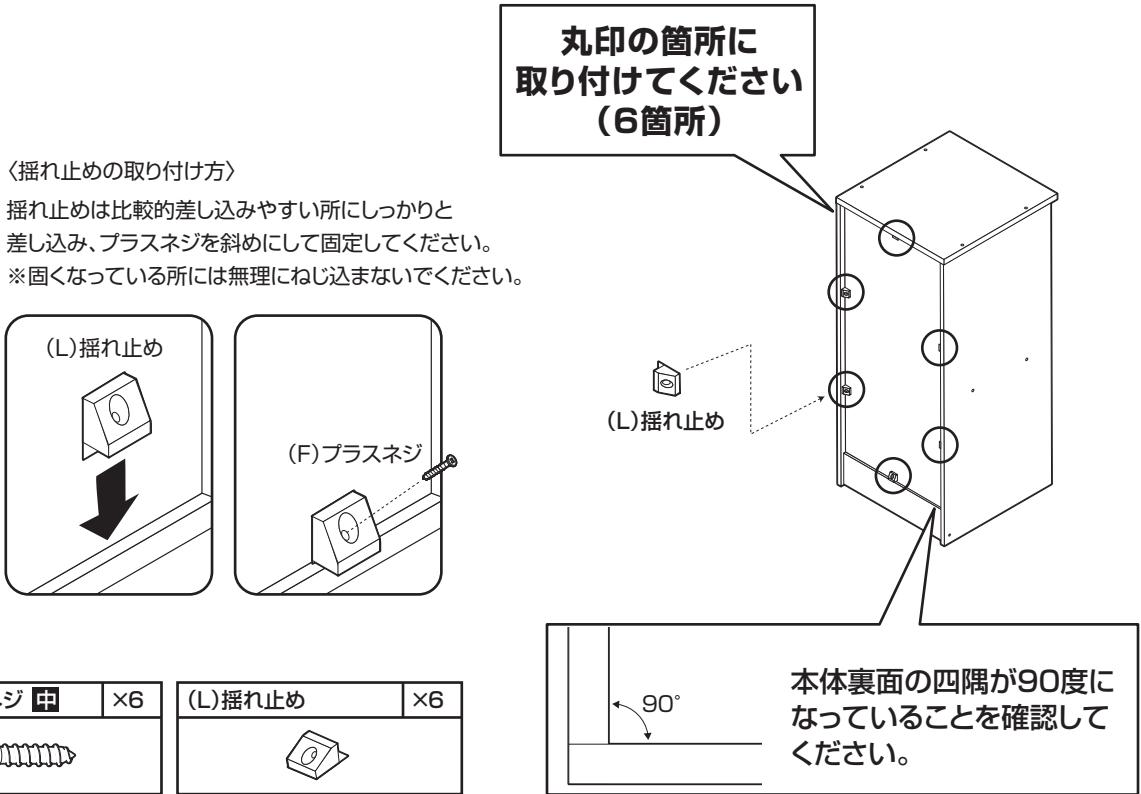

28 下段に上段を取り付けます。


必ず2人以上で組み立ててください。  
落下・転倒して怪我や破損の原因になります。

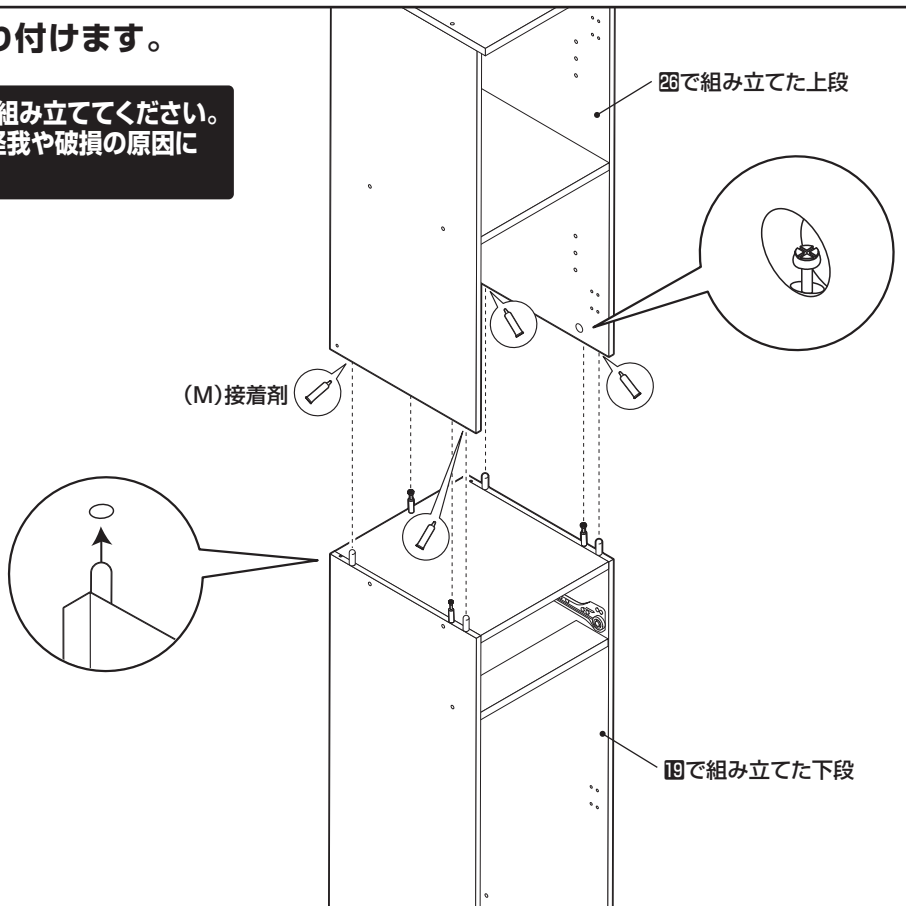

## 組 み 立 て 順 序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。

## 29 カムロックナットを取り付けます。

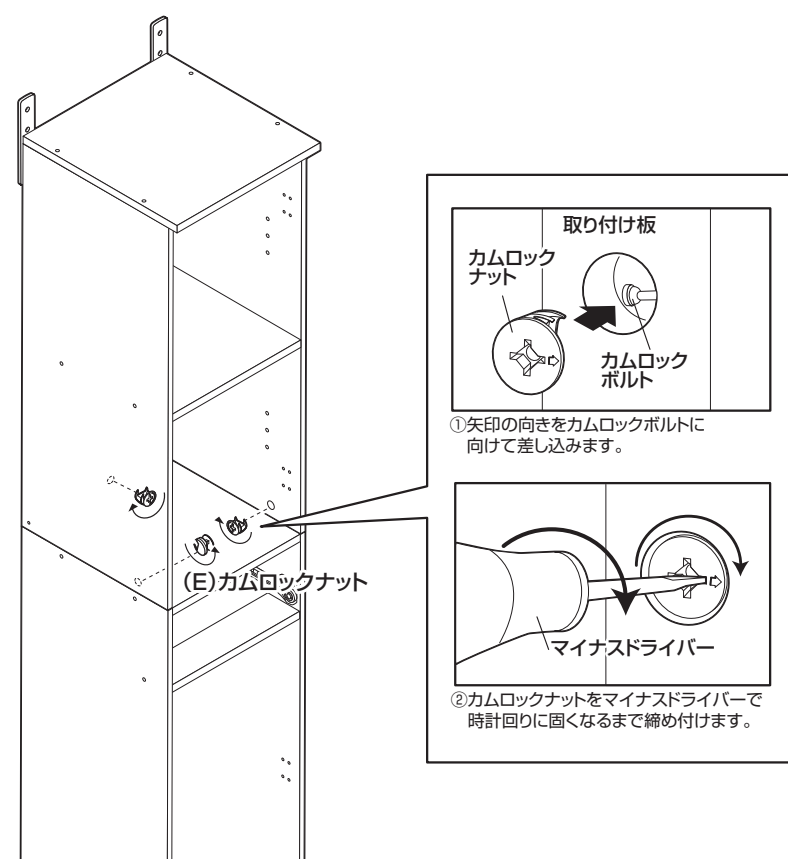


(E)カムロックナット	×3

## 31 可動棚を取り付けます。

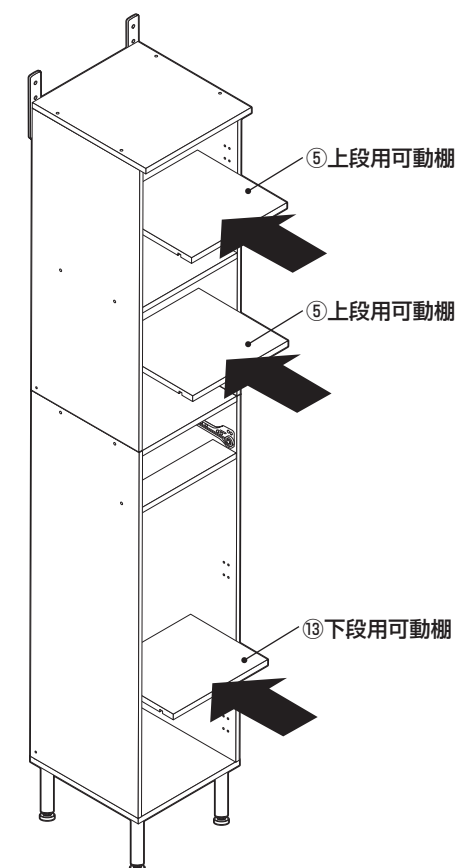


## 30 お好みの高さに棚ダボを取り付けます。

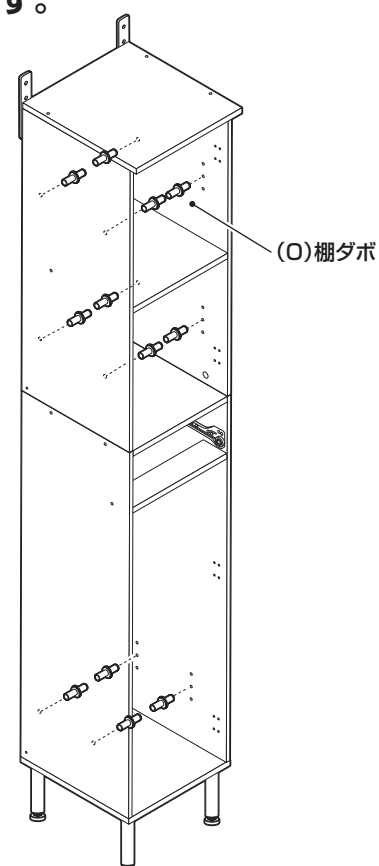

(O)棚ダボ	×12

## 32 ⑦上段用扉と⑭下段用扉にスライドヒンジを取り付けます。

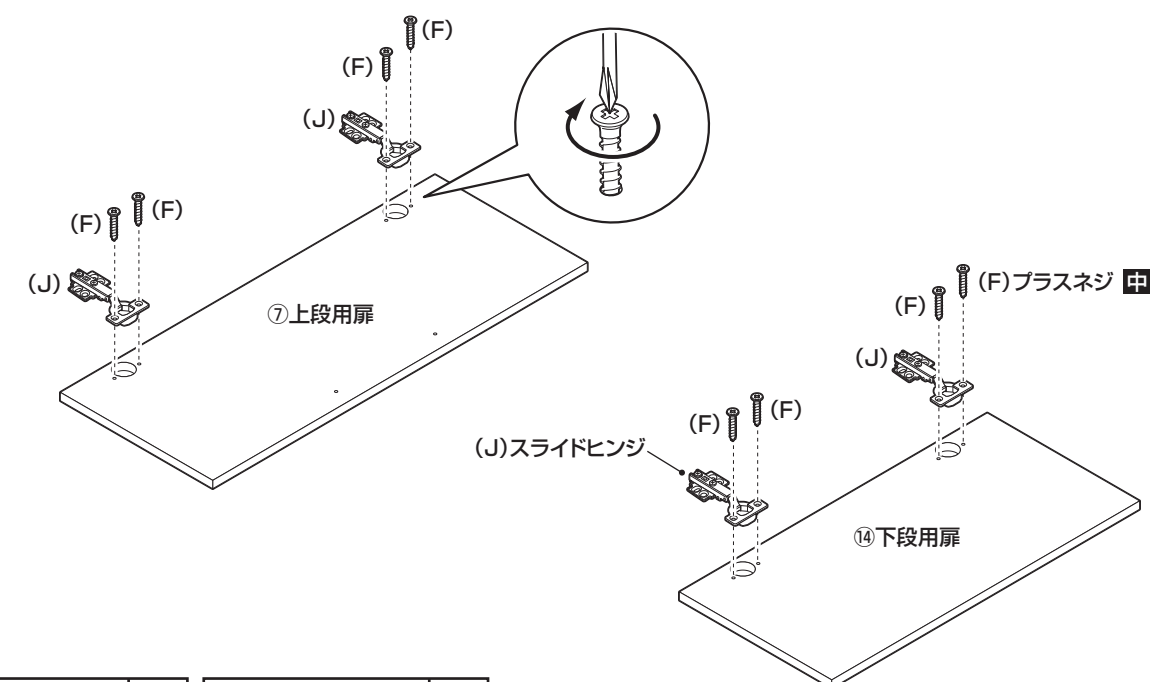


(F)プラスネジ 中	×8	(J)スライドヒンジ	×4

組 立 て 順 序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

33 ⑦・⑭上下段用扉を取り付けます。

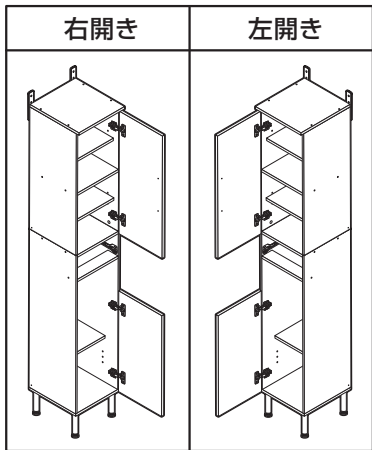


扉は左右どちらにも取り付けできます。

(F)プラスネジ 中	×16

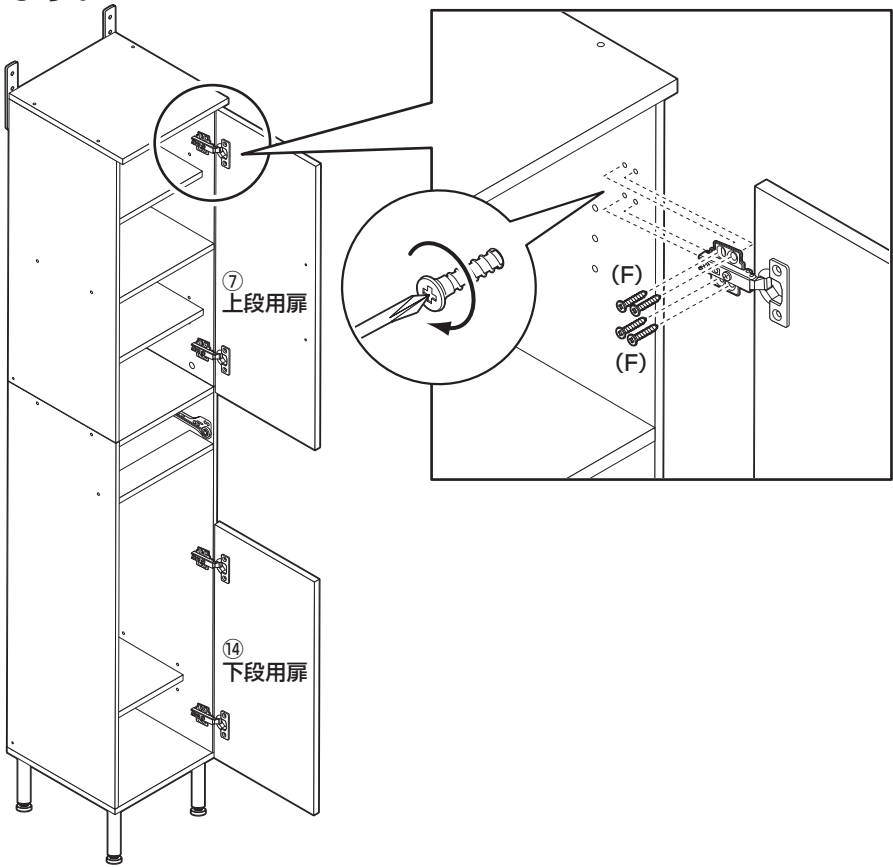


34 本体上段の扉に取っ手を取り付けます。

(K)取っ手用プラスネジ	×2	(H)上扉用取っ手	×1

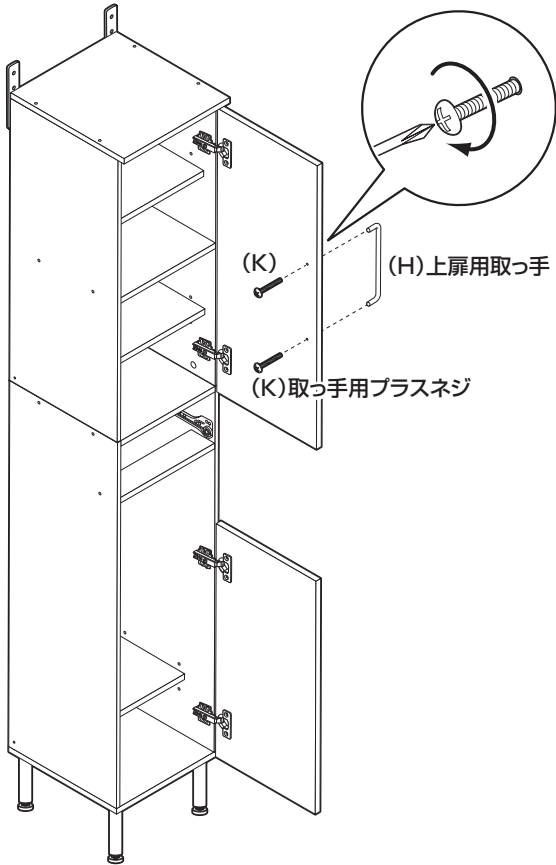


35 本体の扉が当たる箇所にクッションを取り付けます。

(S)クッション	×4

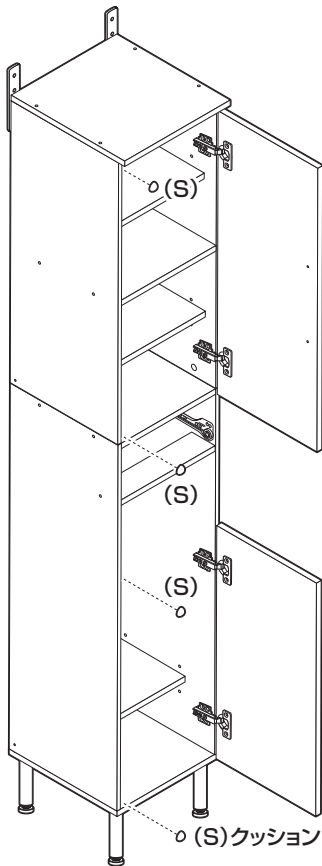


36 扉がスムーズに開くか確認してください。

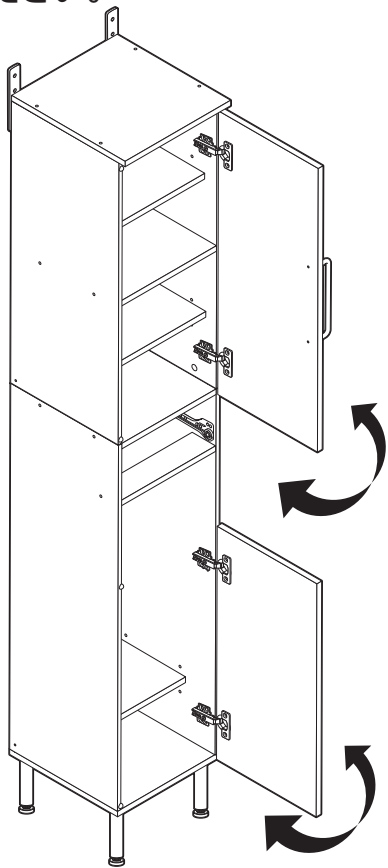


## 組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 37 引出しを取り付けます。

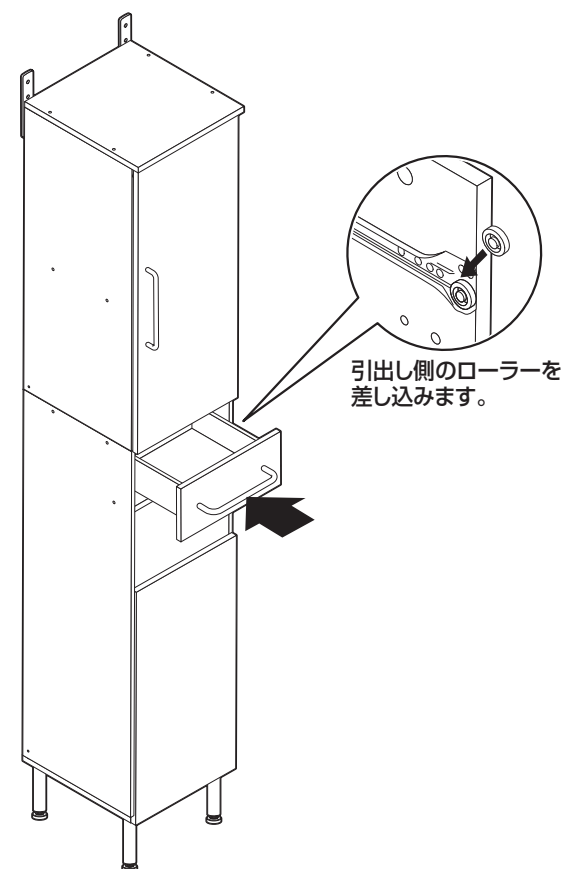

## 38 ネジ隠しシールを取り付けます。

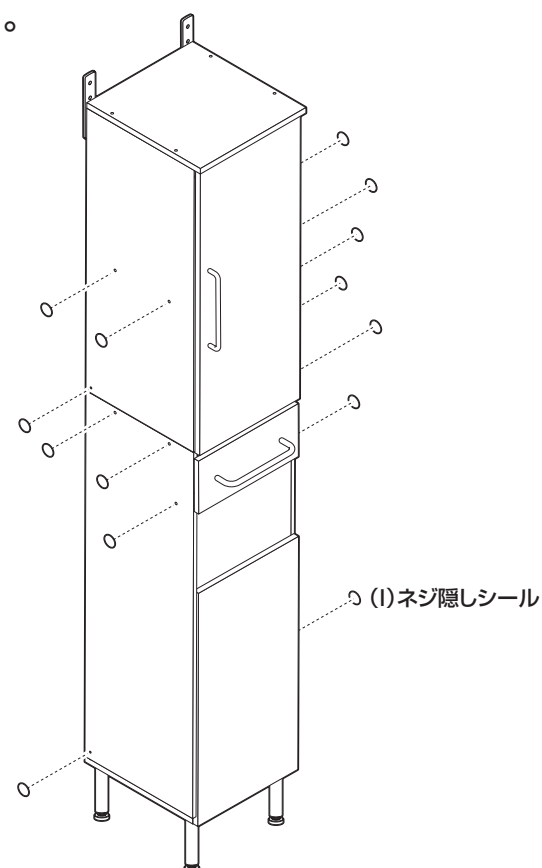

(I) ネジ隠しシール	×14
	

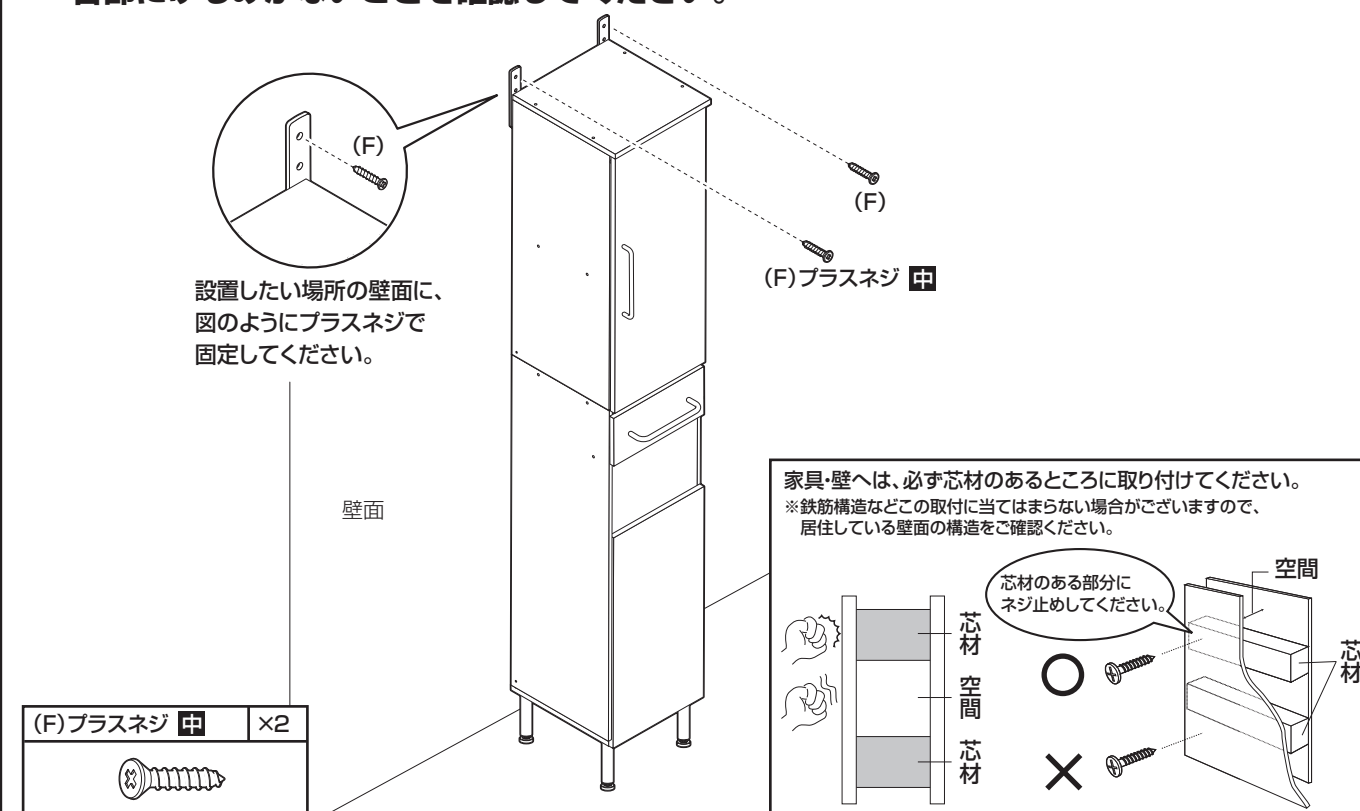
39 本体を壁面に固定して完成です。  
各部にゆるみがないことを確認してください。



# スライドヒンジの調整方法

扉がうまく閉まらない場合や  
扉と本体にズレがある場合は、  
下図を参考にしながら、  
スライドヒンジに付いている  
各種ネジを調整して  
扉を移動させてください。

〈スライドヒンジ〉

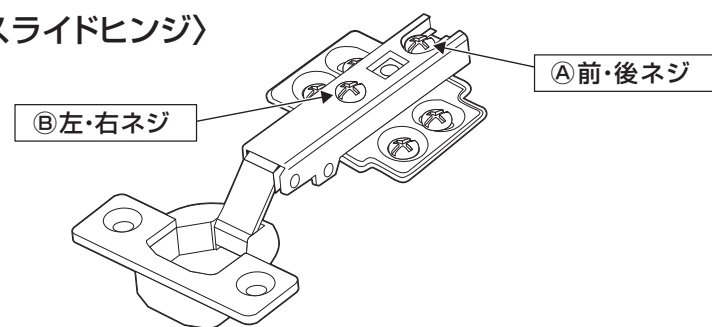


〈工場名：ALIAN〉

前・後にずれている場合	左・右にずれている場合
<p>①前・後ネジ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>扉を開き支える。</li> <li>①前・後ネジを緩め、扉を前後に調整する。</li> <li>①前・後ネジを締める。</li> </ol>	<p>②左・右ネジ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>扉を開き支える。</li> <li> <p>②左・右ネジを時計回りにまわすと「内」へ移動。</p> <p>②左・右ネジを反時計回りにまわすと「外」へ移動。</p> </li> </ol>


危険



家庭用ですので  
業務用には使用し  
ないでください

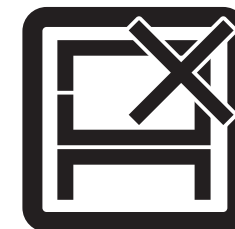

本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください

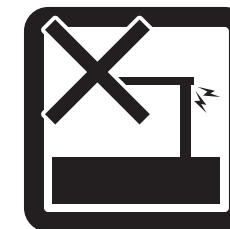

異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください

警告




踏み台代わり  
に使用しないで  
ください



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください




物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください

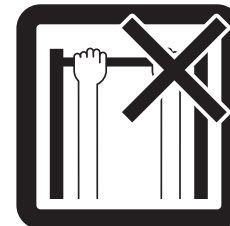

製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください

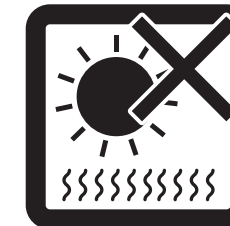

直射日光や高温  
多湿場所に設  
置しないでくだ  
さい



ストーブ等の火  
気近くには設  
置しないでくだ  
さい



分解・改造はし  
ないでください

注意




開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください




各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください



ロック機能があ  
る製品はしっか  
りとロックして  
ください

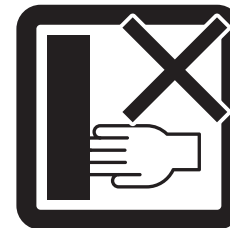


回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してくださ  
い

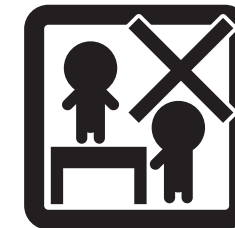


お子様が乗った  
り、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください




水平な場所に設  
置してください

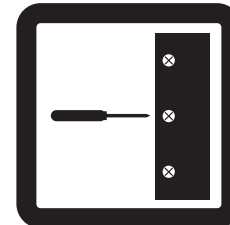

定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください

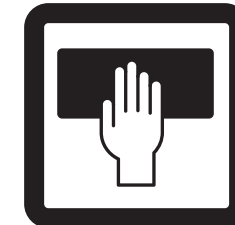


お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい

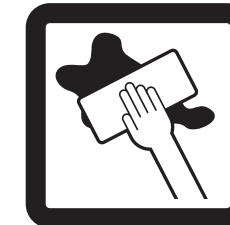


水気のことをこ  
ぼしたらすぐに  
拭き取ってくだ  
さい



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

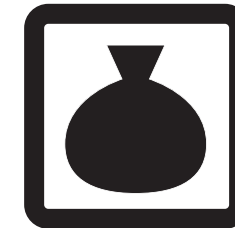

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってくださ  
い

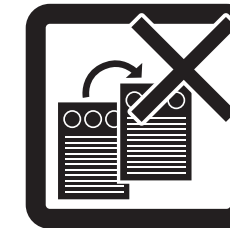

本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

(1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。

(2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。

(3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。

(4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。

(5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。

(6)ご使用の経年による消耗品の損傷。

(7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

(8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル  
**0120-069-060**

■AM9:00～PM5:00 土・日・祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

防水パンをまたげる  
ランドリーラック

取扱い・組み立て説明書 ALRL-1845

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永  
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保  
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 45×奥行 34×高さ 183(cm)
- 構造部材 本体：プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板  
脚部：金属(スチール)

MADE IN MALAYSIA

転倒・破損・ケガ防止のため下記に気をつけてご使用ください。



警告

- ・家具や壁のすきまに設置することを推奨します。
- ・側面に強い力がかかるような使用はできません。
- ・必ず転倒防止ベルトを使用してください。
- ・必ず2人以上で組み立ててください。
- ・引出しに手を掛けたり、勢いよく引き出したりしないでくだ  
さい。特にお子様には十分ご注意ください。
- ・1本の脚に荷重を集中させないでください。  
特に設置時は十分ご注意ください。


【完成図】

組み立ての際、参考に  
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。  
全体耐荷重:75kg 天板:10kg 棚板1枚当たり:10kg 引出し:5kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内でご使用ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。



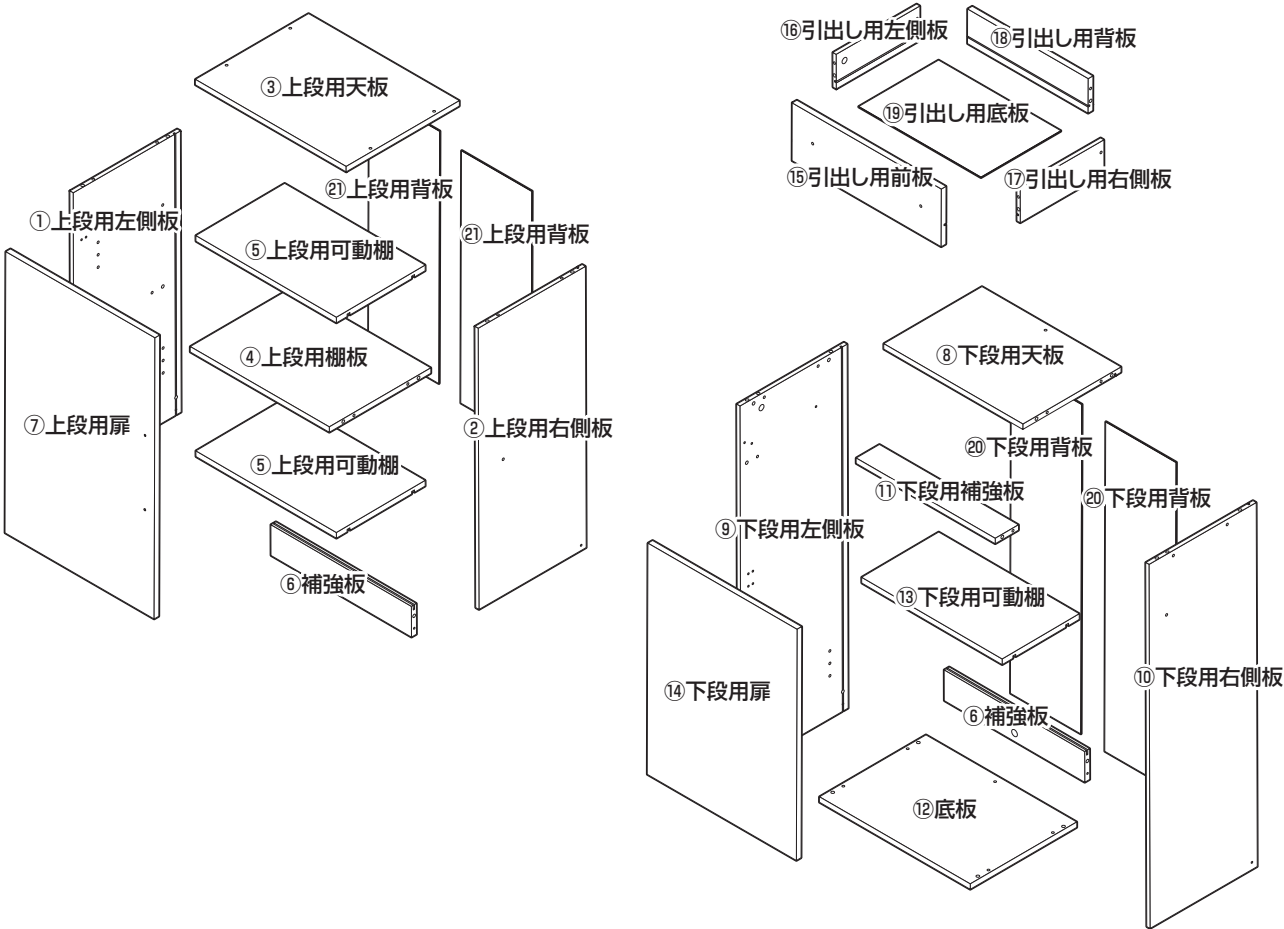


ALRL-1845

(A)木ダボ  26	(B)木ダボ 長  4	(C)カムロックボルト(ダブルエンド)  2	(D)カムロックボルト  4
(E)カムロックナット  8	(F)プラスネジ 中  62	(G)プラスネジ 大  24	(H)上扉用取っ手  1
(I)ネジ隠しシール  14	(J)スライドヒンジ  4	(K)取っ手用プラスネジ  4	(L)揺れ止め  12
(M)接着剤  2	(N)レール  1セット		
(O)棚ダボ  12	(P)転倒防止ベルト  2	(Q)プラスネジ 小  6	(R)脚部  4
(S)クッション  4	(T)ジョイナー 短  1		
(U)ジョイナー 長  1			(V)引出し用取っ手  1





## カムロックの取り付け方

- ①垂直に根元まで回し入れます。 ②矢印の向きをカムロックボルトに向けて差し込みます。 ③ドライバーでカムロックナットを回して締めます。

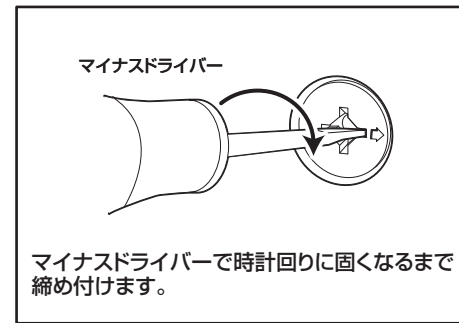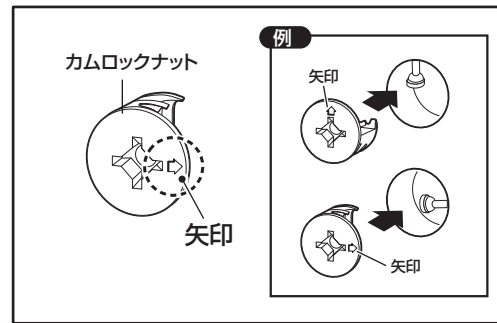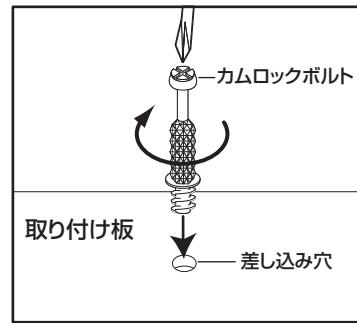

## カムロックボルト(ダブルエンド)の取り付け方

- ①カムロックナットの矢印をボルト穴に向けて差し込みます。 ②カムロックボルト(ダブルヘッド)を差し込みます。 ③ドライバーでカムロックナットを回して締めます。

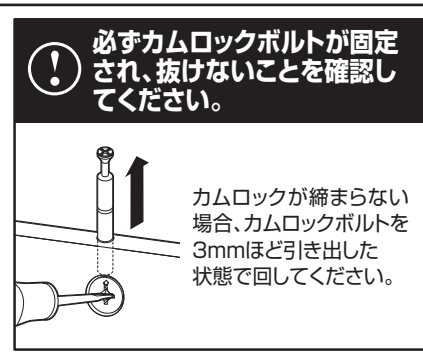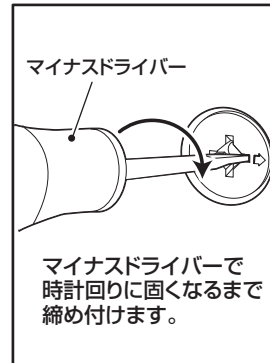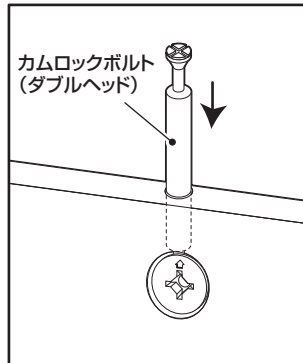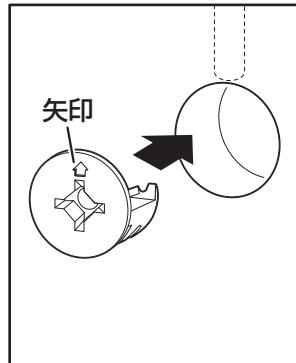

## ネジの取り付け方

⚠ ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。


1 すべてのネジを7割くらいに仮締めする




2 すべてのネジをしっかりと締め付ける



## 木ダボの入れ方

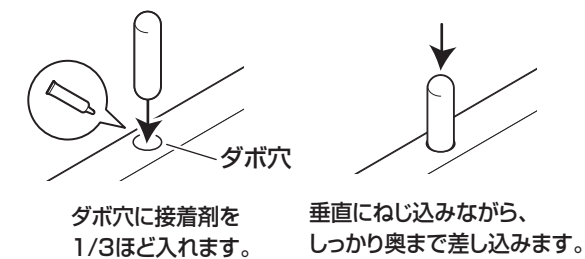


## 背板・底板の差し込み方

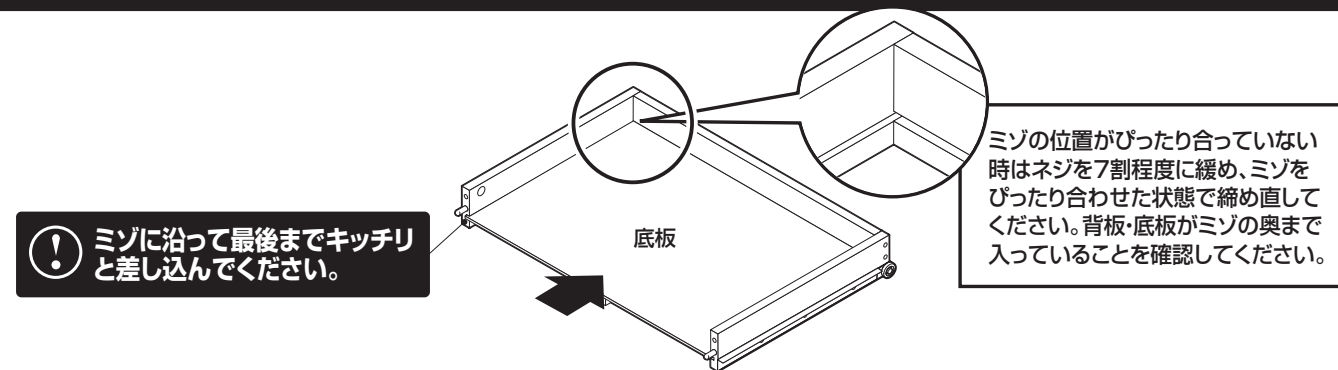




## 使用方法

防水パンをまたいで設置できます。

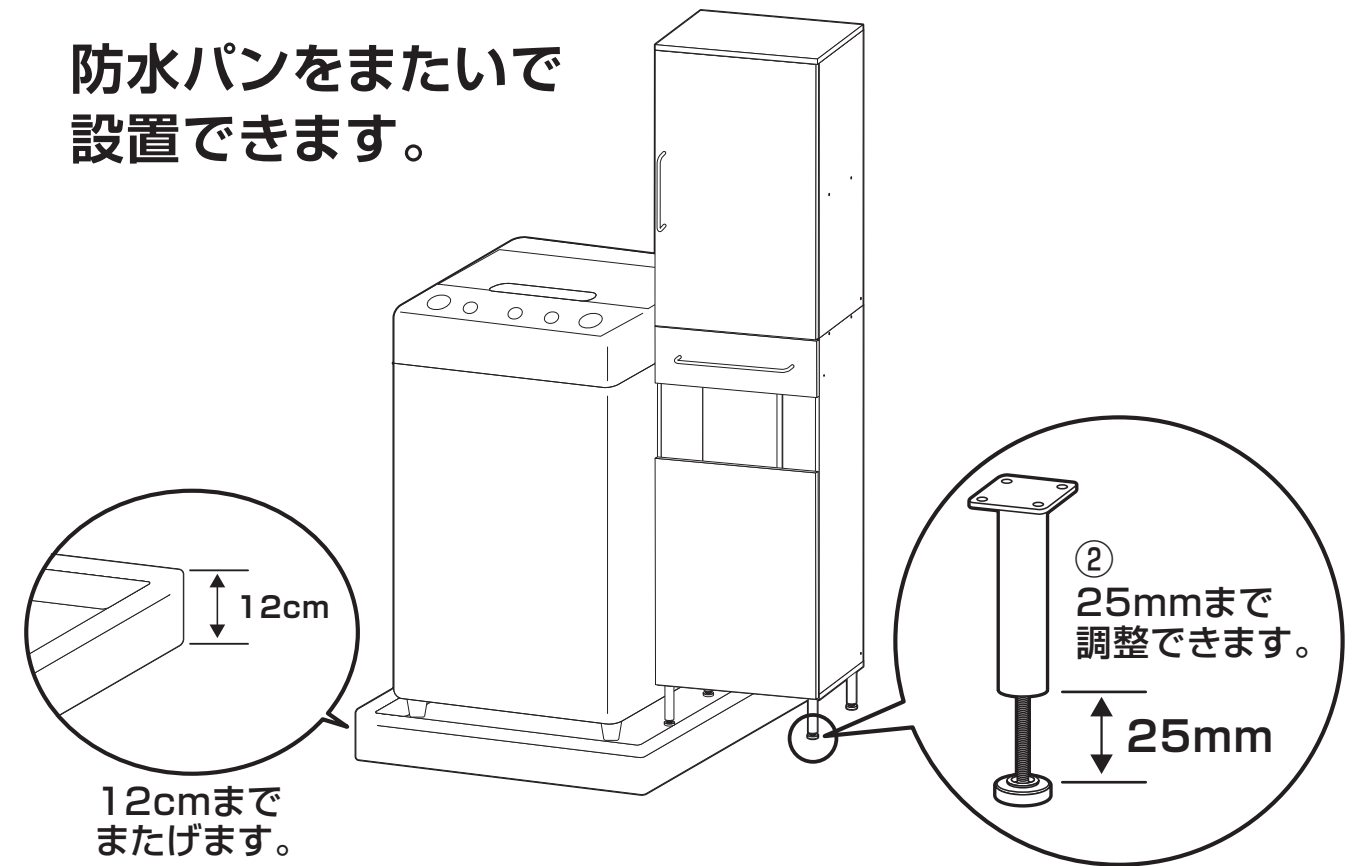

## ⚠ ご注意

防水パンのタイプによっては使用できません。

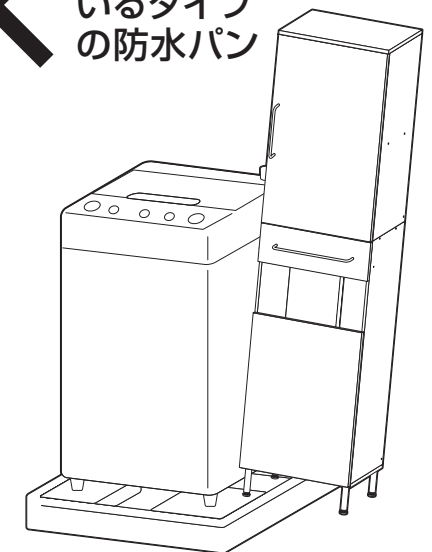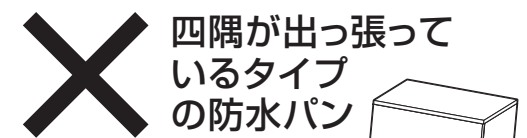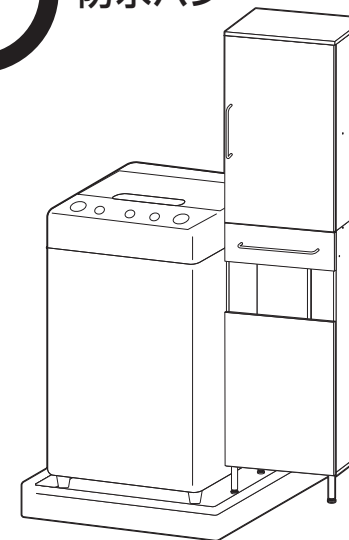




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 ⑮引出し用前板にカムロックボルトを取り付けます。

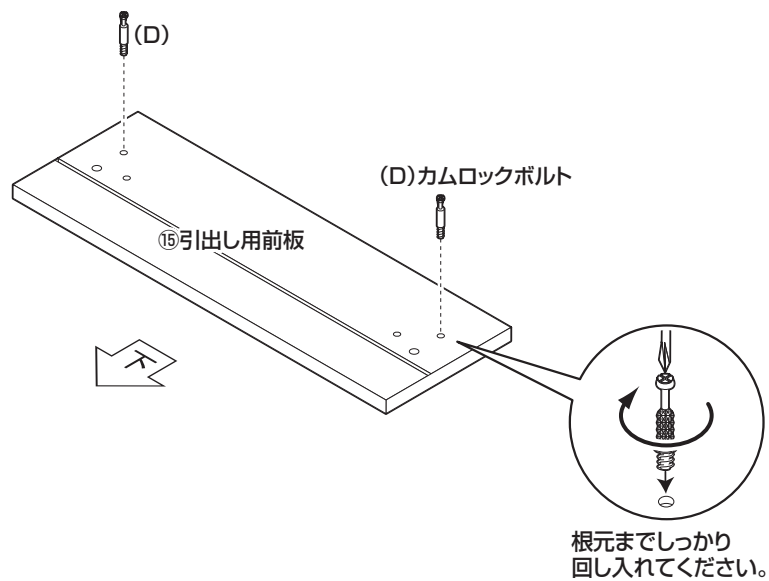

(D)カムロックボルト	×2


❗ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、  
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 ⑯・⑰引出し用左右側板と⑱引出し用背板に木ダボを取り付けます。

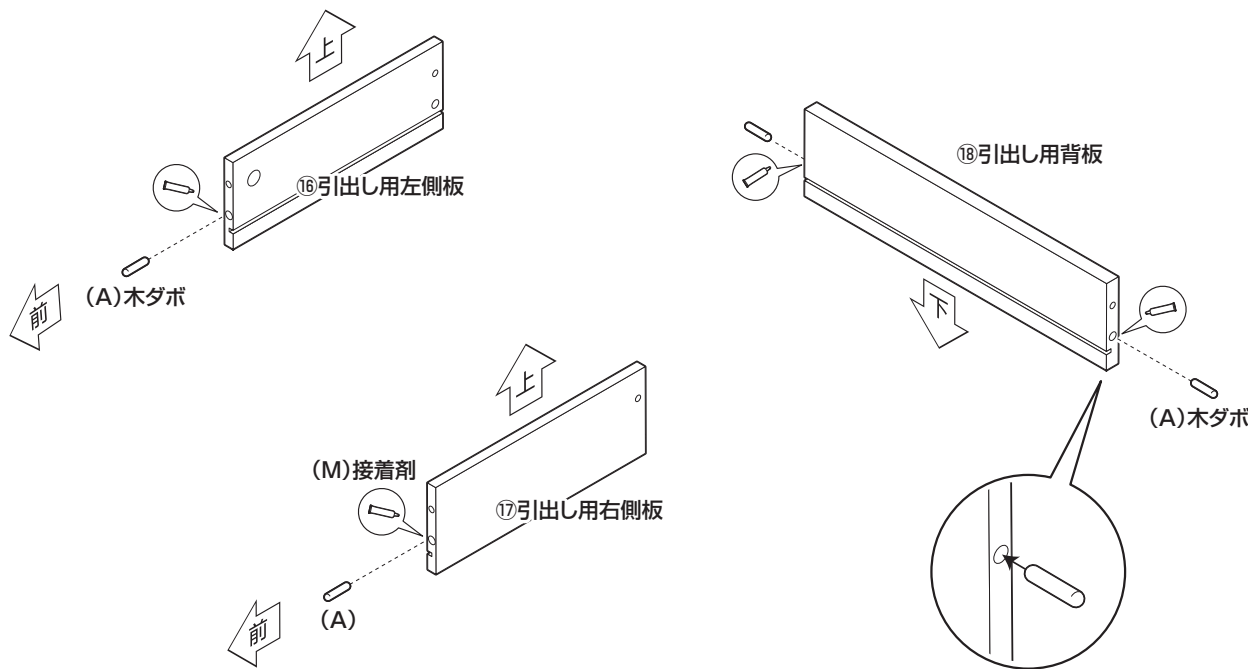


(A)木ダボ	×4	(M)接着剤	×1


3 ⑱引出し用背板に⑯引出し用左側板と⑰引出し用右側板を取り付けます。

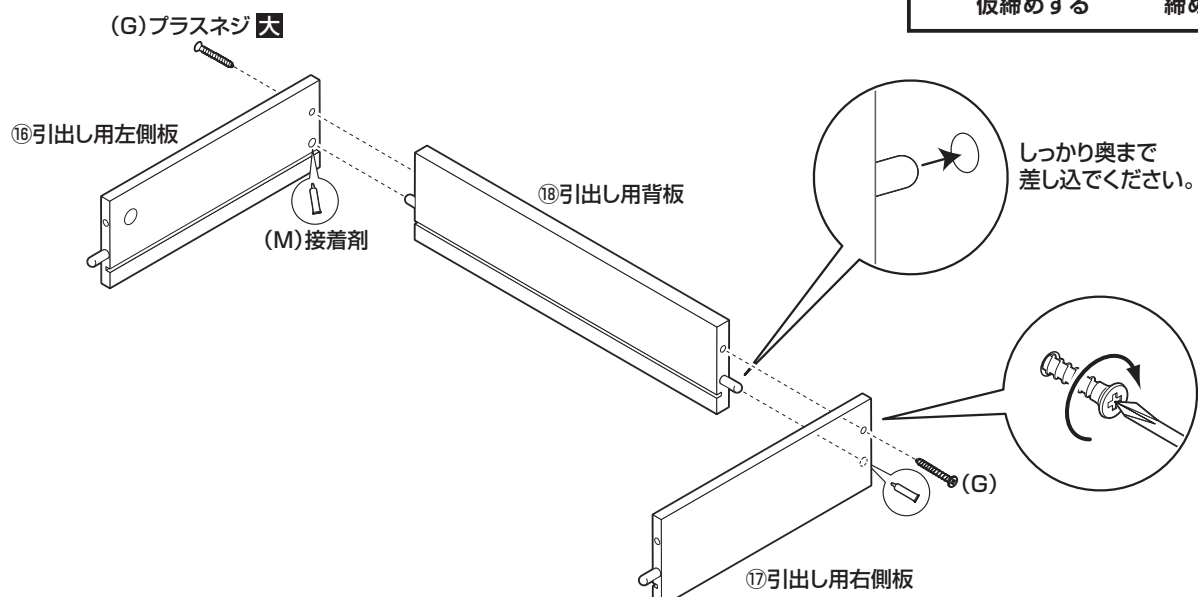

(G)プラスネジ 大	×2	(M)接着剤	×1

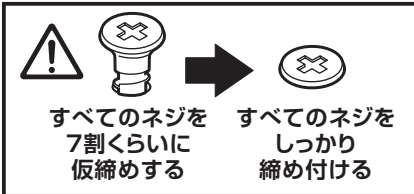

4 ⑲引出し用底板を取り付けます。

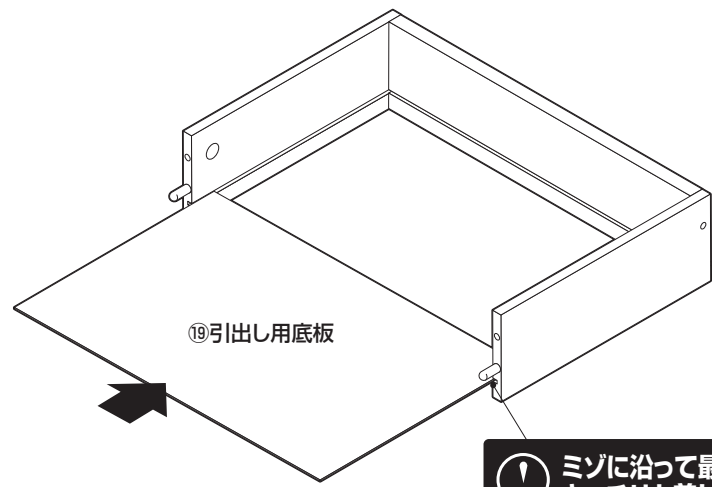


❗ ミゾに沿って最後まで  
キッチリと差し込んで  
ください。

組み立て順序



■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

5 ⑮引出し用前板を取り付けます。

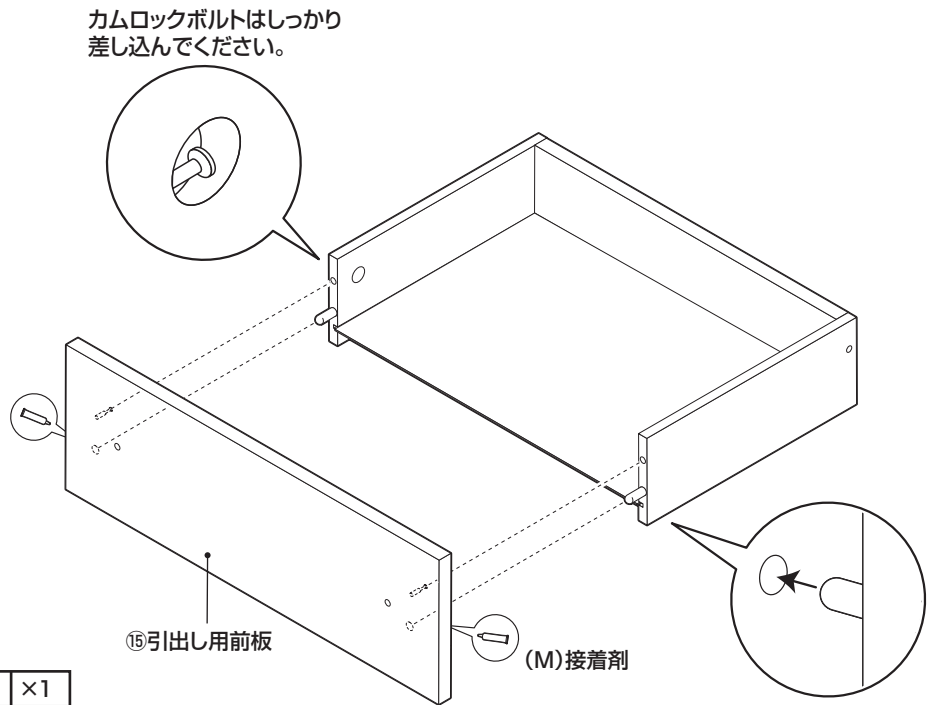


(M)接着剤	×1

6 カムロックナットを取り付けます。

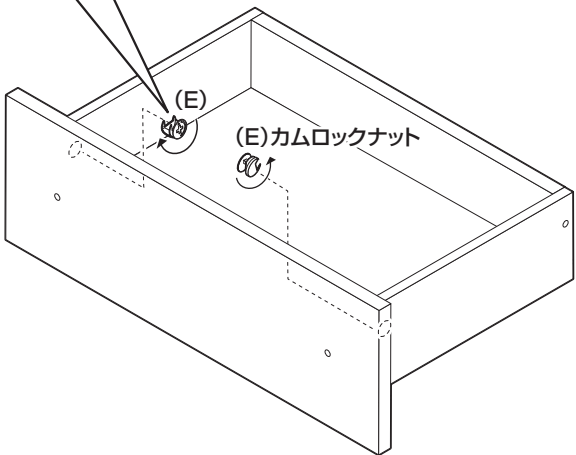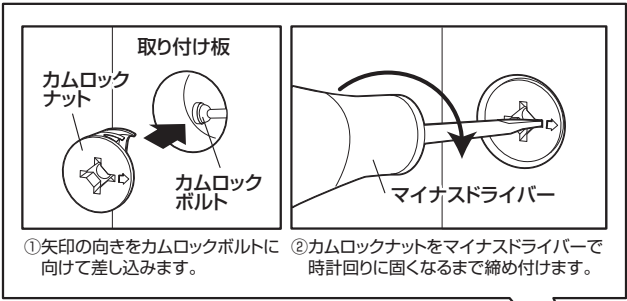

(E)カムロックナット	×2


7 取っ手を取り付けます。

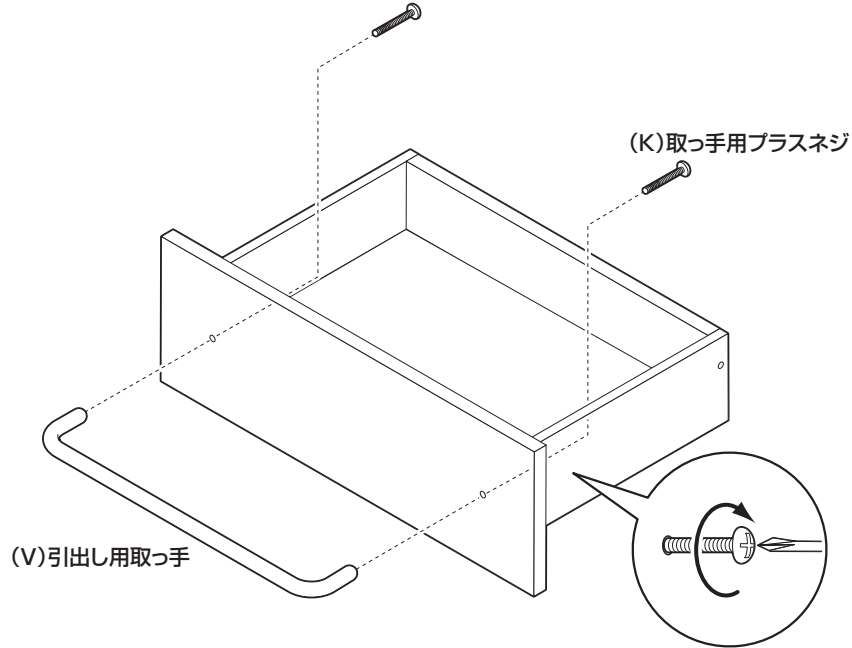

(K)取っ手用プラスネジ	×2	(V)引出し用取っ手	×1

8 裏返した引出しに引出し用レール(左右)を取り付けます。

●レールのローラーが後側になるように取り付けてください。

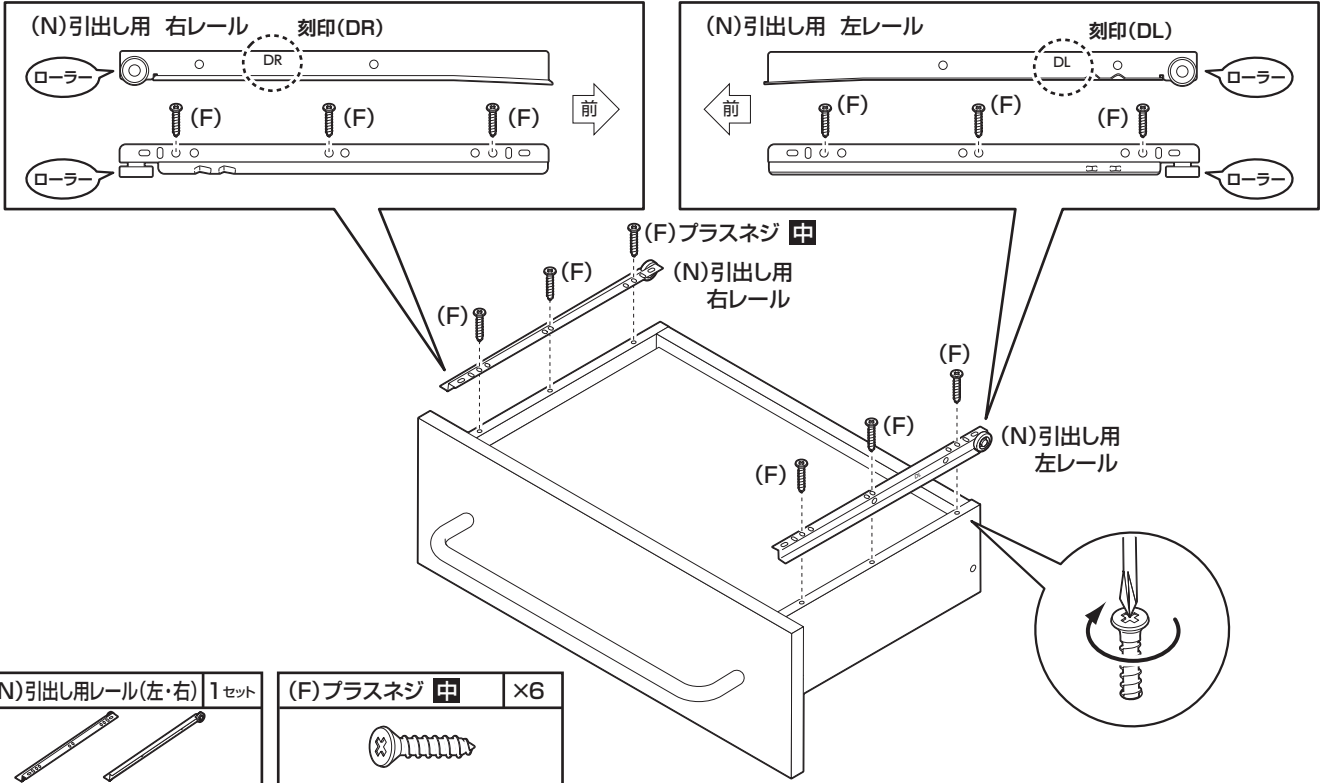


(N)引出し用レール(左・右)	1セット	(F)プラスネジ	×6


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

9 ⑧下段用天板と⑨・⑩下段用側板と⑥補強板と⑪下段用補強板に木ダボを取り付けます。

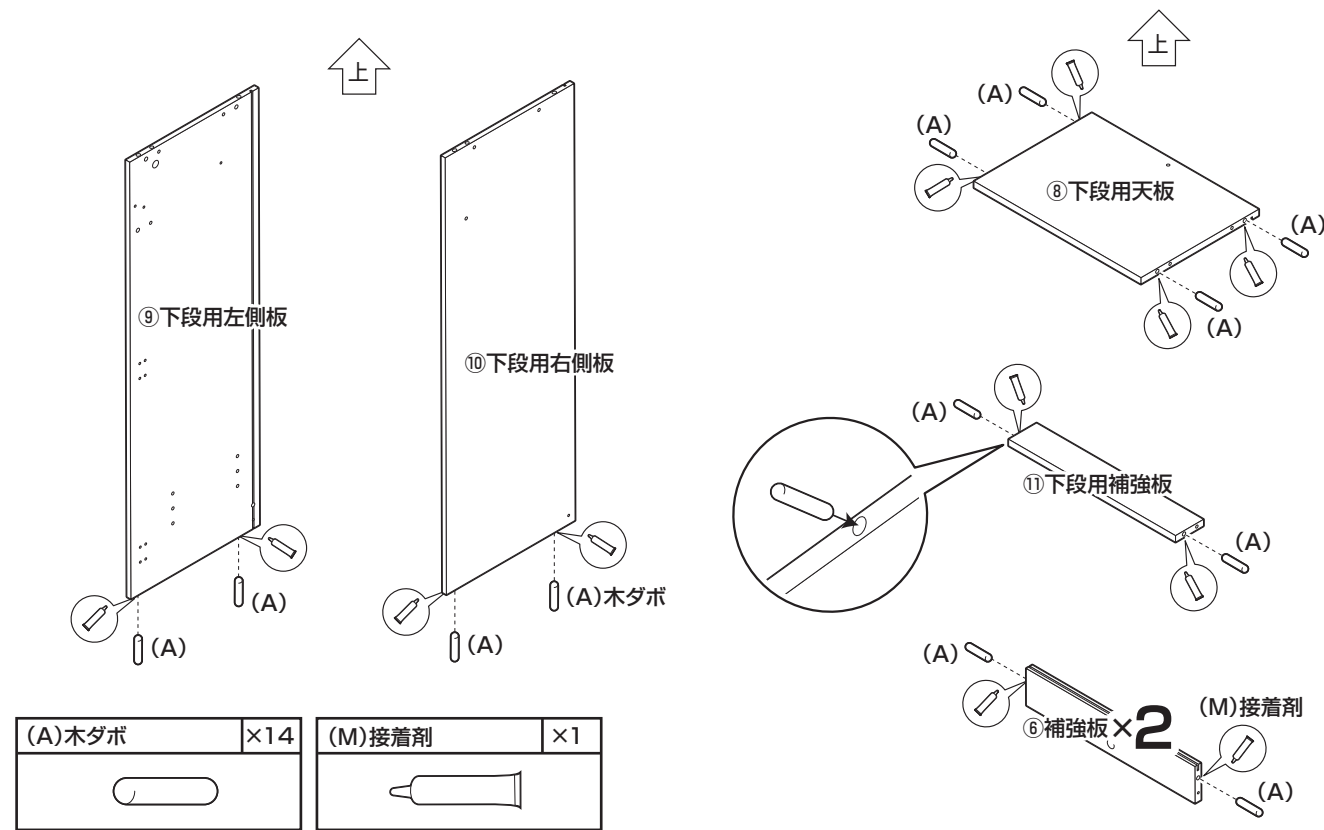


10 ⑫底板にカムロックボルトを取り付けます。

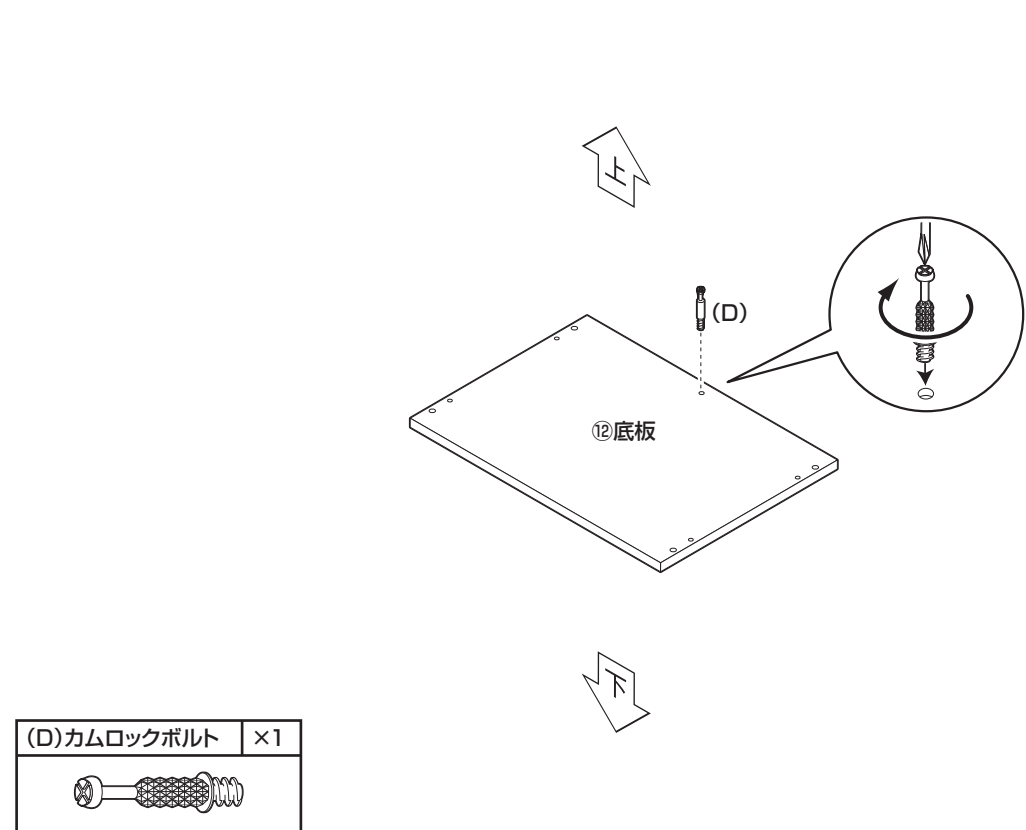


11 ⑨・⑩下段用左右側板に本体用レール(左・右)を取り付けます。

●レールのローラーが前側になるように取り付けてください。  
レールの上下の向きにも注意してください。

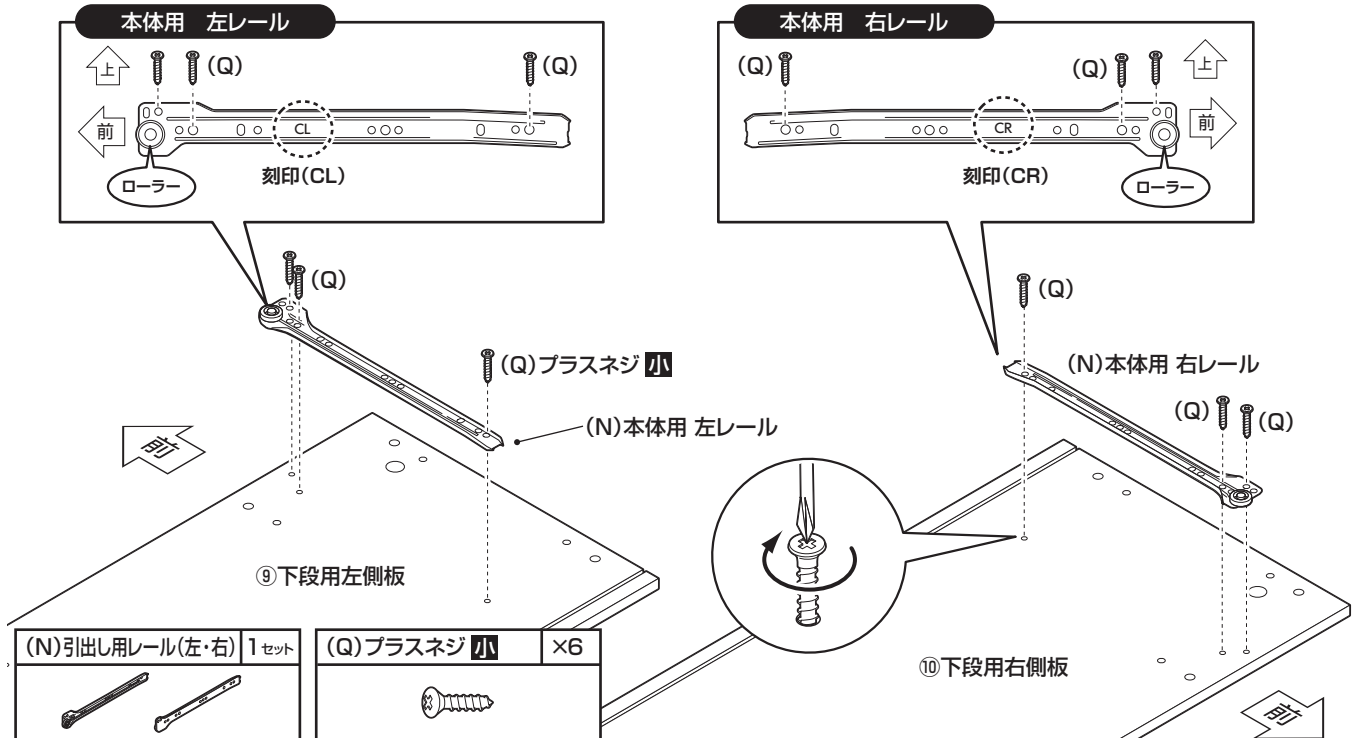


12 ⑩下段用右側板に⑥補強板と⑧下段用天板と⑪下段用補強板を取り付けます。

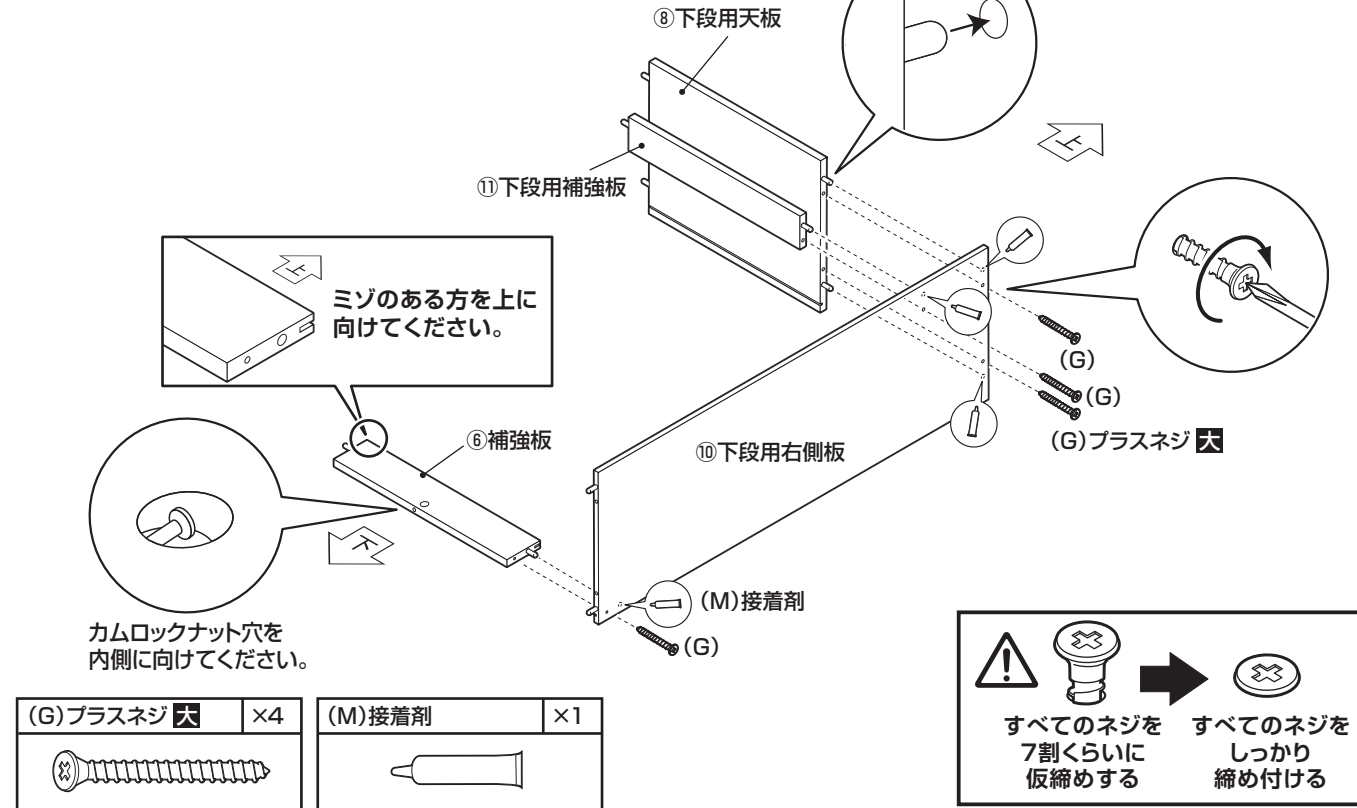


組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


13 ⑳下段用背板を取り付けます。

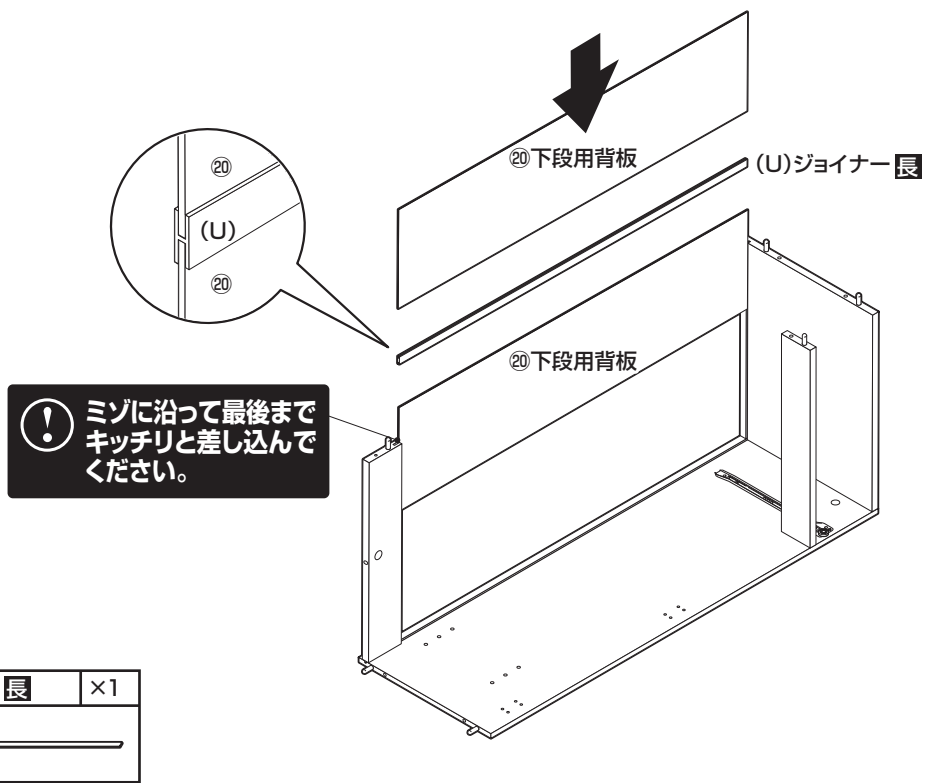


14 ㉑下段用左側板を取り付けます。

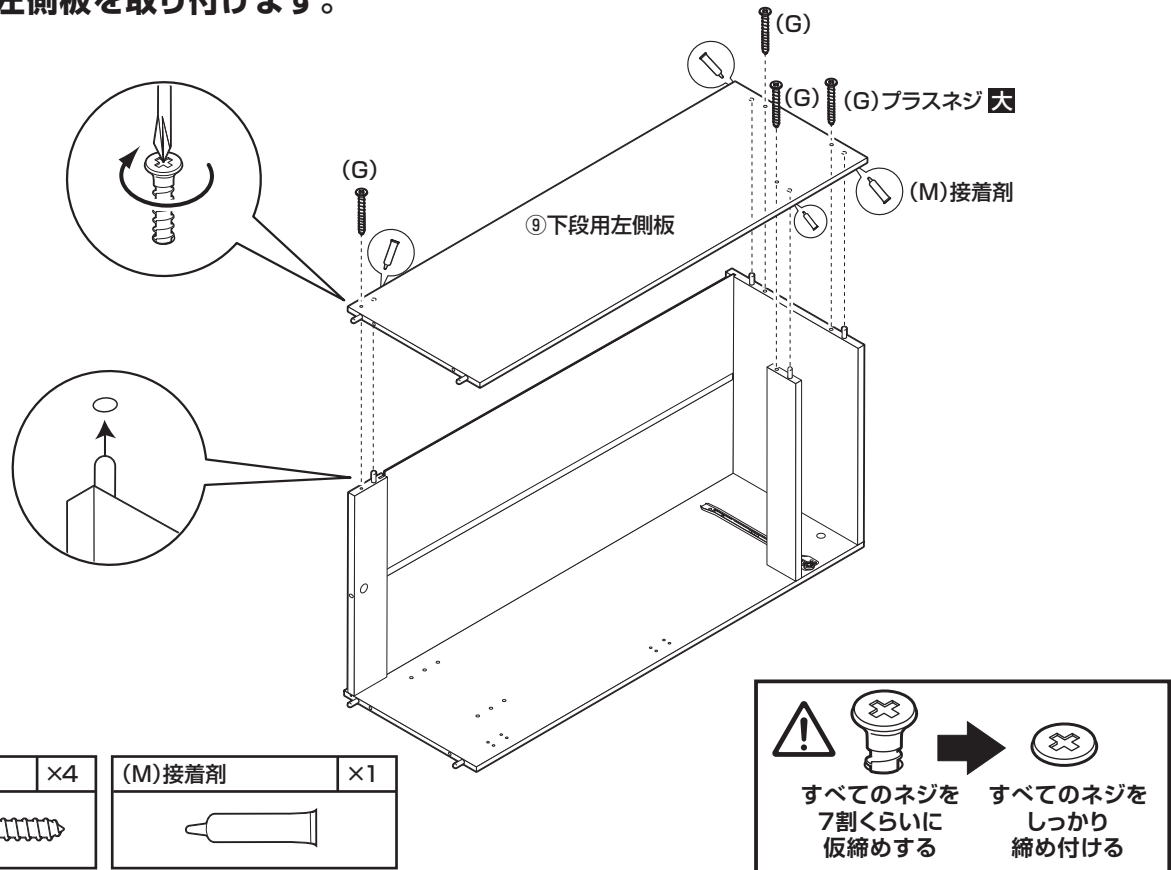

15 ㉒底板を取り付けます。

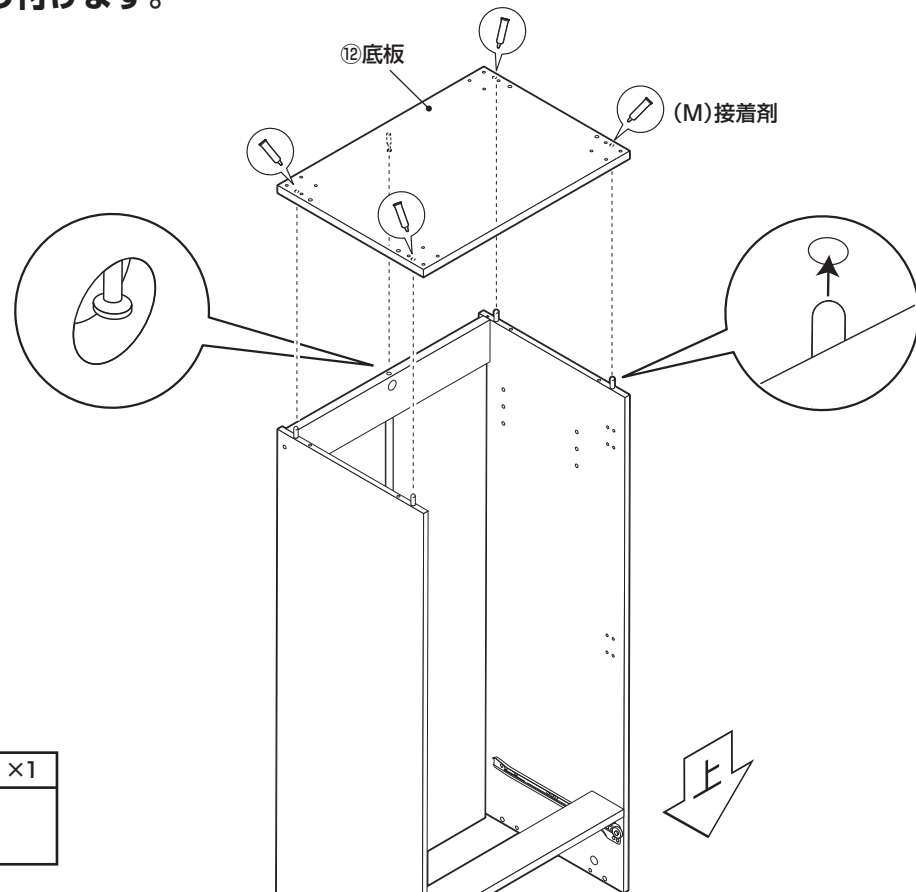

16 カムロックナットを取り付けます。

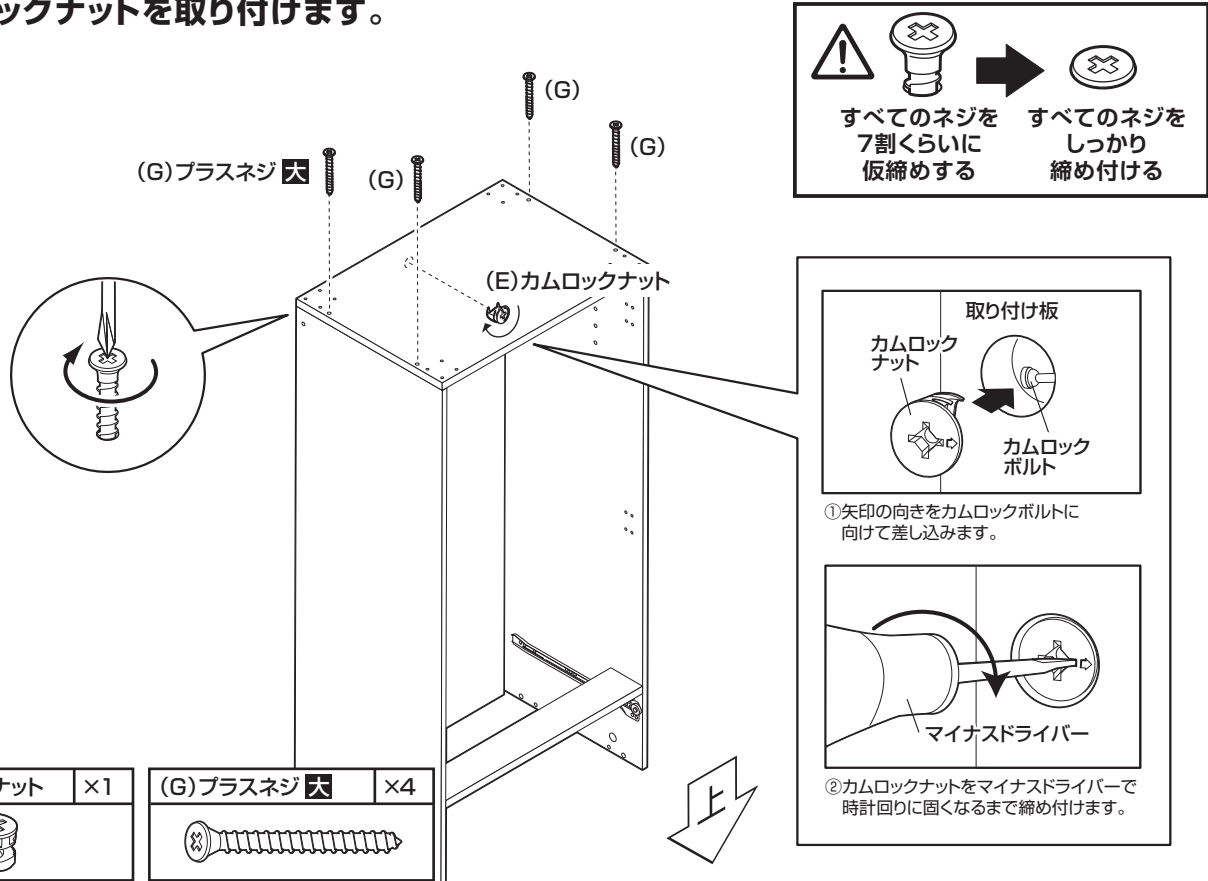





## 組 立 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 17 脚部を取り付けます。

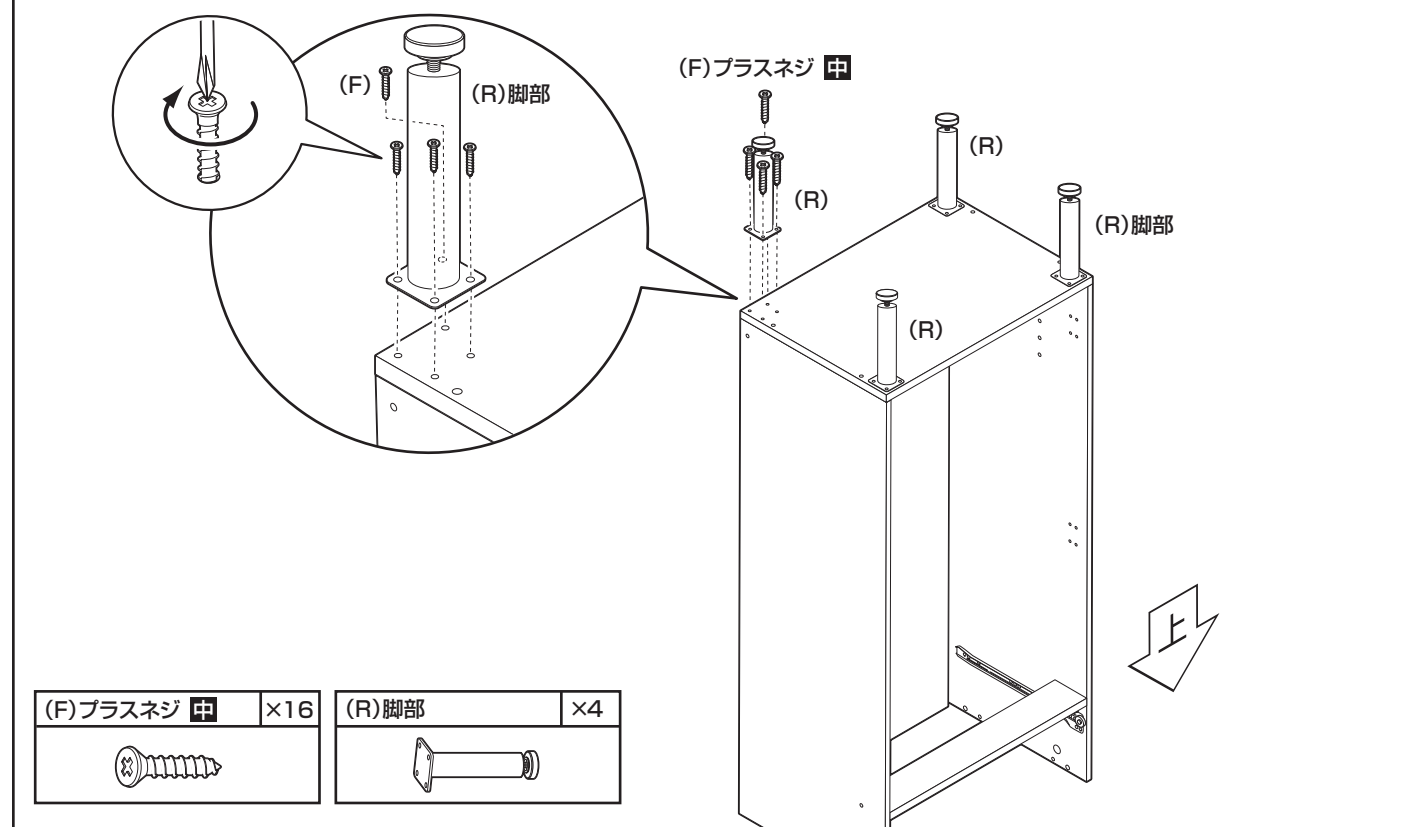


## 18 カムロックボルト(ダブルエンド)を取り付けます。

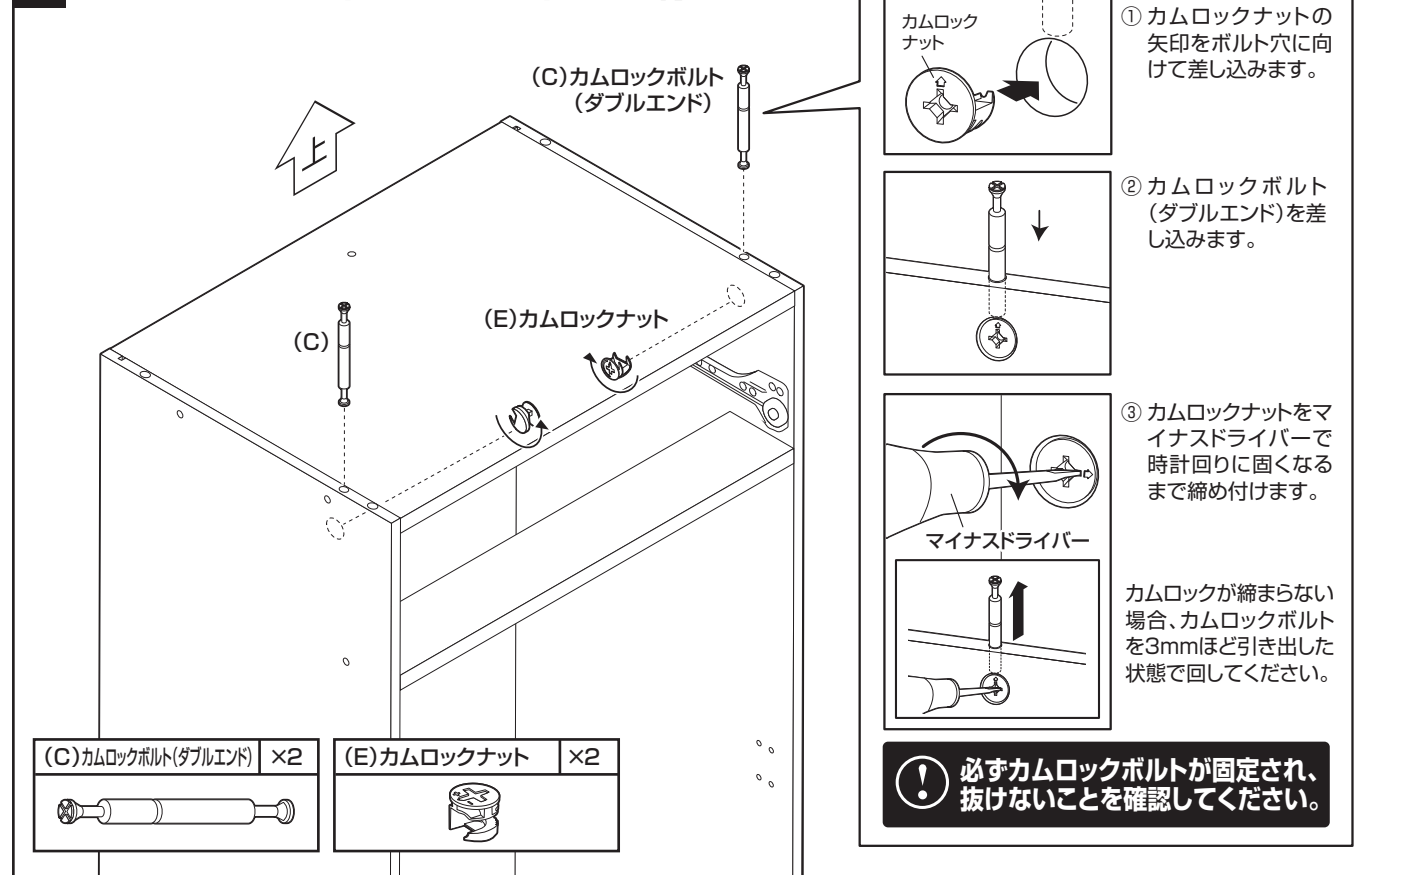

## 19 木ダボとカムロックボルトを取り付けます。

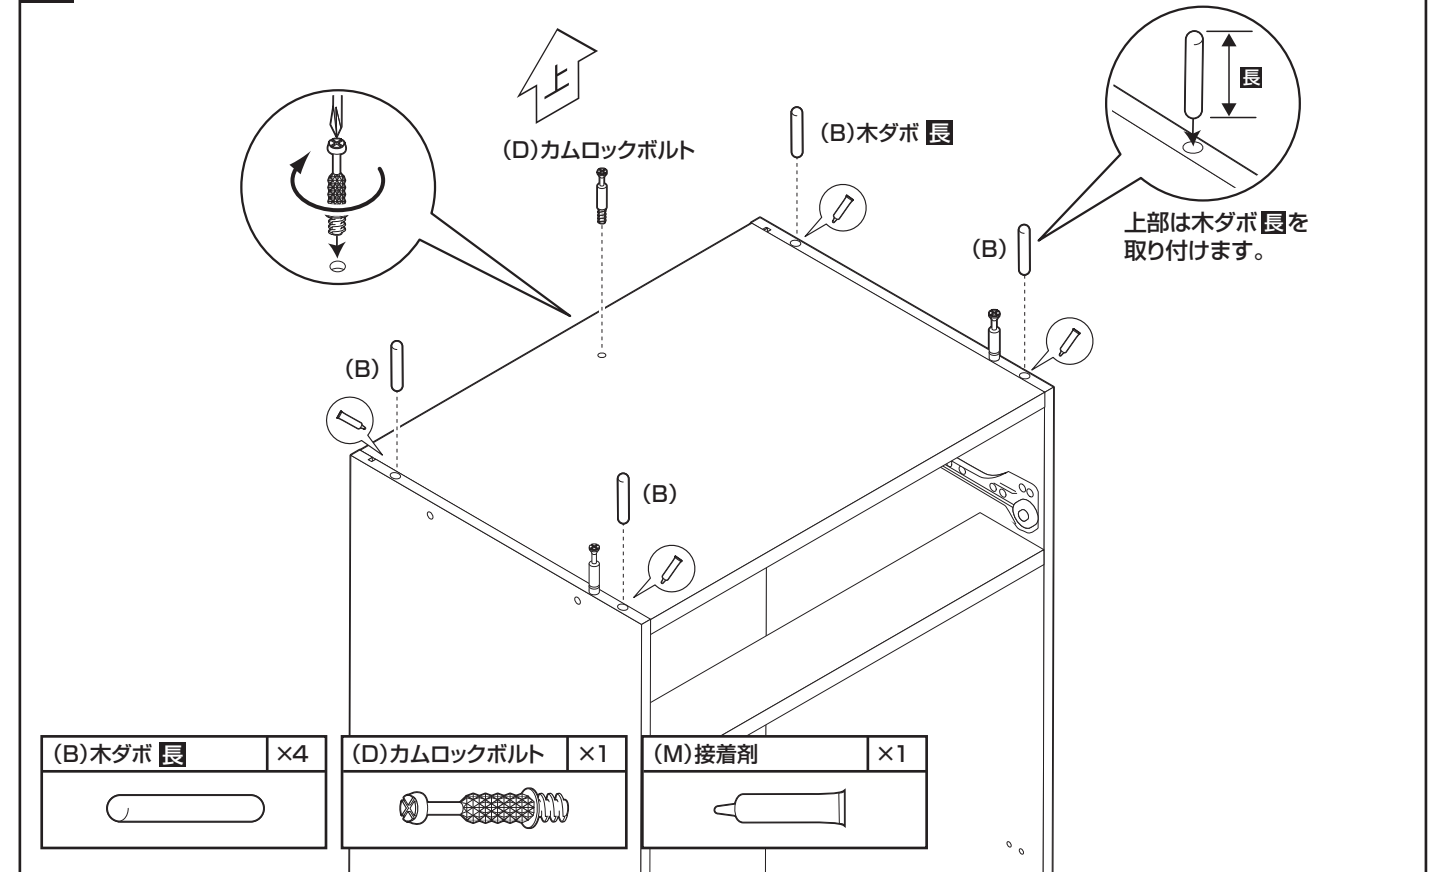


## 20 揺れ止めを取り付けます。

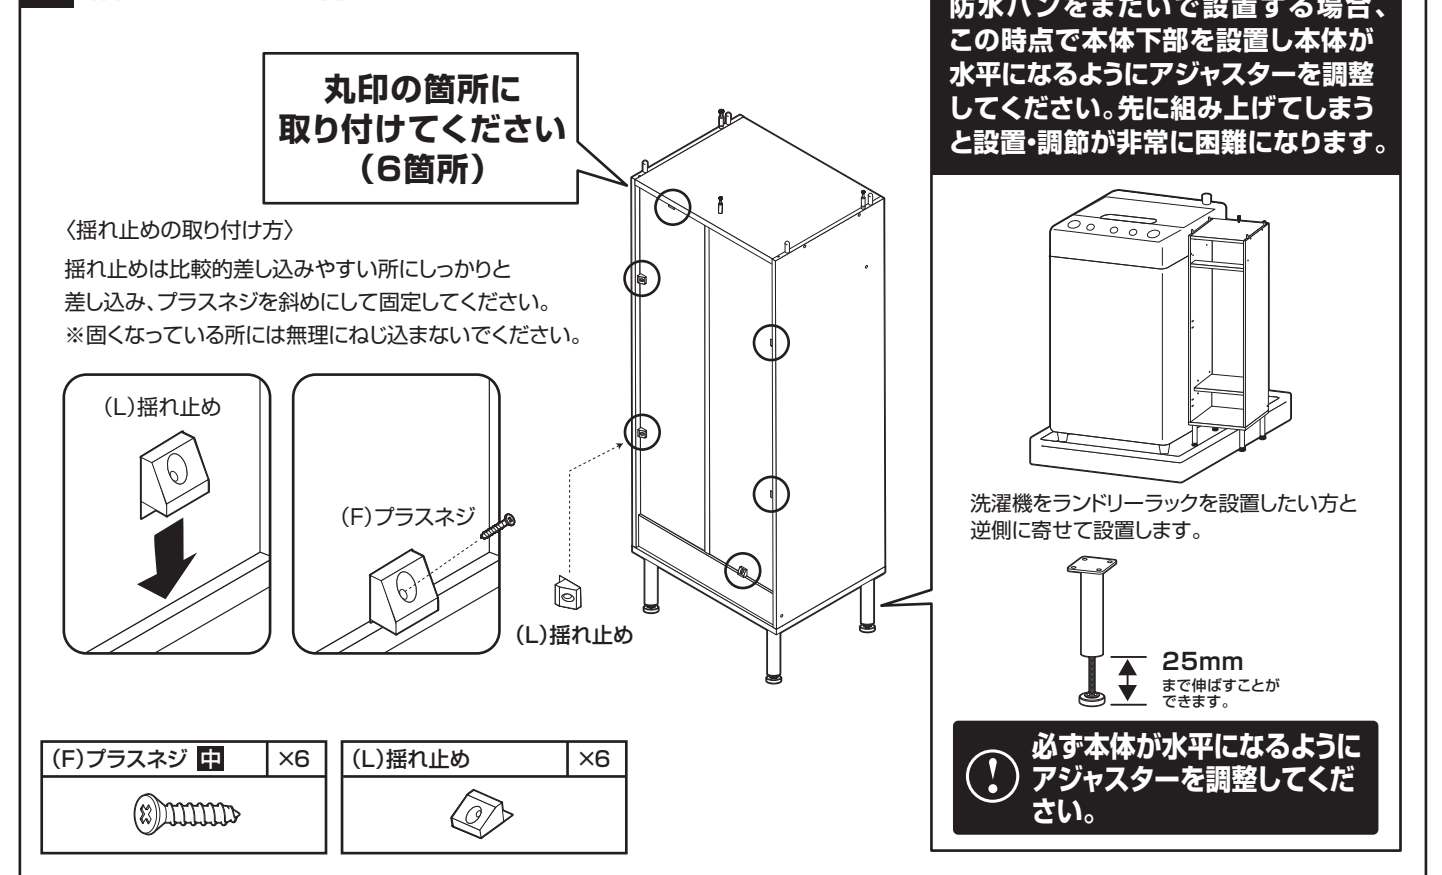

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

21 ①・②上段用左右側板と④上段用棚板に木ダボを取り付けます。

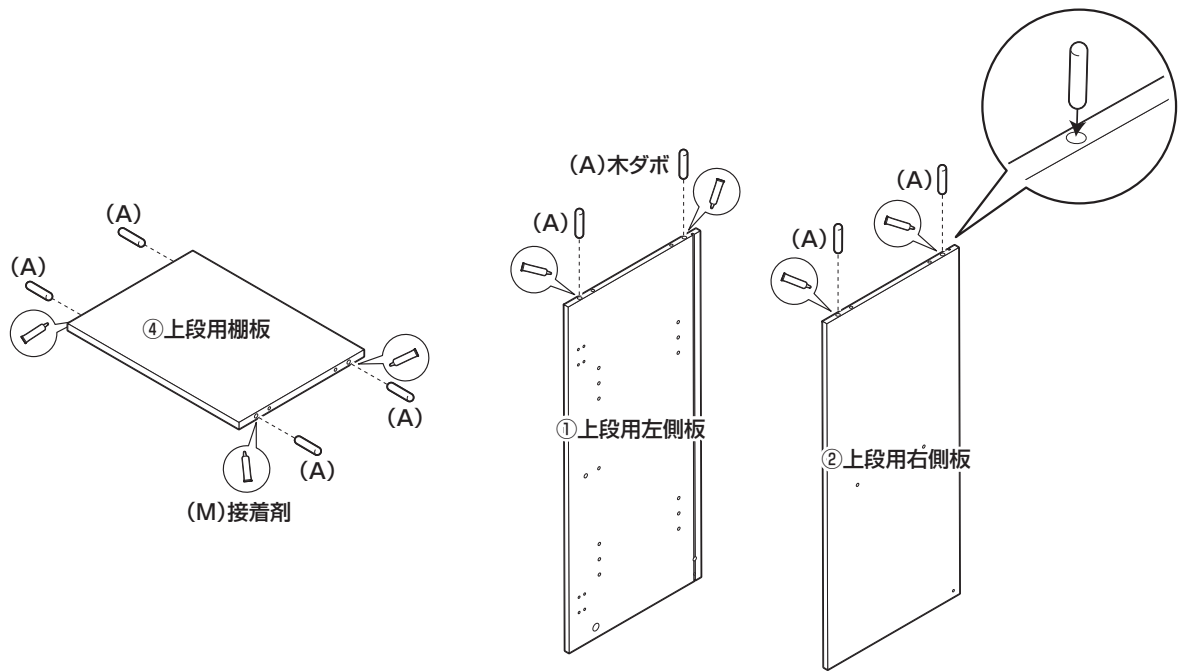


(A)木ダボ	×8	(M)接着剤	×1

23 ①上段用左側板を取り付けます。

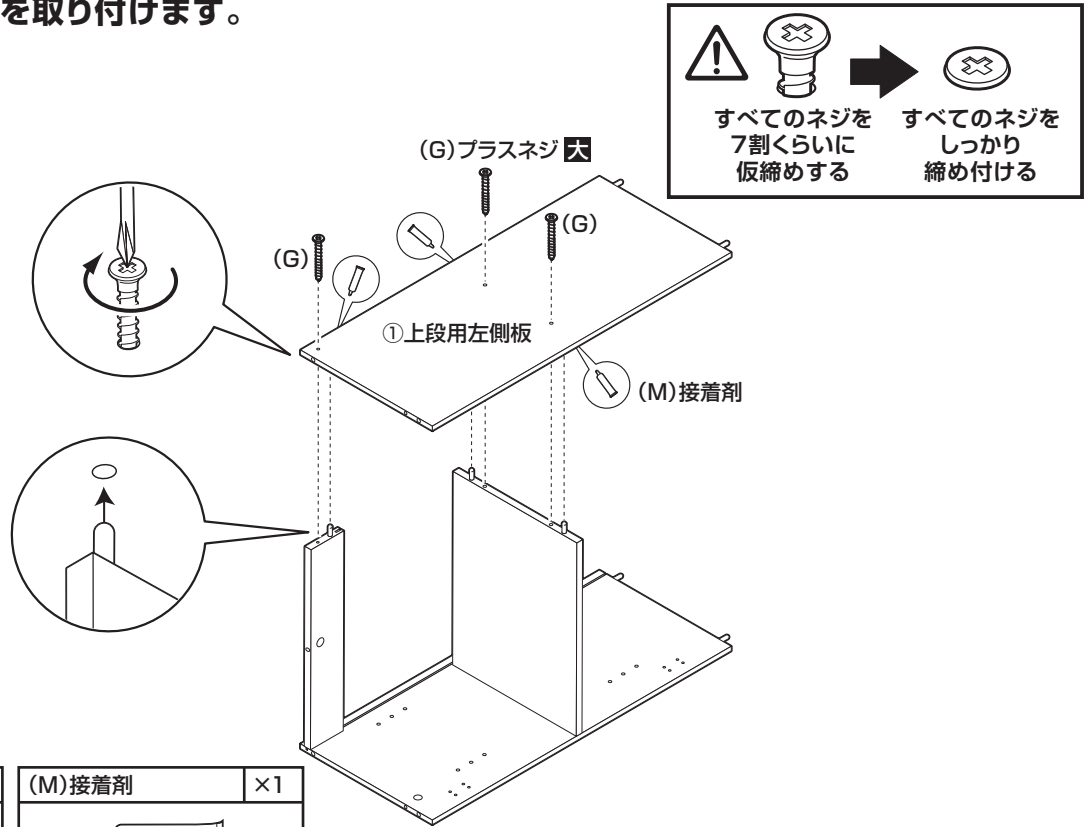


(G)プラスネジ 大	×3	(M)接着剤	×1

22 ②上段用右側板に④上段用棚板と⑥補強板を取り付けます。

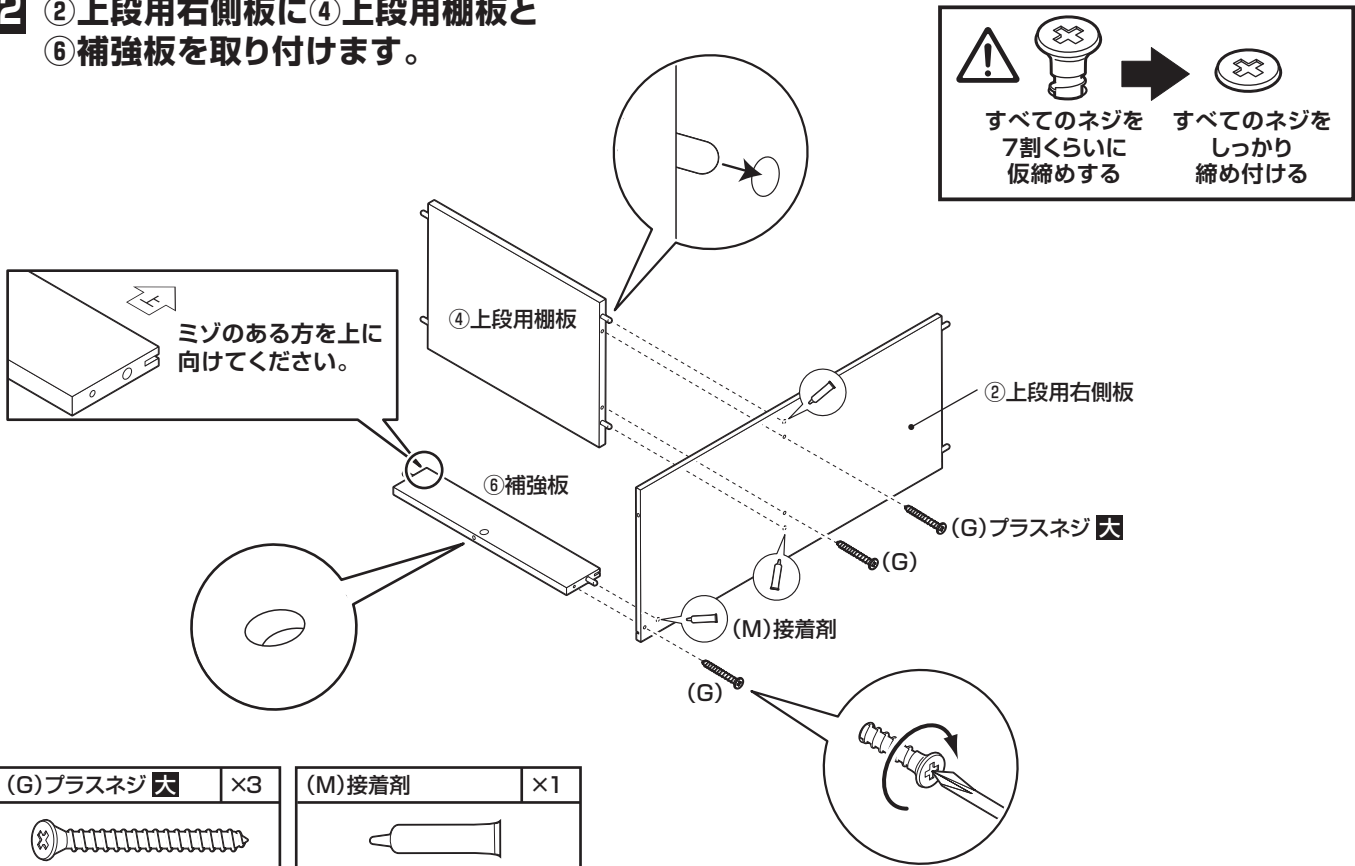

(G)プラスネジ 大	×3	(M)接着剤	×1

24 ②上段用背板を取り付けます。

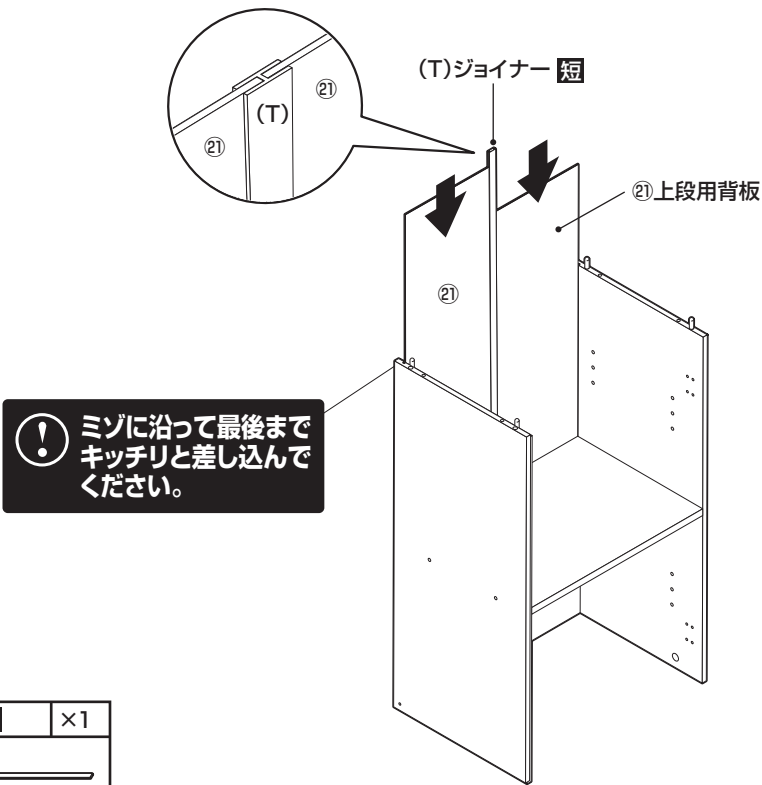


(T)ジョイナー 短	×1

## 組 立 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 25 ③上段用天板を取り付けます。

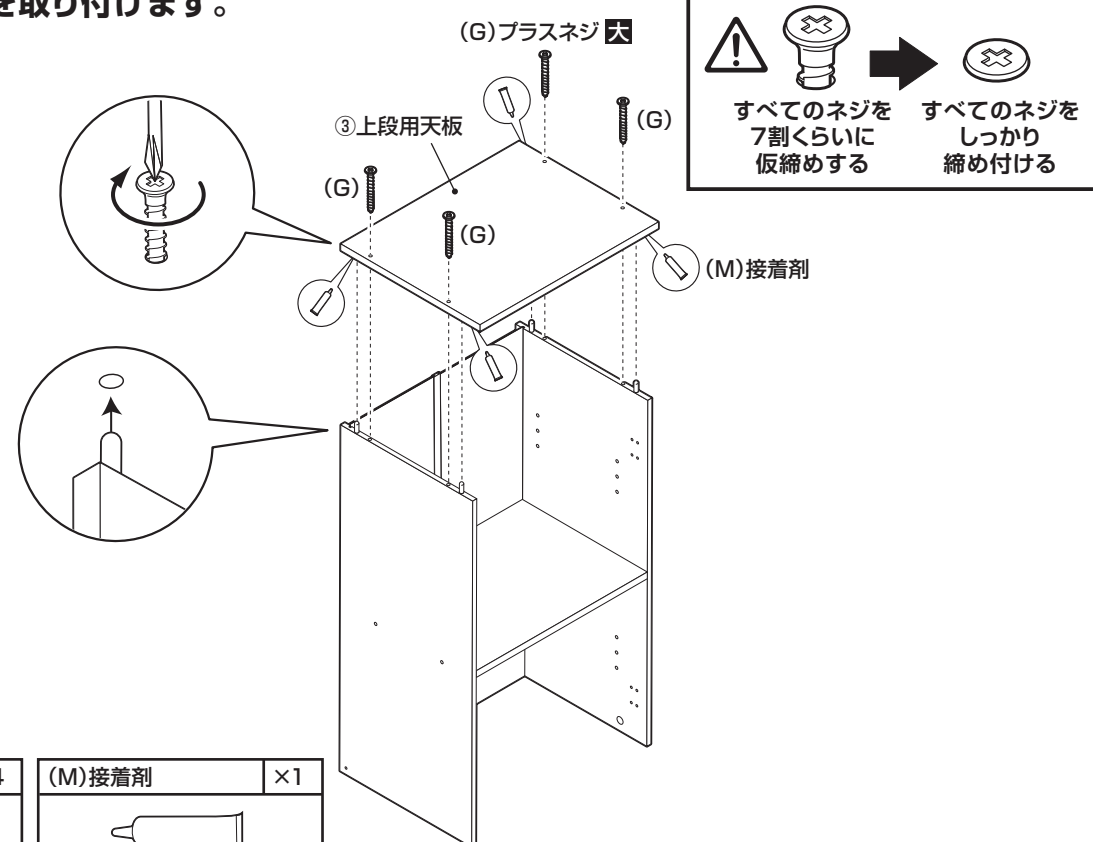

(G)プラスネジ 大	×4

(M)接着剤	×1

## 27 本体背面に転倒防止ベルトを取り付けます。

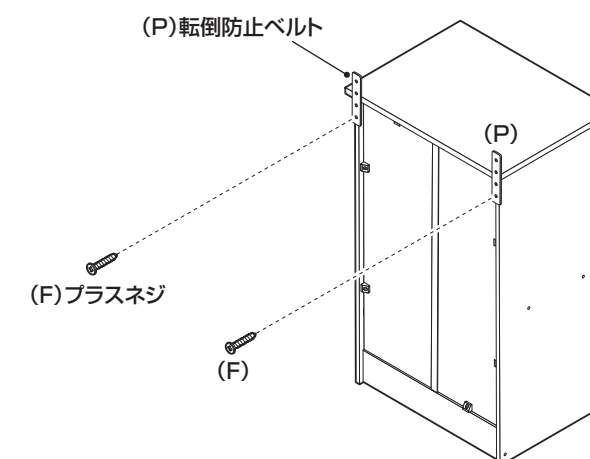

(P)転倒防止ベルト	×2



(F)プラスネジ 中	×2

## 26 揺れ止めを取り付けます。

丸印の箇所に  
取り付けてください  
(6箇所)


〈揺れ止めの取り付け方〉

揺れ止めは比較的差し込みやすい所にしっかりと  
差し込み、プラスネジを斜めにして固定してください。  
※固くなっている所には無理にねじ込まないでください。

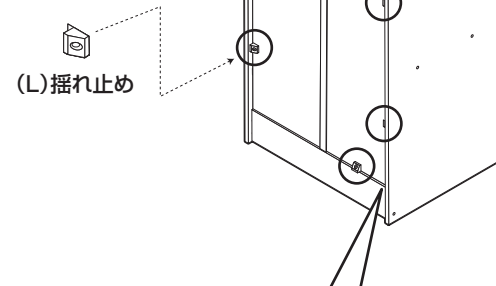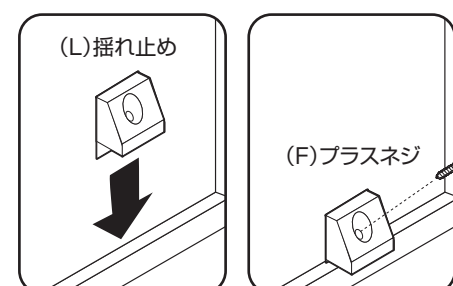


(F)プラスネジ 中	×6

(L)揺れ止め	×6

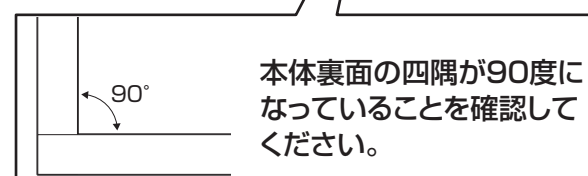

## 28 下段に上段を取り付けます。

！必ず2人以上で組み立ててください。  
落下・転倒して怪我や破損の原因になります。

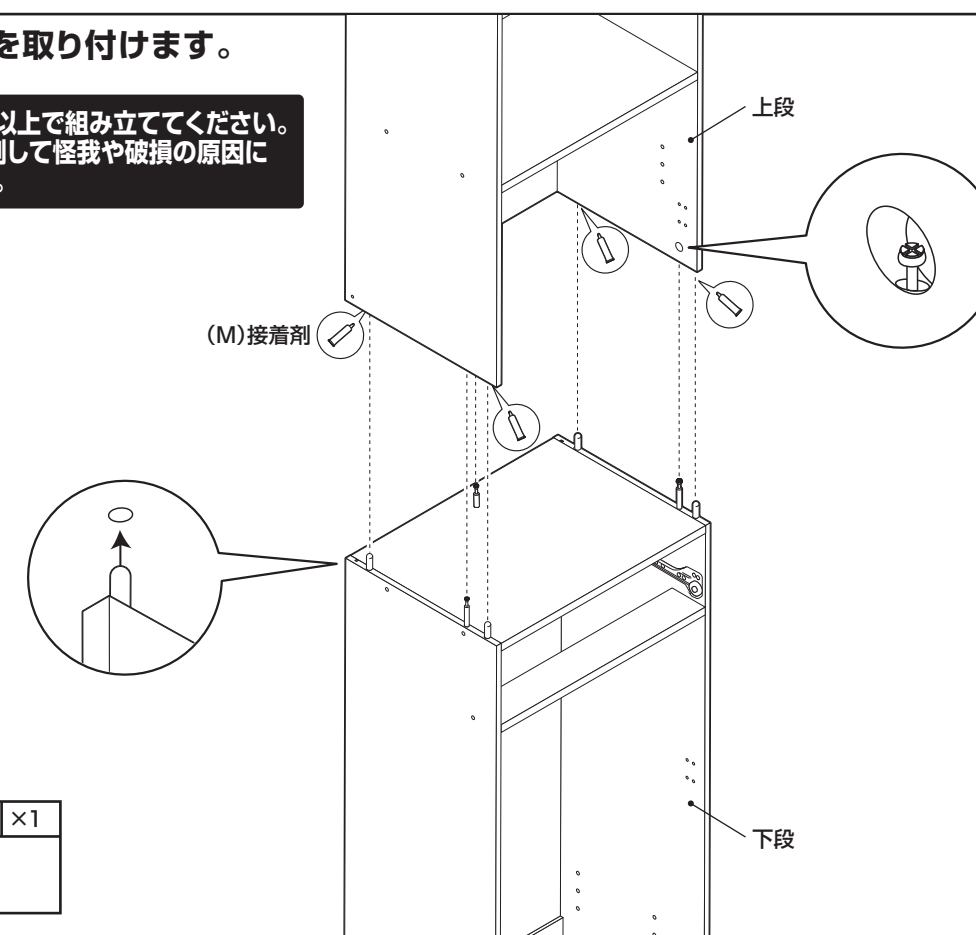


(M)接着剤	×1

## 組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 29 カムロックナットを取り付けます。

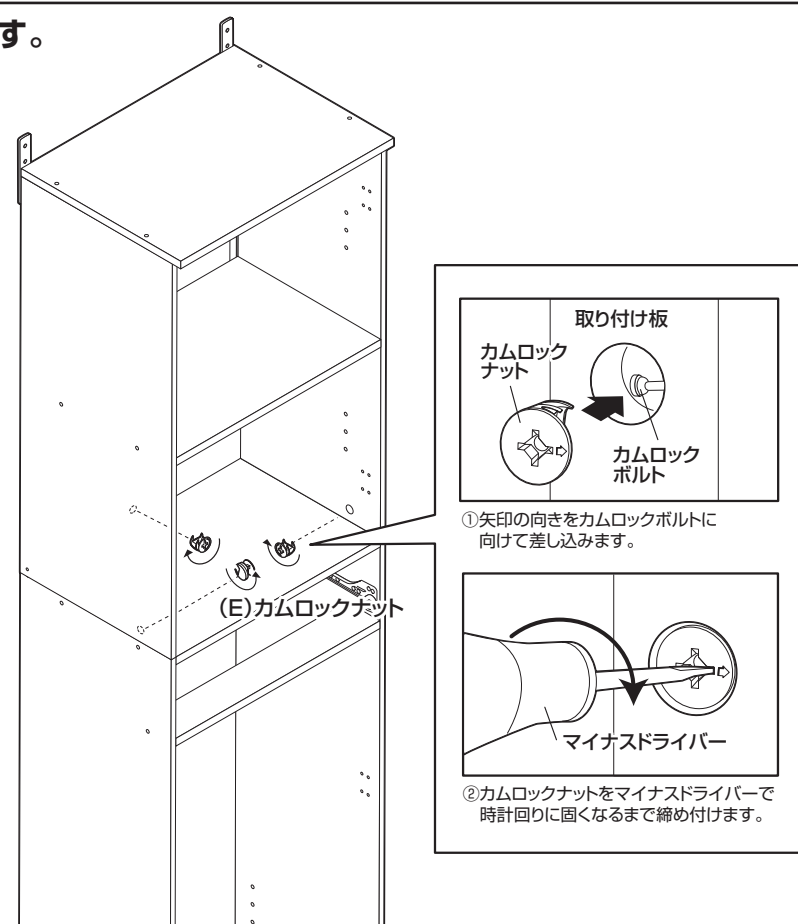

(E)カムロックナット ×3




## 30 お好みの高さに棚ダボを取り付けます。

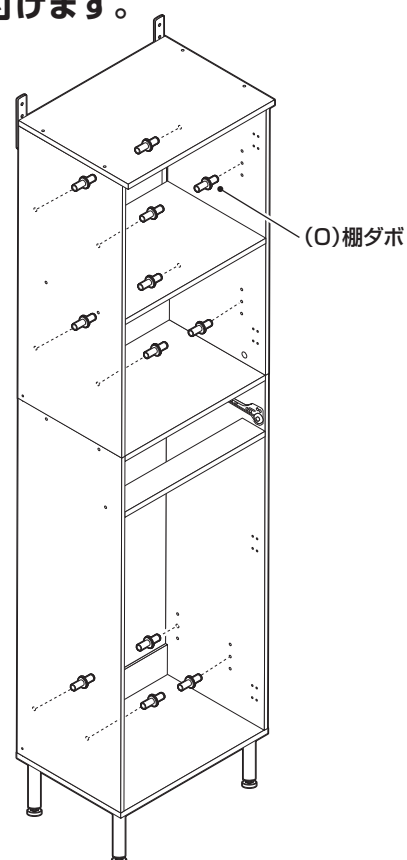


(O)棚ダボ ×12



## 31 ⑤・⑬上下段用可動棚を取り付けます。

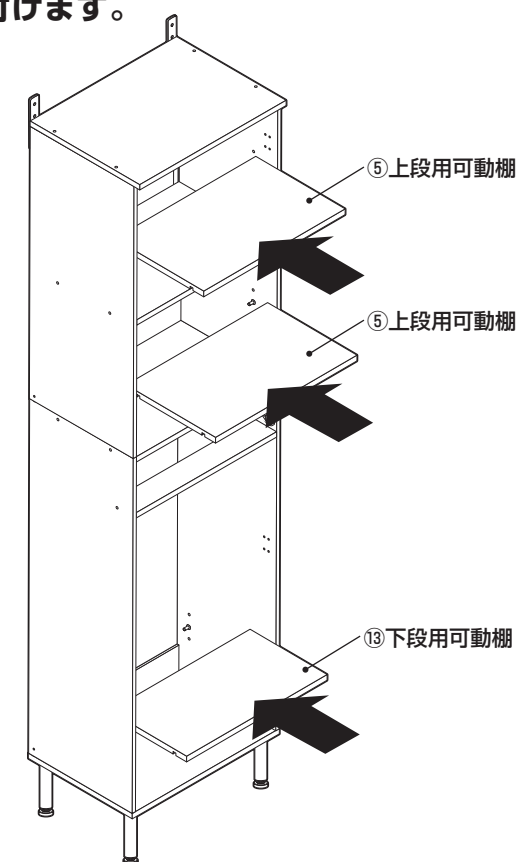

## 32 ⑦・⑭上下段用扉にスライドヒンジを取り付けます。

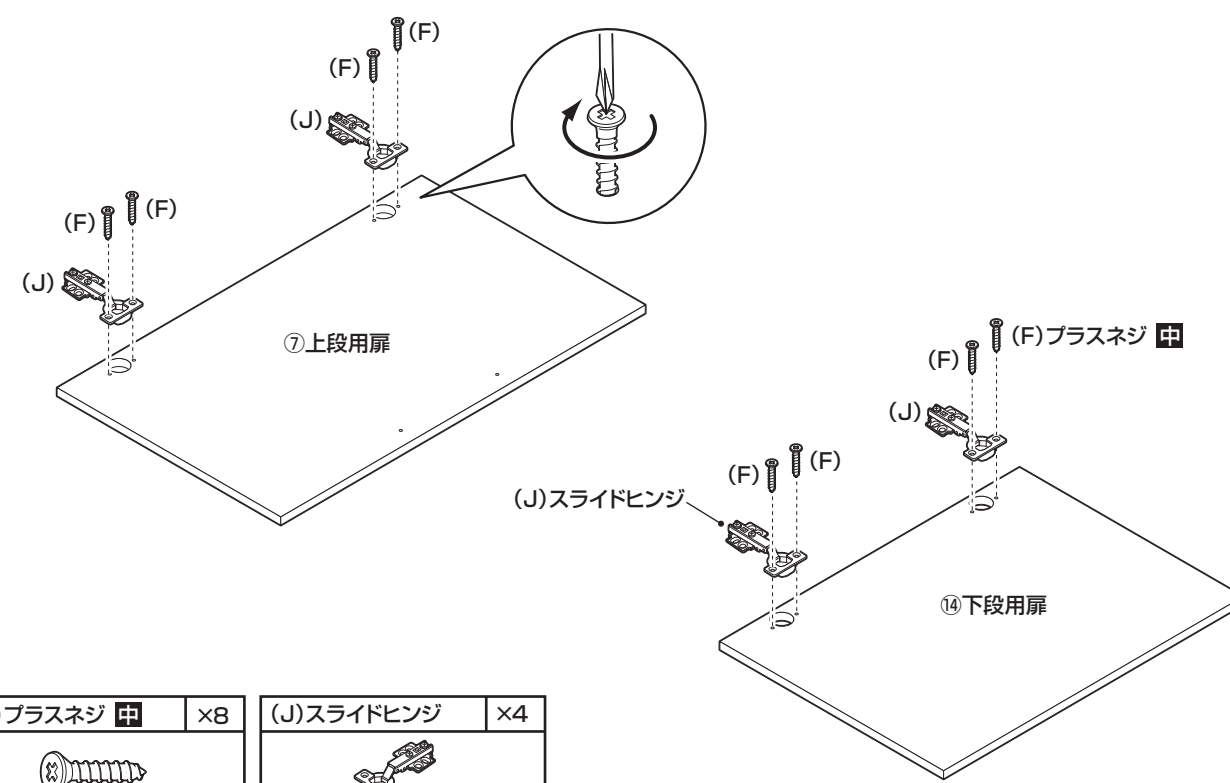

(F)プラスネジ 中 ×8



(J)スライドヒンジ ×4






## 組 立 て 順 序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。

## 33 ⑦・⑭上下段用扉を取り付けます。

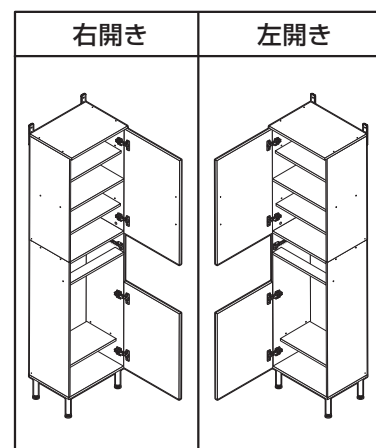


扉は左右どちらにも取り付けできます。

(F)プラスネジ 中 ×16

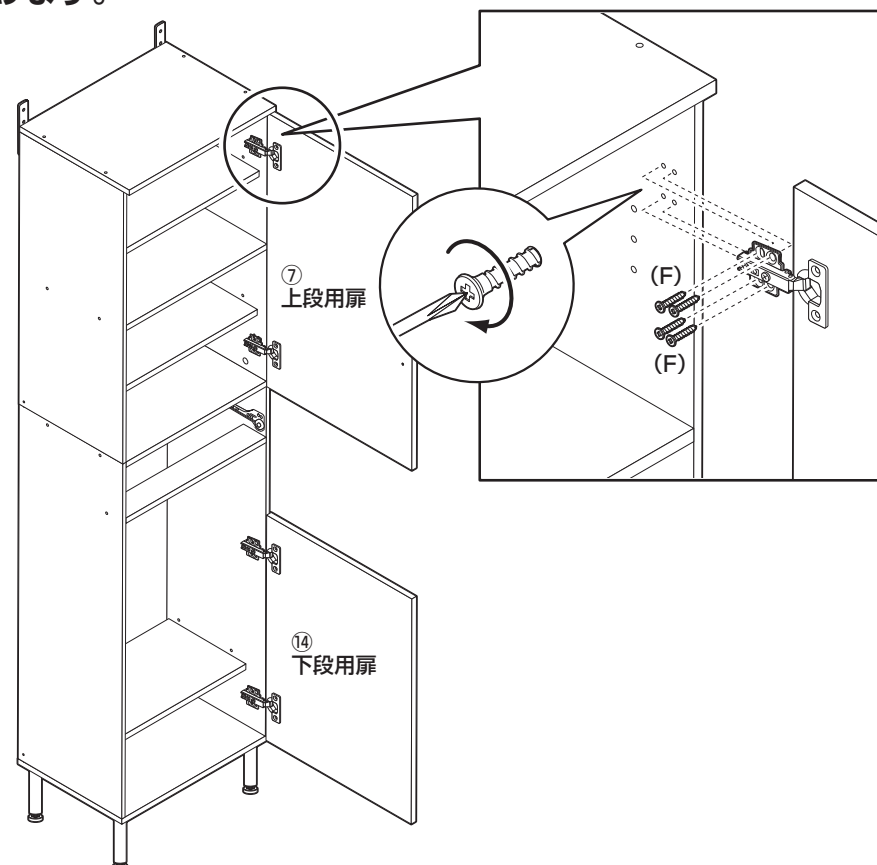


## 35 扉が当たる箇所にクッションを取り付けます。


(S)クッション ×4

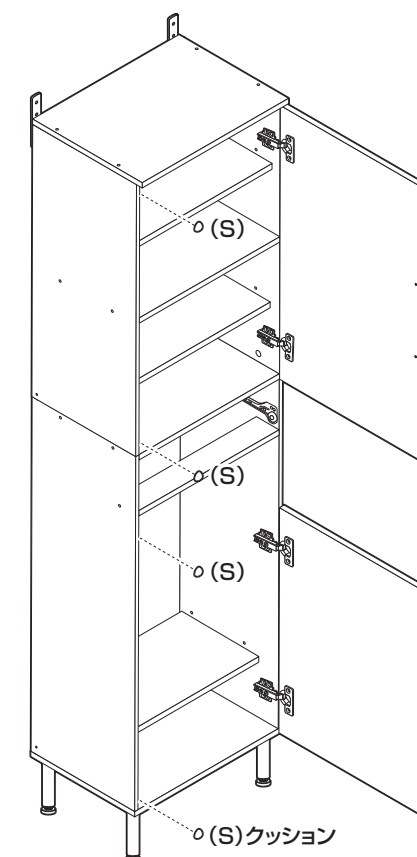


## 34 本体上段の扉に取っ手を取り付けます。

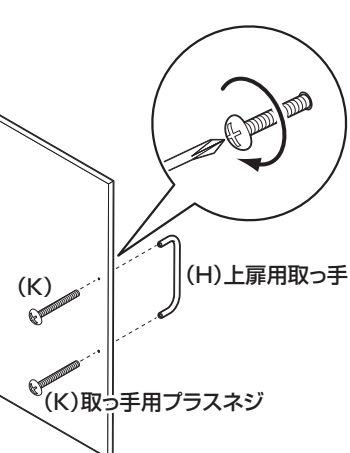


(K)取っ手用プラスネジ ×2



(H)上扉用取っ手 ×1

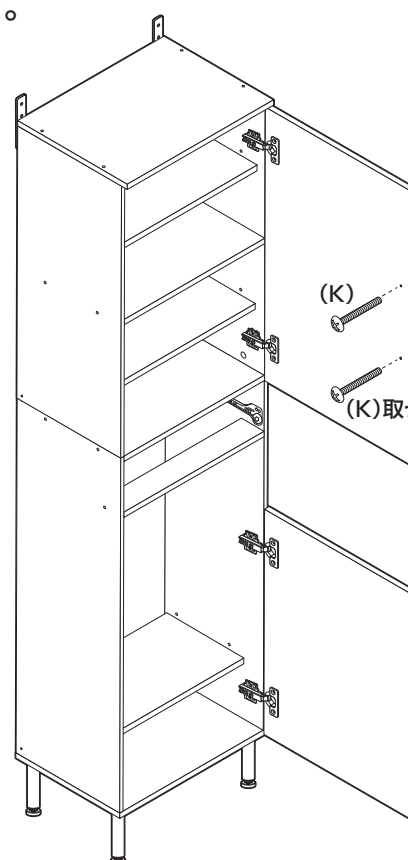


## 36 扉がスムーズに開くか確認してください。

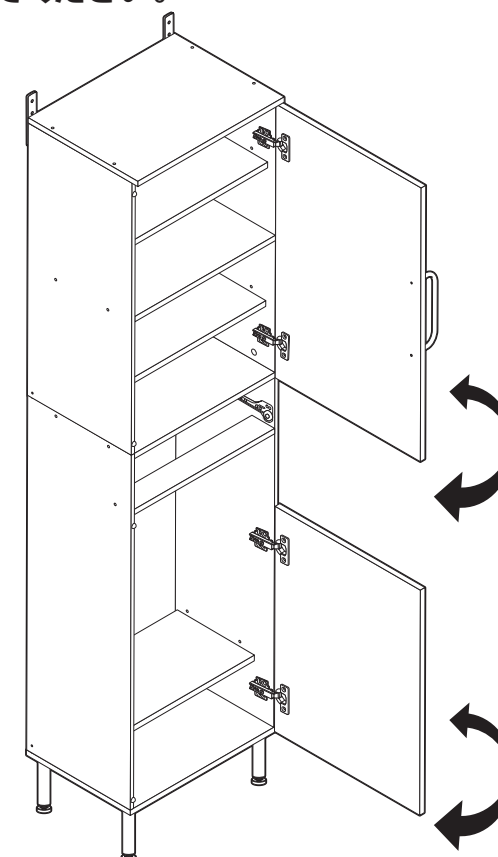


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

37 引出しを本体に取り付けます。

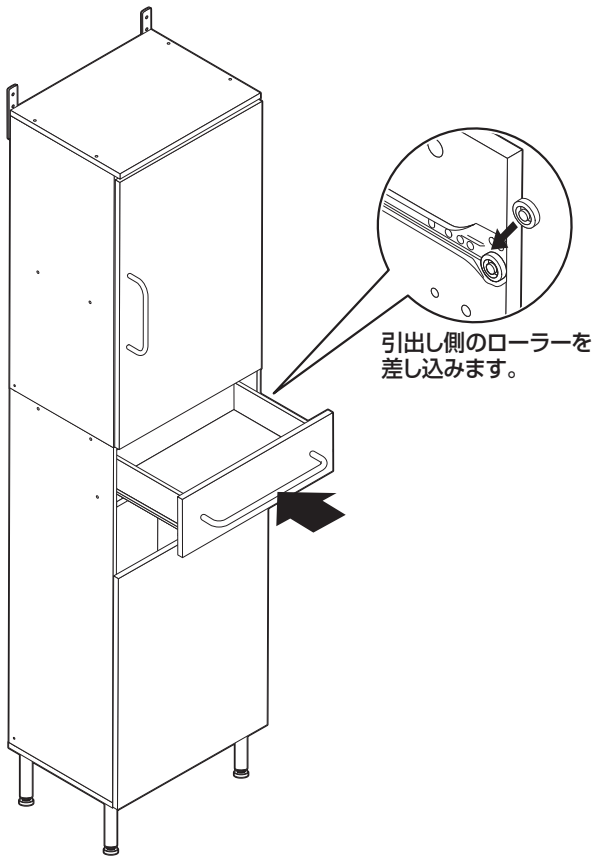


38 ネジ隠しシールを取り付けます。

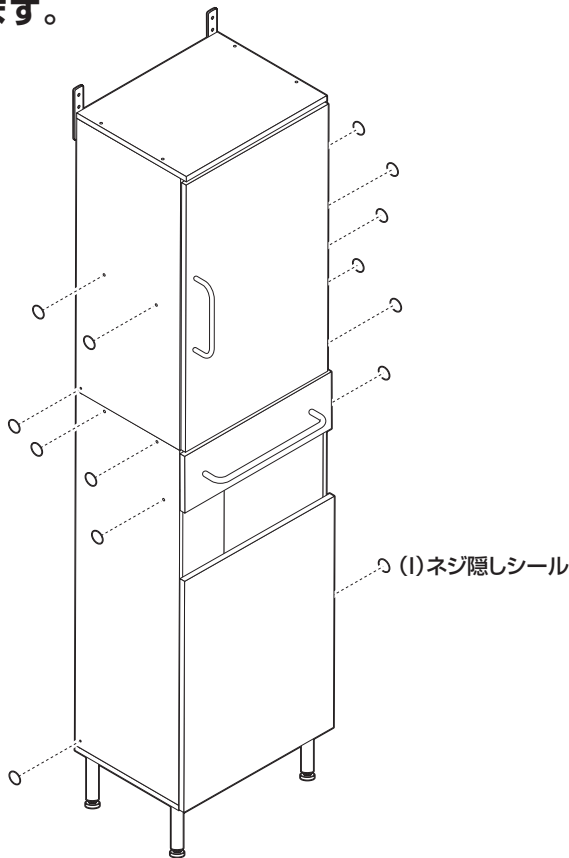

(I) ネジ隠しシール	×14
	


39 本体を壁面に固定して完成です。  
各部にゆるみがないことを確認してください。

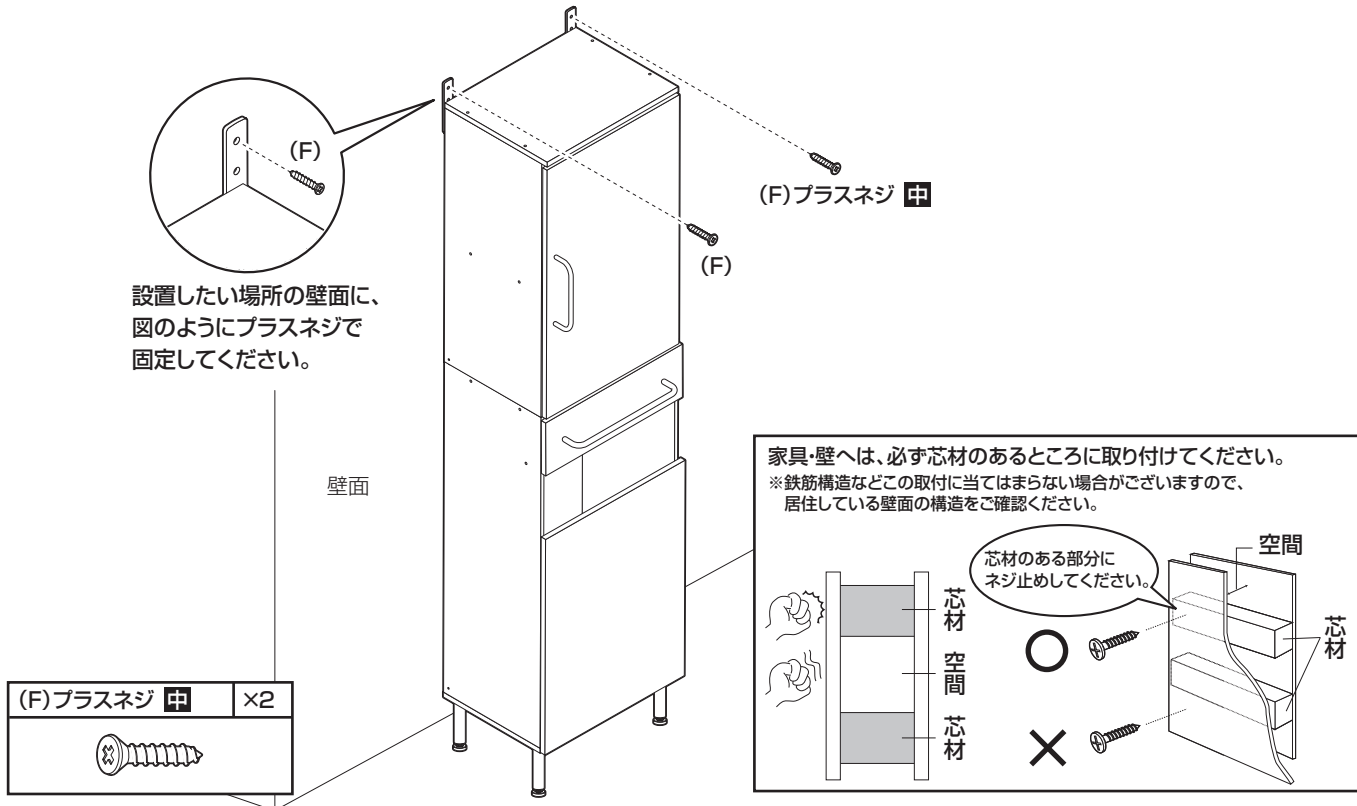

# スライドヒンジの調整方法

扉がうまく閉まらない場合や  
扉と本体にズレがある場合は、  
下図を参考にしながら、  
スライドヒンジに付いている  
各種ネジを調整して  
扉を移動させてください。

〈スライドヒンジ〉

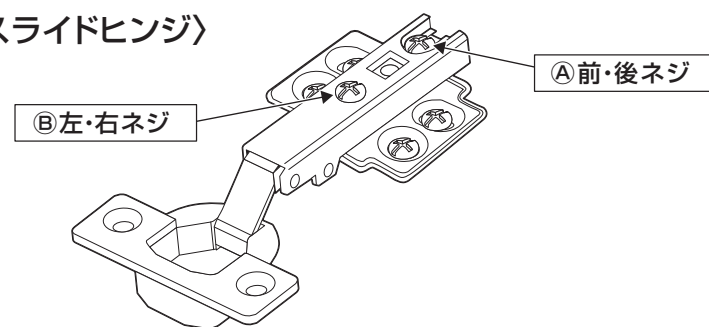


〈工場名：ALIAN〉

前・後にずれている場合	左・右にずれている場合
<p>① 前・後ネジ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>扉を開き支える。</li> <li>① 前・後ネジを緩め、扉を前後に調整する。</li> <li>① 前・後ネジを締める。</li> </ol>	<p>② 左・右ネジ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>扉を開き支える。</li> <li>② 左・右ネジを時計回りにまわすと「内」へ移動。 ② 左・右ネジを反時計回りにまわすと「外」へ移動。</li> </ol>


危険



家庭用ですので  
業務用には使用し  
ないでください

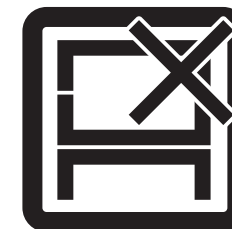

本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください

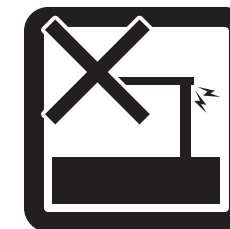

異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください

警告




踏み台代わり  
に使用しないで  
ください



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください




物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください

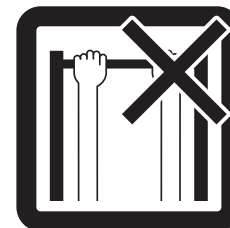

製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください

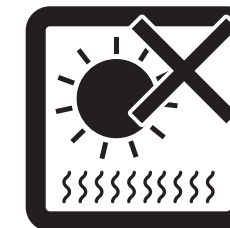

直射日光や高温  
多湿場所に設  
置しないでくだ  
さい



ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい



分解・改造はし  
ないでください

注意




開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください



各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください



ロック機能があ  
る製品はしっか  
りとロックして  
ください

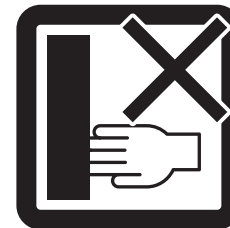


回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してくださ  
い




お子様が乗った  
り、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください



水平な場所に設  
置してください

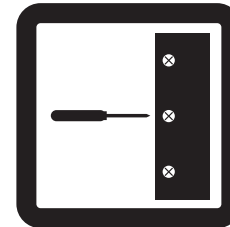

定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください

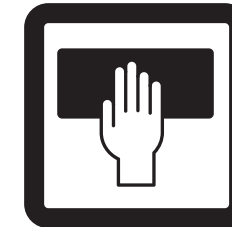


お手入れにはか  
たく絞ったタオル  
等をお使いくだ  
さい




水気のあるもの  
をこぼしたらすぐ  
に拭き取ってくだ  
さい



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

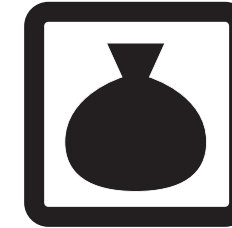

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってくださ  
い

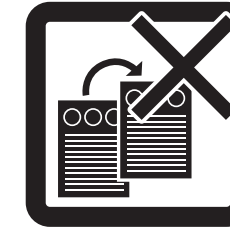

本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

(1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。

(2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。

(3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。

(4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。

(5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。

(6)ご使用の経年による消耗品の損傷。

(7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

(8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル  
**0120-069-060**

■AM9:00～PM5:00 土・日・祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。



防水パンをまたげる  
ランドリーラック

取扱い・組み立て説明書 ALRL-1860

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅60×奥行34×高さ183(cm)
- 構造部材 本体：プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板  
脚部：金属(スチール)

MADE IN MALAYSIA

転倒・破損・ケガ防止のため下記に気をつけてご使用ください。



警告

- ・家具や壁のすきまに設置することを推奨します。
- ・側面に強い力がかかるような使用はできません。
- ・必ず転倒防止ベルトを使用してください。
- ・必ず2人以上で組み立ててください。
- ・引出しに手を掛けたり、勢いよく引き出したりしないでください。特にお子様には十分ご注意ください。
- ・1本の脚に荷重を集中させないでください。特に設置時は十分ご注意ください。


【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。  
全体耐荷重:75kg 天板:10kg 棚板1枚当たり:10kg 引出し:5kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内でご使用ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。



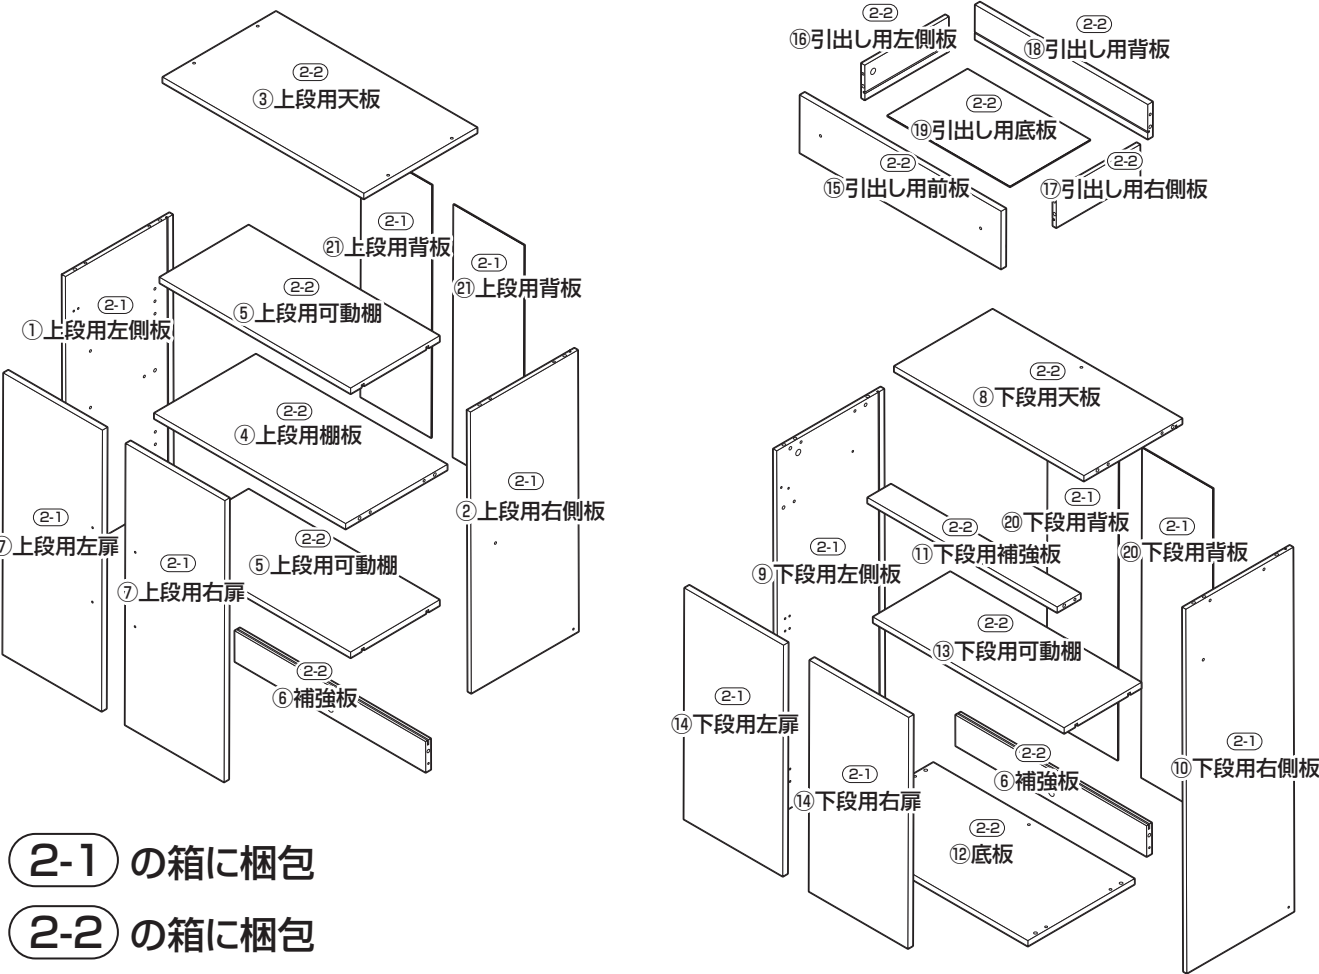










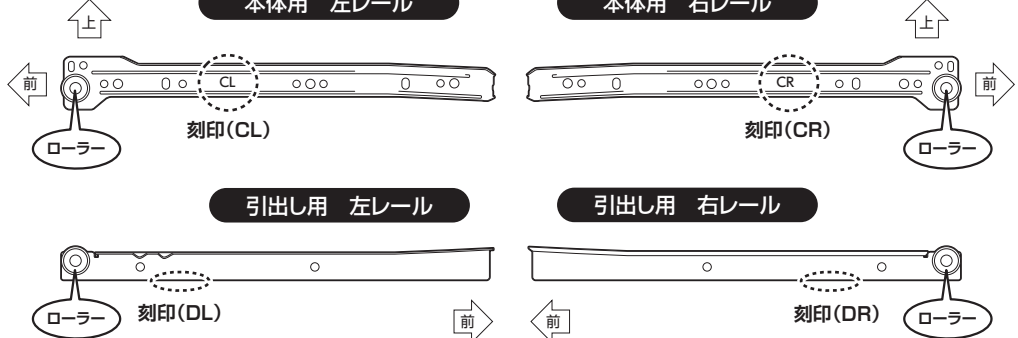





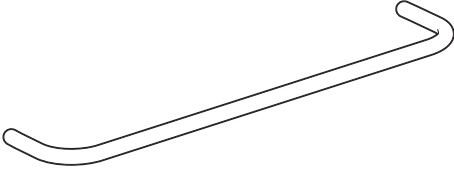



2-1 の箱に梱包

2-2 の箱に梱包




部品は 2-1 の箱に梱包

ALRL-1860

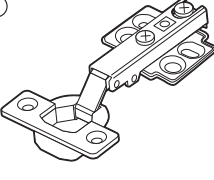(A)木ダボ (2-1)  26	(B)木ダボ 長 (2-1)  4	(C)カムロックボルト(ダブルエンド) (2-1)  2	(D)カムロックボルト (2-1)  4
(E)カムロックナット (2-1)  8	(F)プラスネジ 中 (2-1)  86	(G)プラスネジ 大 (2-1)  24	(H)上扉用取っ手 (2-1)  2
(I)ネジ隠しシール (2-1)  14	(J)スライドヒンジ (2-1)  8	(K)取っ手用プラスネジ (2-1)  6	(L)揺れ止め (2-1)  12
(M)接着剤 (2-1)  2	(N)レール (2-1)  1セット		
(O)棚ダボ (2-1)  12	(P)転倒防止ベルト (2-1)  2	(Q)プラスネジ 小 (2-1)  6	(R)脚部 (2-1)  4
(T)ジョイナー 短 (2-1)  1			(V)引出し用取っ手 (2-1)  1
(U)ジョイナー 長 (2-1)  1			





## カムロックの取り付け方

①垂直に根元まで回し入れます。 ②矢印の向きをカムロックボルトに向けて差し込みます。 ③ドライバーでカムロックナットを回して締めます。

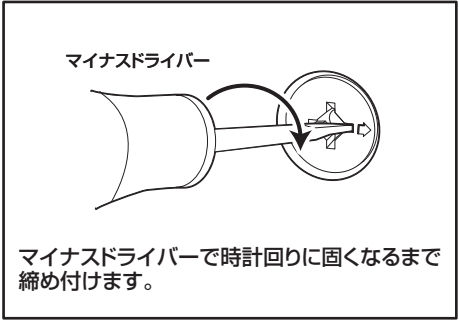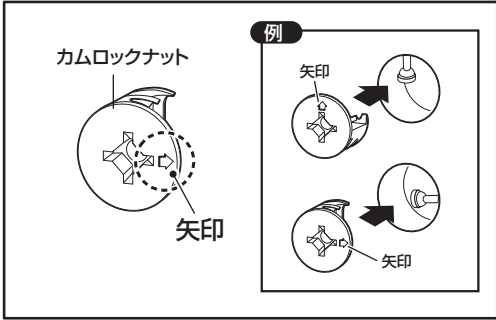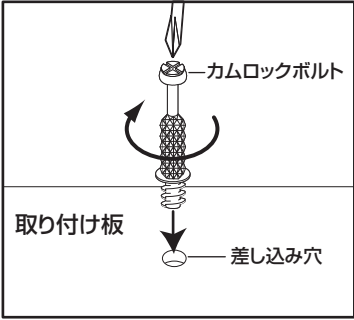

## カムロックボルト(ダブルエンド)の取り付け方

①カムロックナットの矢印をボルト穴に向けて差し込みます。 ②カムロックボルト(ダブルヘッド)を差し込みます。 ③ドライバーでカムロックナットを回して締めます。

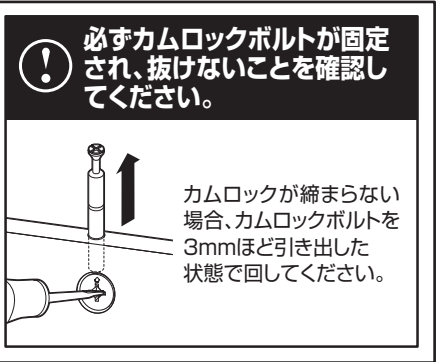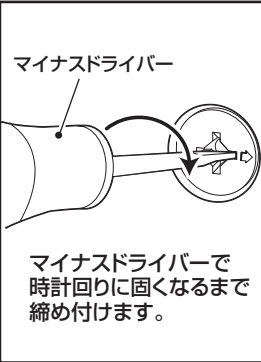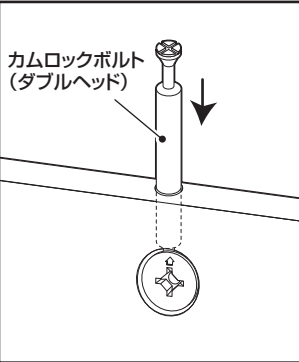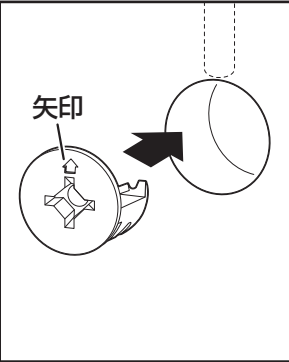

## ネジの取り付け方

⚠ ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。


1 すべてのネジを7割くらいに仮締めする




2 すべてのネジをしっかりと締め付ける



## 木ダボの入れ方

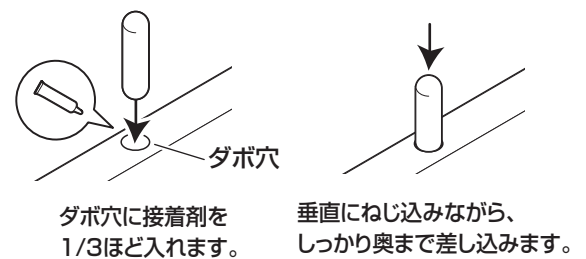


## 背板・底板の差し込み方

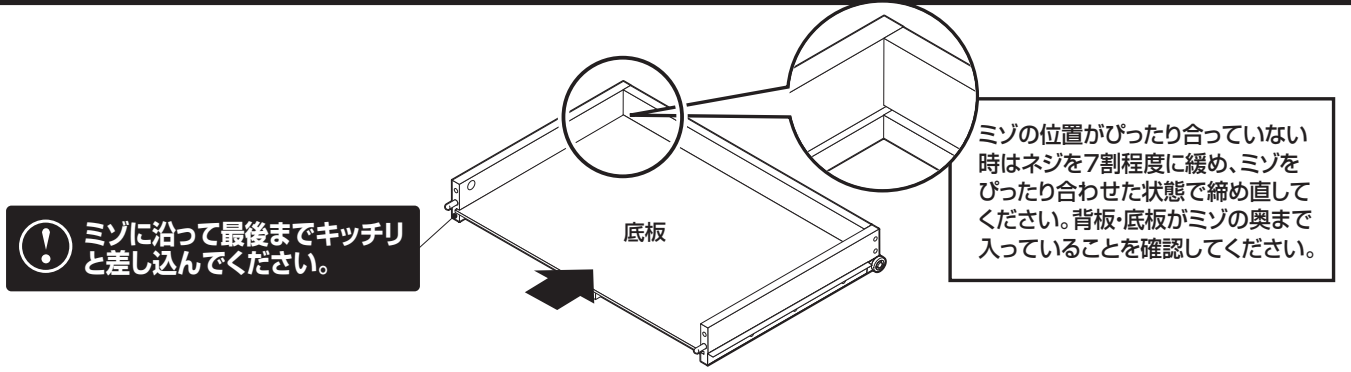



## 使用方法

防水パンをまたいで設置できます。

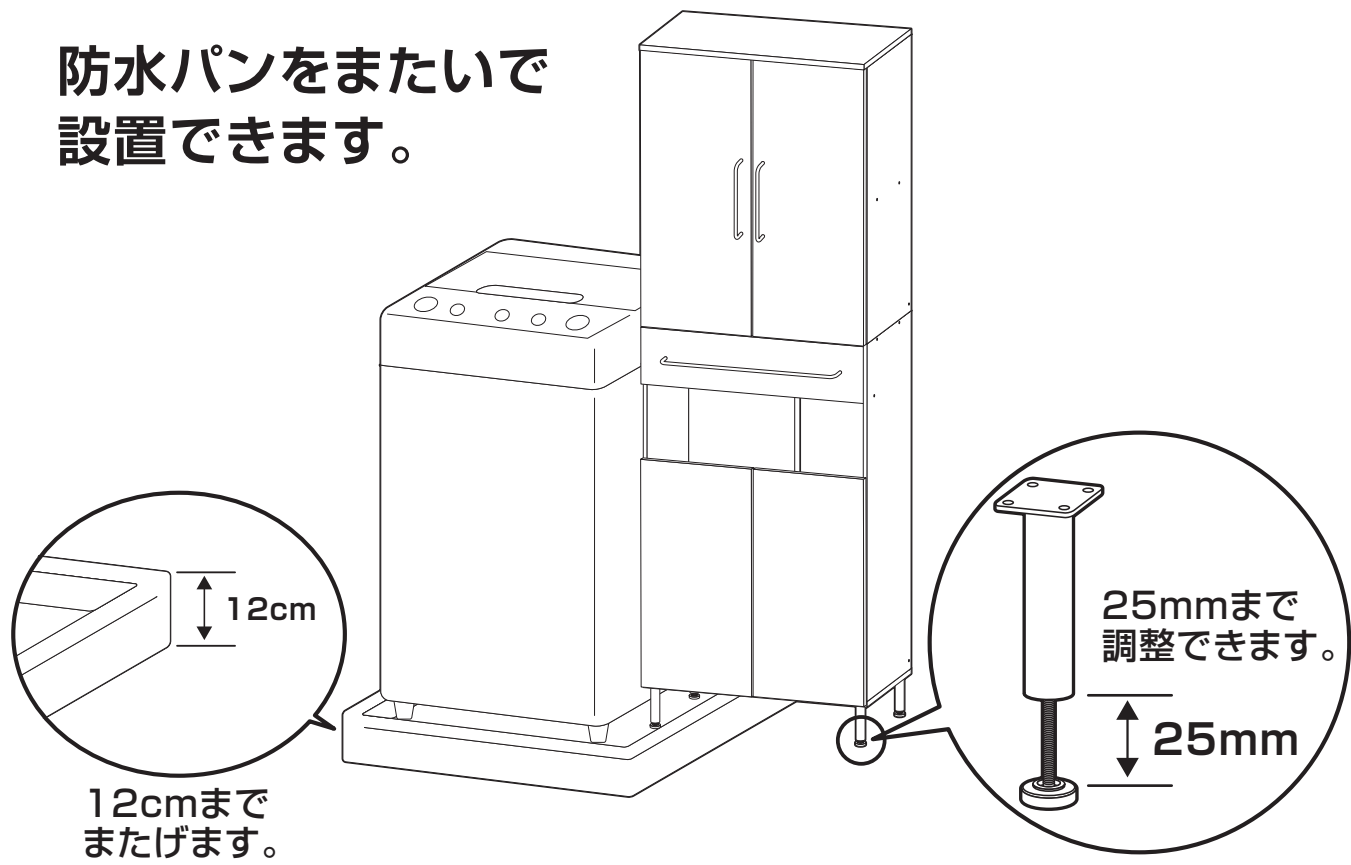

## ⚠ ご注意


防水パンのタイプによっては使用できません。

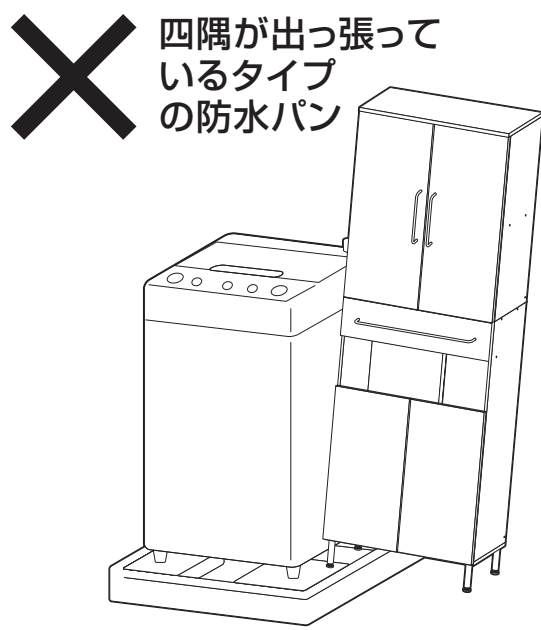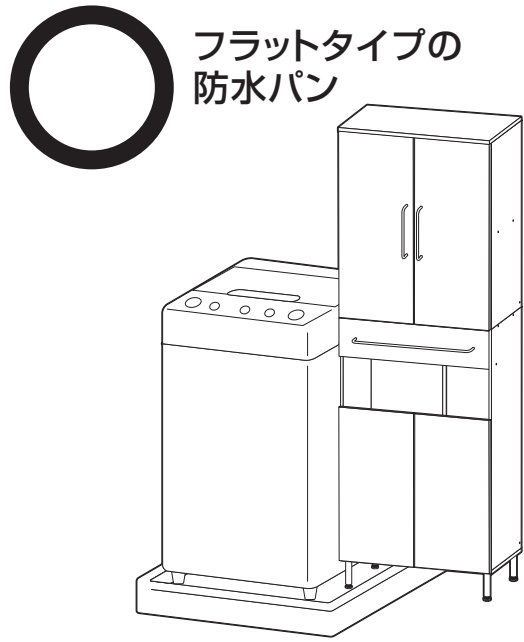

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


1 ⑮引出し用前板にカムロックボルトを取り付けます。

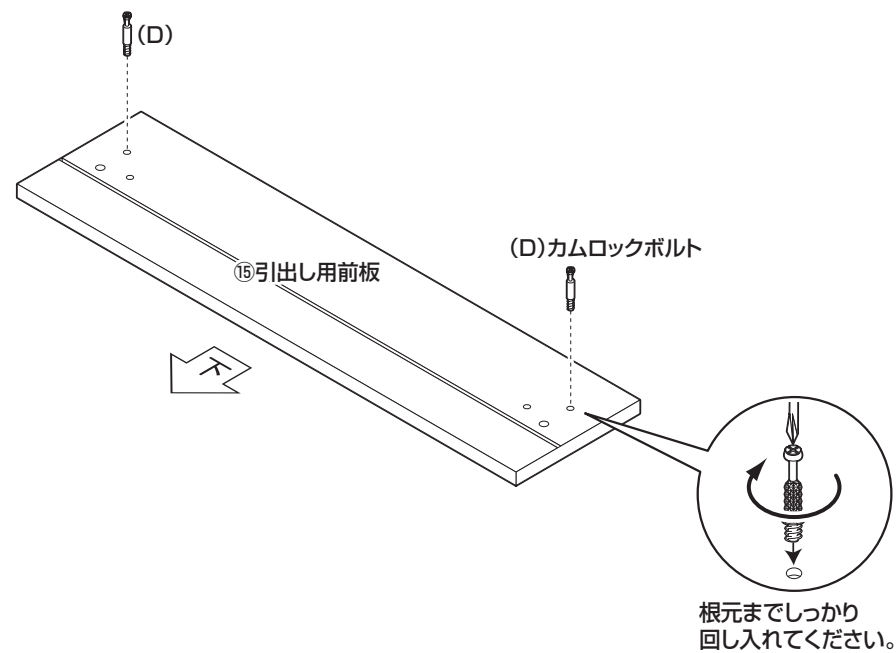

(D)カムロックボルト	×2



❗ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、  
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2 ⑯・⑰引出し用側板と⑱引出し用背板に木ダボを取り付けます。

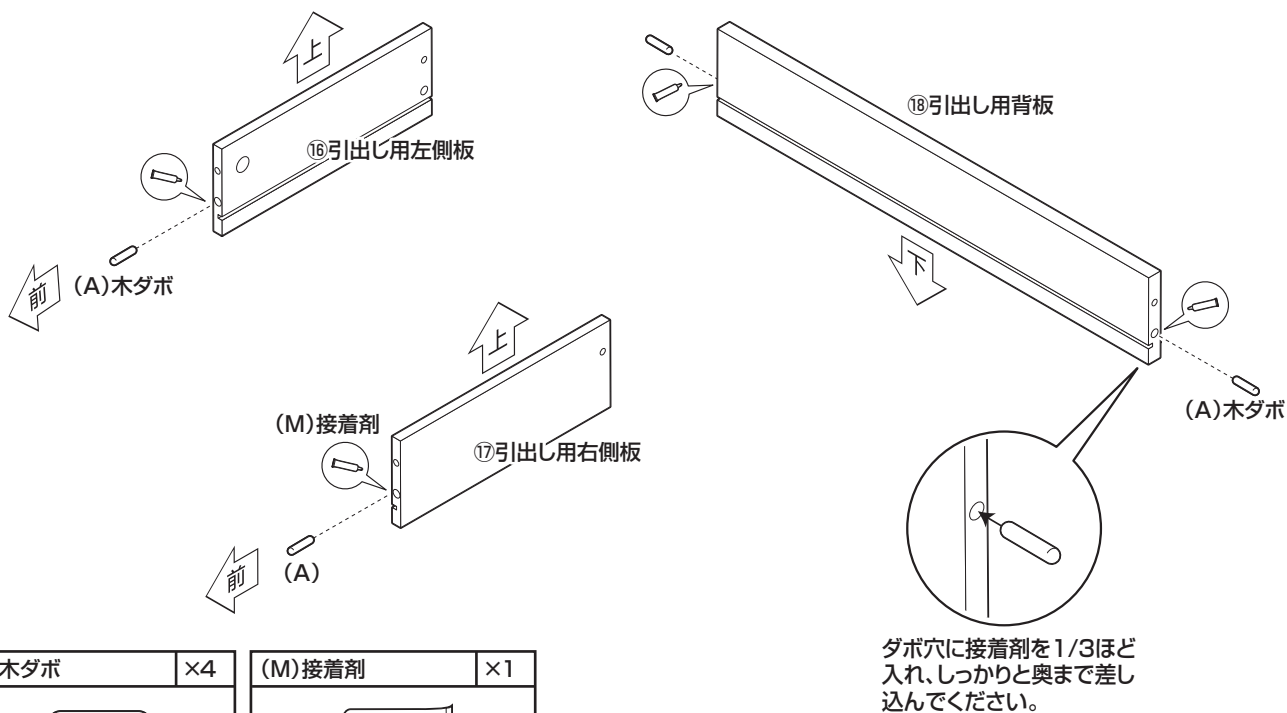


(A)木ダボ	×4	(M)接着剤	×1

3 ⑱引出し用背板に⑯引出し用左側板と⑰引出し用右側板を取り付けます。

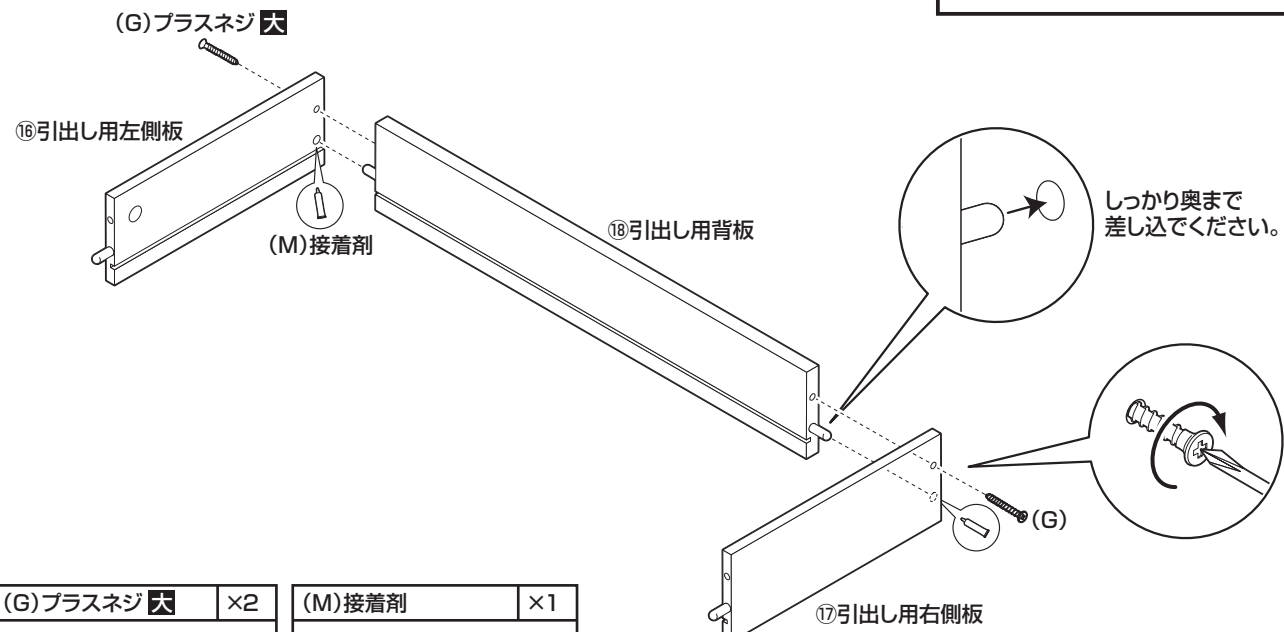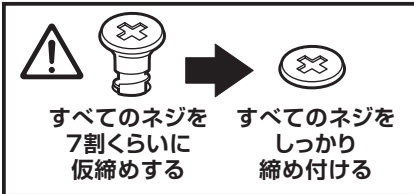

(G)プラスネジ 大	×2	(M)接着剤	×1

4 ⑲引出し用底板を取り付けます。

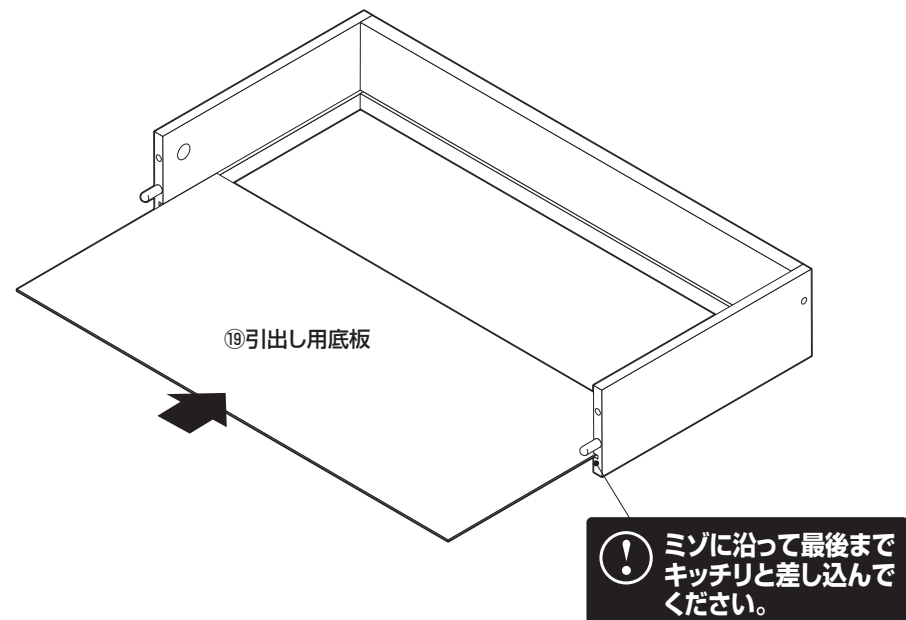


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


5 ⑮引出し用前板を取り付けます。

カムロックボルトはしっかり  
差し込んでください。

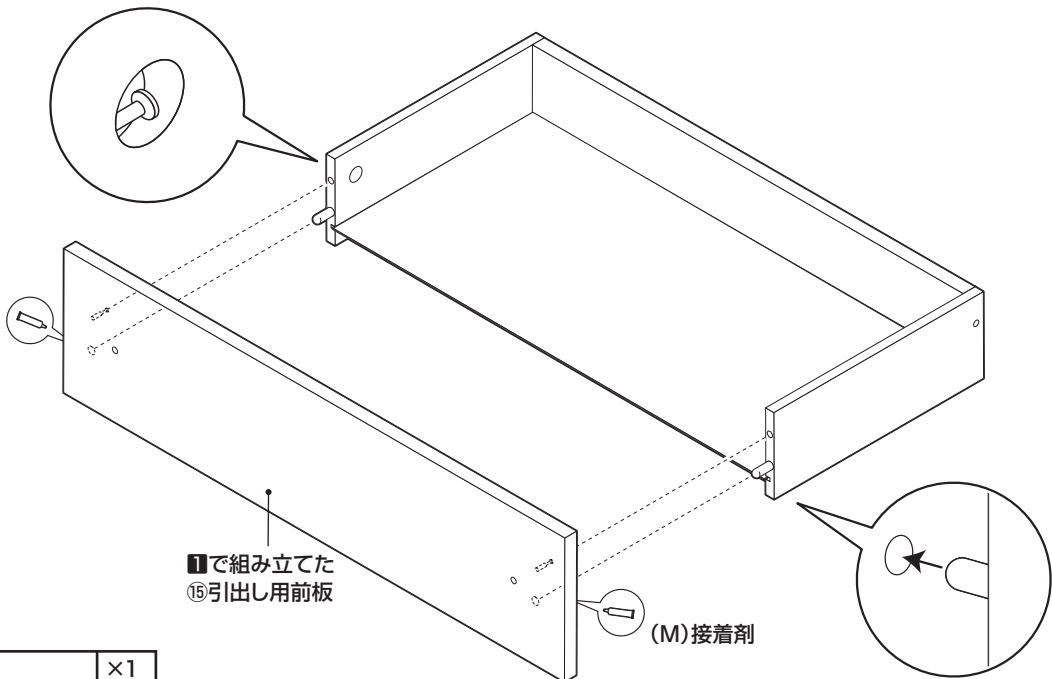


(M)接着剤	×1

6 カムロックナットを取り付けます。

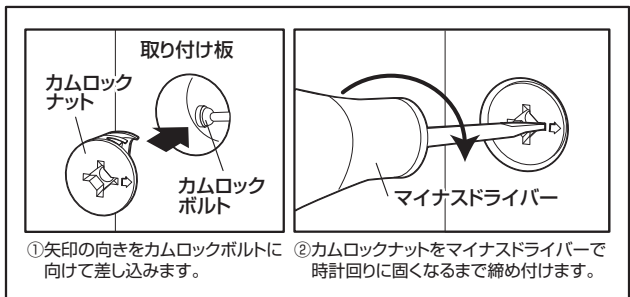

(E)カムロックナット	×2


7 取っ手を取り付けます。

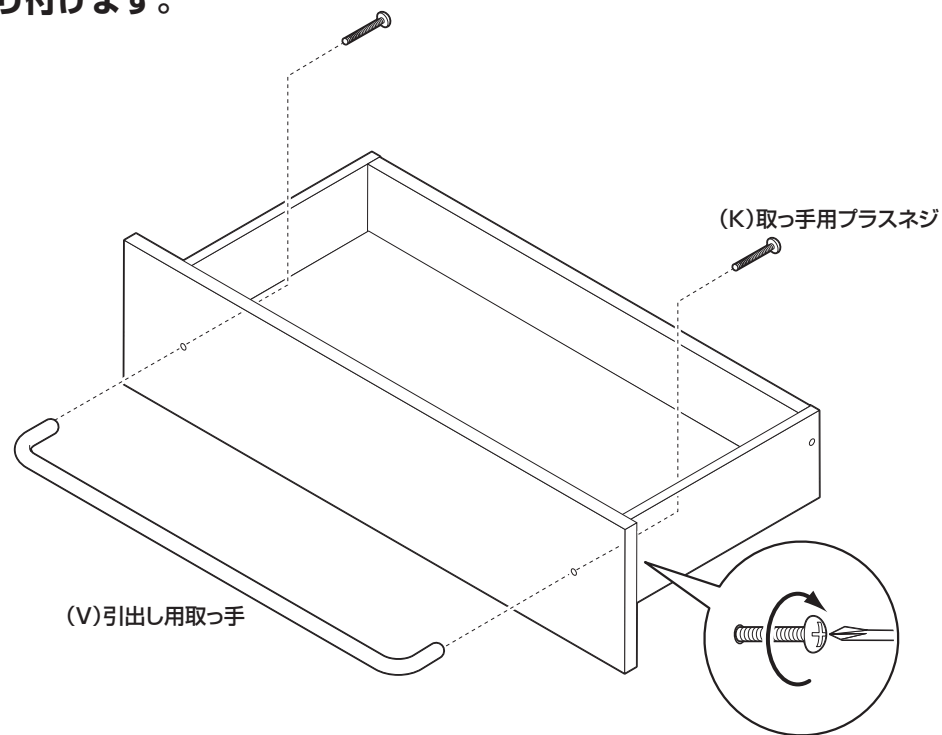

(K)取っ手用プラスネジ	×2	(V)引出し用取っ手	×1

8 裏返した引出しに引出し用レール(左右)を取り付けます。

●レールのローラーが後側になるように取り付けてください。

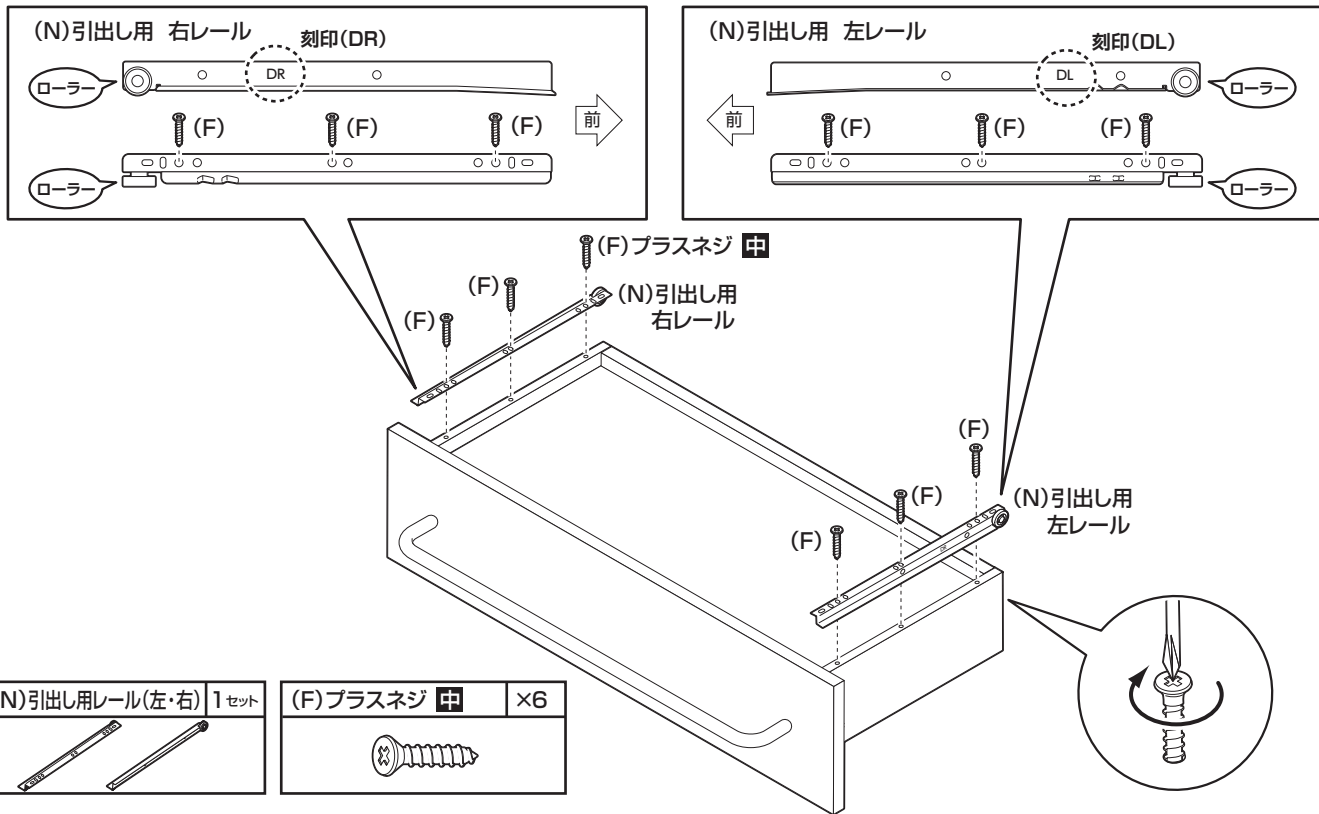

(N)引出し用レール(左・右)	1セット	(F)プラスネジ 中	×6



組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

**9** ⑧下段用天板と⑨・⑩下段用左右側板と⑪下段用補強板と⑥補強板に木ダボを取り付けます。

⑧下段用天板  
⑨下段用左側板  
⑩下段用右側板  
⑪下段用補強板  
⑥補強板

(A)木ダボ ×14  
(M)接着剤 ×1

**10** ⑫底板にカムロックボルトを取り付けます。

⑫底板

(D)カムロックボルト ×1

**11** ⑨・⑩下段用左右側板に本体用レール(左・右)を取り付けます。

●レールのローラーが前側になるように取り付けてください。  
レールの上下の向きにも注意してください。

本体用 左レール  
本体用 右レール

(Q)プラスネジ 中  
(N)本体用 左レール  
(N)本体用 右レール  
(Q)プラスネジ 大

⑨下段用左側板  
⑩下段用右側板

(N)引出し用レール(左・右) 1セット  
(Q)プラスネジ 中 ×6

**12** ⑩下段用右側板に⑥補強板と⑧下段用天板と⑪下段用補強板を取り付けます。

⑧下段用天板  
⑪下段用補強板  
⑥補強板  
⑩下段用右側板

ミゾのある方を上に向けてください。  
カムロックナット穴を内側に向けてください。

(G)プラスネジ 大 ×4  
(M)接着剤 ×1


すべてのネジを  
ア割くらいに  
仮締めする  
すべてのネジを  
しっかりと  
締め付ける




## 組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 13 ⑳下段用背板を取り付けます。

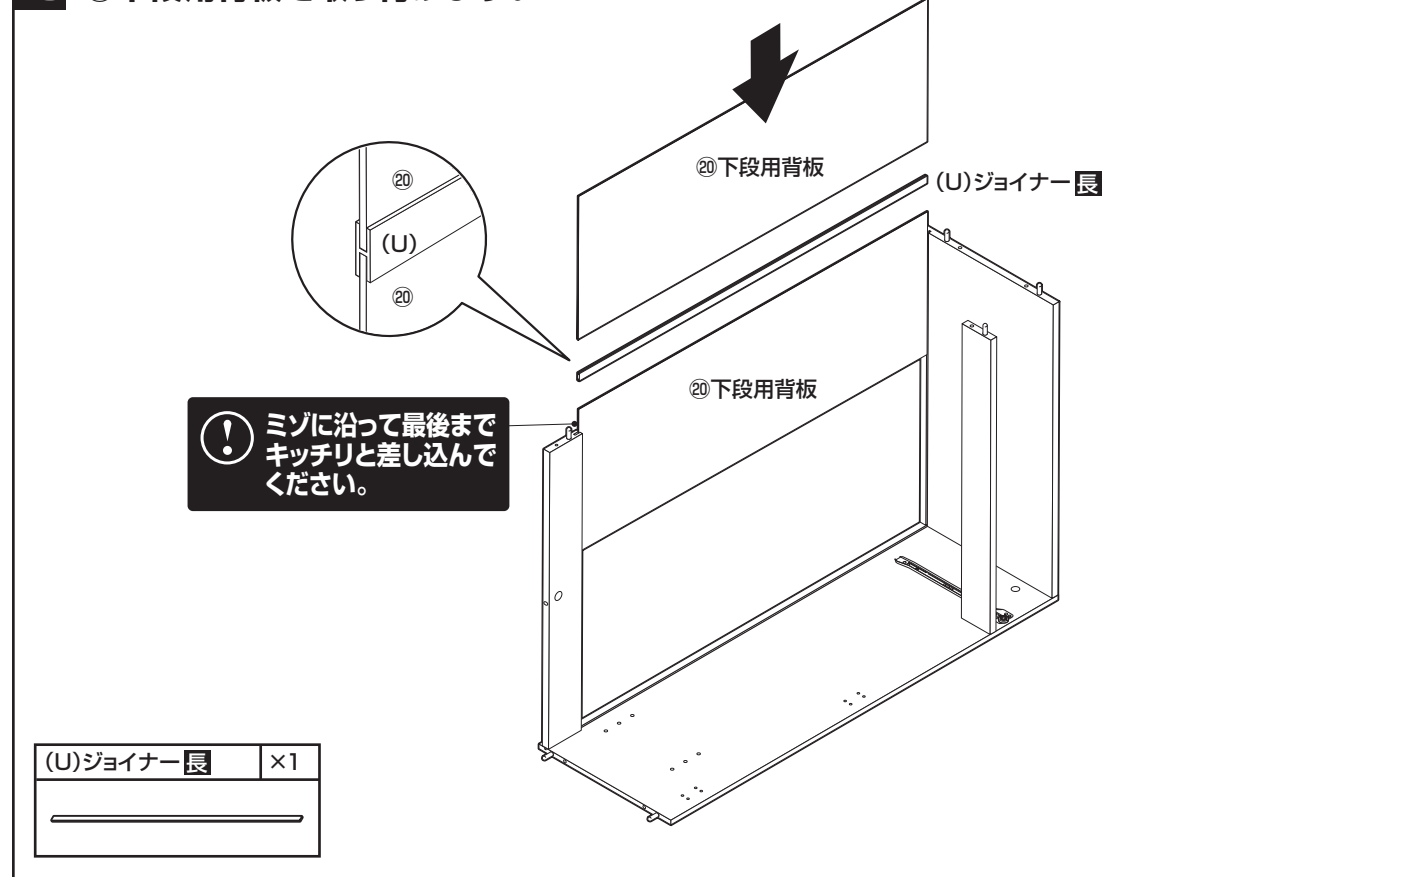


## 14 ㉑下段用左側板を取り付けます。

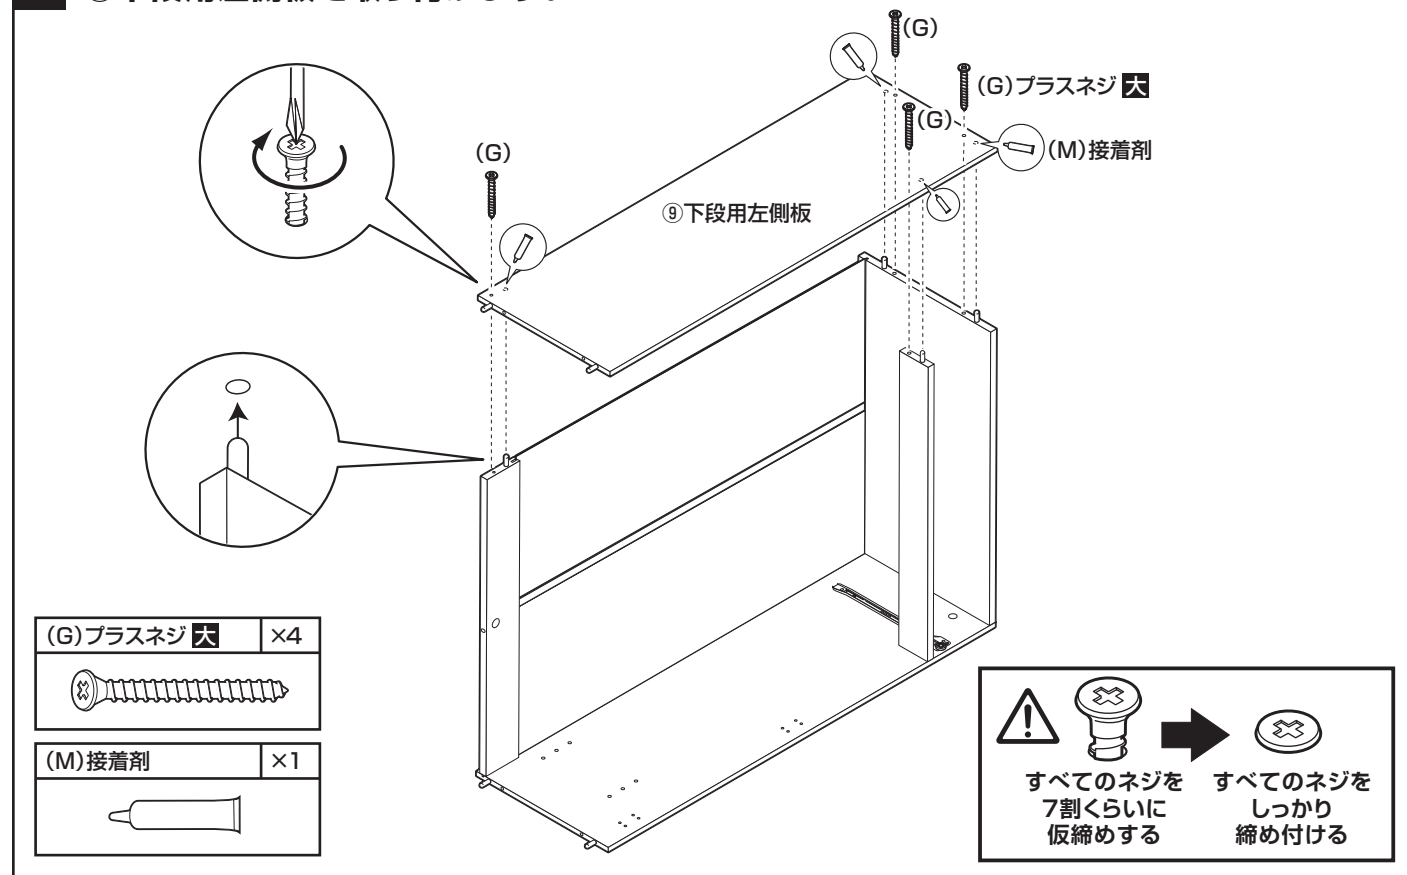

## 15 ㉒底板を取り付けます。

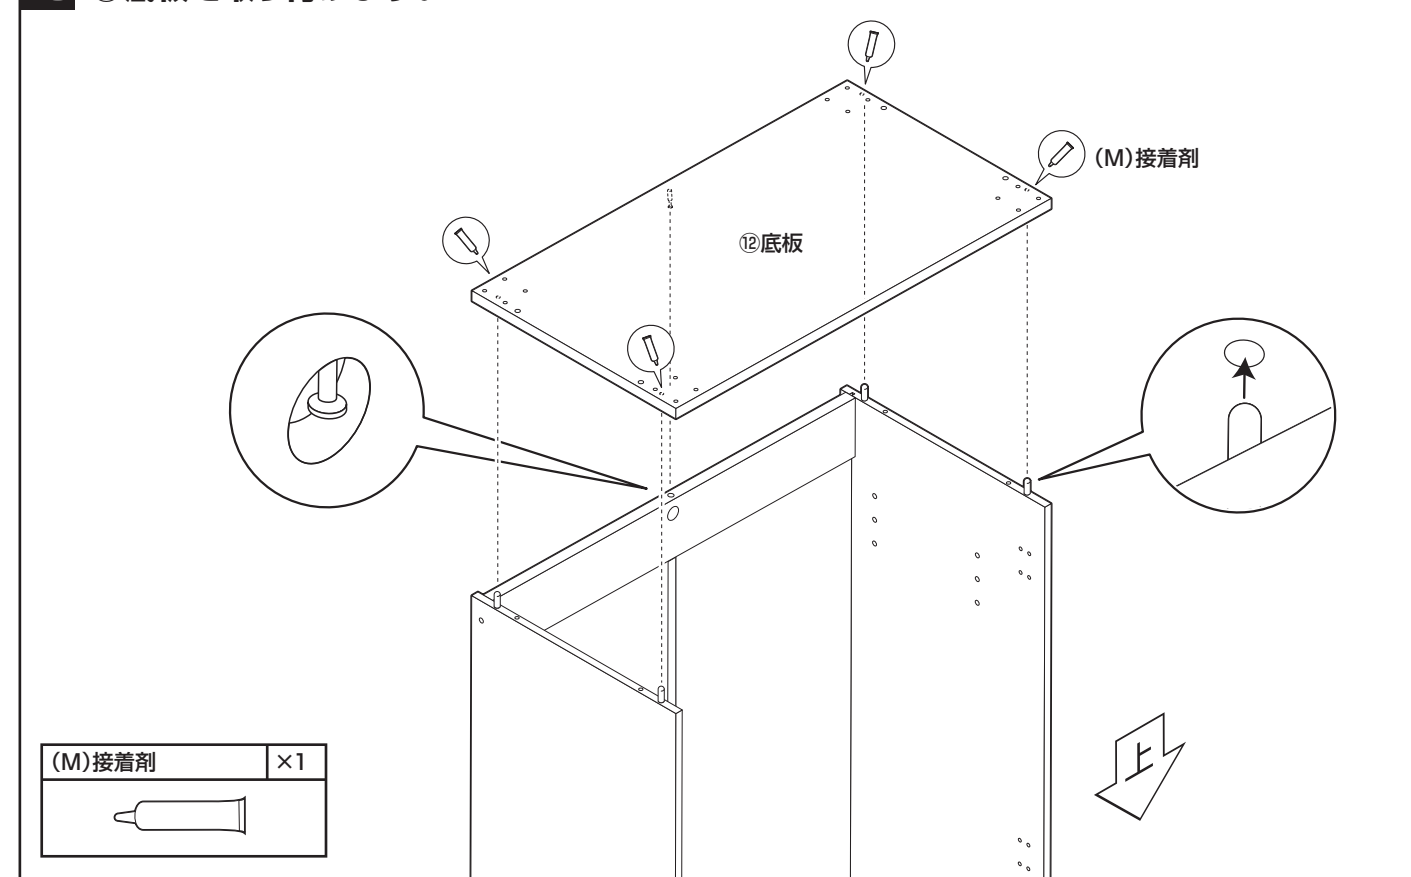


## 16 カムロックナットを取り付けます。

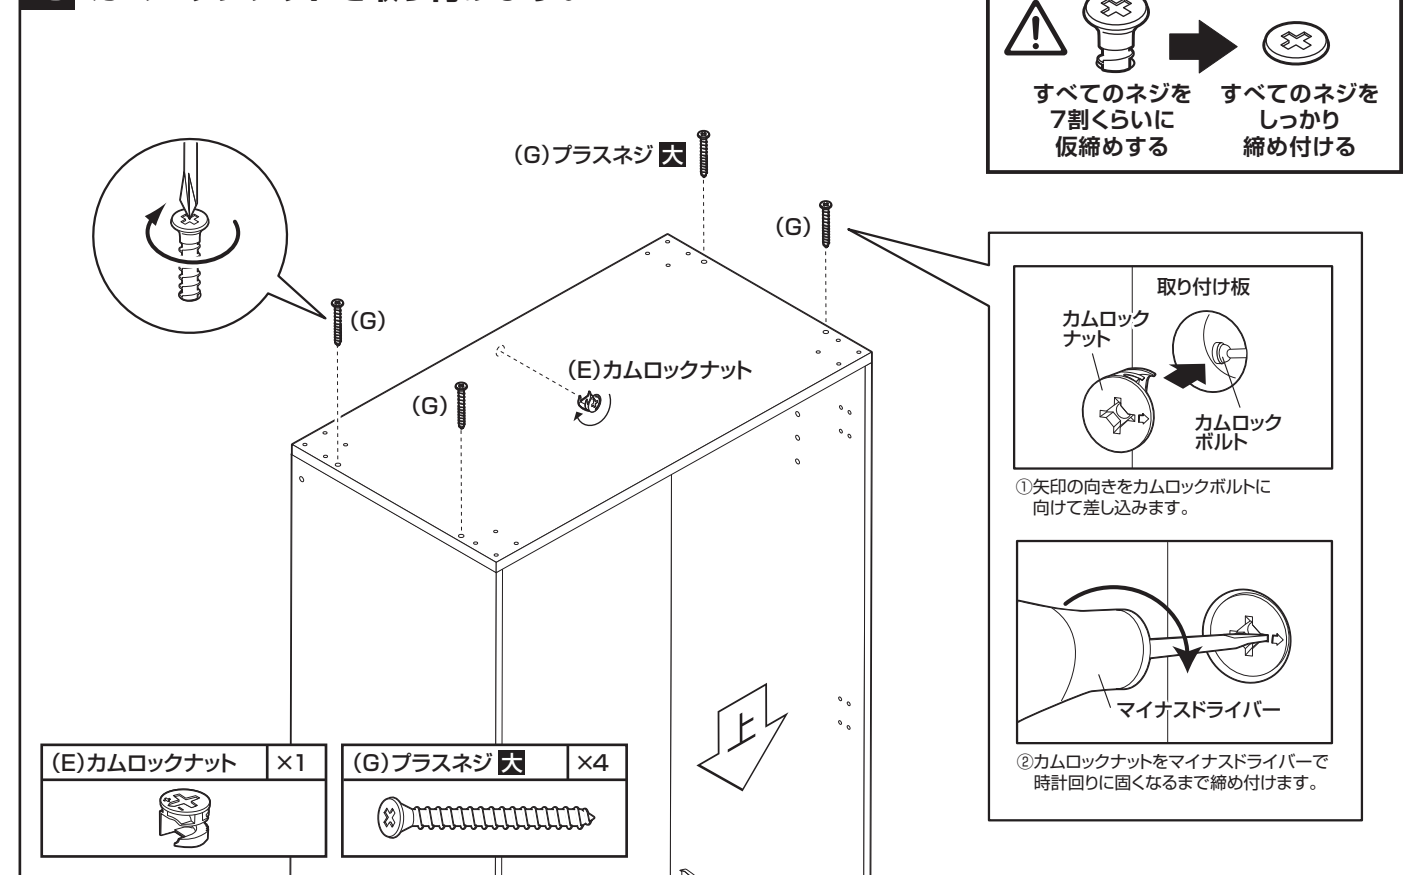


## 組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 17 脚部を取り付けます。

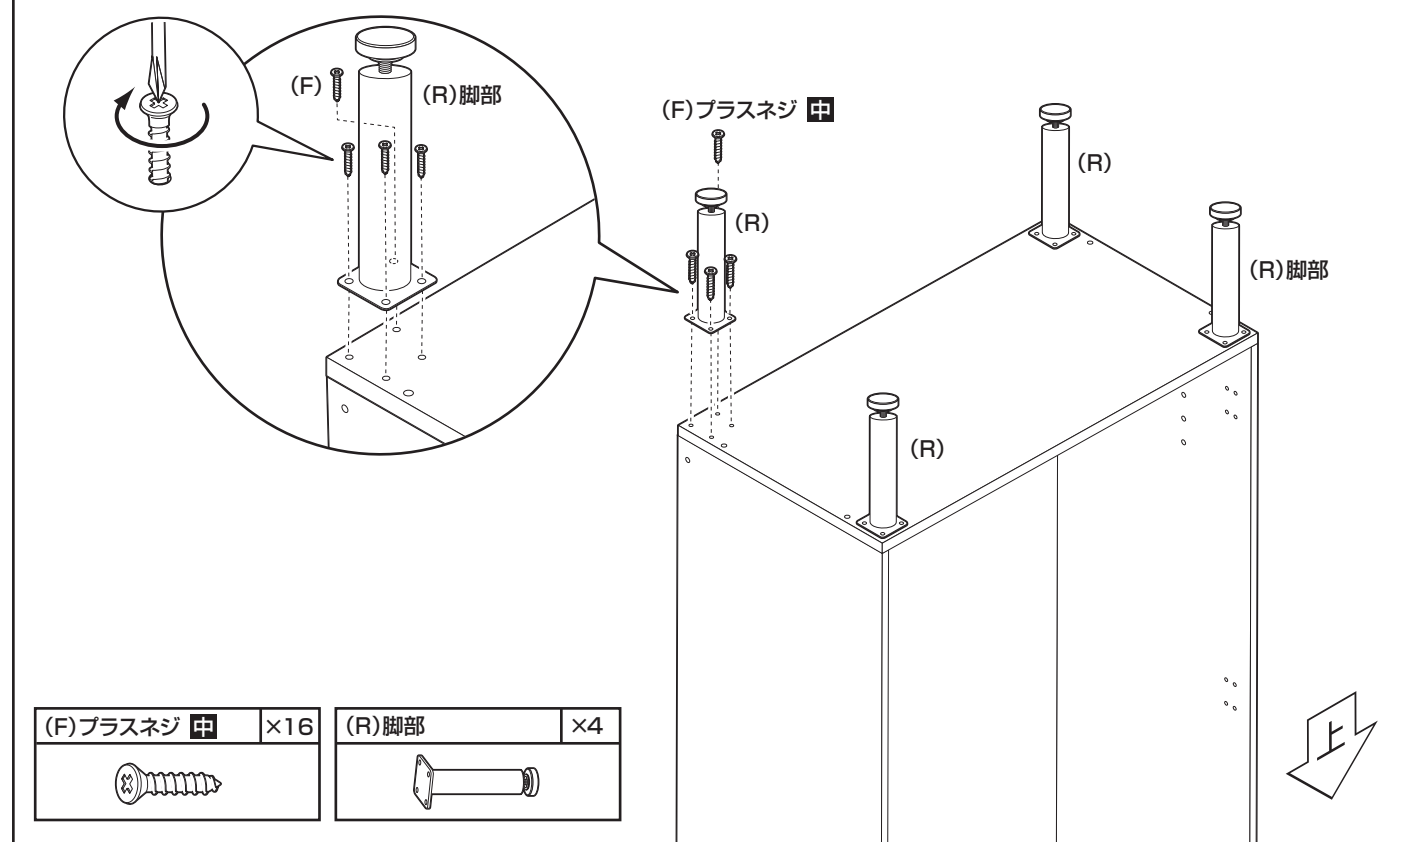


## 18 カムロックボルト(ダブルエンド)を取り付けます。

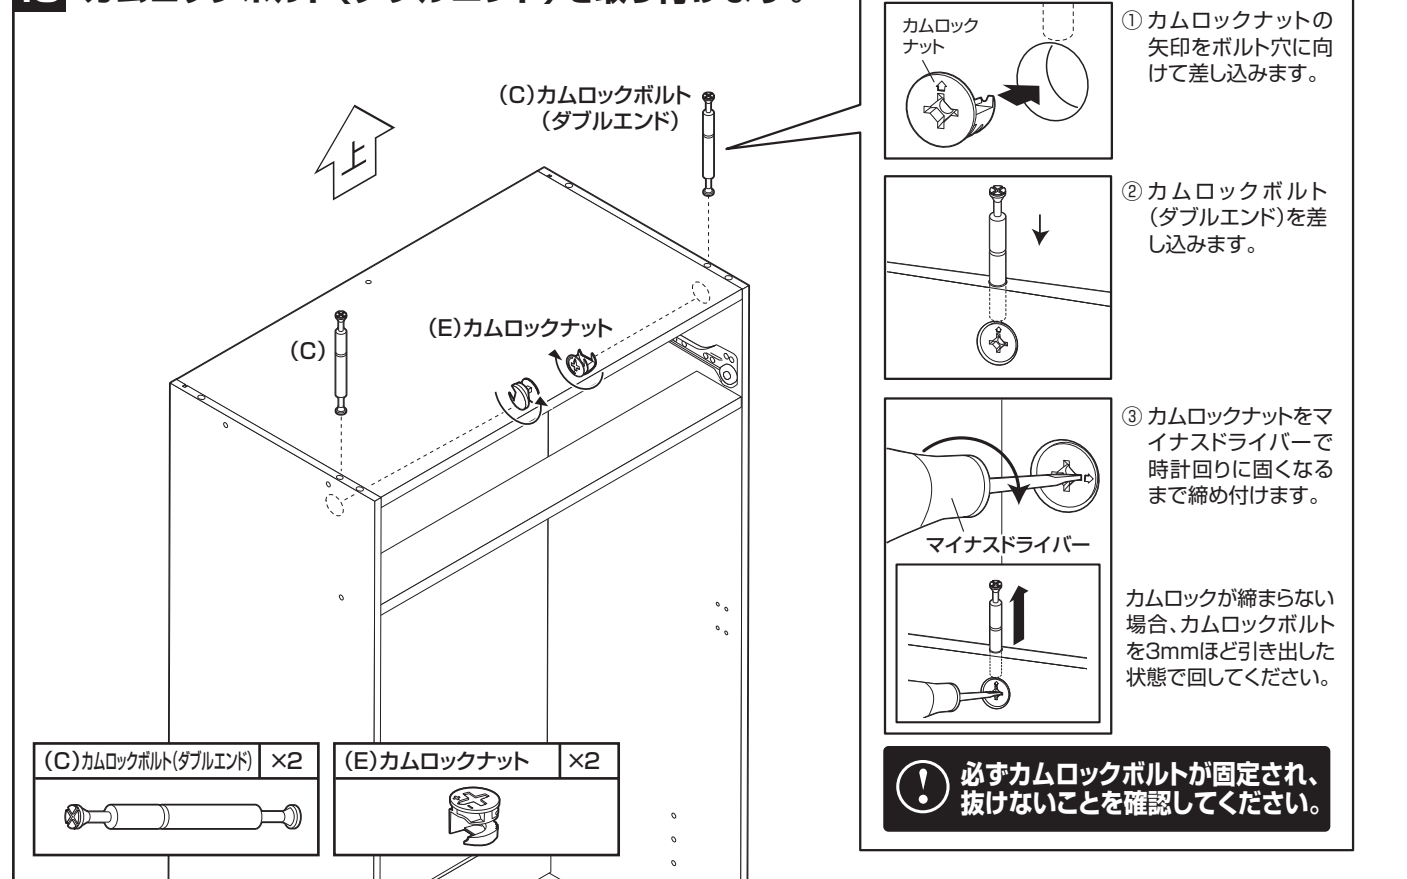

## 19 木ダボとカムロックボルトを取り付けます。

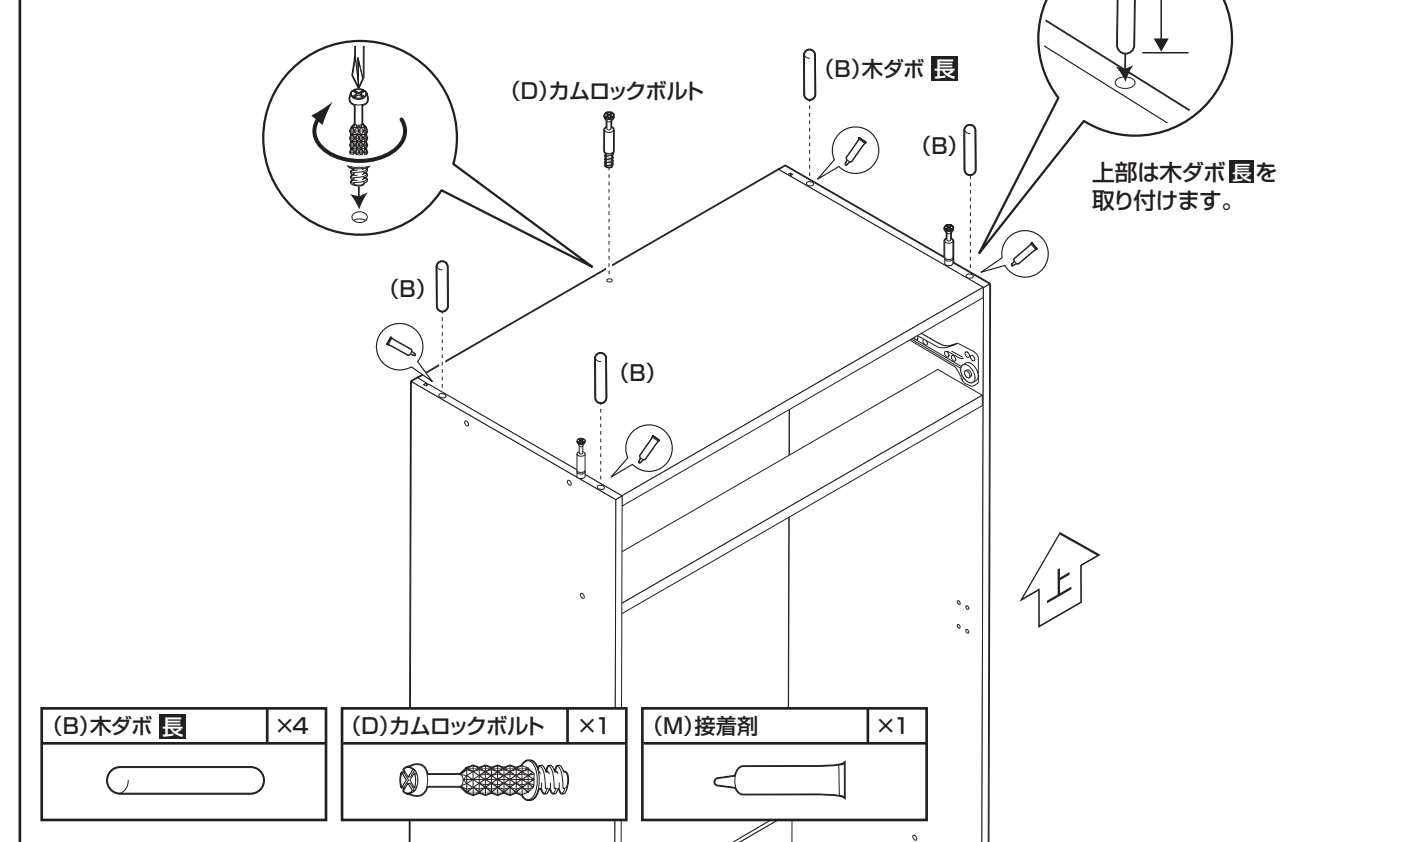


## 20 揺れ止めを取り付けます。

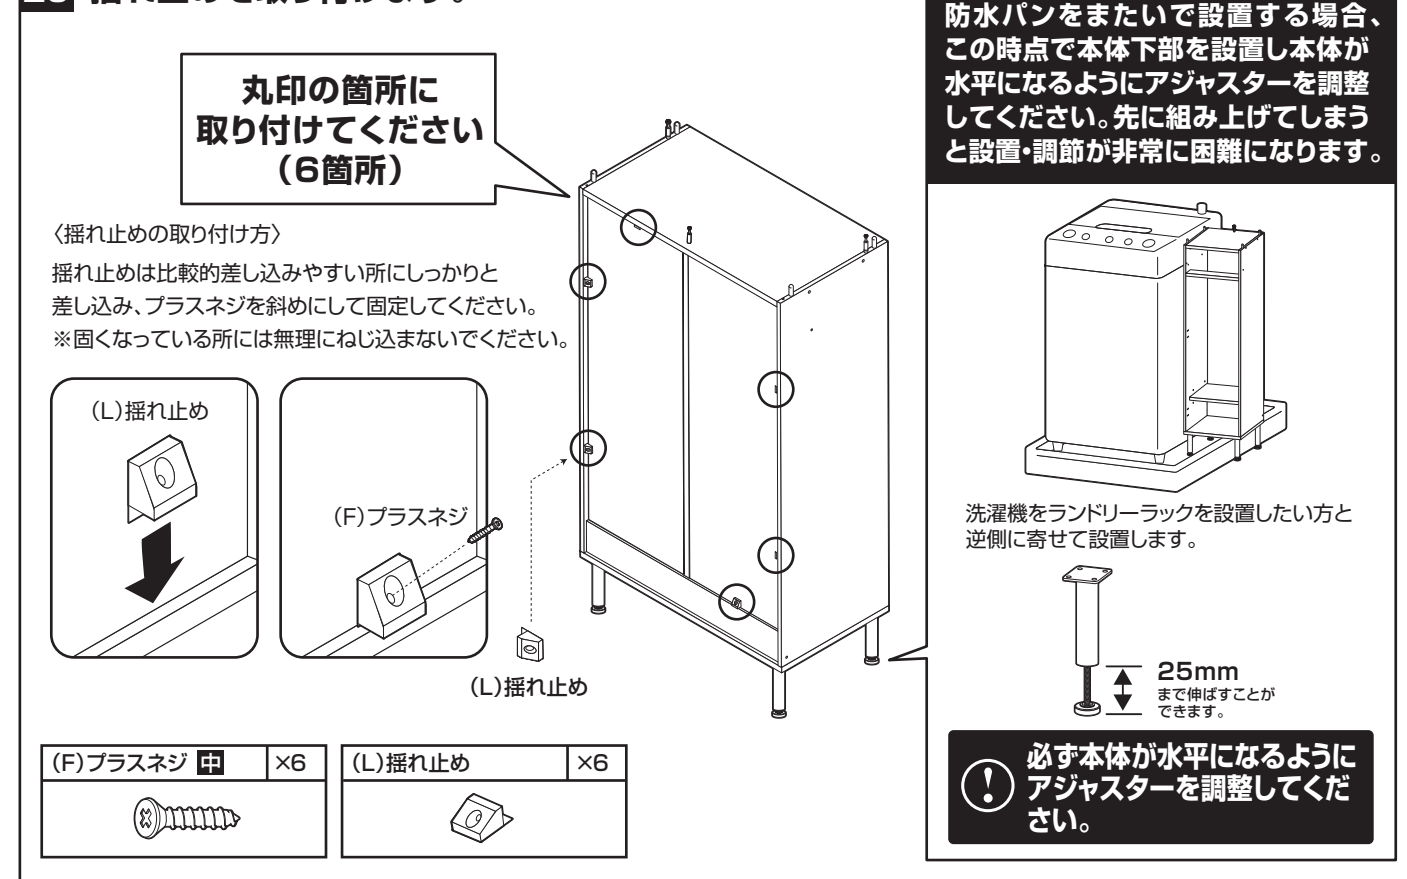

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

21 ①・②上段用左右側板と④上段用棚板に木ダボを取り付けます。

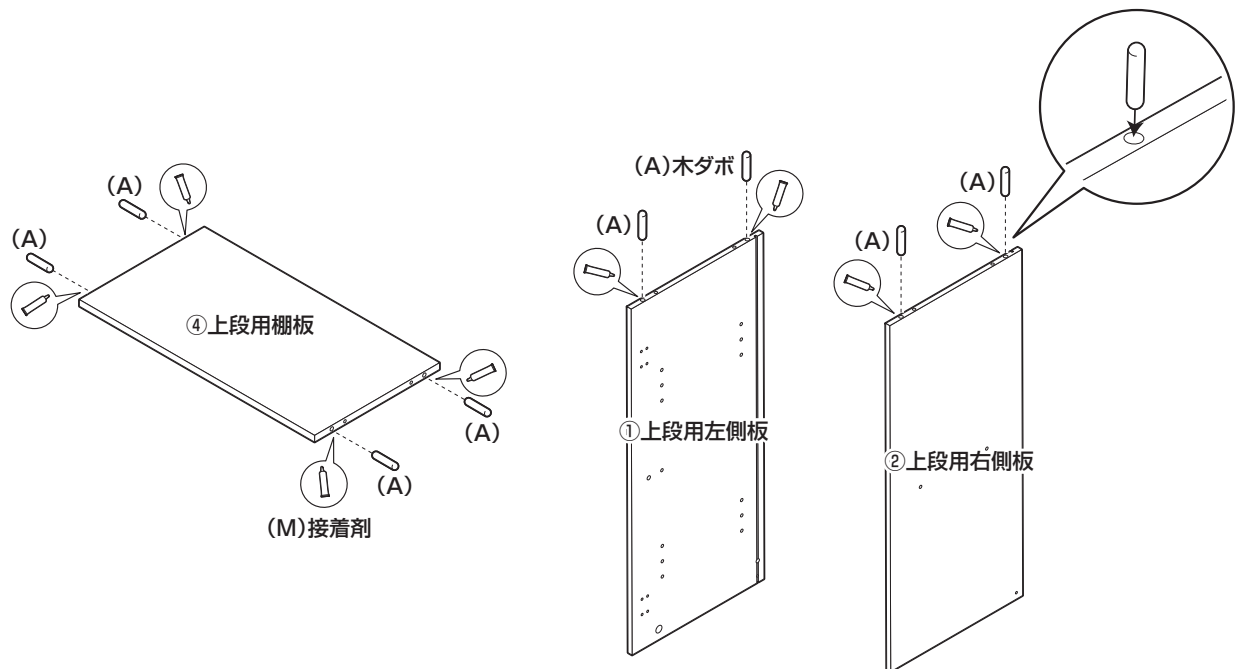


(A)木ダボ	×8	(M)接着剤	×1

23 ①上段用左側板を取り付けます。

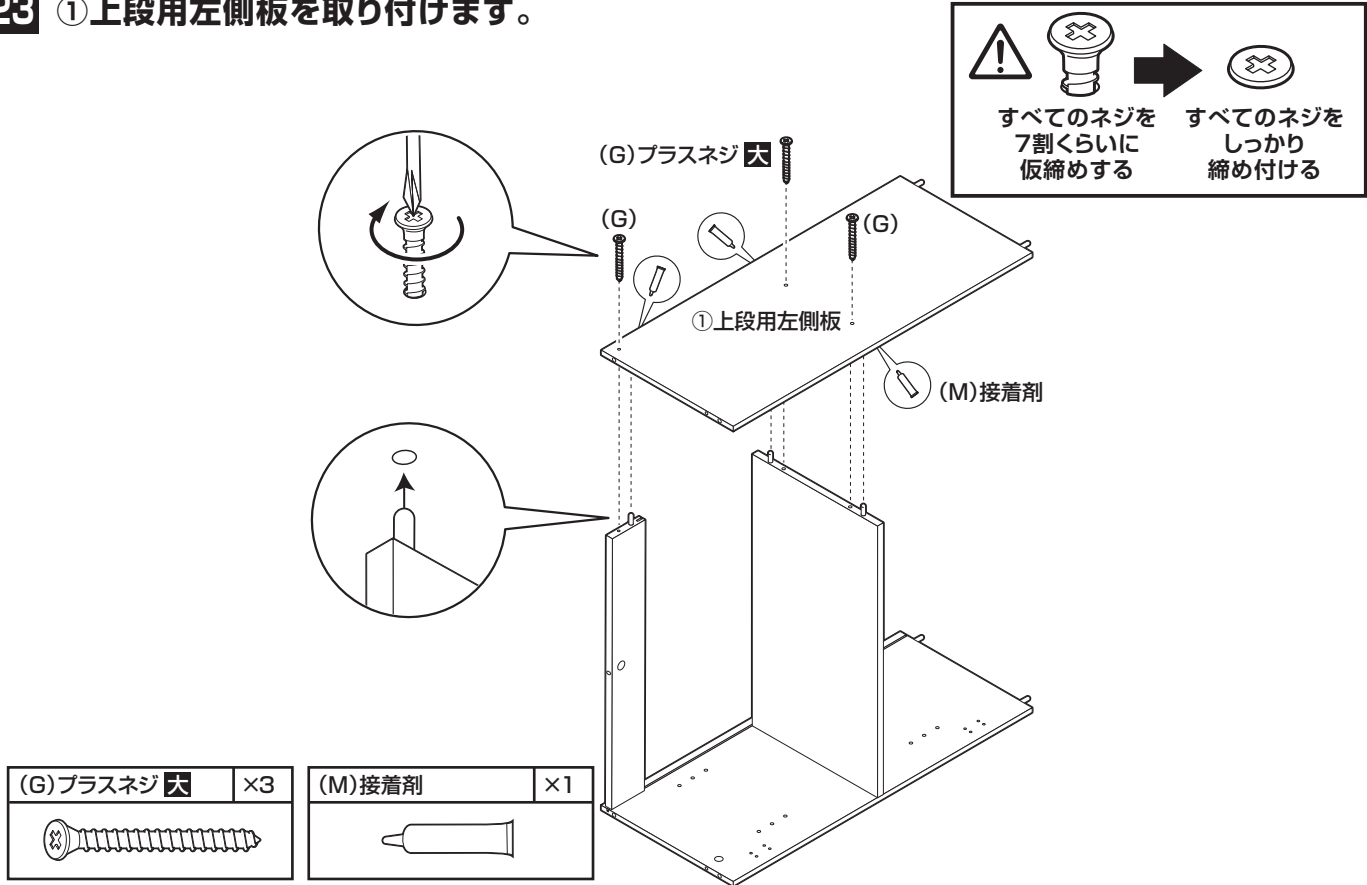


(G)プラスネジ 大	×3	(M)接着剤	×1

22 ②上段用右側板に④上段用棚板と⑥補強板を取り付けます。

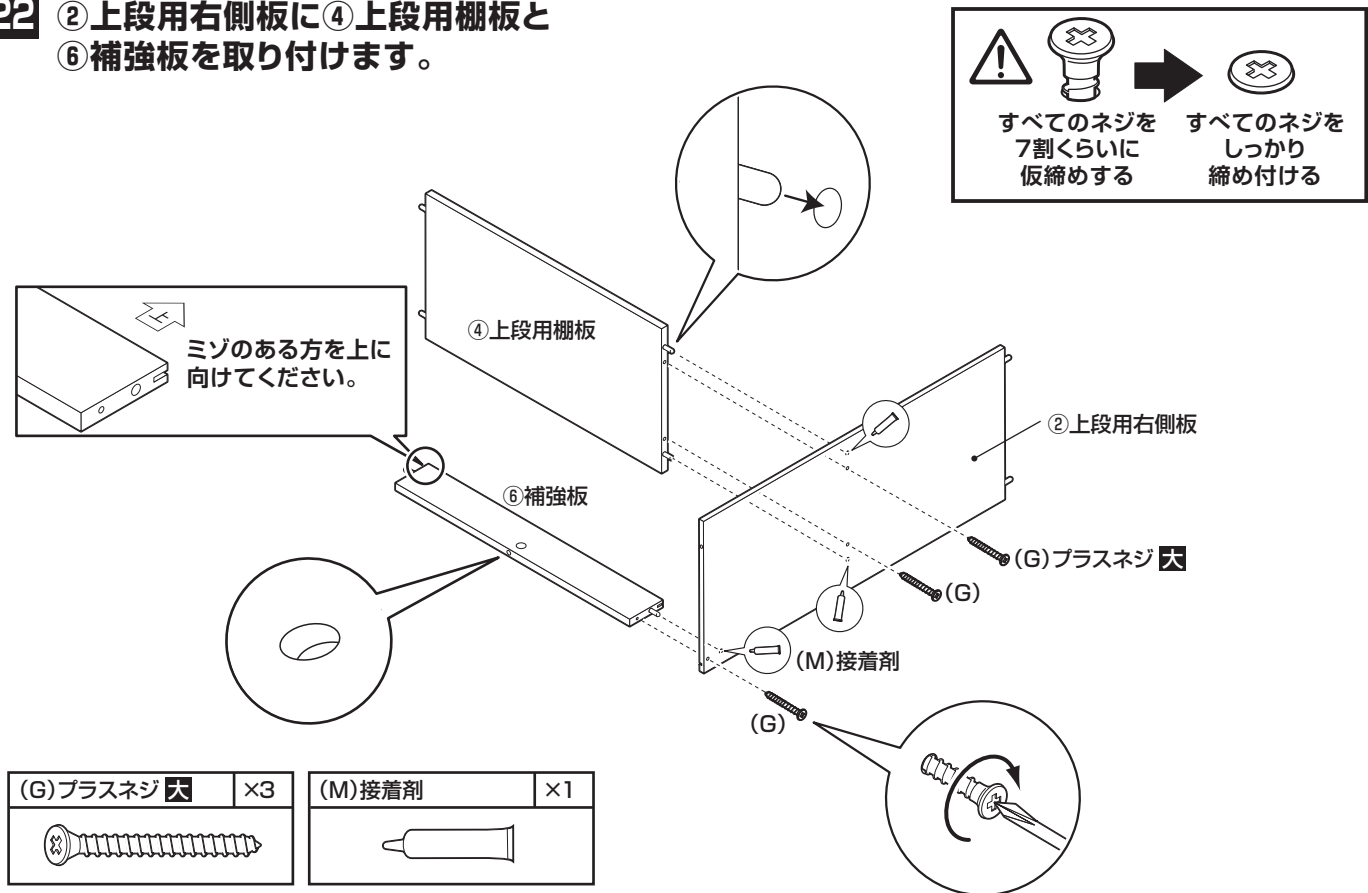

(G)プラスネジ 大	×3	(M)接着剤	×1

24 ②上段用背板を取り付けます。

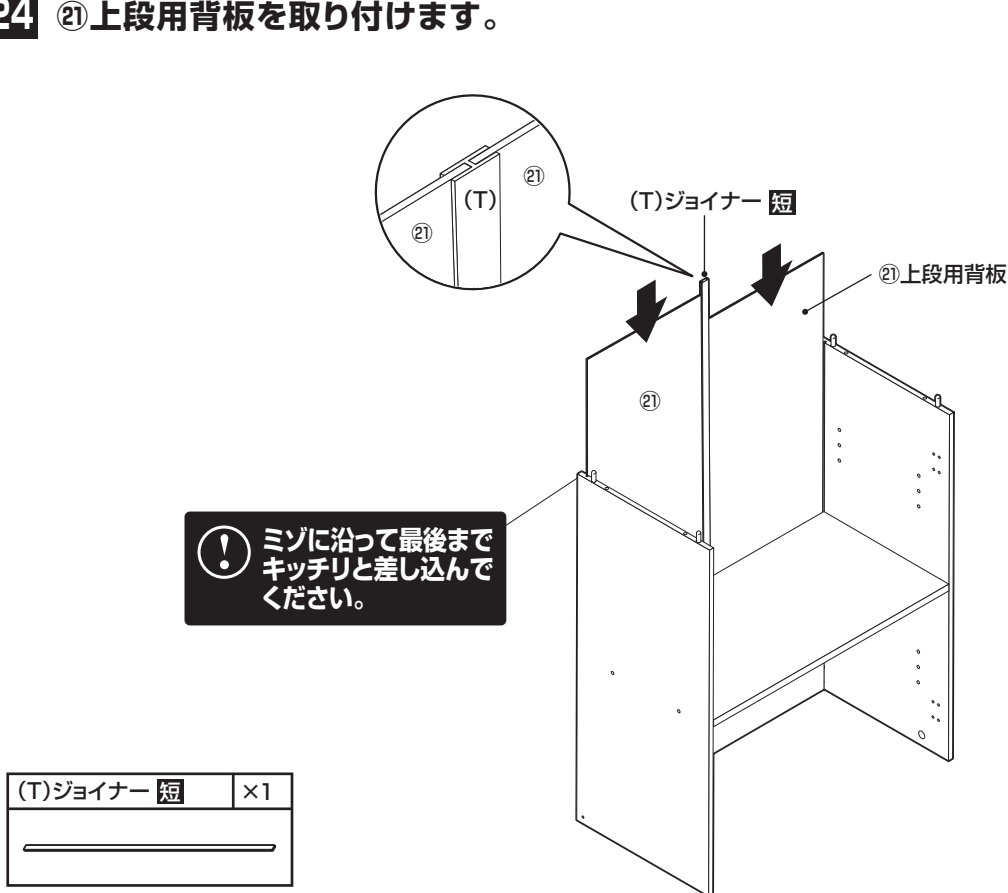


(T)ジョイナー 短	×1


## 組 立 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。

## 25 ③上段用天板を取り付けます。

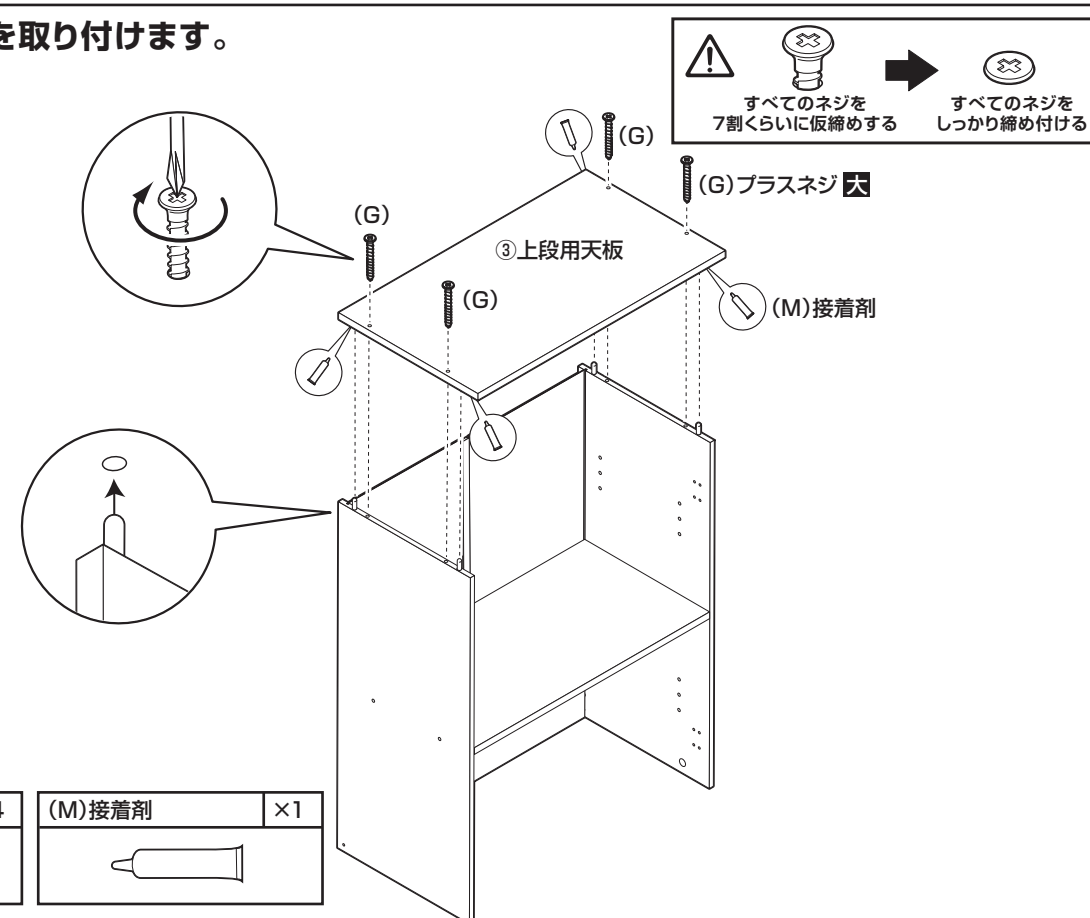


## 27 本体背面に転倒防止ベルトを取り付けます。

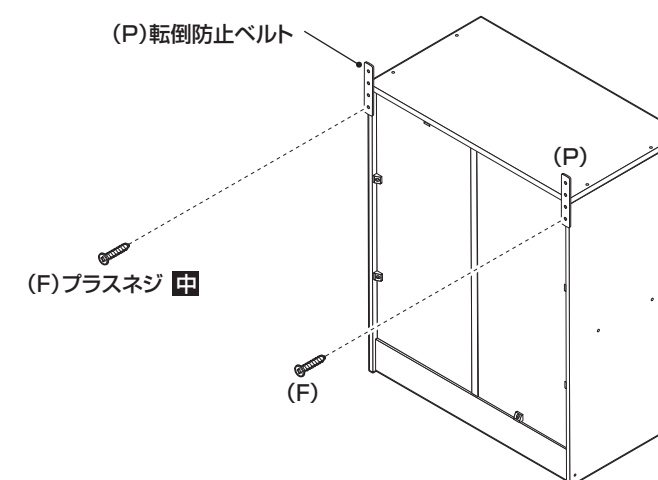


(P)転倒防止ベルト	×2	(F)プラスネジ 中	×2
------------	----	------------	----

## 26 揺れ止めを取り付けます。

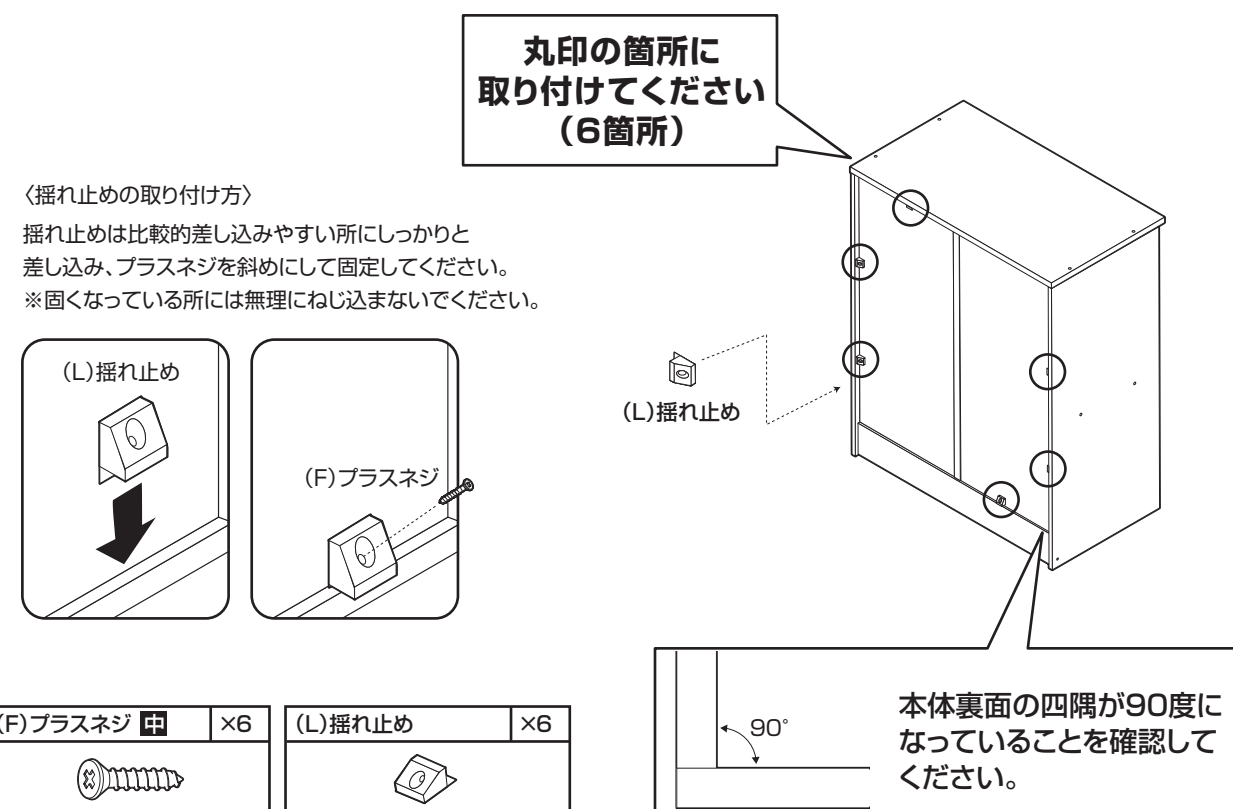

## 28 下段に上段を取り付けます。

必ず2人以上で組み立ててください。  
 落下・転倒して怪我や破損の原因になります。

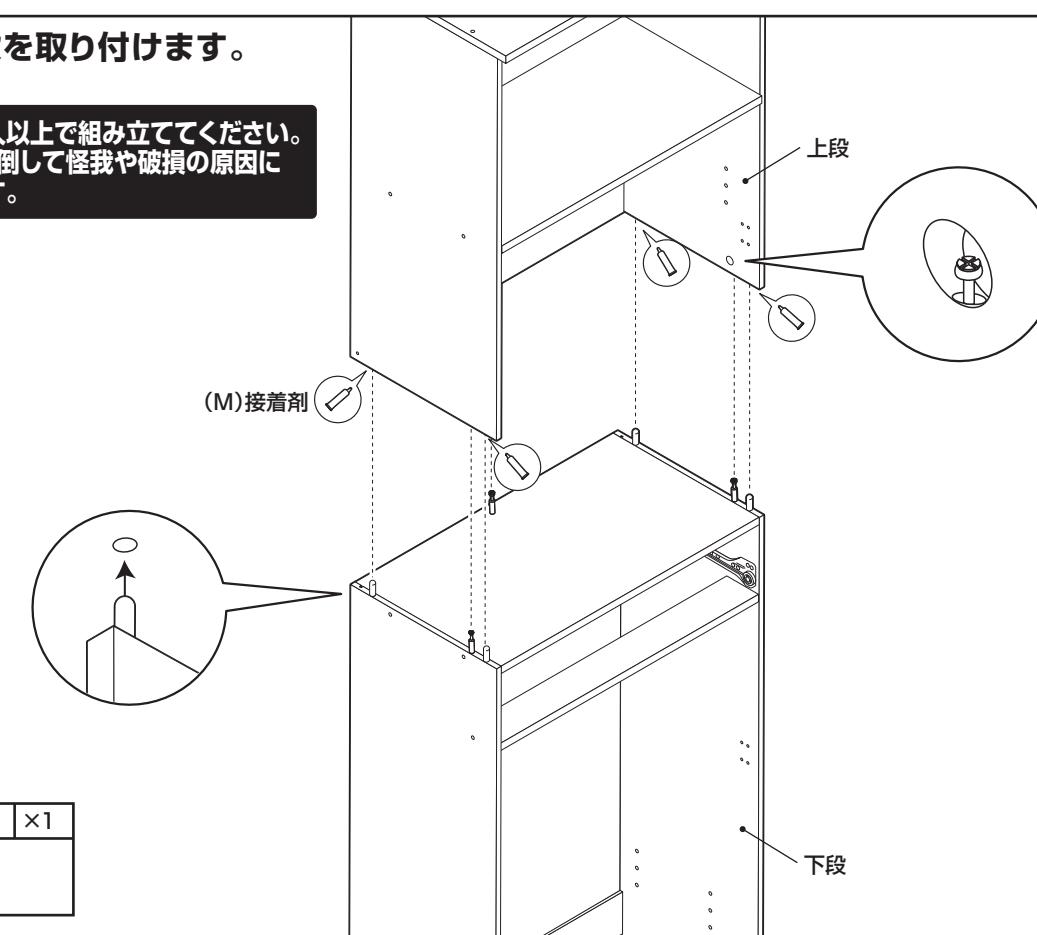

(M)接着剤	×1
--------	----









## 組 立 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 33 ⑦・⑭上下段用左右扉を取り付けます。

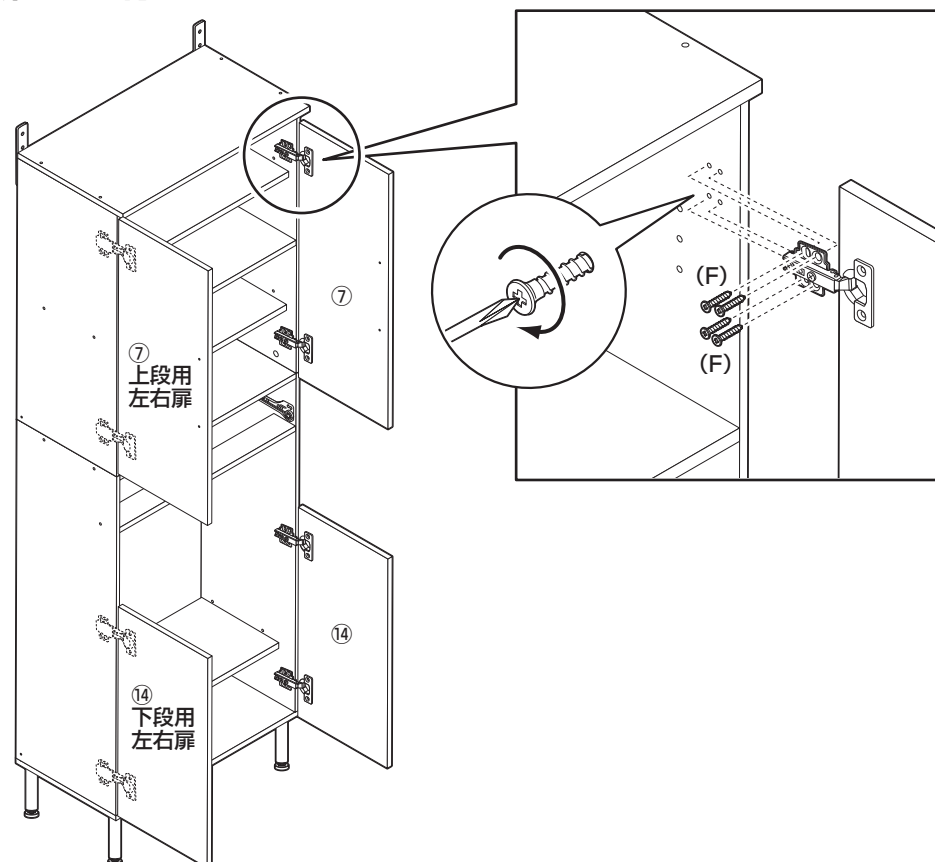


## 35 本体の扉が当たる箇所にクッションを取り付けます。

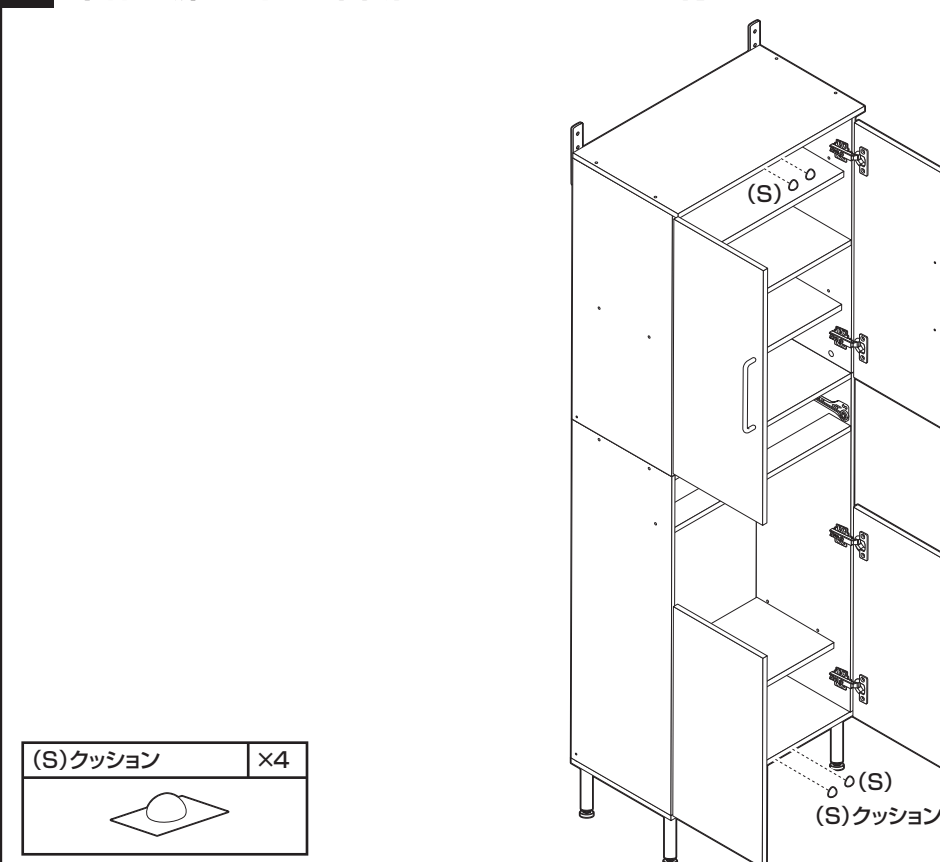

## 34 本体上段の扉に取っ手を取り付けます。

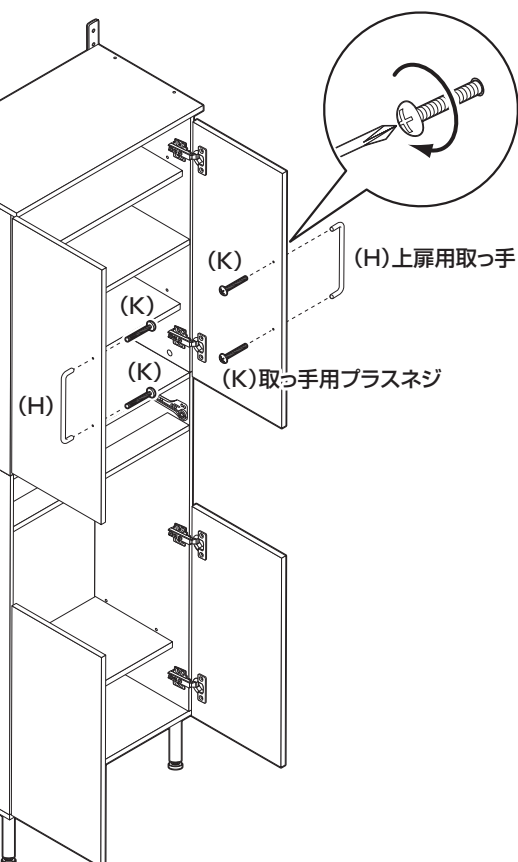


## 36 扉がスムーズに開くか確認してください。

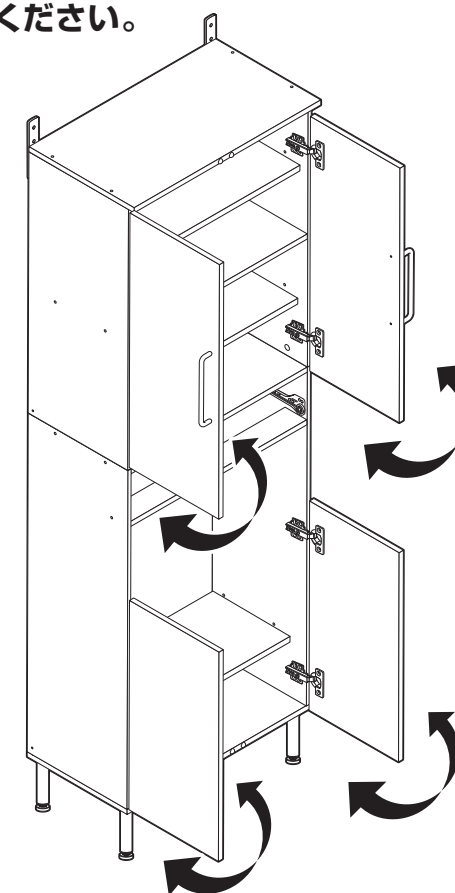


## 組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 37 引出しを本体に取り付けます。

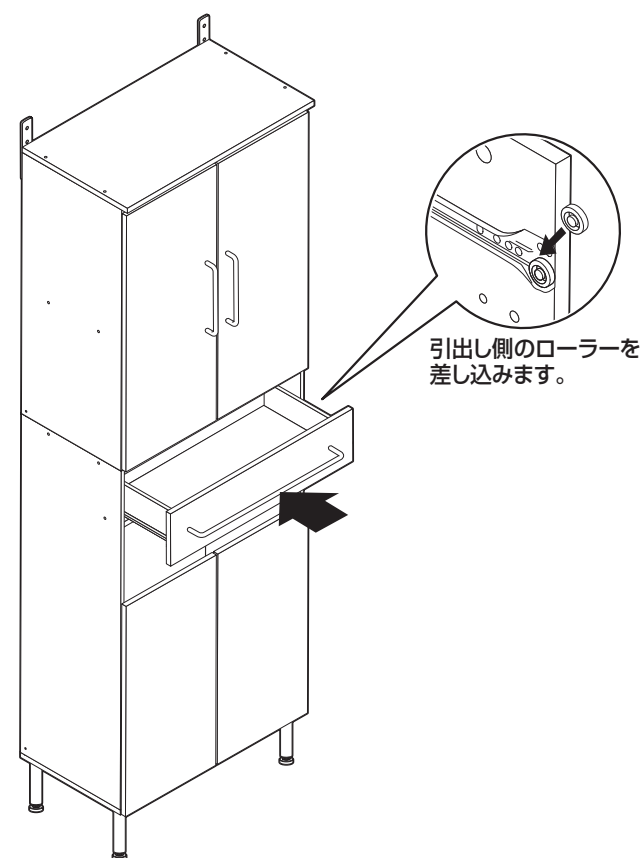


## 38 ネジ隠しシールを取り付けます。

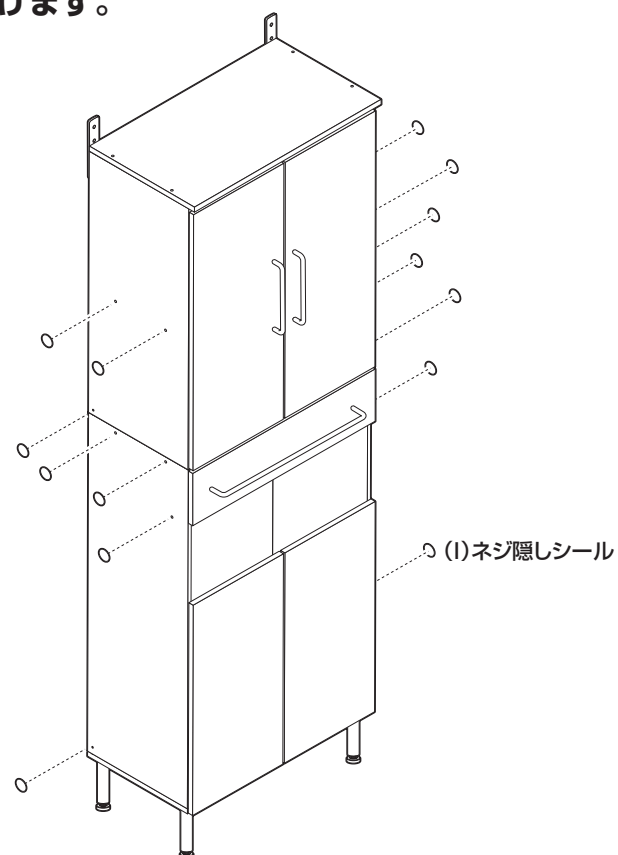

(I) ネジ隠しシール	×14

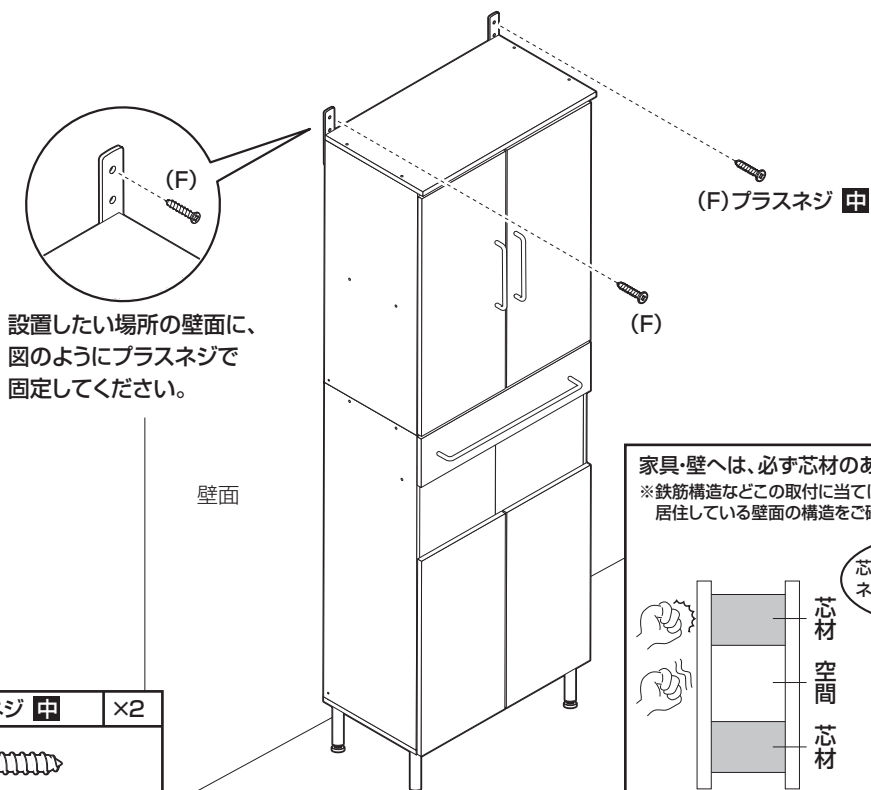39 本体を壁面に固定して完成です。  
各部にゆるみがないことを確認してください。

家具・壁へは、必ず芯材のあるところに取り付けてください。  
 ※鉄筋構造などこの取付に当てはまらない場合がございますので、居住している壁面の構造をご確認ください。

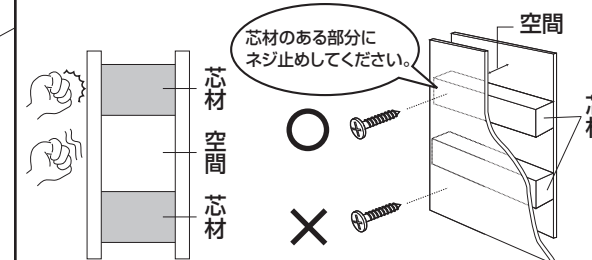


(F) プラスネジ 中	×2

# スライドヒンジの調整方法

扉がうまく閉まらない場合や  
扉と本体にズレがある場合は、  
下図を参考にしながら、  
スライドヒンジに付いている  
各種ネジを調整して  
扉を移動させてください。

〈スライドヒンジ〉

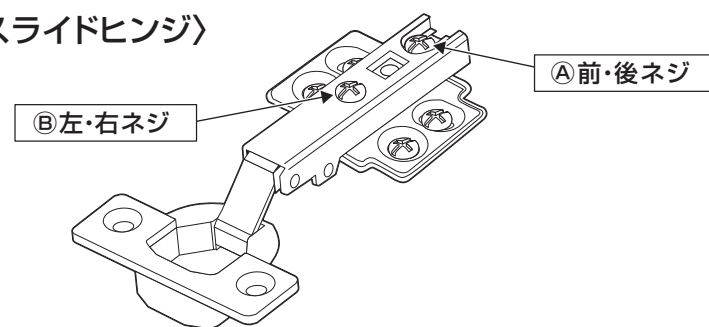


〈工場名：ALIAN〉

前・後にずれている場合	左・右にずれている場合
<p>①前・後ネジ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>扉を開き支える。</li> <li>①前・後ネジを緩め、扉を前後に調整する。</li> <li>①前・後ネジを締める。</li> </ol>	<p>②左・右ネジ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>扉を開き支える。</li> <li>②左・右ネジを時計回りにまわすと「内」へ移動。 ②左・右ネジを反時計回りにまわすと「外」へ移動。</li> </ol>


危険



家庭用ですので  
業務用には使用し  
ないでください

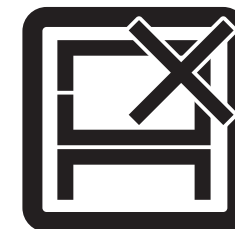

本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください

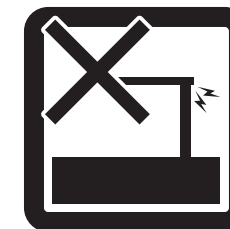

異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください

警告




踏み台代わり  
に使用しないで  
ください



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください




物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください

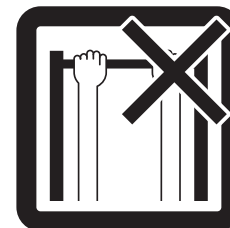

製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください

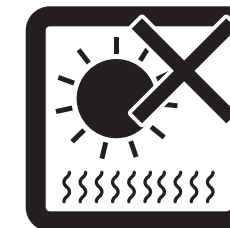

直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい




ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい



分解・改造はし  
ないでください

注意

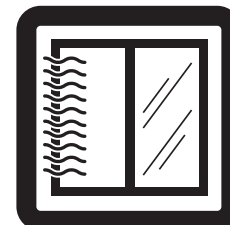


開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください




各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください



ロック機能があ  
る製品はしっか  
りとロックして  
ください

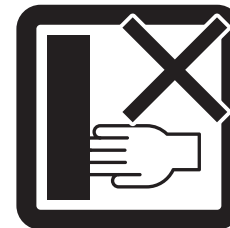


回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してくださ  
い

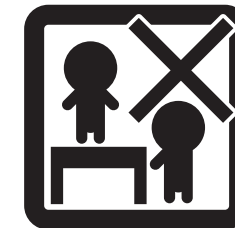


お子様が乗った  
り、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください




水平な場所に設  
置してください

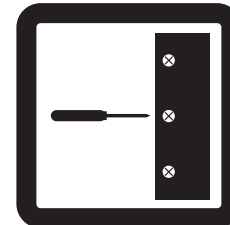


定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください

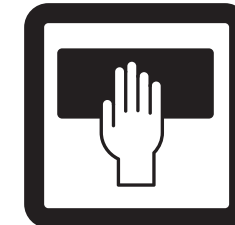


お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい

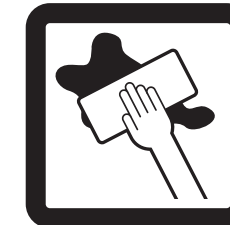

水気のあるもの  
をこぼしたらすぐ  
に拭き取ってくだ  
さい

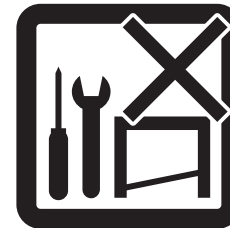

お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

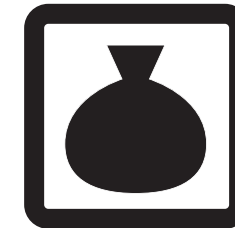

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

# 取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- 2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
  - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
  - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
  - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル  
**0120-069-060**

■AM9:00～PM5:00 土・日・祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。