


ストームブローワー

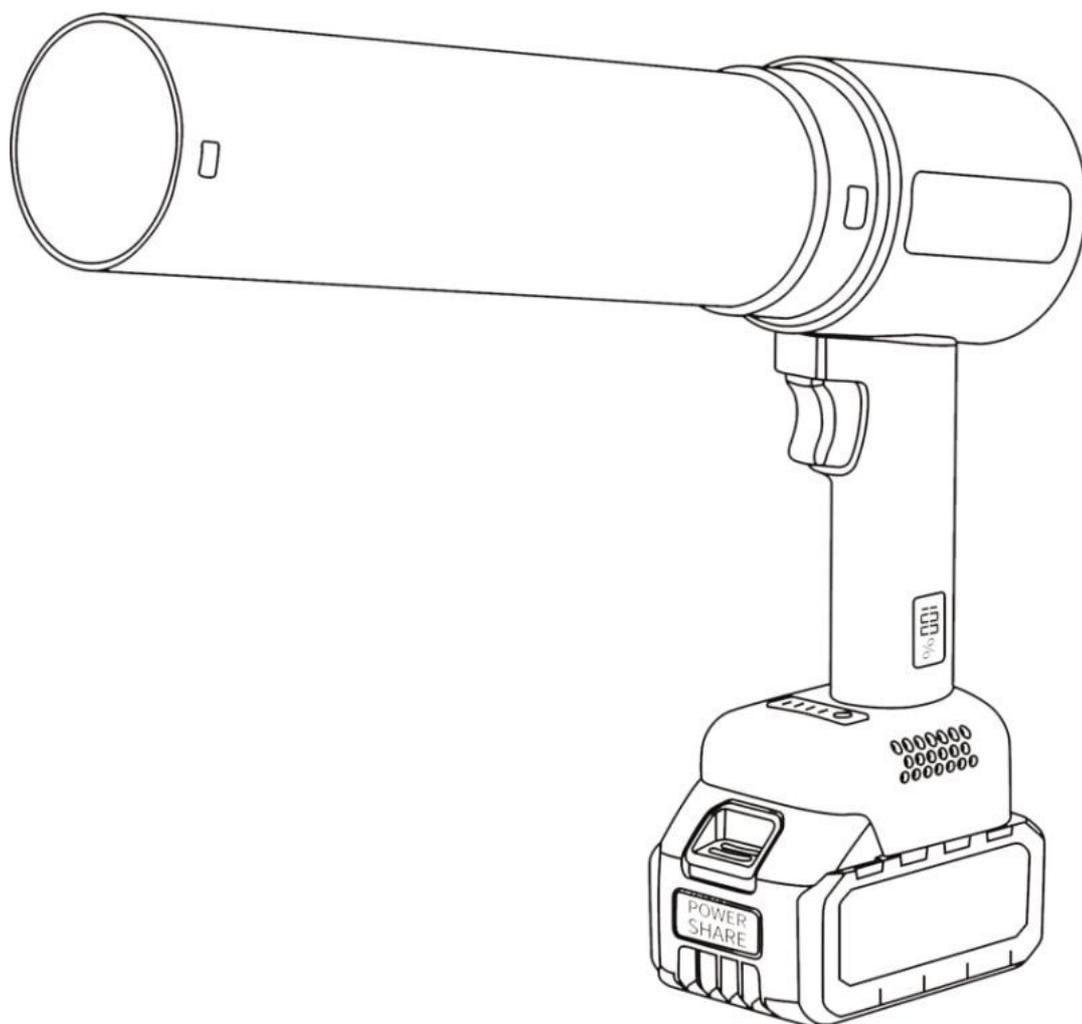

eBLS1600

取扱説明書



<https://wako-shoji.jp>

1) 製品仕様

製品名	ストームブローワー	
製品型式	eBLS1600	
定格入力	18V	
風速	52m/s	
風量	590m ³ /h	
最大推力	1600g	
速度制御ギア	1～4段	1速：250g/90分 2速：600g/30分 3速：1000g/15分 4速：1600g/8分
バッテリー容量	4000mAh以上	充電時間：約5～6時間
動作温度範囲	0°C～+40°C	
保管温度範囲	-20°C～+60°C	
重量	1.04kg	

2) 製品概要:

[1] 排気口

[5] 出力表示

[2] 吸気口（ステンレス製）


[6] 基盤冷却用穴

[3] トリガー

[7] バッテリー

[4] LEDディスプレイ


[8] ロングノズル

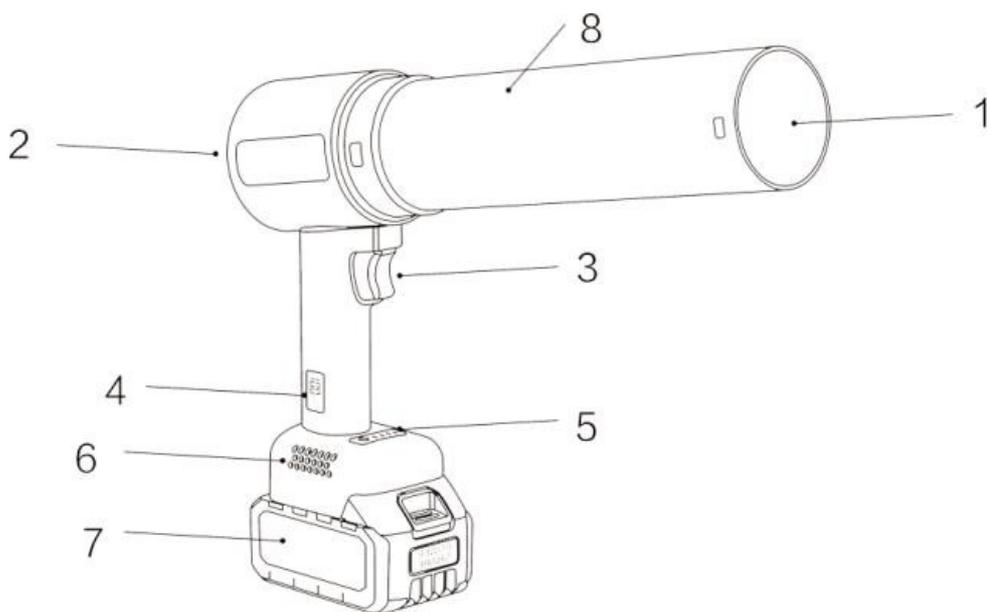

3) 使用方法

1. 送風機能

ターボファンは4段階

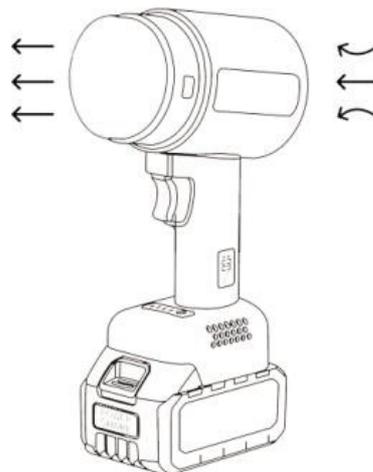

2. 操作方法：本機にバッテリーを接続し、トリガーを押してモーターを始動します。もう一度トリガーを押すとモーターが停止します。3秒押し続けると4段階目のターボファンが稼働します。

3. 変速調整：- 変速スイッチを押すと、1速→2速→3速→4速の順に切り替わります。（電池残量が80%未満の場合には、4速は始動しません）



4. LEDディスプレイにバッテリー残量が表示されます。



5. 充電：初めてご使用になる前に、ブロワーの性能に影響を与えないよう、バッテリーを必ず満充電してください。（充電時間約6時間）充電中は電源を切ってください。

4) 注意事項

製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく保管してください。火災、物的損害、および人身傷害の危険を避けるため、以下の安全上の注意事項に従ってください。

1. 未成年者には本製品を使用させないでください。
2. 濡れた手で使用しないでください。
3. 水しぶきや水のかかる場所に置かないでください。
4. 製品の動作中は、吸気口と排気口を塞がないでください。
5. 吸気口と排気口に異物を入れないでください。
6. 熱源（ストーブやヒーターなど）の近くや直射日光の当たる車内に本製品を置かないでください。
7. 液化石油ガスやその他の可燃性物質（エアゾール、シンナー、スプレーなど）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因となる可能性があります。
8. 落下や衝突は、損傷や異常動作の原因となります。正常に使用できない場合は、速やかにアフターサービスまでご連絡ください。
9. 使用中に異音、異臭、高温、羽根の異常回転などの異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
10. ストームブロワーの異常動作を防ぐため、本製品を分解しないでください。
11. 本製品から吹き出す風は強力ですので、吸い込まれないよう髪の毛を吸気口から遠ざけてください。
12. 充電完了後は速やかに充電を止めコンセントからプラグを抜いてください。

5) 保管方法

1. 使用中は、目、耳、口など人体に向けて風を当てないでください。
2. 使用中は、お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。
3. 湿気や水しぶきのかかる場所（浴槽、シャワー室、洗面台、その他の水容器など）に保管しないでください。
4. 極端に高温または低温の場所では使用しないでください。
5. 直射日光を避け、風通しの良い乾燥した場所に保管してください。

6) メンテナンス

1. 本製品は防水仕様ではありません。アルコール、クリーナー、洗剤液などを使用して清掃しないでください。清潔で柔らかい布で拭くことをお勧めします。
2. 定期的に吸気口と排気口から異物を取り除いてください。
3. 吸気口と排気口を爪や鋭利な物で押したり、こすったりしないでください。
4. バッテリーを過充電しないでください。バッテリーが損傷する恐れがあります。

7) 免責事項

1. 本製品をお選びいただきありがとうございます。本書に記載されている内容は、お客様の安全、法的権利、および責任に関係しません。本書をよくお読みになり、指示に従って本製品を正しく使用してください。本書の指示と注意事項に従わない場合、お客様自身、周囲の人々、または本製品または周囲の製品に損害を与える可能性があります。

2. ユーザーは、本製品を違法に使用しないでください。製品の購入および使用に関連するすべての行為は、ユーザーの責任となります。
3. 本製品に関して、当社は、製品のデバッグおよび使用におけるエンドユーザーのリスクと責任（直接的または間接的な第三者の損失を含む）を負いません。
4. 当社は、正規のルート以外から入手された製品、または不明な目的で使用された製品については、一切のサービスを提供しません。
5. アフターサービスおよび保証に関するご案内：
 - (ア) 製品の無償メンテナンス期間はご購入日から開始され、保証期間の具体的な内容は以下のとおりです。
 - (イ) 本製品の保証期間は、ご購入日から12ヶ月間です。ただし、通常の使用状況において、人為的要因以外の原因による性能障害が発生した場合に限ります。
 - (ウ) 不適切な電源接続、取扱説明書に従わない操作、事故による損傷、許可されていない修理・改造、不適切な設置など、人為的な損傷については、当社は保証サービスを提供いたしません。
 - (エ) 底面シェルおよびパネルの傷は保証の対象外です。保証期間終了後も、当社が提供するアフターサービスをご利用いただけますが、部品交換および修理費用はお客様のご負担となります。

【商品に関するお問合せ】



和光商事 WAKO
株式会社

発売元(全国アフター網完備!)
www.wako-shoji.jp

業務受注センター：〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷 5-7-16 ☎ **0120-114-820**
札幌営業所：〒069-0210 北海道空知郡南幌町南 10 線西 14 番 TEL:011-375-9747 FAX:011-351-1712
東北営業所：〒020-0862 岩手県盛岡市東仙北 1 丁目 12-25 TEL:019-635-0824 FAX:019-635-0825
東京営業所：〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷 5-7-16 TEL:048-845-0025 FAX:048-864-5565
大阪営業所：〒563-0024 大阪府池田市鉢塚 1 丁目 5-7 TEL:072-734-6500 FAX:072-734-6501
九州営業所：〒861-8001 熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘 9-2-40 TEL:096-338-1260 FAX:096-338-1365
修理サービス部：〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷 5-7-16 TEL:048-864-5636 FAX:048-864-5618
本社：〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-7-11 アクシス五反田ビル 6F TEL:03-5434-2751 FAX:03-5434-2597

◆保証書◆

このたびは本製品をご購入頂きまして誠にありがとうございます。

製品名：eBLS1600 ストームブローア

上記製品が保証期間内に生じた自然故障に対し、弊社がその責任を負うことを保証いたします。

ご購入日： 年 月 日

保証期間：ご購入日より12ヶ月間

ご注意： 火災・浸水などの天災による故障、不注意・誤用による故障や弊社関係以外にて修理・改造したもの。ご購入日や販売店情報の記載がないものに関しましては保証が適用されませんのでご注意ください。

～販売店～

～発売元～

和光商事株式会社

本社：東京都品川区西五反田
8-7-11 6F

☎ 03 (5434) 2751