


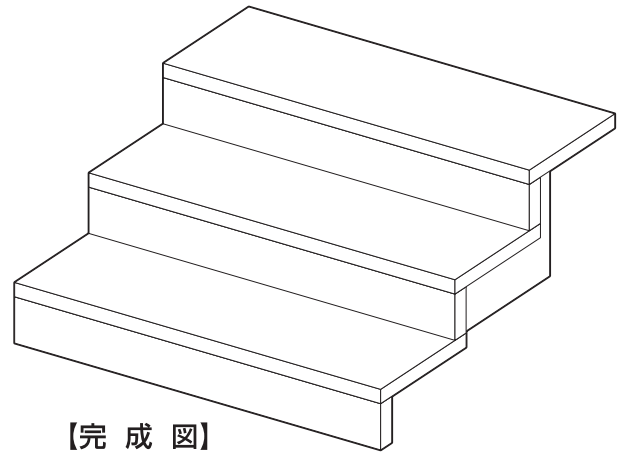

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

雑壇ミニディスプレイラック

取り扱い・組み立て説明書 CDP-2715

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示


- 外形寸法(約) 幅27.5×奥行25.5×高さ15.5(cm)
- 構 造 部 材 プリント紙化粧パーティクルボード
プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA


- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。

部 材 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

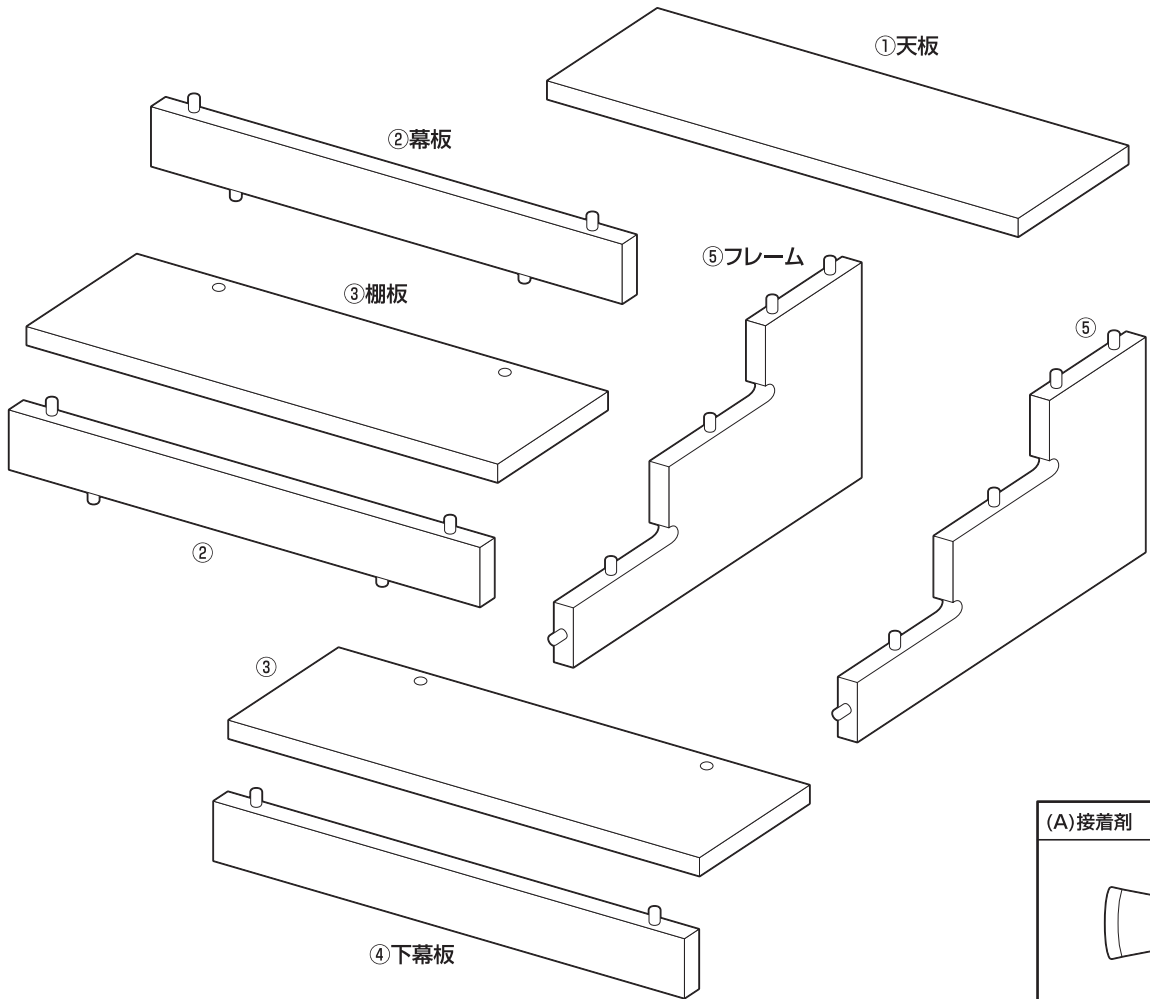


(A)接着剤




1

●木ダボの取り付けについて

①ダボ穴に接着剤を1/3程度入れます。

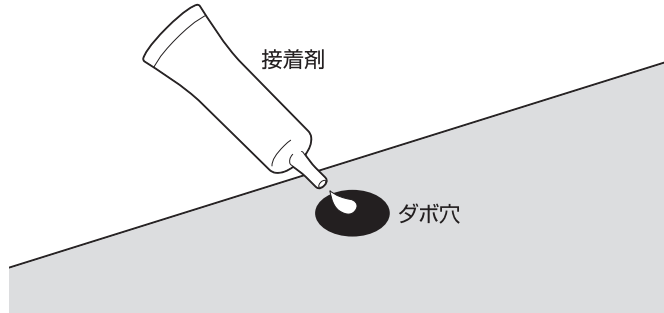


②垂直にねじ込みながら、しっかりと奥まで差し込みます。
接着剤がはみ出した場合はティッシュペーパー等で拭き
とってください。

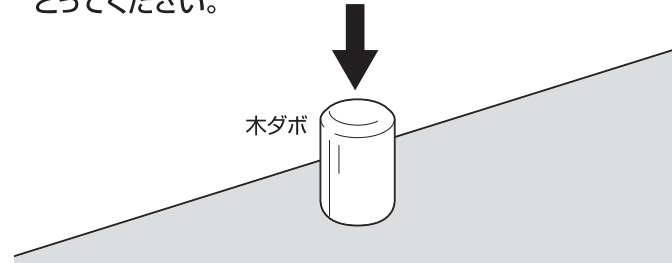

組 み 立 て 方 法

1 フレームと下幕板を取り付ける

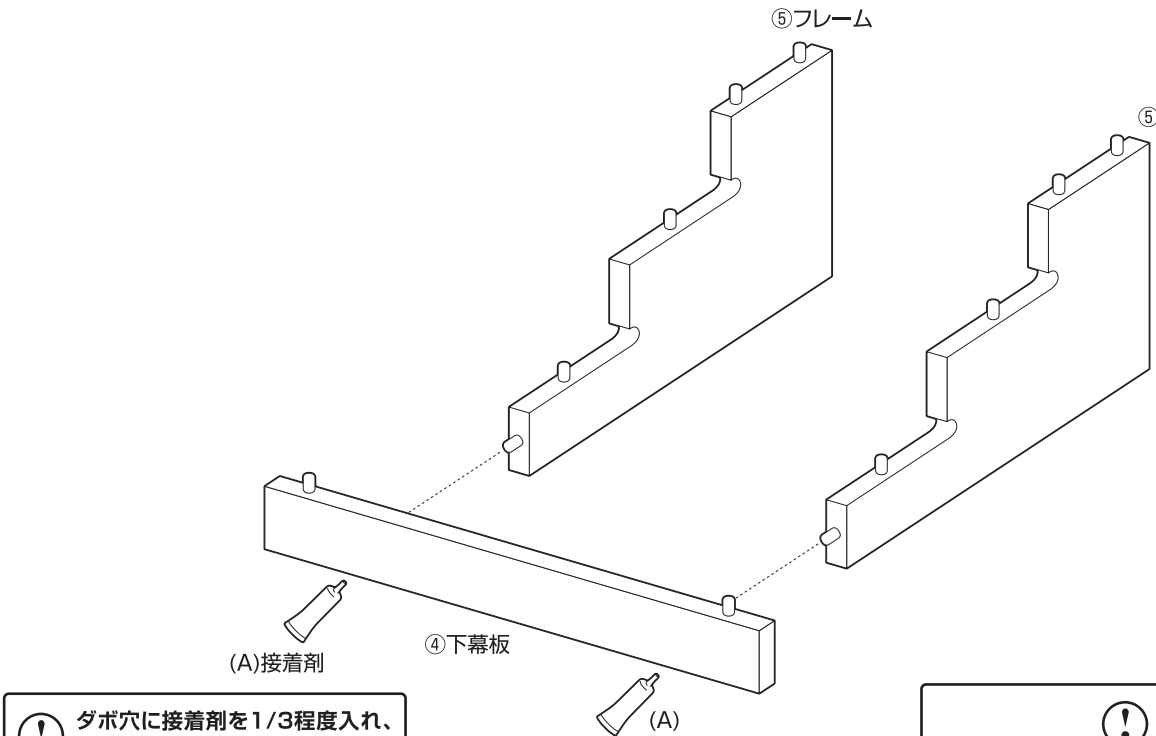


❗ ダボ穴に接着剤を1/3程度入れ、
しっかりと奥まで差し込みます。


❗ 本体や床に傷が付かないように
あて布等を敷いてください。

組み立て方法


2 棚板を取り付ける

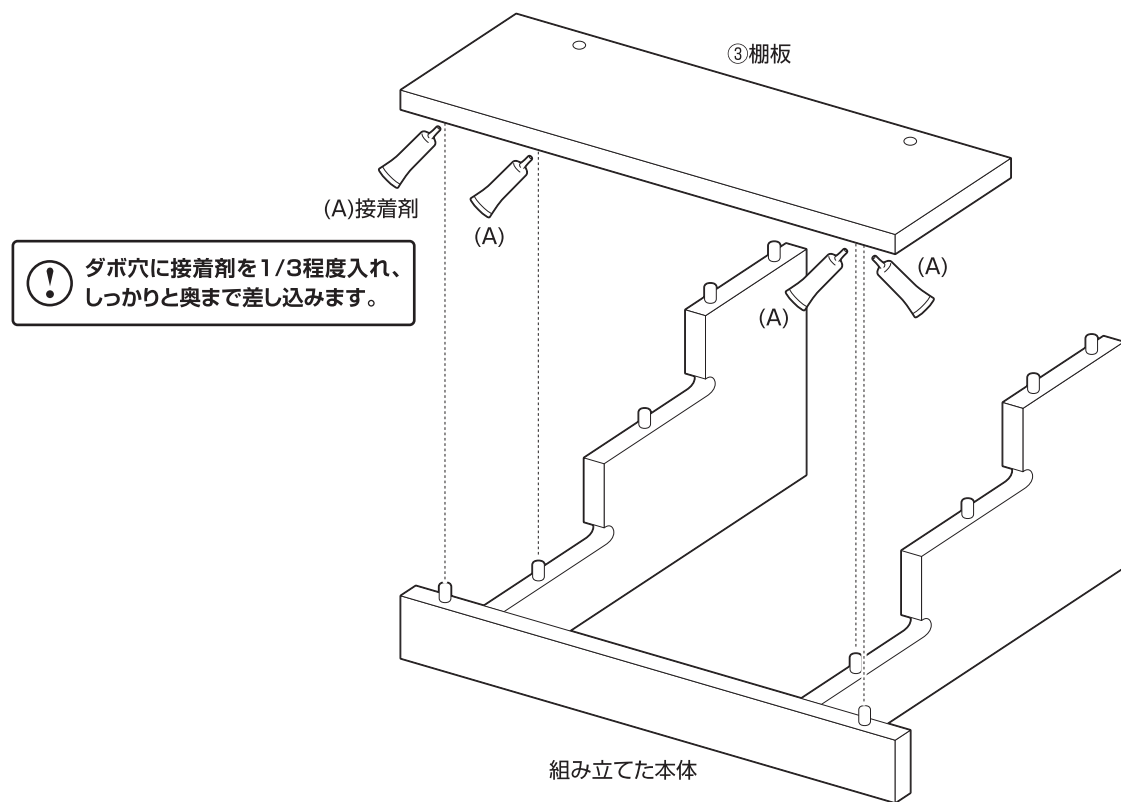


4 棚板を取り付ける

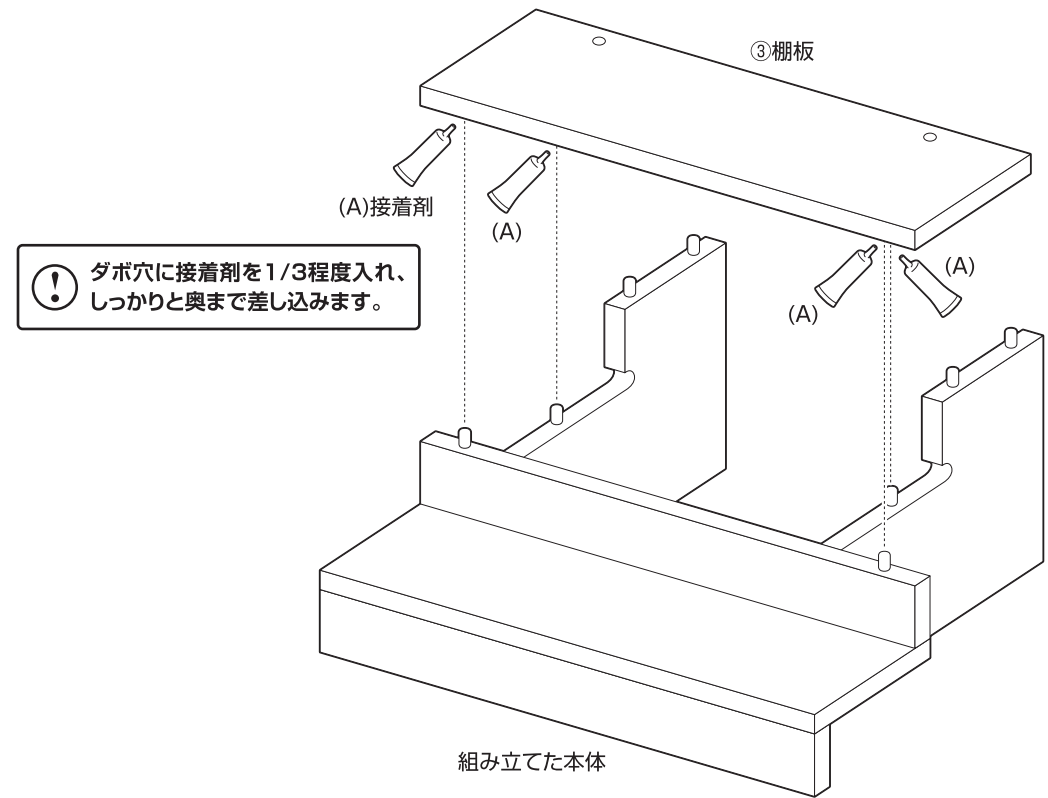

3 幕板を取り付ける

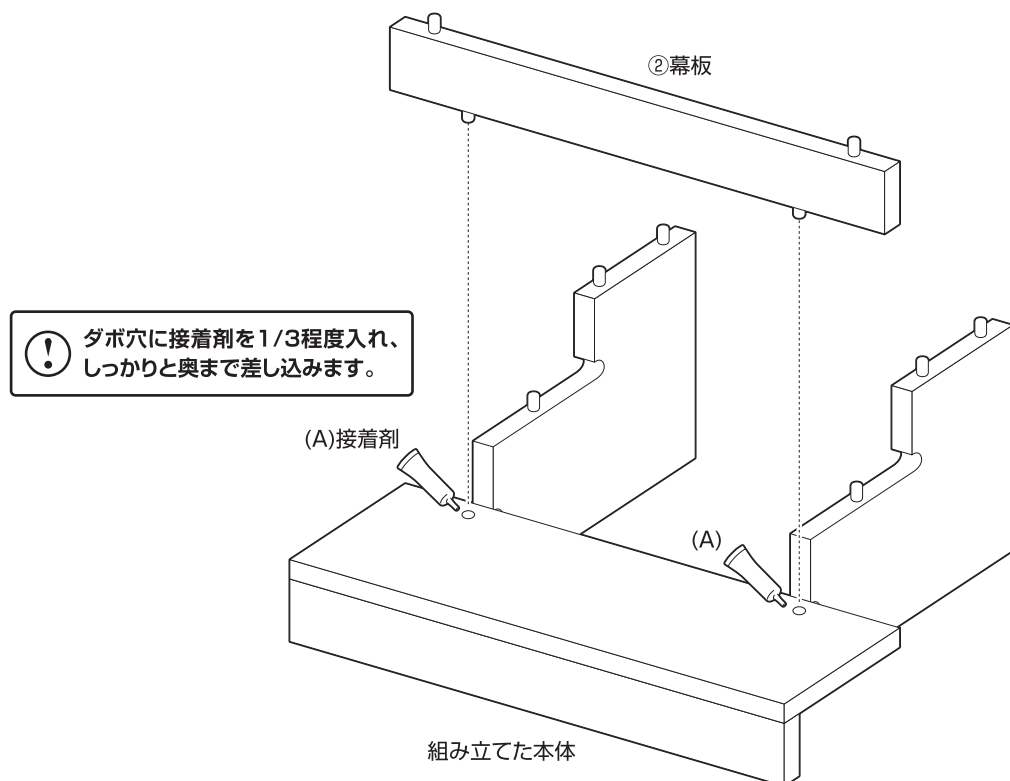


5 幕板を取り付ける

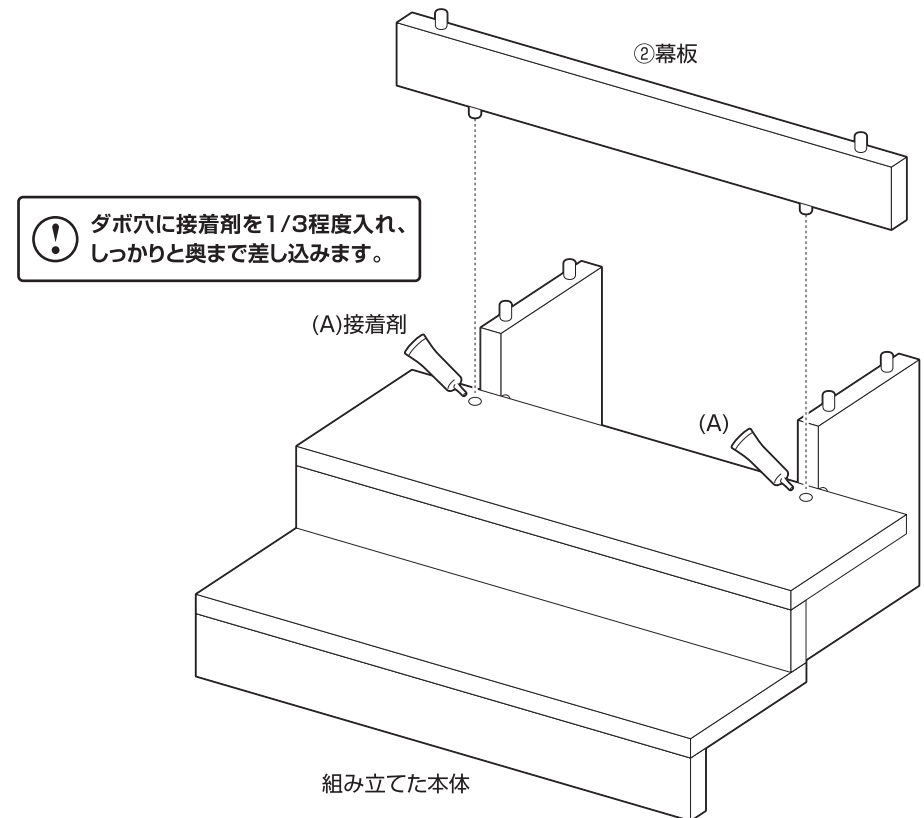


組み立て方法

6 天板を取り付ける

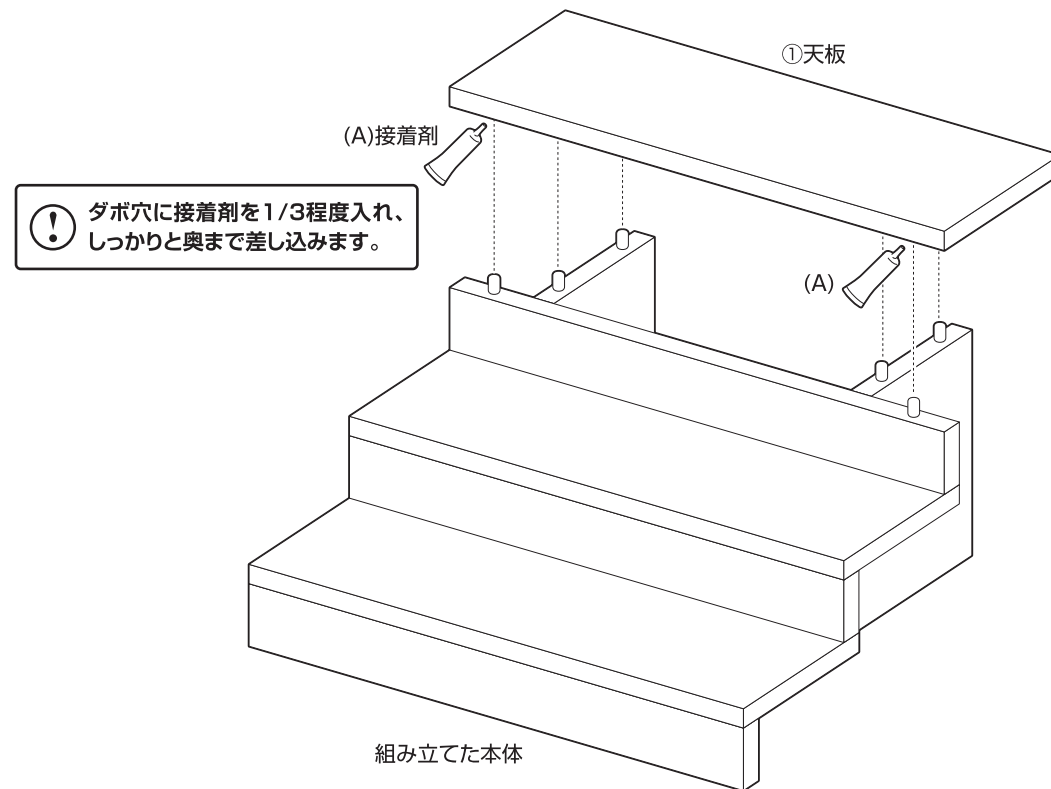

7 完成

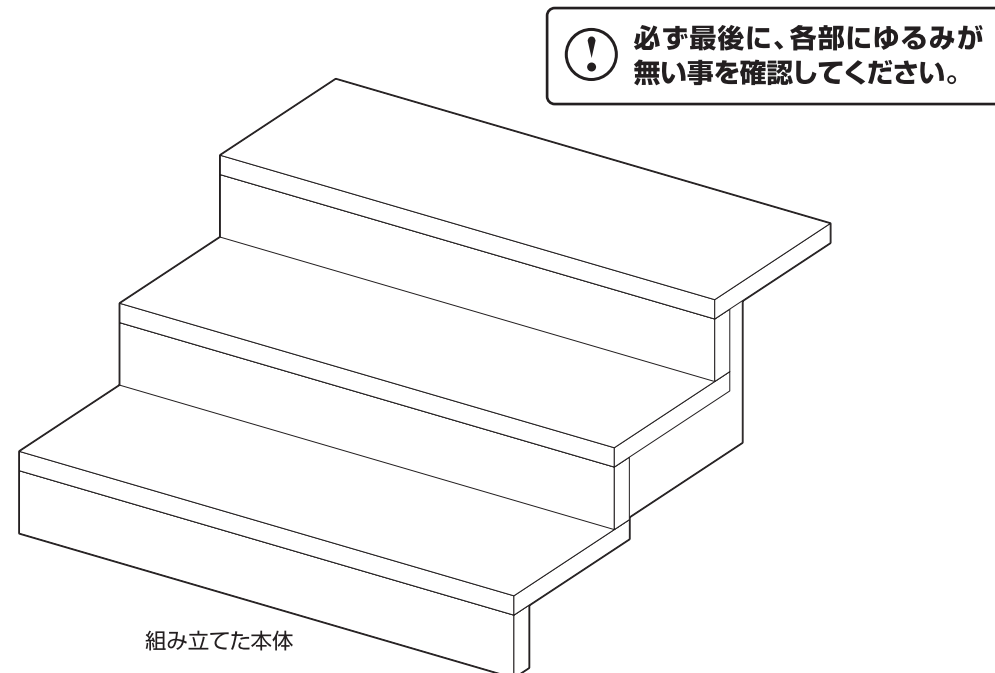


危険



家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください


警告

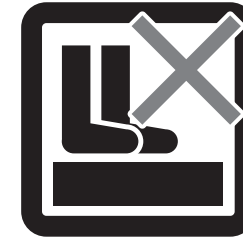

踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

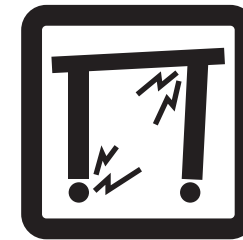


製品にぐらつき、
異音、ゆるみが
生じたまま使用
しないでください。

注意

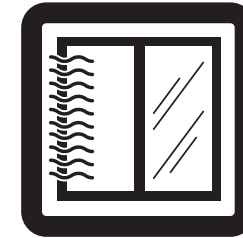

開梱の際は換気
に十分注意して
ください

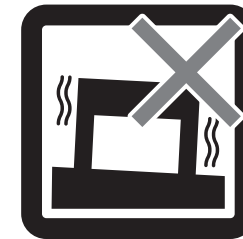


水平な場所に設
置してください




水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい




本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

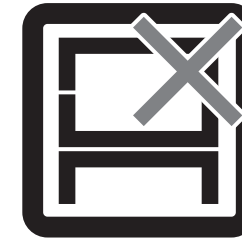


本来の用途以外
の使い方はしな
いください

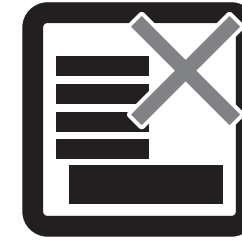

偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

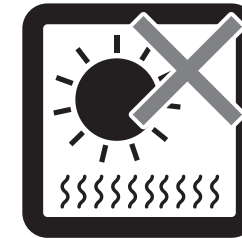


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい

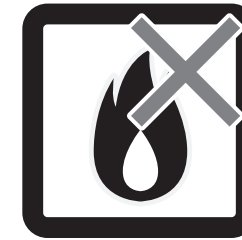


ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください

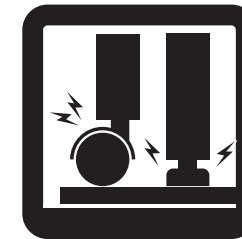

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色す
ることがあります。
敷物などで床面
を保護すること
をおすすめしま
す。

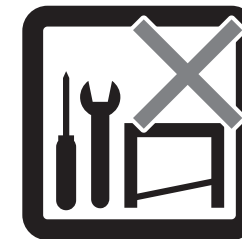

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

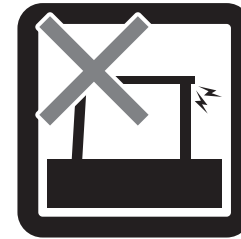

異常が生じたま
ま使用しないで
ください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いください




分解・改造はし
ないでください



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

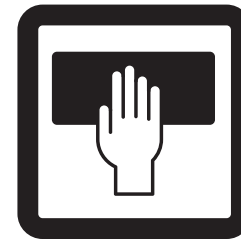

お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

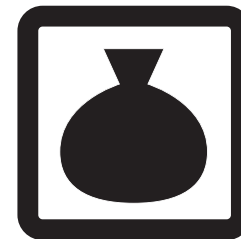

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。