

# 大音量ポータブル拡声器25W 取扱説明書


**注意**

ご使用前に必ずお読みください

## ●セット内容


|                   |   |
|-------------------|---|
| 拡声器本体             | 1 |
| 有線マイク             | 1 |
| 充電用USB Type-Cケーブル | 1 |
| AUXケーブル           | 1 |
| ショルダーベルト          | 1 |
| 取扱説明書(本書)         | 1 |




●精密機械ですので取扱いにご注意ください。●本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。●直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。●電子機器の近くで使用しないでください。●本製品や電子機器にノイズが入ることがあります。マイクに息を吹きかけたり、手で叩いたりしないでください。●狭い場所で使用するとハウリングが発生する場合があります。ハウリングが発生する場合はスピーカーの音量を小さくしてください。●本製品は日本国内専用です。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。●商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

|      |         |             |        |                                                             |
|------|---------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 製品仕様 | バッテリー容量 | 4000mAh     | 充電時間   | 約5~6時間                                                      |
|      | 出力      | 25W         | 使用可能時間 | 拡声・オーディオ(最大音量):約15時間<br>拡声・オーディオ(最小音量):約30時間<br>USB接続時:約8時間 |
|      | 周波数応答   | 60Hz-21KHz  |        |                                                             |
|      | 充電電圧    | DC 5V/1A-2A | 動作温度   | -10℃~45℃                                                    |


## 各部の名称

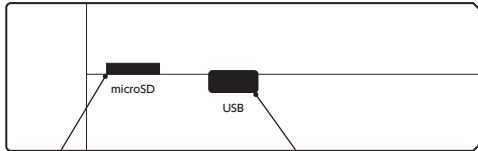

microSDカードスロット USBスロット

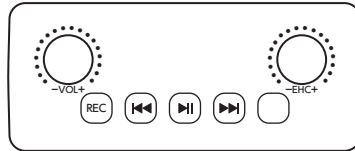

操作ボタンパネル

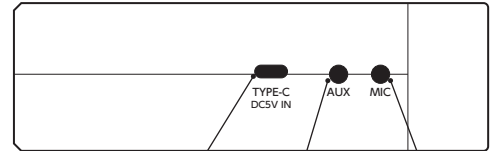

Type-C充電ポート AUX入力 マイク入力

## 操作ボタンパネル

### ①電源/音量ダイヤル

ダイヤルを時計回りに回すと電源が入り起動音が流れます。さらに時計回りに回すことで音量を調整します。

### ②エコーダイヤル

ダイヤルを回して、マイク音声にかかるエコー(反響)の強さを調整します。

### ③録音ボタン

マイクを接続した状態で短く押しディスプレイのカウントが開始されたら、USBメモリまたはmicroSDカードに録音を開始します。もう一度押しと録音を停止し、ファイルが保存されます。

録音中は電源を切らないでください。

### ④再生/一時停止ボタン

USBメモリやmicroSDカードの音楽を再生、または一時停止します。短く押しと、次の曲に進みます。


### ⑥前へボタン

短く押しと、前の曲に戻ります。

### ⑦無印ボタン

本製品ではこのボタンを使用しません。

### ⑤次へボタン

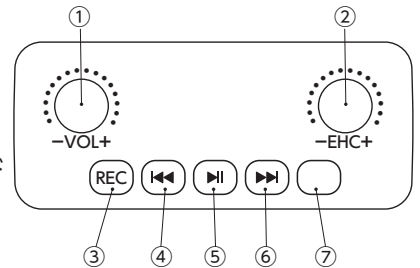

## 充電方法

1. 付属のUSB Type-Cケーブルを本体の充電ポートに接続します。
2. ケーブルのもう一方を、市販のUSB電源アダプター(5V/1A-2A推奨)に接続し、コンセントに差し込みます。
3. 充電が開始されると、LEDインジケーターが点滅します。
4. 充電時間の目安は約5時間です。



## インジケーター

- 充電中: 点滅します。
- 使用中(バッテリー残量20%以上): 消灯します。
- 使用中(バッテリー残量20%未満): 点滅します。お早めに充電してください。

★スピーカー上部に表示されます



## 基本的な使用方法

### 拡声機能を使う

1. マイク入力ポートに、マイクのプラグをしっかりと差し込みます。
2. 最適な音質を得るため、マイクを口元から2~3cm離して使用してください。
3. ハウリング(キーンという不快音)が発生する場合は、音量を下げるか、マイクと本体の距離を離してください。

### 再起動の方法について

電源をOFFにしても液晶が消えない場合・ボタンを押しても何も反応しない場合は、電源をONにした状態で⑤のボタンを8秒間押ししてください。再起動が行われます。

### 音楽を再生する

- AUX入力: AUXケーブルでスマートフォンや音楽プレーヤーを接続します。
- USBメモリ: 音声ファイルの入ったUSBメモリをUSBスロットに挿入します。
- microSDカード: 音声ファイルの入ったmicroSDカードをmicroSDカードスロットに挿入します。



株式会社 **アーテック** お客様相談窓口

◀Webからのお問い合わせはこちら お電話でのお問い合わせはこちら  
<https://www.artec-kk.co.jp/contact/> TEL 072-990-5656