

HGR-10, HGR-20

吊り金車 取扱説明書

このたびはジェフコム 吊り金車をお買上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

⚠ 注意


- 使用前に損傷や不具合がないかを点検し、異常がある場合は使用しないでください。(重大な事故の原因)
- 改造や分解はしないでください。(破損、けがの原因)
- 常識を逸脱した使用や誤った使用による事故の責任は負いかねます。
- 本説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。
- 製品の最大通過物径、安全荷重を守ってください。

ご使用の手順

1 ケーブルの出し入れ

- ①ストッパーを図Aの矢印方向にスライドしながら、フレームを持ち上げます。
- ②フレームが開閉可能になり、ケーブルが出し入れできます。
- ③フレームを開いて図Bの矢印方向にスライドすると、開いた状態のまま固定できます。
- ④閉める時は、カチッと音がするまでフレームを戻すと、ストッパーが元の位置に戻り、フレームが閉まります。

※フレームを引っ張って、確実にロックされていることを確認してください。

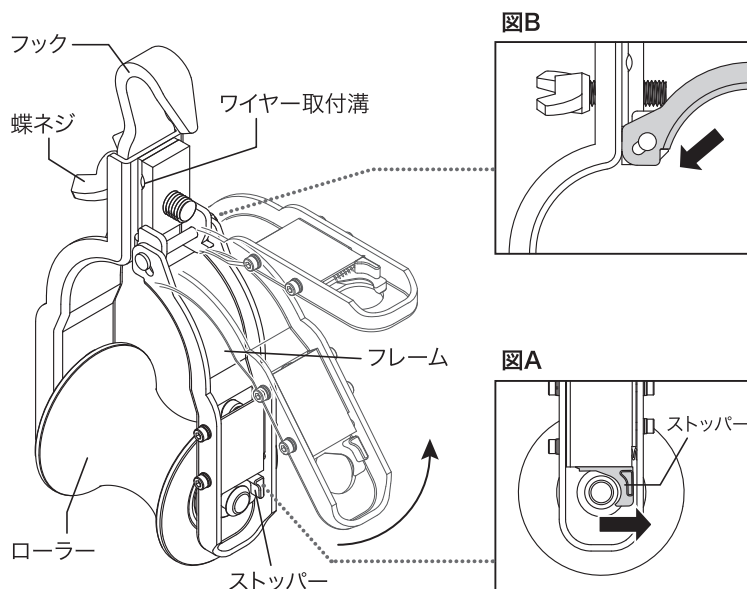

2 ワイヤーへの取り付け

- ①蝶ネジを緩めて、ワイヤ取付溝にワイヤーを入れて挟みます。
- ②ワイヤーから抜けないように、蝶ネジを確実に締めます。

⚠ 注意

- 蝶ネジの締め付けは確実に行ってください。緩いとワイヤーから外れる恐れがあります。
- フックを使用する場合は、回し掛けしたベルト等に掛けて使用してください。

用途

- ・通信 / 電力ケーブルの延線用
- ・架空線及び内線工事用

仕様

品番	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量	最大通過物径	安全荷重
HGR-10	110×65×223mm	0.73kg	φ60mm	0.98kN
HGR-20	150×104×306mm	1.75kg	φ100mm	1.47kN