

CR-511A

ケーブルローラー 取扱説明書

このたびは、ケーブルローラーをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。お読みになった取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。



⚠ 安全上のご注意

- ご使用前に損傷部分、または不具合がないかを確認し、異常がある場合は使用しないでください。
異常があったまま使用しますと、重大な事故の原因になる恐れがあります。
- ご使用前にローラー固定ナットが緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合は、増し締めを行ってください。
異常があったまま使用しますと、重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 本体を落としたりぶつけたりすると、破損や故障の原因になります。
- 本製品の耐荷重は、2.94kN(300kgf)です。
- 改造したり、分解したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 定期的に可動部分に潤滑油を塗布してください。
- 子供に触れさせないでください。
- 平坦な場所で使用し、転倒しないようにしてください。

特長

- 最大φ150mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる
- ローラーの高さを二段階に調整できる
- 不使用時、積み重ねて保管できる

サイズ・各部名称

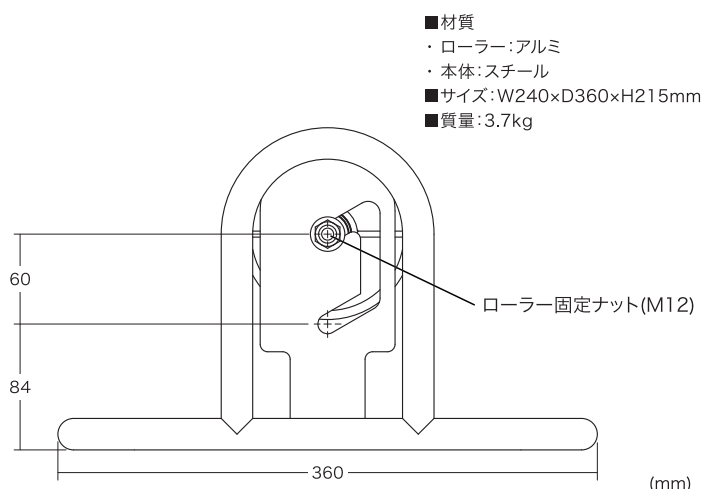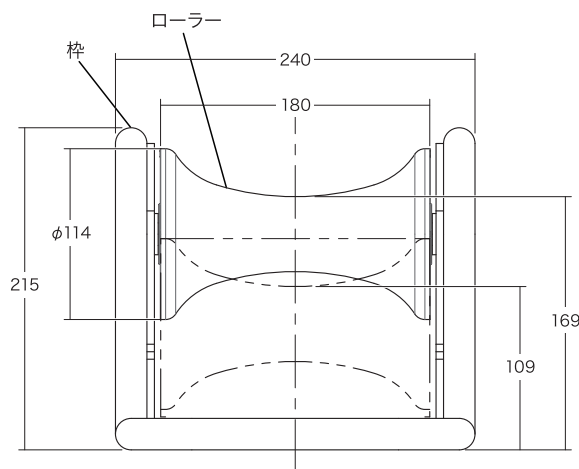


- 材質
 - ・ローラー: アルミ
 - ・本体: スチール
- サイズ: W240×D360×H215mm
- 質量: 3.7kg

使用方法


ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整

ローラーの位置を移動する時は一旦ナットを緩め、移動した後に締め直してください。

ローラーを下段にセット

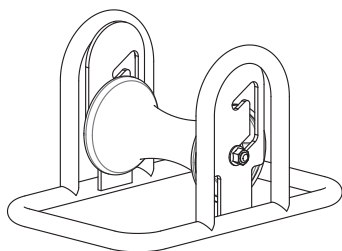


ローラーを上段にセット

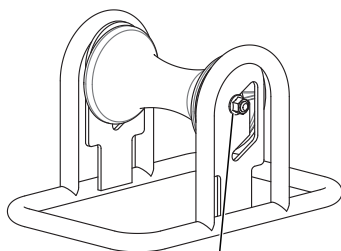

⚠ ナットをあまり強く締めないでください。
緩めにくくなります。

保管時、積み重ね可能

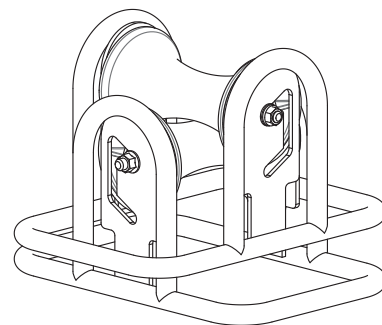

最大積段数: 5段