

NSK

電子ホイッスル


取扱説明書

品番 EW-3SB

このたびは電子ホイッスルをお買い求めいただき、ありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

■本体各部

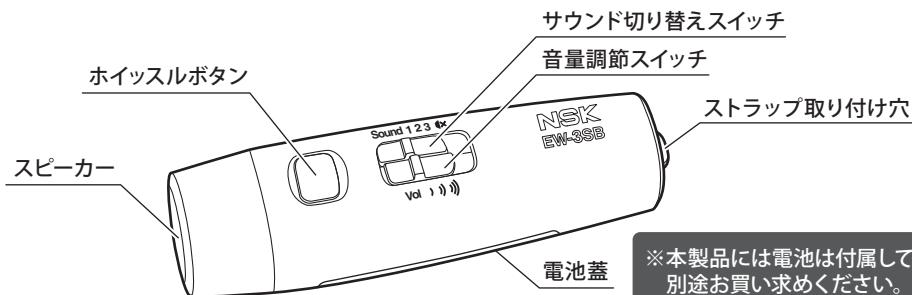


※本製品には電池は付属していません。
別途お買い求めください。

■電池のセット・交換

⚠ ご注意 電池は単4形アルカリ乾電池×3本をお使いください。

1. 電池蓋を外し、表示の向きで電池をセットしてください。

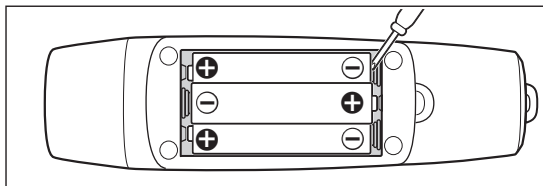

2. 電池蓋を元通りに閉めてください。
3. 電池を取り外すときは付属のドライバーを利用してください。

⚠ ご注意

- 耳の近くで鳴らさないでください。聴力に支障をきたす恐れがあります。
- スピーカーが内蔵されています。落下など衝撃を加えないでください。
- 本製品は防水ではありません。水に濡らしたり、濡れた手で操作しないでください。
- 雨の中、高温、湿度が高い場所での使用、保管はおやめください。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因になりますので、絶対におやめください。

■使用方法

1. ホイッスルボタンを押すと音が鳴り、離すと鳴り止みます。
2. Vol 1 2 3 で音量の調節が3段階でできます。
3. Sound 1 2 3 4 で3種類の音とミュートが選択できます。使用しない時は ミュート 4 を選択してください。

■仕様

品 番	EW-3SB
材 質	ABS
サ イ ズ	約120×33×33mm
本体質量	約50g
音 量	最大130dB
電 源	単4形アルカリ乾電池×3本※1
電池寿命	連続2時間、約2000回利用可能※2
セット内容	ストラップ 電池取り外し用ドライバー

※1: 本製品には電池は付属していません。別途お買い求めください。

※2: 1回3秒換算。電池残量が少なくなると、音量が小さくなります。

新潟精機株式会社

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号

☎(0256)33-5501(代) FAX(0256)33-5551

URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

2512

1497-K