

取扱説明書

プール用フィルターポンプ（ろ過器）

品番 58387

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。



設置・使用方法等については、必ず付属のマニュアルおよび本取扱説明書に従って行ってください。

株式会社タカショー



警告

死亡、重傷などのおそれあり

- 本商品の分解・改造などはしないでください。
- 本商品は、身体的、感覚的、精神的能力においてサポートが必要な方や、経験や知識が十分でない方でも、安全な方法で本商品の使用に関する監督や指導を受けた上で、危険性を理解してご使用ください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- 子どもによる無許可利用および使用中の事故を防ぐため、子どもは常に大人の監視下に置いてください。
- 人がプール内にいる間は、本ポンプを使用することはできません。
- 電源コードの交換はできません。コードが損傷した場合は、使用を中止してください。
- 本商品を組立、清掃される場合は、必ず電源を切って行ってください。
- 本商品が故障・損傷した場合は、プールを使用しないでください。
- 本商品は収納式プール専用です。当社指定以外のプールや常設プールなどでは、使用しないでください。
- 記載事項は、一般的なリスクに対処していますが、すべての場合の危険や事故を回避できるものではありません。
- 清掃やメンテナンスは、感電の危険性を熟知した 18 歳以上の大人が行ってください。

感電や漏電についての警告

- 本商品は、絶縁変圧器、または定格感度電流 が 30mA 以下の漏えい遮断器 (RCD) の電源環境下で使用してください。
- 漏電事故防止のため、接地（アース）を確実に行ってください。
- 外部スイッチや、ON/OFFタイマーなどを本商品に接続しないでください。
- 接地（アース）機構を有する電源でご使用ください。
- 接地（アース）接続を必ず行って、ご使用ください。
- 電源プラグは、プールから 4m以上離してください。
- 延長コードなどを使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。
- 感電などの事故を避けるために、豪雨や雷雨といった悪天候時は使用しないでください。
- 電源コードを、草刈り機・芝刈り機などで破損させないでください。
また、電源コードへ圧迫や損傷を与える行為はしないでください。
- 使用しない時は、電源プラグをコンセントより外してください。
- 電源プラグは常に乾いた状態にしてください。
- すべての金属からプール本体・本商品を 2 m以上離してください。
- 電源コードを持ってポンプを引っ張ったり、運んだりしないでください。
- 電源コードを引っ張ってコンセントから、電源プラグを抜かないでください。
- 電源コードが擦り切れないようにしてください。
- 本商品をプール本体や水へ落下させたり、水没させたりしないでください。
- 鋭利なもの、油、可動部品、熱源をフィルターポンプに触れさせないでください。
- 雨の日、清掃やメンテナンス前、長時間放置するときは、必ず機器の電源プラグを抜いてください。



注意 けが、事故などのおそれあり

設置場所について

電源を供給するコンセントから、4m以上離れた場所に設置してください。

- 以下のような場所に設置しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
 - ・滑りやすい場所…転倒してケガの原因になります。また、プール本体および本商品が動くおそれがあります。
 - ・尖った植物や雑草がある場所…商品が転倒したり、故障の原因や水漏れの原因になります。
 - ・柔らかい土壌の上…沈んだり、傾いたりするおそれがあります。
 - ・近くに電気の配線がある場所…火災や感電の原因になります。
- 周囲に尖ったものがないか必ず確認してください。
- 安定した場所に設置してください。
- 大気条件は本商品の性能と寿命に影響を与えるおそれがあります。寒さ、暑さ、日光にさらされる時期には、不必要な劣化や損傷が生じることがあります。可能な限り、このような状況から本商品を保護してください。
- プールの水がない状態で、空運転しないでください。フィルターポンプを操作する前に、プールの排水・給水口が完全に水で覆われていることを確認してください。※必ず、水が循環するようにしてください。

組み立て時

- 電源コンセントを接続したままで組み立ては行わないでください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべての部品を確実に取り付けてください。
組み立て完了後、部品にゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。

使用時

- 本商品の性能・性質が理解できる監督者の下で使用してください。
特に、お子様だけの使用は絶対にしないでください。
- 凍結するような天候の中で、本商品を屋外に放置しないでください。
- 必ず、水道水を使用してください。温泉や井戸水、海水、川水、着色した水等は破損や劣化の原因になります。
- 入浴剤などは使用しないでください。
- 悪天候（強風・豪雨・積雪・雷）の状況では使用しないでください。

- 環境温度が低下する季節で、注水したまま放置すると凍結して破損するおそれがあります。
- 破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。
- 本商品は、プールの底面と同じ高さの、固い平らな場所に設置する必要があります。

ポンプがプールの底面より上または下の位置にある場合、フィルターポンプの性能と寿命が損なわれるおそれがあります。プールとフィルターポンプは、十分な排水が必要で、メンテナンス作業がしやすい場所に設置する必要があります。フィルターポンプは、水が溜まるおそれのある場所には絶対に置かないでください。

ご理解ください


- 不特定多数の方が頻繁に使用する公共空間や商業施設では、耐久性が極端に低下するおそれがあります。
定期的な点検を実施し、商品の安全性に十分配慮してください。
- 紫外線の影響により、劣化、変色が進みます。
- 紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。
また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、使用を中止してください。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所での保管をおすすめします。

お手入れについて

- 完全に乾かしてから収納してください。濡れた状態で収納すると、カビや雑菌繁殖が発生したり、劣化するおそれがあります。
- 安全のため、定期的に部品のゆるみ、ガタツキがないか確認してご使用ください。
- ろ過器システムのメンテナンス作業中は、ろ過動作を停止することをおすすめします。
- フィルターの目詰まり状態を定期的にご確認ください。
- 清掃のため、週1回以上点検することをおすすめします。
- プールの水を透明に保つため、1日8時間以上、ろ過運転を行ってください。
- 専用フィルターが劣化したり、損傷した場合は、早めに交換してください。
- 専用フィルターは定期的に点検し、汚れなどが蓄積していないことを確認してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

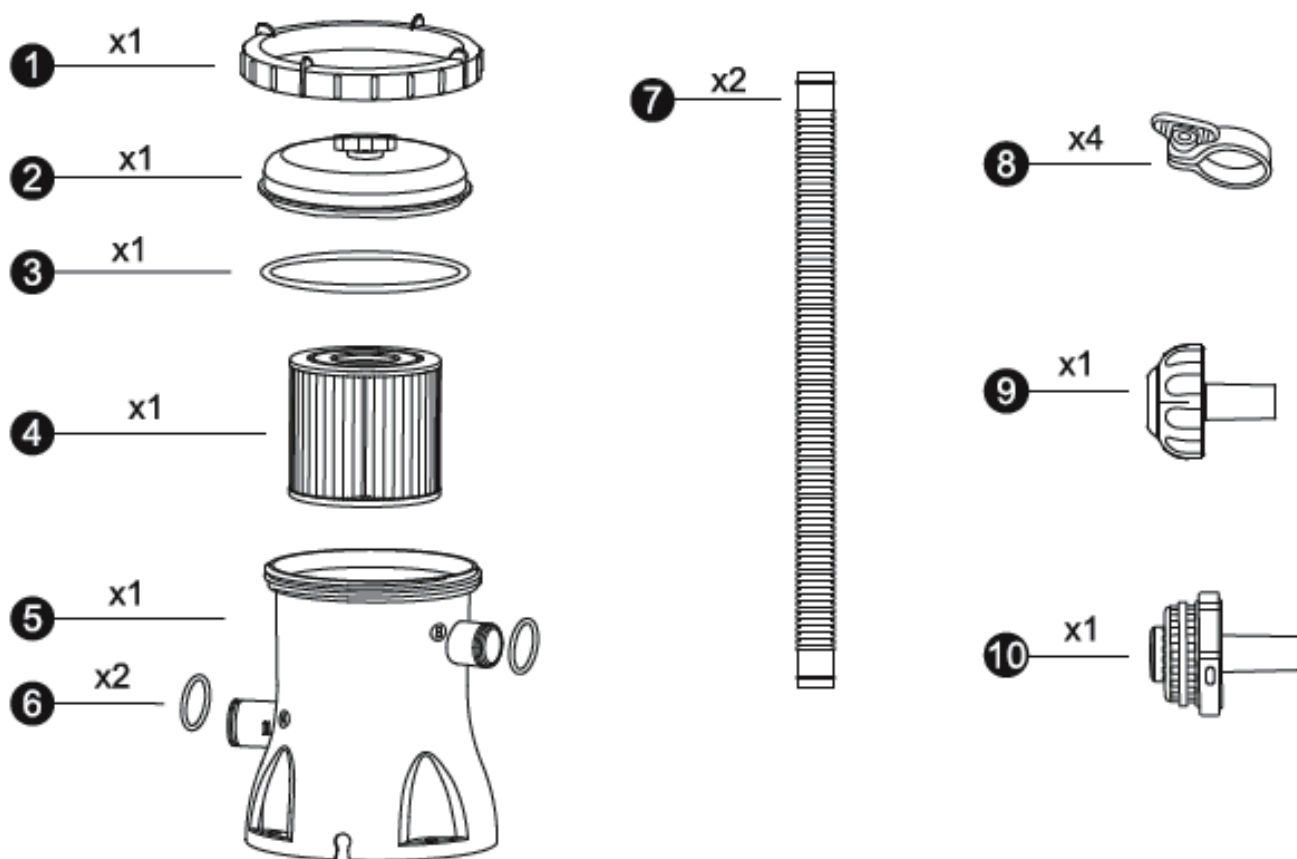


部品番号	名称	数量
①	フィルター取付リング	1
②	フィルター収納蓋	1
③	ゴムパッキン	1
④	フィルター	1
⑤	本体	1
⑥	Oリング	2
⑦	ウォーターホース 内径φ32mm L=1570mm	2
⑧	ホース用バンド	4
⑨	排水フォルダー	1
⑩	給水フォルダー	1

消耗品（別売）

プール用 フィルターカートリッジ

3028L

2個セット（品番 58012）

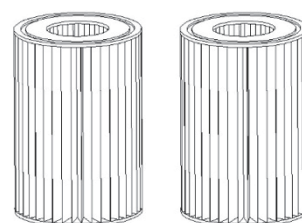

組立方法


1. ウォーターホースとプール本体の配置を確認する（仮接続）
本体A側：排水側 プール本体A側：排水側 （プールの上側）
本体B側：給水側 プール本体B側：給水側 （プールの下側）
2. プール本体と本商品の接続
 - ① プール本体内側に装着されている止水キャップ（黒色）を取り外してください。
 - ② 排水フォルダーと給水フォルダーをプール本体へ差し込んでください。
※プール上面：排水用（A） プール下面：給水用（B）
 - ③ ホース用バンドをウォーターホースへ取り付けてください。
 - ④ ウォーターホースをプール本体と本体に差し込み、接続してください。
※この時、A－A B－Bの位置を間違えないでください。
 - ⑤ 接続後、ホース用バンドを締め付けて、固定してください。
※この時、ゆるみが生じていると水漏れの原因となります。
3. ポンプを作動させる
 - ① プール本体に水が適量入っていることを確認してください。
 - ② フィルター収納蓋のネジをゆるめてください。
 - ③ ネジをゆるめるとプール内の水が流れあふれ出ます。（呼び込み水：エアー抜きの動作）
※この状態で1分放置してください。
 - ④ フィルター収納蓋のネジを締め込んでください。（時計回り方向）
 - ⑤ 電源コンセントを差し込んで、動作を確認してください。

メンテナンス方法【フィルターの洗浄、交換について】

定期的にフィルターの洗浄(目安:2~3日ごと)または、交換を行ってください

※安全のため、電源を切ってください。

フィルターを洗います。

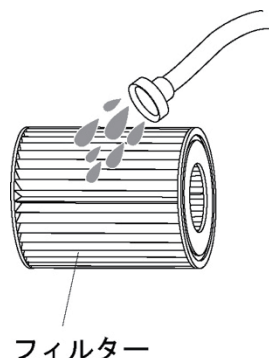

※汚れがひどい場合は、交換をおすすめします。

別売のプール用フィルターカートリッジ 2個セット (品番 58012) を使用してください。

仕様

■電気特性・製品仕様

出力	入力電流 (A)	消費電力 (W)	ポンプ流量	システム流量	対応プール容量
AC100V 50/60Hz	0.49	31.5	3028L/h	2195L/h	1100~17400 L

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
<https://homeuse.takasho.co.jp>

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための、発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、
お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ

よくいただく
Q&A集



お問い合わせ
フォーム



その他のお問い合わせ

お客様サービスセンター
0120-51-4128 (通話料無料)

受付時間
月～金 AM9:00～PM5:00
(祝日は除く)