

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

### 本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください



#### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 強制

行為を強制・指示する内容があることを示します。



#### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



#### 禁止

禁止の行為であることを告げるものです。

### 安全のためのご注意



#### 注意



#### 手袋

取り扱いの際は手袋をしてください。(材料の切り口や角でケガをすることがあります)



#### 取付方法

取り付けの際は躯体等強度の十分な所へ確実に取り付け、コンクリートボンド、コーキングなどその場所に適切な材料を使用して固定してください。(落下によるケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります)

### 本製品の特長

- ◎本製品はクーラーの大型化、多機能強化による冷媒管・ドレン管以外の配管増による太いスリーブに対応できるよう、内径を広く確保しました。
- ◎室内外の温度差による結露発生を防止する断熱材付きです。

### 施工方法 必ずお読みください

#### 施工方法


- 差込の周辺部にコーキング(又は接着剤)を塗布し、ダクトに挿入します。(図1)
- ※フタと本体のフック部にコーキングが入り込まないように、保護シールが貼ってありますのでがささないでください。

#### 施工の際には以下の点にご注意ください!

- コーキングは柔軟性を保つものをご使用ください。

#### 冷媒配管の取り付け方法

1. フタを左方向に回して取り外します。
2. 配管施工後、スリーブキャップの隙間をコーキングでふさぎます。

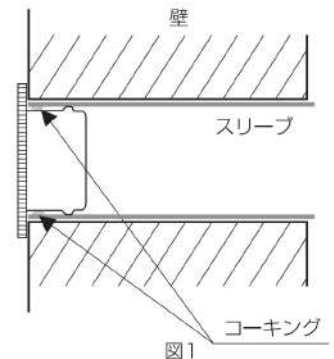

### クーラー取り付け業者様へのお願い

クーラーキャップのフタは必ず保管していただくよう、居住者様にお伝えください。  
エアコンを取り外した際、配管穴をふさぐのに必要となります。

#### フタの取り付け方法

フタの▲と本体の凹を合わせて押し付け、右方向に回してロックします。

ご不明な点等は下記へお問い合わせください。

株式会社 シルファアー

本 社 神奈川 営業所 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20

TEL.045-546-4445

大阪 営業所 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3-15-16 毎日東ビル710号

TEL.06-6945-7891

中部 支所 〒464-0851 愛知県名古屋市中区今池南29-16 川島第5ビル3F

TEL.052-745-1021

ホームページ <https://www.sylpha.co.jp>

No.09042602