

取扱説明書

ER スリーブ延長リング



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください。

**危険**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

**強制**

行為を強制・指示する内容があることを示します。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

**禁止**

禁止の行為であることを告げるものです。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**注意**

- ❗ 本製品は、十分強度のあるところに確実に取り付けてください。
- ❗ 取り付け・お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
- ❗ 本製品はメンテナンスが容易にできる所に取り付けてください。

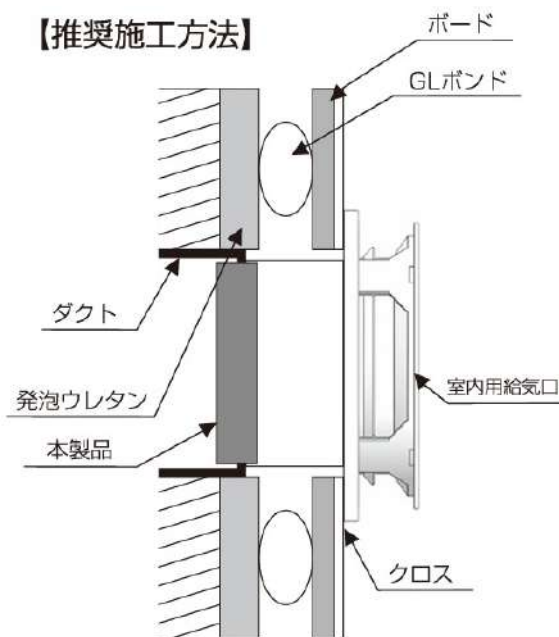
ご注意

◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないように施工してください。

〈施工方法〉

- ・躯体内のダクト(塩ビパイプ等)に室内用給気口が届かない場合接続してください。
- この際、室内用給気口と本製品、ダクトとの水仕舞には注意してください。

【推奨施工方法】

**禁止**

ダクト内径(開口)が100mmφ、150mmφ以下の
場合や、変形したダクト、壁開口とダクトの芯ずれが
あるところへの取り付けはしないでください。

株式会社 シルファア

本 社 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20

TEL.045-546-4445

横 浜 営 業 所
大 阪 営 業 所 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3-15-16 毎日東ビル710号

TEL.06-6945-7891

中 部 支 所 〒464-0851 愛知県名古屋市中種区今池南29-16 川島第5ビル3F

TEL.052-745-1021

ホ ー ム ペ ー ジ <https://www.sylpha.co.jp>